



*elektrikli süpürge
kullanma kılavuzu*

S 6880 PYS



**Bu ürün,
çevreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
üretilmiştir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatli okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**



İ Ç İ N D E K İ L E R

Süpürgenizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.

Süpürgeyi kullanmadan önce dikkat edilecek konular ve öneriler (3)

2. Teknik özellikler ve tanımlar (4)

3. Süpürgenin kullanıma hazırlanması (5)

4. Güç ayarlaması (5)




5. Fonksiyon (6)



6. Aksesuarların kullanımı (7-8)



7. Süpürgenin kapatılması ve park edilmesi (9)

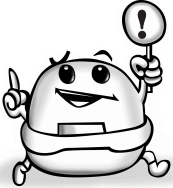


8. Bakım ve temizlik (10-12)




1.Süpürgeyi kullanmadan önce dikkat edilecek konular ve öneriler

1. Süpürgenizin altındaki etikette yazılı olan voltaj, evinizdeki şebeke voltajına uygun ise, süpürgeyi kullanabilirsiniz. Aksi halde motor yanabilir.
2. Süpürgeyi prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişi prizden çekiniz.
3. Cep telefonu vb. Elektrikli cihazların ürüne yakın kullanımında ürün etkilenebilir.
4. Süpürgeyi ıslak zeminlerde ve ev dışında kullanmayınız.
5. Süpürgeyi dik konumda kullanmayınız.
6. Süpürgenizin çocuklar tarafından kullanılmasına veya oynanmasına müsaade etmeyiniz.
7. Şebeke kablosu veya fişiniz zarar görürse, herhangi bir düşürme, zedelenme, açığa bırakma, ıslanma durumlarında cihazınız çalışmazsa, yetkili servislere başvurunuz.
8. Cihazınızı kablosundan çekerek taşımayınız. Kabloyu keskin kenarlardan, sıcak yüzeylerden koruyunuz ve kapı aralıklarına sıkışmamasına dikkat ediniz.
9. Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
10. Fişe veya cihazınıza ıslak ellerle dokunmayınız.
11. Süpürgenizin açık yerlerine herhangi bir cisim düşürmeyiniz. Havanın geçtiği yerlerdeki deliklerin, kanalların açık olmasına dikkat ediniz.
12. Elinizi, saçınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.
13. Süpürgeyi sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanıcı cisimlerin temizliği için kullanmayınız.
14. Süpürgeyi kağıt/bez filtersiz ve diğer filtreleri takılı olmadan kullanmayınız.
15. Fişi prizden çekmeden önce süpürgeyi üzerindeki on-off tuşuna basarak kapatınız.
16. Süpürgeye yanıcı veya patlayıcı sıvılar emdirmeyiniz. Bu tür sıvıların bulunduğu bölgelerde cihazınızı kullanmayınız.
17. Süpürgeyle birlikte verilen aksesuarları takarken veya değiştirirken fişi prizden çekiniz.
18. Şebeke kablounuzu sardırırken fişin cihaza çarpmamasına dikkat ediniz.
19. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
20. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

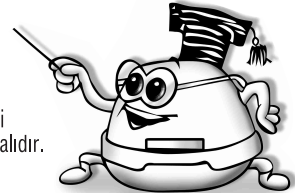

2. Teknik özellikler ve tanımlar

1. Emiş ağız
2. Kapak
3. Logo göstergesi
4. On-off tuşu
5. Kablo sarıcı tuşu
6. Egzost filtre kaseti
7. Şebeke kablosu
8. Emiş adaptörü
9. Elastik hortum
10. Kontrol buton seti
- Min/Off
- Med
- Max
11. Işıklı gösterge (Hortum grubu)
12. Boru adaptörü
13. Toz fırçası
14. Teleskobik uzatma borusu
15. Universal fırça
16. Dar ağızlı uç
17. Geniş ağızlı uç

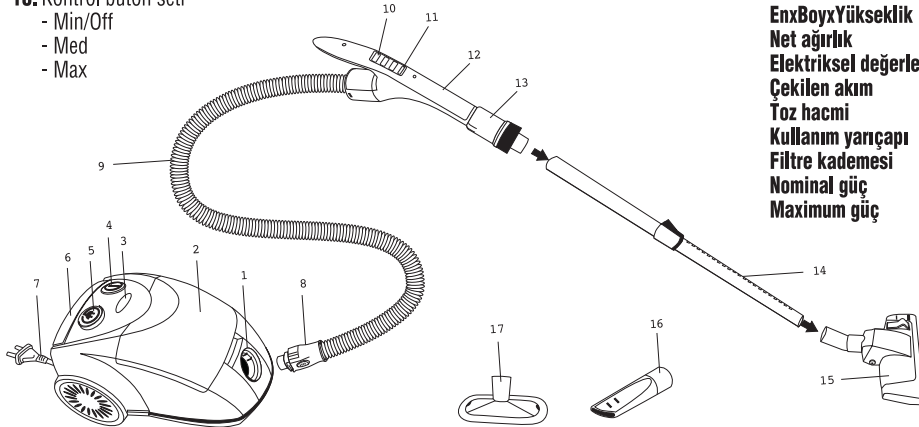


Satın alınan ürün aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- * Boru adaptörü üzerinde emiş gücü ayar butonları
- * Boru adaptörü üzerinde toz fırçası
- * Boru adaptörü üzerinde ışıklı toz torba doluluk göstergesi
- * Basınç şalteri ile kağıt filtre doluluk kontrolü


EnBoyYükseklik	: 316x381x241 mm
Net ağırlık	: 5,8 kg
Elektriksel değerler	: 220-240 V AC 50-60 Hz.
Çekilen akım	: Max 7 Amp.
Toz hacmi	: 3,3 litre
Kullanım yarıçapı	: 10 m.
Filtre kademesi	: 7'li kademe
Nominal güç	: 1700 W
Maximum güç	: 2000 W

3. Süpürgenin kullanıma hazırlanması

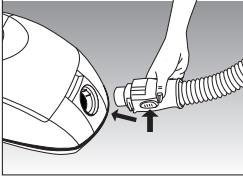

(Şekil 3.1)

Hortum süpürgeye Şekil 3.1deki gibi takılır.

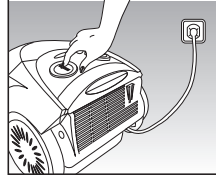

(Şekil 3.2)


- Süpürgeyi çalışmaya hazır hale getirmek için on-off butonuna basılır. (Şekil 3.2)
- Logo göstergesi yanar.
- Hortumdaki boru adaptörü üzerinde bulunan butonlardan herhangi birine kısa süreli basılınca süpürge çalışır.



-Kablo dışarı çekilir ve fiş prize takılır.

-Şebeke kablosunu üzerinde bulunan kırmızı işaretten fazla dışarıya çıkarmayınız.


4. Güç ayarlaması

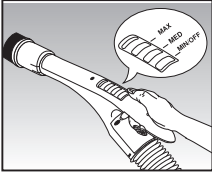


Kontrol butonları

GÜÇ KADEMESİ	ÇALIŞMA ŞEKLİ	TEMİZLENECEK YÜZEY
MIN/OFF	MIN/OFF butonuna basıldığında süpürge minimum emiş gücünde çalışır.	Hassas yüzeyler, perde ve koltuk takımları
	MIN/OFF butonuna sürekli basıldığında süpürge durur.	
MED	MED butonuna basıldığında süpürge orta kademede emiş gücünde çalışır.	Az tozlu yüzeylerin temizliği için
MAX	MAX butonuna basıldığında süpürge en yüksek emiş gücünde çalışır.	Sert yüzey, halı ve aşırı kirli yüzeyler

5.1 Fonksiyon

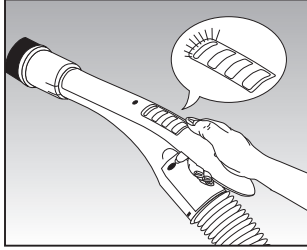


İşikli gösterge (Hortum grubu)

FONKSİYON	ÇALIŞMA ŞEKLİ
IŞIKLI GÖSTERGE	Süpürge max. güç kademesinde çalışırken kağıt/bez filtrenin dolması ve/veya motor koruma süngerinin kirlenmiş olması durumunda hortum boru adaptörü üzerindeki ışıklı gösterge sürekli yanarak uyarı verir. (Bkz. Bakım ve temizlik)
	 Temizlik yapılan yüzeydeki ince toz parçacıklarının kağıt/bez filtre gözeneklerini tıkaması nedeniyle kağıt/bez filtre boş gözükmesine rağmen, ışıklı gösterge yanacaktır. Bu durumda yeni kağıt/bez filtre takılmalıdır. (Bkz. Bakım ve temizlik)




6.1 Aksesuarların kullanımı

Teleskobik Borunun kullanımı

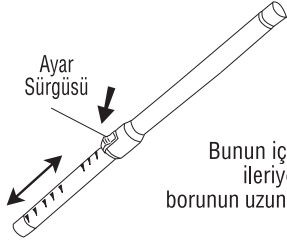


Teleskobik boru boyunu istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Bunun için ayar sürgüsünü ileriye doğru bastırarak borunun uzunluğunu ayarlayınız.

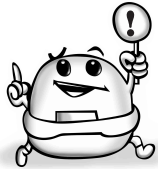

DİKKAT!
Teleskobik boru ve diğer aksesuarların kullanımı esnasında toz fırçasınızı (Şekil 6.1)'deki ilk konuma getiriniz.


Toz Fırçasının Kullanımı

Toz fırçası, kırılabilir hassas eşyaların ve perdelerin tozunu almak için kullanılır.

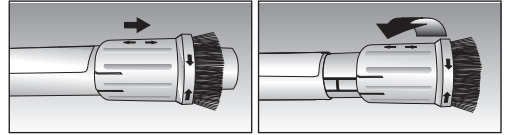

(Şekil 6.1)

Toz fırçası, ok yönünde hareket ettirilip döndürerek kilitledikten sonra kullanılabilir duruma getirilir.

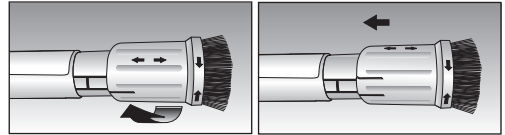

(Şekil 6.2)

İşiniz bittiğinde toz fırçası kilitli konumdan çıkarılıp ok yönünde hareket ettirilerek eski konumuna getirilir.

6.2 Aksesuarların Kullanımı



Parke Halı Fırçasının sol tarafında bir ayarlama mekanizması vardır. Ayarlama mekanizması yardımıyla fırça temizlenecek yüzeye uygun konuma getirilir.


Parke Halı Fırçasının kullanımı



a) Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal konumda (kıl fırçalar gizli durumda) kullanınız.




b) Parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi düz yüzeyleri çizmeden temizlemek için ayarlama mekanizmasının konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.

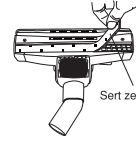


Sert zemin temizleyici

c) Sert zemin temizleyiciyi Sert yüzeyleri temizlerken kullanabilirsiniz. Gerektiğinden fırçadan çıkarıp temizleyerek tekrar kolayca yerine takabilirsiniz. Halı ve kilimleri temizlemek için sert zemin temizleyiciyi gizleyiniz "a" şeklinde olduğu gibi kullanınız.

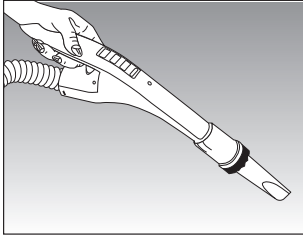


Dar ağızlı uç

dar ve erişilmesi güç yerlerin temizliğinde kullanılır.

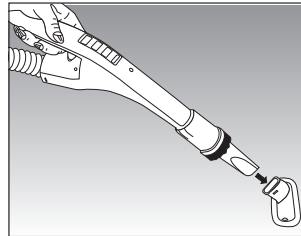


-Geniş ağızlı uç kullanılmadan önce dar ağızlı uç boru adaptörüne takılır.
-Geniş ağızlı uç, döşemeleri, merdiven basamaklarını, otomobilinizin içini, kanepeleri, koltukları, vs. temizlemek için kullanılır.

7.Süpürgenin kapatılması ve park edilmesi


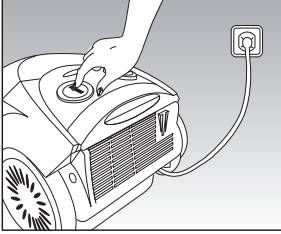


Gövde üzerinde bulunan on-off tuşuna basılarak süpürge kapatılır.

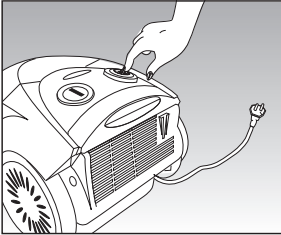


Fiş prizden çekilir, kabloyu geri sarmak için cihazınızın üzerinde bulunan kablo sarıcı tuşuna basılır.

Süpürgenizin park edilmesi

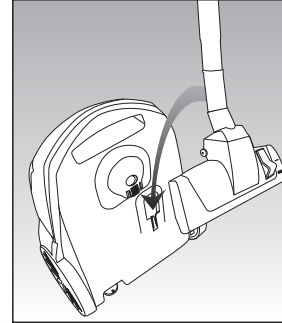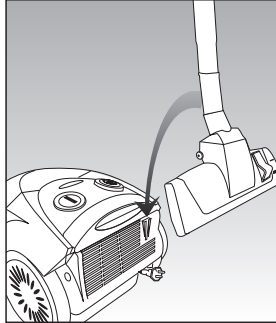

Fırça üzerindeki tırnak gövde üzerindeki yuvasına takılarak süpürge muhafaza edilir.


8.1 Bakım ve temizlik

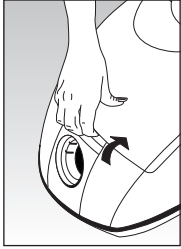


Toz gösterge ışığı yandığında süpürgenizi durdurup fişi prizden çekiniz ve üst kapağı açınız.

Dikkat!


Yeni kağıt/bez filtreyi takarken filtre ağzının açık (sürgünün çekilmemiş) olduğundan emin olunuz. Süpürgenizden en iyi performansı alabilmeniz için sadece Arçelik tarafından test edilip onaylanmış kağıt/bez filtreleri kullanınız. Aksi takdirde piyasadan temin edebileceğiniz filtrelerin toz tutma kapasitesi yetersiz olduğundan, süpürgenizde oluşabilecek arızalara garanti dışı işlem yapılacaktır.

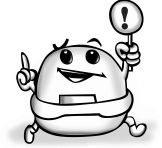


Kağıt filtrenin değiştirilmesi

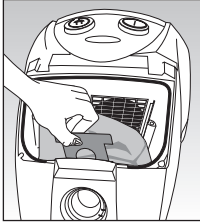


Kağıt filtreyi çıkartmak için, filtre sürgüsünü yukarıya doğru çekerek kağıt filtre ağzını kapalı duruma getiriniz.

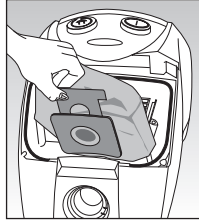


Kağıt filtreyi, filtre sürgüsünden yukarıya doğru çekerek çıkartınız.

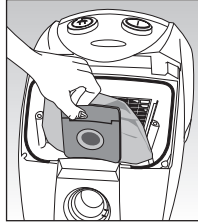

Süpürgeye yeni kağıt filtreyi şekilde gösterildiği gibi takınız.

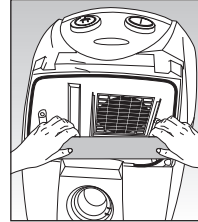


Kağıt filtrenizden yüksek performans alabilmek için resimde gösterildiği şekilde kağıt filtre tabanını motor koruma filtresi altına bastırın. Üst tarafından yukarı doğru çekerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde süpürgenizin toz alma kapasitesini artırmış olursunuz.

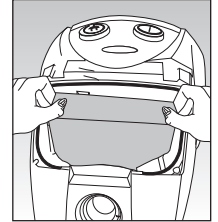


8.2 Bakım ve temizlik

BEZ FİLTRE KULLANIMI

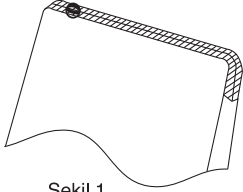

Şekil 1

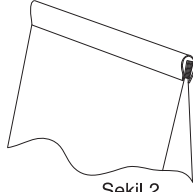

Şekil 2

- Almış olduğunuz üründe kağıt filtre veya bez filtre kullanılmaktadır.

Bez filtrenin kullanım bilgileri;

- Kağıt filtrenin değiştirilmesi bölümündeki anlatıma göre bez filtreyi süpürgeye yerleştiriniz.
- Bez filtreyi daha iyi performans ile kullanmak için alt kısmının süpürge tabanına düzgün oturmasını sağlayınız.
- Süpürge üzerindeki toz torbası uyarı göstergesi kırmızı konuma geldiğinde, bez filtrenin yan tarafında bulunan fermuar (şekil 1) yada sürgü (şekil 2) şeklindeki plastik mandalı açarak bez filtreyi boşaltınız. Bknz. Bez toz torbası temizlik bölümü.

!!! Filtre yanlış takıldıysa veya hiç takılmadıysa ön kapak kapanmayacaktır. Bknz. kullanma kılavuzu Bakım ve Temizlik bölümü.

!!! Süpürgeğinizden en iyi performansı alabilmek için sadece Arçelik tarafından test edilip onaylanmış filtreleri kullanınız. Bknz. kullanma kılavuzu Bakım ve Temizlik bölümü.

Bez Toz Torbası


Kağıt yerine bez toz torbası kullanıyorsanız, torbayı defalarca boşaltıp tekrar kullanabilirsiniz. Eğer cihazınızın içindeki toz torbası bez ise, "kağıt filtrenin değiştirilmesi" bölümünde anlatıldığı şekilde torbayı çıkartın.

Bez toz torbalarını şu şekilde temizleyebilirsiniz.

- * Toz torbasını bir çöp kutusunun üstünde ters tutun. Kenara iterek klipsi çıkartın.
 - * Bez torbayı ılık suda elde yıkayınız. Yıkadıktan sonra kurumaya bırakınız ve tamamen kurumadan tekrar kullanmayınız.
 - * Klipsi toz torbasının alt kenarına iterek torbayı kapatın.
- Bez torbası kullanıyorsanız, motor koruma filtresini yılda bir kere soğuk suda yıkamanızı öneririz. Filtreyi cihaza geri takmadan önce, filtrenin tamamen kurumuş olmasına dikkat edin.


8.3 Bakım ve temizlik

Motor koruma filtresinin temizlenmesi

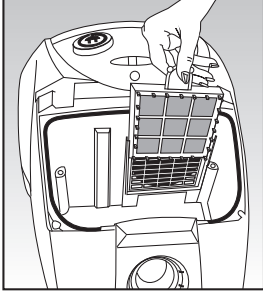


- Her kağıt filtre değişiminde motor koruma kasetini yuvasından çıkarın içindeki süngerı yıkayarak temizleyiniz.

DIKKAT !
Motor koruma filtresini tam kurduğundan emin olmadan kullanmayın. Aksi takdirde elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.

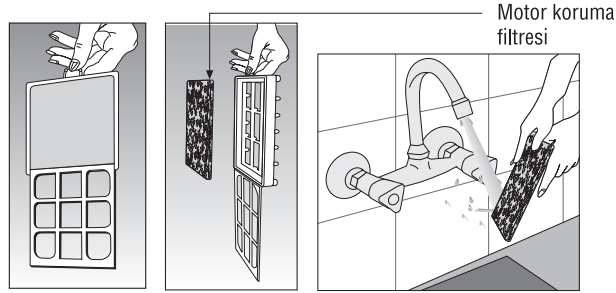

HEPA filtresinin yıkanarak temizlenmesi

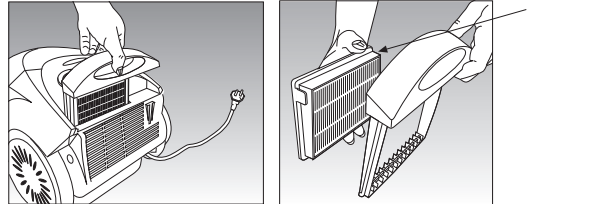

Her 3 kağıt filtre ve her 2 bez filtre kullanımından sonra Hepa filtresini 1 kez yıkayarak temizleyiniz. Hepa filtre yıkandıktan sonra ılık bir ortamda 24 saat süreyle kurumaya bırakılmalıdır. Hepa filtresinin kurduğundan emin olduktan sonra, yerine takınız.

Kullanım sıklığına göre her 2-3 yılda bir hepa filtresini yetkili servislerde değiştiriniz.

Tüketici Hizmetleri:

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesini üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretim yeri Türkiye

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş tesislerinde yapılmıştır.

Hizmet Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53



**GARANTİ
BELGESİ**

elektrikli süpürge

ARÇELİK Elektrikli Süpürge'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **2 YIL SÜREYLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımız veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Yetkili Servis atölyelerince mevcut olmayan halde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayii, acenta temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GENEL MÜDÜR

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: S 6880 PYS

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____