



valso

K-1631

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

▣ Makinenizi kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

▣ Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

▣ Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

▣ Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.




İçindekiler

1 Güvenlik Uyarıları	>2	4 Bakım ve Temizlik	>8
2 Cihazınızın Teknik Özellikleri	>3-4	5 Tüketici Hizmetleri	>9
3 Cihazınızın Kullanılması	>5-7		

1 Güvenlik Uyarıları

- Cihazınız 220 -240 volta göre ayarlıdır. Fişini prize takmadan önce voltaj değerlerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Parçalayıcı bıçak keskindir. Ambalajından çıkartırken; kullanım için, kullanımdan sonra ve temizlik için taşıırken plastik kısımdan tutunuz.
- İlk kullanımdan önce aksesuarları sıcak su ile yıkayınız: Parçalayıcı bıçak, karıştırma disk, cam kap, ara parça.
- Cihazınızı düz bir tezgah üzerinde çalıştırınız.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce cam kabın altına lastik cam altlığını koyunuz.
- Cam kap içine önerilenden fazla yiyecek koymayınız. Bıçak taşıyıcı plastiği tahrip edebilirsiniz.
- Ara parça ve cam kap üzerindeki tırnakları resimde görüldüğü şekilde üst üste getirerek yerleştiriniz. (Resim A)

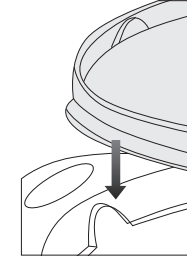

(Resim A)

Dikkat!

- Ara parçayı tamamen yerine oturttüğünüzden emin olmadan motoru çalıştırmayınız. Cihazınızı boş olarak hiçbir zaman çalıştırmayınız.
- Cihazınızı aralıklı çalıştırınız. Hiçbir zaman devamlı olarak 10 saniyeden fazla devamlı çalıştırmayınız.

1 Güvenlik Uyarıları

- Ana gövdeyi kaldırma ihtiyacı doğduğunda (yapılan işin bitmesi ve kontrolü için) motor tamamen durmalı ve fiş prizden çekildikten sonra yerinden kaldırılmalıdır.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Ana gövdeyi kaldırırken ara parçanın yerinde ve kullanılan aksesuarların (parçalayıcı bıçak veya karıştırma diskinin) cam kap içinde kalmış olmasına dikkat ediniz. Aksi halde fişin prizden çekili olmasını kontrol ederek aksesuarların cam kap içinde kalmasını temin ediniz.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Dikkat!

Parçalayıcı bıçağı hiç bir zaman cam kabin dışında çalıştırmayınız tehlikelidir. (Resim B)



(Resim B)

- Cam kabin içindeki malzemeleri sadece mikrodalga fırında pişirebilirsiniz.
- Cam kabı kesinlikle gazlı ocak, elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcı ya da alevli yüzeylerde kullanmayınız. Aksi halde merkezleme mili tahrip olabilir.


Dikkat!

Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihazınızın çalışma düğmesi üzerinden elinizi çekip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fiş prizden çekiniz.

Dikkat!

Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. **Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.**

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

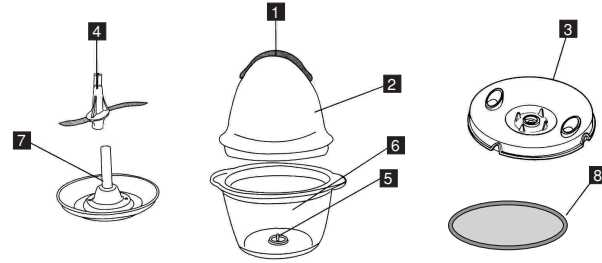

- 1 Çalıştırma düğmesi
- 2 Ana gövde
- 3 Ara parça
- 4 Parçalayıcı bıçak
- 5 Merkezleme mili
- 6 Cam kap
- 7 Karıştırma diski
- 8 Lastik cam altlığı


Net ağırlık	: 1.35 kg
Elektriksel değerler	: 220-240V~ 50 Hz
İzolasyon sınıfı	: II
Boyutlar	: 210 x ø 183
Maximum güç	: 400 W max.
Cam kabin kapasitesi	: 900 ml.

- Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Kullanılması

1-Parçalama ve Karıştırma (Parçalayıcı bıçak ile)

Bıçağı cam kabın içindeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz (Resim 1). Parçalamak veya karıştırmak istediğiniz malzemeyi kabın içine yerleştiriniz (Resim 2).

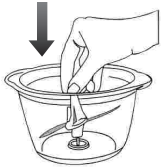


(Resim 1)




(Resim 2)

Cam kabın üzerini ara parçayı koyarak kapatınız (Resim 3). Ana gövdeyi ara parçanın üzerine dikkatlice oturtunuz (Resim 4).

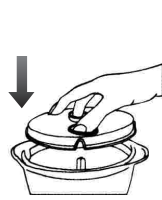


(Resim 3)

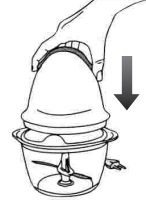

(Resim 4)

Çalıştırmak için ana gövdenin üzerindeki çalıştırma düğmesine basınız (Resim 5).

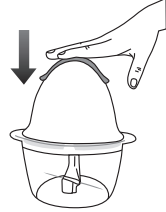

(Resim 5)

Cihazınızı, çalıştırma düğmesine devamlı olarak basarak veya aralıklı olarak basarak çalıştırabilirsiniz. **Aralıklı olarak çalıştırma yani "PULSE" özelliği hem istediğiniz sonucu daha kolay almanızı hem de cihazınızın ömrünü uzatmayı sağlayacaktır.** Ayrıca, cam kabın altına lastik altlığı yerleştirdikten sonra cihazınızı çalıştırmazı side daha kolay bir kullanım sağlayacaktır.

3 Cihazınızın Kullanılması

Parçalama ve karıştırma önerileri:

MALZEME	MALZEME KAPASİTESİ	ÇALIŞTIRMA SÜRESİ
Sarımsak / Soğan (8 parça)	150-250 gr.	5-10 kere PULSE
Çorba	200-300 gr.	10-30 kere PULSE
Maydanoz	40-50 gr.	10-15 kere PULSE
Et (yağsız ve sinirsiz)	100-150 gr.	10-20 kere PULSE
Peynir	100-150 gr.	5-10 kere PULSE
İç Fındık / İç Badem	100-200 gr.	5-10 kere PULSE
Meyva (8'e bölünmüş)	250-300 gr.	5-15 kere PULSE
Bebek maması	250-300 gr.	5-15 kere PULSE


Not: Parçalama ve karıştırma önerileri, laboratuvarlarımızda yapılan testlerin neticesinde size takdim edilen değerlerdir. Kendi damak zevkinize göre çalıştırma şekil ve sürelerini kendiniz de tayin edebilirsiniz.

Mayonez: Oda sıcaklığında bekletilmiş yağ ve 2 adet yumurta kullanınız. Maksimum yağ seviyesi parçalayıcı bıçak üzerinde gösterilmiştir (Resim 6).

Dikkat!

Cihazınızı boşken veya ıslak zemin üzerinde kesinlikle çalıştırmayınız.

Eğer ürününüzü çalıştırdıktan sonra doğranmamış parçalar kalırsa bir spatula yardımı ile malzemeyi karıştırıp tekrar çalıştırınız. Donmuş ekmeği direkt olarak parçalamayınız. Bir müddet çözülmesini bekledikten sonra cam kabına koyup parçalayınız.



(Resim 6)

3 Cihazınızın Kullanılması

2 - Çırpma ve Karıştırma (Karıştırma diskini ile)

Karıştırma diskini kullanarak krema hazırlayabilir, yumurta çırpabilirsiniz. Karıştırma diskini cam kabın içindeki merkezleme miline oturtunuz (Resim 7). Karıştırılacak olan malzemeleri cam kabın içine yerleştiriniz (Resim 8).




(Resim 7)




(Resim 8)

Cam kabın üzerini ara parçayı koyarak kapatınız (Resim 9). Ana gövdeyi ara parça üzerine dikkatlice oturtunuz (Resim 10).

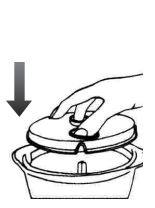


(Resim 9)

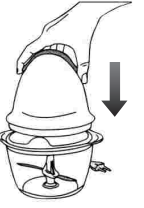

(Resim 10)

Çalıştırmak için ana gövdenin üzerindeki çalıştırma düğmesine basınız (Resim 11).

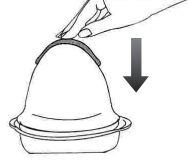

(Resim 11)

Çırpma ve karıştırma önerileri:

Krem Şantiye : 20 gr. likit krema ve 50 gr. şekeri 30 saniye boyunca aralıklı darbelerle (PULSE) karıştırınız. Daha yoğun bir krema için ise 60 saniye boyunca aralıklı darbelerle (PULSE) karıştırınız (Resim 11).




(Resim 12)

Maksimum likit koyma seviyesi karıştırma diskini üzerindeki ^ ile gösterilmiştir.

4 Bakım ve temizlik

- Temizlik için cihazınızın fişini prizden çekiniz.
- Temizliğin kolay yapılabilmesi için parçaların kullanım bitiminden hemen sonra yıkanması çok önemlidir.
- Cam kap, bıçak, karıştırma diskisi ve ara parça, bulaşık makinasının üst sepetinde yıkanabilir.
- Ana gövdeyi kesinlikle suyun altında tutarak yıkamayınız. Sadece nemli bezle gövdesini siliniz (Resim 13).

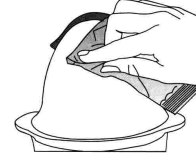

(Resim 13)

Parçalayıcı bıçağı kullandıktan sonra hemen yıkayınız ve kurutunuz .

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezi'ne başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gerekten hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Valso Besin Hazırlayıcı'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Erna Maş A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mh. Prof. Mehmet Bozkurt Cd. No:27 34555 Hadimköy İstanbul-TURKEY Tel:+90212 866 22 00 tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53

valso



**GARANTİ
BELGESİ**

ARÇELİK Valso Besin Hazırlayıcı'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.** Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arzasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acenta, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisiince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: K-1631 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve imza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 851 no'lu ve 05.04.2002 izni tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir