



*K-8020 cam blender*

***KULLANMA  
KILAVUZU***



**Bu ürün,  
çevreye saygılı modern tesislerde  
doğaya zarar vermeden  
üretelmiştir.**

Değerli Müşterimiz,  
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**



## **İçindekiler**

- |          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| <b>1</b> | Ürününüzü kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları | <b>Sayfa 3-4</b> |
| <b>2</b> | Ürününüzün aksesuarları ve teknik özellikleri                               | <b>Sayfa 5</b>   |
| <b>3</b> | Ürününüzün kullanımı  | <b>Sayfa 6-7</b> |
| <b>4</b> | Bakım ve Temizlik   | <b>Sayfa 8</b>   |
| <b>5</b> | Yetkili Servis çağırılmadan önce yapılması gerekenler                       | <b>Sayfa 9</b>   |
| <b>6</b> | Tüketici Hizmetleri   | <b>Sayfa 10</b>  |

## 1 Ürününüzü kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

- Blenderinizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Elektriğe çarpılma tehlikesini önlemek için fişli kablonun su veya herhangi bir sıvı ile temasını engelleyiniz.
- Eğer çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılacaksa çocuklarınızı mutlaka gözetim altında tutunuz, cihazı çalışır veya çalışabilir durumda bırakıp yanından ayrılmayınız.
- Cihazınızın fişini, kullanmadığınızda, temizlerken ve monte ederken prizden çekiniz.
- Temizlik yapmadan önce cihazınızın ve parçalarının soğumasını bekleyiniz.
- Hareketli parçalardan vücudunuzun tehlike arz eden yerlerini koruyunuz.
- Cihazınızı yıpranmış fişli kablo ile çalıştırmayınız. Bu durumda en yakın yetkili servise başvurarak fişli kabloyu değiştiriniz.
- Ürününüz ev içi kullanım içindir, ev dışında kullanmayınız.
- Fişli kabloyu keskin köşelerden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Ürününüzü, elektrikli veya gazlı ısıtıcı gibi sıcaklık yayan cihazların yakınında çalıştırmayınız.
- Üreticinin onayladığı aparatlar dışındaki parçaları kullanmayınız zira, elektrik şoku ve yaralanmaya sebep olabilir.
- Ürününüzün cam sürahisini, maksimum seviyesinden fazla doldurmayınız.
- Cihazınızı fişli kablosundan tutarak çekmeyiniz ve taşımayınız.
- Bıçaklar çok keskindir, temizlik için söküp takarken daima bıçakların alt tarafındaki yuvarlak kısımdan tutunuz.
- Kaza ve yaralanma riskini azaltmak için; Bıçak grubu, cam sürahiye tam olarak takılmadan motor gövdesine oturtulmamalıdır.

## **1** Ürününüzü kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

• Cam sürahi kapağı kapanmadan cihaz çalıştırılmamalıdır.

• Sıcak sıvılar hazırlarken, cam sürahinin üst kapağıdaki ölçüm kabını çıkarınız. Çünkü sıcak sıvılar basınç yaparak kapağı zorlayabilir.

Dikkat!


Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihazınızın çalıştırma düğmesini KAPALI/OFF durumuna getirip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çekiniz.

Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

## 2 Ürününüzün aksesuarları ve teknik özellikleri

Voltaj ve frekans	: 230 Volt~50 Hz
Motor Gücü	: 700 W max.
İzolasyon sınıfı	: □
Net ağırlık	: 3 kg.
Boyutlar	: 210 x 200 x 400 mm.

- 1 Ölçek kabı
- 2 Cam sūrahi kapađı
- 3 Cam sūrahi
- 4 Motor gövdesi
- 5 Pulse düđmesi, buz kırma-temizlik
- 6 Çalıřtırma ve hız ayar düđmesi

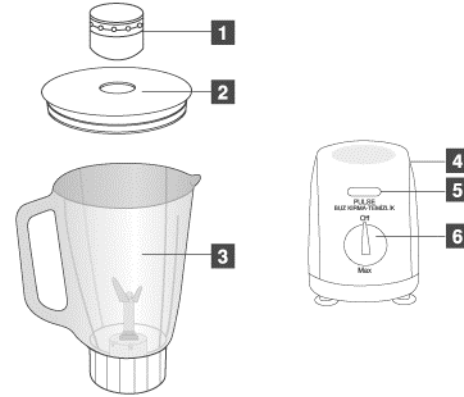

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diđer baskılı dökümanlarda beyan edilen deđerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deđerlerdir. Bu deđerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre deđişebilir.

### 3 Ürününüzün kullanımı

#### Dikkat!

Ürününüzü çalışır hale getirmeden önce fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olunuz.

Cam sürahiyi motor gövdesine oturtmadan önce motor gövdesinin fişten çekilmiş ve çalıştırma düğmesinin KAPALI/OFF pozisyonunda olduğundan emin olunuz. Motor gövdesini kuru ve düz bir zemine oturtunuz. Çalıştırma düğmesinin kapalı olduğundan emin olunuz. Cam sürahiyi motor gövdesine oturtunuz ve fişi prize takınız (Resim 1). Cam sürahinin içine hazırlayacağınız gıdayı koyunuz ve cam sürahi kapağını kapatınız. Cam sürahi kapağının üstündeki ölçek kabının iyice kilitlemiş olduğundan emin olmak için saat yönünde (sağa doğru) çevirerek kilitleyiniz, böylece çalışırken yerinden çıkmayacaktır. Eğer blender çalışırken ekleyeceğiniz bir gıda varsa ölçek kabını sola doğru (saatin ters yönünde) çevirerek açınız, gıdayı ekleyiniz ve tekrar sağa doğru çevirerek kilitleyiniz.



(Resim 1)


Çalıştırma düğmesini çevirerek istediğiniz hıza ayar yapabilirsiniz (Resim 2). Kullanım bittikten sonra blenderinizi durdurunuz ve fişi prizden çekiniz.

#### Dikkat!

Blender çalışırken, cam sürahiyi motor gövdesinden ayırmayınız. Sıcak sıvılar hazırlarken bir kerede çok fazla gıda doldurmayınız ve basınç yapabileceği için ölçek kabını cam sürahi kapağından ayırınız.

#### Hız kontrolü:

Ürününüz hız kontrol sistemi ile donatılmıştır. Çalıştırma düğmesini sağa doğru çevirdikçe hız artacak ve en son pozisyonda maksimum hıza ulaşacaktır. Ani ve yüksek güce ihtiyacınız olduğunda PULSE düğmesine basarak maksimum devirde anlık çalışma yapabilirsiniz (Resim 2).

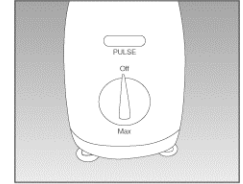

(Resim 2)

### 3 Ürününüzün kullanımı

**Tavsiyeler:**

Her zaman çalıştırmadan önce cam sürahinin kapağını kapatınız ve çalıştırırken cam sürahinin sapını bir eliniz ile tutunuz. Bir defada 1 dakikadan fazla süreyle çalıştırmayınız ve soğumasını bekleyiniz. Motor çalışırken cam sürahiyi motor gövdesinden ayırmayınız.

Çalışma esnasında elinizi cam sürahinin içine kesinlikle sokmayınız, karıştırarak bir alet kullanacaksanız da motoru durdurunuz, fişi prizden çekiniz ve sonra kullanınız. Cam sürahinin içine sert gıdaları bütün olarak atmayınız, ufak parçalar halinde atınız.

## 4 Bakım ve Temizlik

Ürününüz sizin tamir edebileceğiniz türden parçalar içermemektedir. Arıza halinde en yakın yetkili servise başvurunuz. Motor bloğunu sökmeye çalışmayınız, elektrik şoku ve yaralanma riski vardır. Cam sürahinin temizliğini her kullanımdan sonra bekletmeden yapınız. Blenderinizi yağlı gıda içermeyen malzeme için kullandığınızda (mesela havuç parçalama gibi) 2-3 bardak ılık su ilave ederek ve PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Gerekliyse bu işlemi bir kaç kere tekrarlayınız. Blenderinizi yağlı gıda içeren malzeme için kullandığınızda (mesela süt, krema, çocuk maması karıştırmak gibi) 2-3 bardak ılık su içine birkaç damla bulaşık deterjanı ilave ederek, PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Bu suyu boşaltıp 2-3 bardak temiz ve ılık su koyup tekrar PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Bu işlemi cam kab tamamen temizleninceye kadar tekrarlayabilirsiniz. Bu işlemlerin bitiminde bıçağın keskinliğinde göz önünü alarak temiz ve kuru bir bez ile kurulayınız. Cam sürahiyi ve diğer parçalarını bulaşık makinasında yıkamayınız. Arıza halinde en yakın Arçelik Yetkili Servisine başvurunuz.

**Dikkat!**


Motor gövdesini su veya başka bir sıvıya daldırarak temizlemeyiniz.

### Ürününüzün temizliğinde alkol, aseton vb. sıvı temizleyiciler kullanmayınız

Çalıştırma düğmesini KAPALI/OFF durumuna getiriniz. Fişi prizden çekiniz. Cam sürahiyi motor gövdesinden ayırınız. Motor gövdesini nemli bir bez ile silip kuru bir bezle kurutunuz.


### Saklama:

Ürününüzü kullanmadığınızda fişten çekiniz. Ürününüzün motor gövdesinin altında kabloyu sarmaya yarayan toplama kısmı vardır (Resim 3). Kullanmadığınızda kabloyu alt tarafa sarınız. Blenderinizin cam sürahisini motor gövdesine takılı muhafaza etmeyiniz, motor gövdesinden ayırınız.

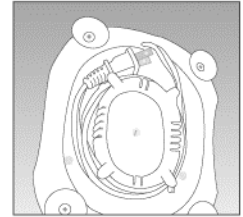

(Resim 3)

## 5 Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler



Öncelikle fişi prize takıp takmadığınızı kontrol ediniz.



Prize takmadan kabloda bir kopukluk ya da zedelenme olup olmadığını kontrol ediniz.



Kullandığınız prizinizde elektrik olduğunu anlamak için; çalışmasından emin olduğunuz bir cihazı çalıştırınız. Prizde arıza var ise ehliyetli bir elektrikçiye tamir ettiriniz.



Bütün bu şartlar yerinde olduğu halde ürününüz çalışmıyorsa lütfen herhangi bir müdahalede bulunmadan ürününüzü size en yakın "Arçelik Yetkili Servisi"ne götürünüz.

**DİKKAT! BESLEME KORDONU HASARLANDIĞINDA  
BU KORDON SERVİS TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR.**

## 6 Tüketici Hizmetleri

### Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Yeni Numaralar:**

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden\*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



*Garanti ile ilgili olarak  
Müşterinin Dikkat Etmesi  
Gereken Hususlar*

*Arçelik tarafından verilen bu garanti, Cam Blender'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.*

- 1- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.*
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.*
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.*
- 4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,*
- 5- Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

*Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.*

*Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.*

*Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.*

*Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.*

*Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Erna Maş A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mh. Prof. Mehmet Bozkurt Cd. No:27  
34555 Hadımköy İstanbul-TURKEY Tel:+90212 866 22 00 tarafından üretilmiştir.  
Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND Tel: +49 221 8063087  
tarafından onaylanmıştır.*

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

**ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul**

**Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53**



GARANTİ  
BELGESİ

cam blender

ARÇELİK Cam Blender'ın kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve diğer hatalarına karşı

**2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine dahil edilmez. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acenta temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirilmesi işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvururuz. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 48220 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

Seri No:  
Tip: K-8020

Teslim Tarihi, Yeri:  
Fatura Tarihi, No:  
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:  
Tel-Faks:  
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 851 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.