




K-2459

*ekmek kızartma
makinesi*

*KULLANMA
KILAVUZU*

"Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz."**



İÇİNDEKİLER



1.Bölüm: Ürünü kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3



4.Bölüm: Temizlik ve bakım / 7



2.Bölüm: Ürünün aksesuarları ve teknik özellikleri / 4



5.Bölüm: Yetkili Servis çağırılmadan önce yapılması gerekenler / 8



3.Bölüm: Ürünün kullanımı / 5 - 7

Dikkat!

Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

2

1. Bölüm / Ürünü kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

- Ürünü prize takmadan önce "Kullanma Kılavuzu" nun tamamını okuyunuz.
- Ürünü 220 Volta göre ayarlıdır. Fişini prize takmadan önce voltaj değerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Topraklama tesisatı olmayan yerlerde ürünü kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünün gövdesini, elektronik aksamı veya kablosunu kesinlikle su yada benzeri sıvılar içine sokmayınız.
- Ürünün ekme yerleştirilen ağız kısmına kesinlikle bıçak, çatal, ya da benzeri metal eşyayı sokmayınız.
- Ürünü çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.
- Ürünü, kullanmadığınız zamanlarda ve özellikle temizlerken, prize takılı olmasına dikkat ediniz.
- Ürünün üst kısmını, çalışırken ya da henüz sıcakken kesinlikle herhangi bir nesne ile kapatmayınız.
- Ürünün elektrik kablosu herhangi bir şekilde hasar görürse, cihazınızı kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünün olası üretim hatalarını veya kullanım yanlışlıklarından doğan arızaları "Yetkili Servis" ten başkasına düzeltmeyiniz.
- Ürünü dış ortamda kullanmayınız.
- Ürünün kablosunu çalışırken herhangi bir sebeple çekmeyiniz. Kızartma işlemini durdurmak için STOP tuşuna basınız.
- Ürünün kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.

DİKKAT !..


EKMEĞİNİZ HERHANGİ BİR SEBEPLE ALEV ALABİLİR. BU SEBEPLE ÜRÜNÜZÜ PERDE GİBİ KOLAY ALEV ALABİLEN NESNELERİN YAKININDA ÇALIŞTIRMAYINIZ.

3



2. Bölüm / Ürününüzün aksesuarları ve teknik özellikleri

Voltaaj ve frekans	: 220 V ~ 50 Hz
Güç	: 800 W
İzolasyon sınıfı	: I
Net ağırlık	: 1164 gr.
Boyutlar	: 280 x 215 x 210 mm
Kapasite	: 2 dilim

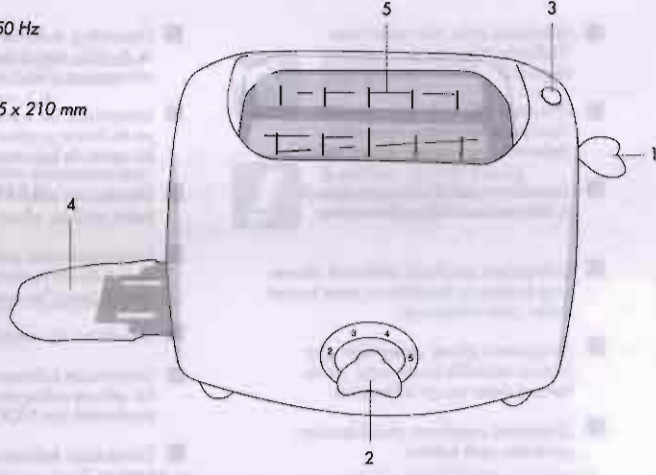

- 1-Çalıştırma ve HI-LIFT kolu
- 2-Kızartma kontrol düğmesi
- 3-Durdurma düğmesi (STOP)
- 4-Kırıntı çekmecesini
- 5-Hareketli yan ızgara

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Kullanım ömrü : 10 yıldır. (ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)


3. Bölüm/ Ürününüzün kullanımı




Resim 1

Isı ayar düğmesinde kızartma derecesini belirten 6 konum vardır. Isı ayar düğmesini 1 ile 6 arasında bir konuma getiriniz (Resim 1)

Ekmeğ dilimlerini hareketli yan ızgaralar arasında yerleştiriniz. Doğru sonuç için ekmeğ dilimleri aynı kalınlıkta ve kesim yüzeyleri düzgün olmalıdır. Fişi prize takınız ve çalıştırma kolunu aşağıya doğru kilit sesini duyuncaya kadar itiniz (Resim 2). Kilitleme sesini duyduğunuz anda ekmeğ kızartıcınıza elektrik gelecek ve çalışmaya başlayacaktır. Ancak fişi prize takmadıysanız çalıştırma kolu aşağıda durmaz ve otomatik olarak tekrar yukarıdaki yerine döner. Isı ayar düğmesini hangi konuma getirmiş iseniz o konum için gerekli kızartma süresi tamamlanınca cihazınız otomatik olarak duracak ve çalıştırma kolu ile birlikte kızarmış ekmeğ dilimlerinizi yukarı doğru hareket edecektir.

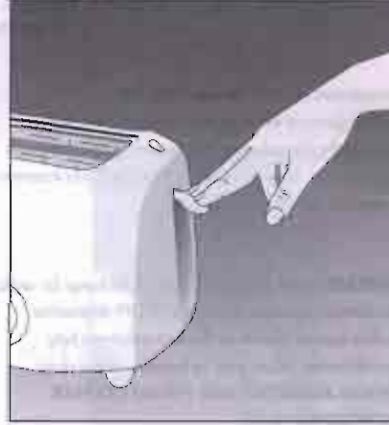

Resim 2

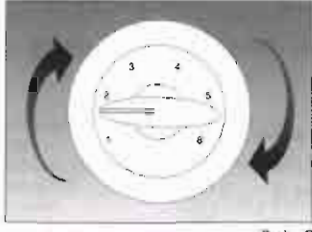


Resim 3

İstediğiniz kızartma derecesini elde etmek için kızartıcınızı ilk çalıştırdığınızda ısı ayar düğmesini 3 ile 4 arasına getirerek sonucu bekleyin. Dilimlerin kızartma derecesi isteğinize göre az ise ısı ayar düğmesini 4,5 veya 6 konumuna getiriniz. Dilimleri fazla kızarmış buluyorsanız 3,2 veya 1 konumuna getiriniz (Resim 3). Ekmek Kızartma Cihazı istediğiniz ayara göre kızartma süresini otomatik olarak ayarlar ve ekmeklerinizi aynı kızartma derecesinde daima aynı şekilde kızartır.


Ekmeğinizin kızartma derecesi hamurun yoğunluğuna ve ekmeğin nem oranına göre değişim gösterebilir. Buna benzer bir durumla karşılaştığınızda kızartıcınızın ısı ayarını değiştirerek istediğiniz kızartma derecesini yeniden ayarlayınız.

DİKKAT! Ekmek Kızartma Cihazı'nı herhangi bir anda durdurmak isterseniz durdurma (STOP) düğmesine hafifçe basınız (Resim 4). Böylece çalışma kolu kendiliğinden yukarı gelir ve kızartma işlemi durur. **EKMEK KIZARTICI'NIZI FİŞTEN ÇEKEREK DURDURMAYINIZ.**

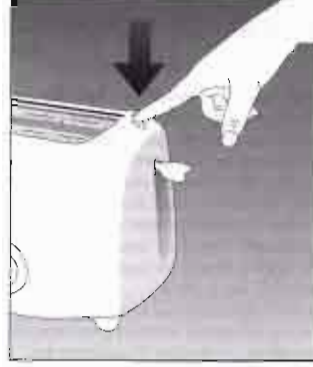

Resim 4

6

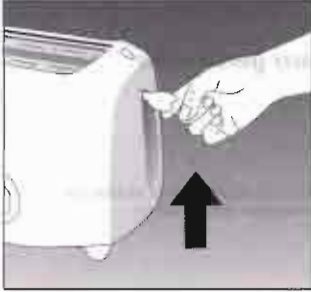

Resim 5


Ekmek Kızartıcı'nızda küçük ekmek dilimleri kızartıyorsanız kızartma işlemi bitikten ve çalışma kolu otomatik olarak yukarı çıktıktan sonra küçük ekmek dilimlerini kızartıcının içinden daha rahat alabilmeniz için çalışma kolunu hafifçe yukarı kaldırmanız yeterli olacaktır (Resim 5). Böylece küçük ekmek dilimleri bir miktar daha yukarı kalkacak ve almanız kolaylaşacaktır.

DİKKAT! KIZARTICINIZA IZGARALARIN GENİŞLİĞİNDEN DAHA BÜYÜK EBATTA EKMEK DİLİMİ SOKMAYA ÇALIŞMAYINIZ. KIZARTICININ İÇİNDE KALAN EKMEK DİLİMLERİNİ ÇIKARTMAK İÇİN ÖZELLİKLE FİŞ PRİZE TAKILYKEN BİÇAK, ÇATAL VE BENZERİ METAL VE PLASTİK NESNELERİ KULLANMAYINIZ.

4. Bölüm / Temizlik ve bakım

Ekmek Kızartma Cihazı'nın içinde kalan kırıntıları almak için kırıntı çekmecesini dışarıya doğru çekerek yerinden çıkartıp boşaltabilirsiniz (Resim 6). Kırıntıları boşalttıktan sonra hafif nemli bir bezle silip iyice kuruladıktan sonra tekrar yerine takınız. Ekmek Kızartma Cihazı'nın dış yüzeyini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

DİKKAT! KIZARTICINIZIN HİÇ BİR PARÇASINI SU YA DA BENZERİ SIVILARA SOKMAYINIZ. TEMİZLEME İŞLEMİ SIRASINDA FİŞİN PRİZDEN ÇEKİLİ OLDUĞUNA DİKKAT EDİNİZ.

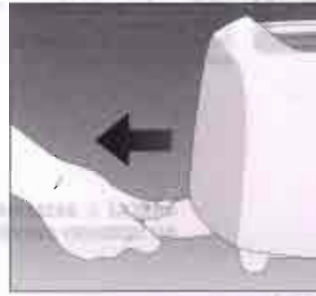

Resim 6

7

Garanti ile ilgili olarak MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ARÇELİK tarafından verilen bu garanti Ekmek Kızartma Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

- 1- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
- 5- Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Çağrı Merkezi Telefon Hattımız
Hergün 08.00 - 24.00 arasında
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul Tel: (0216) 585 85 85 Fax: (0216) 585 85 80

 **arçelik**

ekmek kızartma
makinesi

**GARANTİ
BELGESİ**

Arçelik Ekmek Kızartma Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve ARÇELİK'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **1 (Bir) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarla geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimizce yetkili servis atölyelerimiz bulunmadığı durumlarda Yetkili Satıcılarımız veya Firmamızca bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arzısının 15 iş gününde teslim edilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamızca aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ayrıca:

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalnak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- tamiri için gereken acemi sürenin aşılması,

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde - sırasıyla Yetkili Satıcı, bayi, acenta temsilcilerimizden birisinin - bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisiince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

Seri No:
Tip: K-2459

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Unvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 847 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

Karşılıklı Olarak (0 212) 629 03 77 (pks)