



K-4510

***buhar jeneratörlü
ütü***

***KULLANMA
KILAVUZU***



**Bu ürün,
çevreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
üretilmiştir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**



İ Ç İ N D E K İ L E R



1. Bölüm / Önemli Güvenlik Uyarıları (2)



4. Bölüm / Buhar Jeneratörlü Ürününüzün Kullanımı (8)



2. Bölüm / Teknik Özellikler (4)



5. Bölüm / Buhar Jeneratörlü Ürününüzün Temizliği (9)



3. Bölüm / Kullanım Öncesi Genel Bilgiler (5)



6. Bölüm / Tüketici Hizmetleri (10)

1. Bölüm / ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI



Steamo ütünüzün kullanımında, temel güvenlik uyarılarının yanısıra aşağıdaki uyarıların da daima dikkate alınması gerekmektedir:


- 1- Ütünüzü kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyunuz.
- 2- Ütünüzü kullanım amacına uygun kullanınız.
- 3- Bu ürün sadece ev içi kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
- 4- Ütünüzün hiçbir parçasını su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- 5- Ütünüzün fişini prize takmadan veya çıkarmadan önce buhar jeneratör düğmesinin daima kapalı pozisyonda (On / Off düğmesi basılı değil, ışık sönmük) olduğundan emin olunuz. Fişi, asla kablosundan tutup çekmeyiniz; kavrayarak prizden çekiniz.
- 6- Ütünüzün suyunu doldururken, boşaltırken veya kullanmadığınız zamanlarda prize takılı olmamasına dikkat ediniz.
- 7- Ütünüzü, düşmesi, başka bir şekilde hasar görmesi durumunda kesinlikle kullanmayınız. Elektrik çarpması riskinden korunmak için ütünüzü hiçbir şekilde açmayınız. İncelemesi ve tamir etmesi için yetkili bir servise başvurunuz.
- 8- Şebeke kablosu hasar gördüğünde mutlaka yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir.
- 9- Çocuklar varken, tüm cihazların kullanımını esnasında sıkı gözetim gereklidir. Böyle bir durumda, ütünüzü prize takılıyken gözetimsiz bırakmayınız.
- 10- Sıcak metal kısımlara, sıcak suya veya buhara temas edilmesi halinde yanmalar oluşabilir.
- 11- Devreye aşırı akım yüklenmesini önlemek için aynı devrede başka bir cihaz daha kullanmayınız.
- 12- Uzatma kablosuna kesinlikle ihtiyaç duyulduğu takdirde, kablonun akımı taşımaya yetecek kapasitede ve topraklı kablo (3x1mm²) olmasına dikkat ediniz. Gerektiğinden düşük kesitli kullanılan kablo aşırı ısınabilir.
- 13- Ürünün topraklı prizde kullanılması gereklidir.

ÖZEL UYARILAR

- 1- Ütünüzü daima yatay pozisyonda ve buhar jeneratörü üzerindeki özel standında bekletiniz.
- 2- Ütünüzde buhar, basınçlı bir buhar jeneratörü tarafından sağlanır. Buhar tankı tam olarak soğumadan veya içindeki buharın tamamını boşaltmadan emniyet valf kapağını kesinlikle açmayınız.
- 3- Buhar tankına yeniden su doldururken sayfa 7'deki ilgili uyarıların tamamına kesinlikle uyunuz.
- 4- Emniyet valf kapağını daima yavaşça çevirerek açınız (saat yönünün tersi).
- 5- Buhar tankı gerektiğinden fazla doldurulmamalıdır. Buhar tankına su doldururken, lütfen ütünüz için bu amaçla dizayn edilmiş huniyi kullanınız.
- 6- Ütünüzde sudan başka, herhangi bir kimyasal veya benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayınız. Kimyasalların kullanımı, ütünüze zarar vermesinin yanında, garantinizin de otomatik olarak devredışı kalmasına sebep olacaktır.
- 7- Ütü kablosunun sıcak yüzeylere temasına izin vermeyiniz. Ütünüzü kapatmadan ve kaldırmadan önce açık olarak soğumaya bırakınız.
- 8- Ütünüzde eğer sert ve kireçli değilse musluk suyu kullanabilirsiniz. Yumuşak içme suyu tercih edilir.
- 9- Daima kumaş etiketlerindeki talimatları okuyup, uygulayınız. Kumaşınızın içeriğinden emin olmamanız durumunda, düşük sıcaklık ayarıyla başlayarak, arzu ettiğiniz sonuca ulaşmaya dek sıcaklığı yavaş yavaş arttırınız.
- 10- Bazı düğme, fermuar veya diğer süsler ısıya karşı hassas olup eriyebilir. Bu gibi maddeleri, ütümeye başlamadan önce, bu kısımların üzerlerini bir kumaş parçasıyla kapatmak sureti ile zarar görmesini engelleyiniz.
- 11- Ütünüz fişe takılı buhar tankı sıcak iken emniyet valf kapağını kesinlikle açmayınız.
- 12- Ütünüzü kullanırken buhar tankı ısıtıcısı devreye girdiğinde su kaynama sesi duyulacaktır. Bu durum normaldir. Isıtıcı devreden çıktığında kaynama sesi kesilecektir.
- 13- Ütüleme sırasında ütüye giden buhar hortumu sıcak olabilir. Bu durum normaldir.

2. Bölüm / TEKNİK ÖZELLİKLER

Volt	: 220 V ~50 Hz
Toplam Güç	: 1900 W
Ütü gücü	: 800 W
Buhar tankı gücü	: 1100 W
Su kapasitesi	: 1.2 litre
Buhar jeneratörü	: Paslanmaz çelik
Buhar basıncı	: 1-3 Bar
Net ağırlık	: 5 Kg.
İzolasyon sınıfı	: I

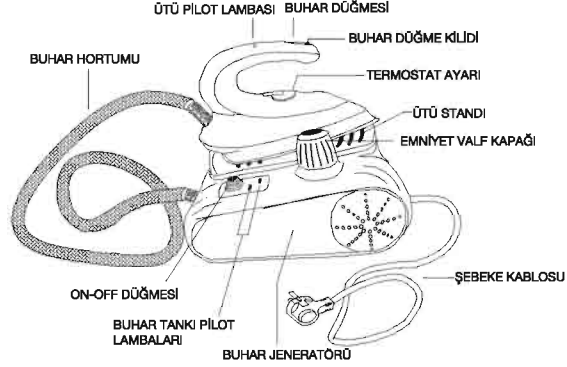

Uyarı:

Buhar tankı tam soğumadan veya tank içindeki buharı tamamen boşaltmadan emniyet valf kapağını kesinlikle açmayınız.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

4



3. Bölüm / KULLANIM ÖNCESİ GENEL BİLGİLER

Çalışma Prensibi:

Ütü iki bölümden oluşur.

1-Buhar Jeneratörü: Paslanmaz çelik bir buhar tankı içerir. Su, bu buhar tankı içerisinde buhar olarak basınç altında kullanıma hazır olarak bekler.

2-Ütü: bir buhar hortumu ile Buhar jeneratörüne bağlıdır. Kuru olarak kullanılabilir gibi, buhar butonu kullanılarak buhar tankındaki basınçlı buhar ile ütülenecek malzemeler nemlendirilerek, ütülemeye yüksek performans elde edilir.

Termostat Düğmesi:

Ütü tabanının ütülenecek kumaşın cinsine göre ısısını ayarlamak için kullanılır.

Ütü pilot lambası:

Ütü fişe takılı olduğunda yanar. Termostat ile ayarlanmış ısı derecesine gelmeden önce kırmızı, ayarlanmış ısıya geldiğinde yeşil yanar.

Buhar düğmesi ve kilidi:

Buhar jeneratörünün yeşil pilot lambası yandığında düğmeye basılarak ütünün buhar vermesi sağlanır. Aslı bir giysinin ütülenmesi gibi nedenle, sürekli buhar elde edilmek istendiğinde, buhar düğmesi önündeki sürgü ileri itilerek, düğmeye basmaya gerek kalmaksızın sürekli ve güçlü buhar elde

edilir.Cihaz prize takılı iken, buhar düğmesi her zaman aktiftir. Böylece on/off düğmesi kapalı konumda iken buhar tankındaki buharı boşaltmak mümkün olur.

ON/OFF düğmesi:

Buhar jeneratörünü devreye alır. Buharla ütü yapılacağı zaman ON durumuna getirilir (ON-OFF buton ışığı yanar). Kuru ütüleme yapılacağı zaman ON konumuna getirilmesine gerek yoktur.

Buhar tankının pilot lambaları:

Buhar jeneratörü on/off butonuna basıldığında buhar tankı ısınmaya başlar ve önce kırmızı pilot ışık yanar. Buhar hazır olduğunda ise yeşil ışık yanar.

Emniyet valf kapağı

Buhar tankı içerisindeki buhar basıncı iki ayrı termostat yardımı ile kontrol edilir ve aşırı yükselmesi önlenir. Yine de herhangi bir termostat arızası halinde buhar basıncı 4 barı geçtiğinde emniyet valf kapağı devreye girerek fazla buharı tahliye eder, yani valf kapağı kenarından buhar çıkar. Böyle bir durumda hemen ütü fişini prizden çekerek, soğumasını bekleyiniz ve en kısa zamanda bir yetkili servise müracaat ediniz.

5

BUHAR JENERATÖRÜNE SU DOLDURULMASI

- Su doldurmaya başlamadan önce ütünüzün fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz.
- Emniyet valf kapağını saatin ters yönünde, açılıncaya kadar yavaşça çeviriniz.
- Buhar tankı içindeki su 1.2 litreden fazla olmamalıdır. Bu yüzden, ütünüz için özel olarak bir huni dizayn edilmiştir. Buhar tankı 1.2 litre su ile dolduğunda, huninin taşma deliğinden su gelmeye başlayacaktır. Huniyi ütünüzün buhar tankı ağzına yerleştiriniz ve huninin taşma deliğinden su gelinceye kadar buhar tankını su ile doldurunuz.
- Huniyi yavaşça kaldırınız ve hunide kalan suyun buhar tankının içine akmasını sağlayınız. Ütünüzü aşırı doldurmayınız. Emniyet valf kapağını saat yönünde tamamen kapanıncaya kadar çeviriniz.
- Sert ve kireçli olmaması halinde musluk suyu kullanabilirsiniz. Ancak yumuşak içme suyu kullanmanız tercih edilir.

ÜTÜYE YENİDEN SU DOLDURULMASI

1.2 litre su size bir kaç saat ütü yapma imkanı sağlayacaktır; yine de ütüleme sırasında yeniden su doldurmanız gerekirse:

- Ütünüzün fişini prizden çekiniz ve onbeş (15) dakika soğumaya bırakınız.
- Veya ütü fişe takılı olduğu halde, on-off düğmesini off konumuna getiriniz, ütüyü dik tutarak buhar düğmesine tank içindeki buhar boşalıncaya kadar basınız.
- Daha sonra emniyet valf kapağını yavaşça ve dikkatli olarak açınız. Eğer açarken buhar gelir ise, kapağı daha fazla açmadan, bir süre buharın boşalması için bekleyiniz. Daha sonra tamamen açarak verilen özel su doldurma hunisi ile suyu doldurunuz.

UYARI

Ütünüzü yeniden doldururken ve buhar tankı hala sıcak olması halinde, suyun geri fıskırması riski vardır ve bu yanıklara neden olabilir. Ütünüzün yeniden doldurulması esnasında son derece dikkatli olunuz. Kullanım esnasında emniyet valf kapağı ısınabilir ve açarken çıkan buhar yanıklara sebep olabilir. Bu yüzden kapağı açarken son derece dikkatli olunmalıdır.

Ütüleme sırasında buhar tankına yeniden su doldurmaya ihtiyaç duyulmaması için, ütümeye başlamadan önce ütünüzün buhar tankını su ile doldurunuz. Buhar tankını aşırı doldurmamak için lütfen ütünüzle birlikte verilen, özel olarak dizayn edilmiş huniyi kullanınız. Buhar tankına aşırı su doldurulduğunda, ütünden buhar yerine sıcak su gelebilir.

4. Bölüm / BUHAR JENERATÖRLÜ ÜTÜNÜZÜN KULLANIMI



ÜTÜNÜN KULLANIMI

Ütünüzü, daha önce tarif edildiği şekilde su ile doldurduktan sonra, uygun bir masanın veya dengeli bir ütü masasının üzerine yerleştiriniz. Fişi prize takınız. Termostat düğmesini arzu edilen ısıya ayarlayınız. Ütüleme sırasında buhar kullanacaksanız, On / Off düğmesine basarak On konumuna getiriniz. Her iki pilot ışık da (Ütü ve Buhar jeneratörü) yeşil yandığında, ütünüz kullanıma hazır demektir. Ütüleme sırasında, termostat ışığı zaman zaman kırmızıya dönüşse de en kısa zamanda ütü tabanı yine ısınarak yeşile dönecektir.

Ütüleme sırasında kumaşı nemlendirmek için, ütü üzerindeki buhar düğmesine basınız. Buhar çok güçlü olduğundan, düğmeye kısa sürelerle basmak yeterli olacaktır. Buharın kumaş üzerinde iyi yayılabilmesi bakımından buhar düğmesine ütü ile kumaş arasında 1-2 cm mesafe var iken basılması tavsiye edilir.

Ütüleme işlemi dışındaki zamanda ütüü sadece Buhar jeneratörü üzerindeki özel standında tutunuz.

Ütüleme işlemi bittiğinde, fişi prizden çekiniz, ütüü özel standı üzerinde soğumaya bırakınız ve 15 dakika kadar sonra emniyet valf kapağını sadece bir tur gevşeterek bırakınız.



5. Bölüm / TEMİZLİK

Ütünüzü sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Tabana birşeyler yapışmış ise tercihen ütü ılık iken temizlemeye çalışınız. Sirke veya tuzlu su taban temizliği için faydalı olabilir.

Buhar tankını muntazam aralıklarla temiz su ile çalkalayarak buhar tankı içinde biriken kireç tortularını temizleyiniz.

6. Bölüm / Tüketici Hizmetleri:



Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arçelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından çağrı merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde Ürünüde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)



Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

ARÇELİK tarafından verilen bu Garanti, Arçelik Buhar Jeneratörlü Ürününün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır:

- 1 . Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2 . Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3 . Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
- 4 . Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar.
- 5 . Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretici Firma: Eksen Makina A.Ş., G.O.S.Bölgesi No. 602, 41480 Gebze, Tel: 0262 751 01 50, Fax: 0262 751 12 50

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Tuzla 34960 İstanbul
Telefon: (0216) 585 85 85 Faks: (0216) 423 23 53



**GARANTİ
BELGESİ**

buhar jeneratörlü ütü

Arçelik Buhar Jeneratörlü Ürününün kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kaldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ancak :

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların döbitten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının alından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Yetkili servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acenta temsilciliğimizden birinin bölgeye en yakın servis yetkilisi ile birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tanırının mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:
Tip: K-4510

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 839 no'lu ve 05.04.2002 tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir

DESEN MATBAACILIK SAN VE TIC. LTD. ŞTİ. 0212 629 03 28-30 İSTANBUL