



*Otomatik buharlı ütü  
Kullanma kılavuzu*

*K 4245 T*

## **Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!**

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

## **Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.**

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine uygundur.

# İÇİNDEKİLER

---

|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Güvenlik Uyarıları</b>         | <b>2</b>   |
| <b>2</b> | <b>Cihazın Teknik Özellikleri</b> | <b>3</b>   |
| <b>3</b> | <b>Cihazın Kullanılması</b>       | <b>4-9</b> |
| <b>4</b> | <b>Bakım ve Temizlik</b>          | <b>9</b>   |
| <b>5</b> | <b>Tüketici Hizmetleri</b>        | <b>10</b>  |

---

# 1 Güvenlik Uyarıları

## Yapmanız gerekenler

1. Otomatik buharlı ütünün üzerinde belirtilen ana şebeke voltajının evinizdeki elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Otomatik buharlı ütünüzü kullanmadan önce şebeke kablosunu açarak düzleştiriniz.
3. Otomatik buharlı ütünüzü sabit bir zemin üzerine yerleştiriniz. Ayrıca ütünüzü kullanacağınız masanın altına sallanmayan sabit bir zeminde olduğuna emin olunuz.
4. Şebeke kablosunun otomatik buharlı ütünün tabanına değmesine dikkat ediniz.
5. Su haznesine su doldurmadan önce otomatik buharlı ütünüzü sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran kapanana kadar basarak kapatınız. Ve ütünüzün fişini mutlaka prizden çekiniz.
6. Elektrikli cihazları çocukların erişemeyeceği yerlerde tutunuz.
7. Şebeke kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir.
8. Otomatik buharlı ütüyü kullandıktan sonra su haznesini boşaltınız.
9. Otomatik buharlı ütünüzdeki kireç çözme sistemi sudaki kireci tamamen önleyemeyeceğinden, otomatik buharlı ütünüzde içme suyu kullanmanızı öneririz.

## Yapmamanız gerekenler

1. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar

ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

2. Otomatik buharlı ütünüzün fişi prize takılıken gözetimsiz bırakmayınız.

3. Yetkili servis tarafından onaylanmadıkça, uzatma kablosu kullanmayınız.

4. Su haznesine parfüm, sirke veya başka kimyasal sıvılar koymayınız; aksi takdirde, ütünüz ciddi biçimde hasar görebilir.

5. Otomatik buharlı ütünüzü su veya başka bir sıvının içine daldirmeyiniz.

6. Hasar gördüğünde veya düzgün çalışmadığında otomatik buharlı ütüyü kullanmayınız.


7. Otomatik buharlı ütü düşürül-müşse, gözle görülür hasar varsa ya da sızıntı yapıyorsa, kullanılmamalıdır.

8. Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra ütü tabanına dokunmayınız, sıcaktır!

9. Otomatik buharlı ütü tamamen soğuyana dek şebeke kablosunu ütünün tabanı etrafına sarmayınız.

10. Otomatik buharlı ütünün gövdesini açmaya veya herhangi bir parçasını çıkarmaya çalışmayınız.

## 2 Cihazın Teknik Özellikleri

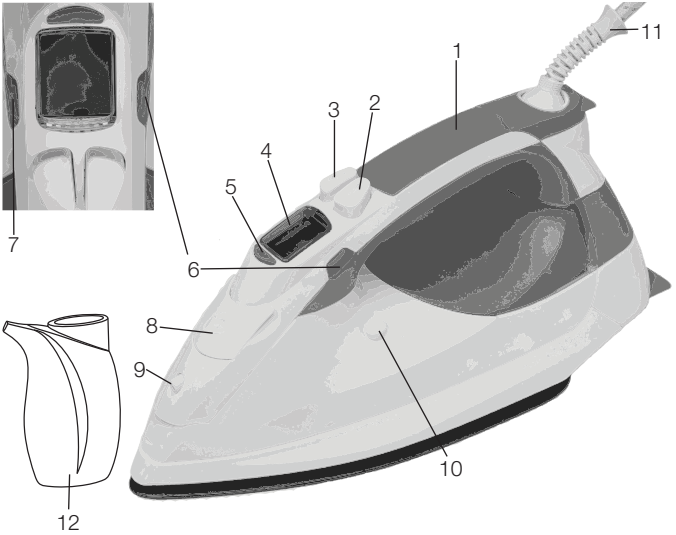

- 1- Tutamak
- 2- Su Püskürtme Düğmesi
- 3- Şok Buhar Düğmesi
- 4- LCD Ekran
- 5- Buhar AÇMA/KAPAMA Düğmesi
- 6- Sıcaklık Ayarı ▲ ve On-Off Düğmesi (Ütüyü Off konumununa geçirmek için bu düğmeye 3 saniye süreyle basınız.)
- 7- Sıcaklık Ayarı ▼ Düğmesi
- 8- Su Doldurma Kapağı
- 9- Sprey
- 10- Temizleme (Self-Cleaning) Düğmesi
- 11- Şebeke Kablosu
- 12- Şu kabı

**Gerilim :** 220-240V ~ 50/60Hz

**Güç :** 2020-2400 W

**İzolasyon sınıfı :** I

**Net ağırlık :** 1.4Kg.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### 3 Cihazın Kullanılması


#### Otomatik buharlı ütünüzün kullanılması konusunda önemli notlar

1. Ütülenecek giysileri kumaş cinsine göre sıralayınız. Böylece farklı giysiler için sıcaklık ayarı değiştirme sıklığı azalacaktır.
2. Ütünüzü uygun bir prize taktıktan sonra sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran aydınlanana kadar basılmalıdır.
3. Kumaş cinsinden emin değilseniz, ütümeyi giysinin arkasındaki veya içindeki küçük bir alanda deneyiniz. Düşük bir sıcaklıkla başlayın ve aşama aşama sıcaklığı arttırınız.
4. Isıya duyarlı kumaşları ütülemeden önce üç dakika bekleyiniz. Sıcaklık ayarlamasının gereken düzeye (ister daha sıcak ister daha soğuk olsun) ulaşması belirli bir zaman alır.
5. İpek, yün, velür gibi hassas kumaşları ütüleme örtüsü kullanarak ütüleyiniz. Böylece parlama engellenir.
6. Su püskürtme, şok buhar ve dikey konumda şok buhar fonksiyonlarını çalıştırmak için düğmeye bir kaç kere basmanız gerekebilir.
7. Otomatik buharlı ütünüzün sapı yanındaki sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran kapanana kadar basarak, otomatik buharlı ütünüzü kapatabilirsiniz.

**Not:** Ütünüzü prize takarken ve çıkartırken LCD ekran çok kısa süre aydınlanacaktır, bu durum normaldir.

#### Su doldurma

1. Otomatik buharlı ütünün sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran kapanana kadar basınız.
2. Su doldurma kapağını açınız.
3. Suyu, su doldurma ağzından su kabını kullanarak doldurunuz.
4. Su haznesini yan tarafında gösterilen 'Max' seviyesine kadar doldurunuz.

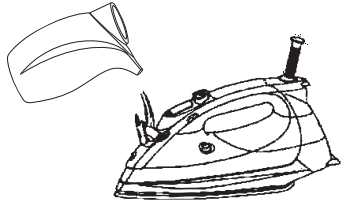

**Not:** Su dışında başka sıvılar (koku, kimyasal vb.) kullanmayınız. İçme suyu kullanmanızı öneririz.

#### Sıcaklık ayarının yapılması

1. Otomatik buharlı ütüü uygun bir prize takınız ve sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran açılana kadar basınız.
2. Sıcaklık ayarlarını yapmak için sıcaklık ayar düğmesine /▲ veya ▼ basın; düğmeye her basışınızda bir "bip" sesi duyacaksınız.
3. Sıcaklık ayarını arttırmak için "▲" düğmesine basınız. Düğmeye

her seferinde yalnızca bir kere basın ve “bip” sesini duyun. Sıcaklık ayarını düşürmek için “▼” düğmesine basınız.

5. Ütülemek istediğiniz kumaş cinsini ekrandan ▲ veya ▼ tuşlarına basarak, selektör “☐” yardımı ile seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kumaşa göre otomatik buharlı ütünüz sıcaklık ve buhar ayarını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Sentetik, naylon, ipekli kumaşı seçtiğinizde otomatik buharlı ütü buhar vermeyecektir. Diğer kumaş seçenekleri seçildiğinde yanda ☁ işaretini olacaktır. Bu işaret ancak yanıp sönerken buharlı ütüleme yapılabilir. Eğer bu işaret yanıp sönmüyorsa, buhar açma/kapama düğmesine basınız.

Kumaş cinsleri üzerinde yanıp sönen selektör, tabanın uygun sıcaklık ayarına erişmekte olduğunu belirtir. Selektör yanıp sönmesi durduğunda, otomatik buharlı ütünüz tabanı istenilen sıcaklığa ulaşmış demektir. Ekranda ☁ buhar işaretide yanıp sönmüyorsa otomatik buharlı ütünüz kullanıma hazırdır.




## İlk ütüleme

1. Otomatik buharlı ütünün tabanındaki ve gövdesindeki tüm koruyucu etiketleri çıkartınız.
2. Otomatik buharlı ütünün şebeke kablosunu açıp düzleştiriniz.
3. “Su Doldurma” başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde otomatik buharlı ütüü suyla doldurun.
4. Otomatik buharlı ütünün fişini topraklı bir prize takın.
5. Sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran aydınlanana kadar basınız, otomatik buharlı ütü ısınmaya başlayacaktır.
6. “Sıcaklık Ayarının Yapılması” bölümünde belirtildiği şekilde, ▲ veya ▼ sıcaklık ayar düğmesi ile ayarı ütüleyeceğiniz kumaş türüne ayarlayınız.
7. LCD ekrandaki kumaş türü üzerindeki çerçeve sabit olduğunda ve buhar ışareti varsa yanıp söndüğünde ütünüz kullanıma hazırdır.
8. İlk olarak, eski bir havluyu ütüleyerek başlayınız.
9. Su haznesi boşaldığında ve buhar çıkışı kesildiğinde, hazırlık işlemi tamamlanmış demektir. Otomatik buharlı ütünüz artık normal kullanıma hazırdır.

## Su püskürtme

1. Su haznesini “Su Doldurma” başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde su ile doldurunuz.
2. Su spreyini giysiye doğrultunuz.
3. Püskürtme Düğmesine basınız.

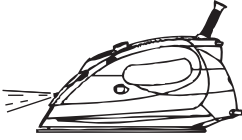

**Not:** Su püskürtmeye başlamak için düğmeye bir kaç kere basmanız gerekebilir.


### Kuru ütüleme


1. Otomatik buharlı ütünün fişini topraklı bir prize takınız ve sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran açılana kadar basınız.
2. “Bip” sesi duyulacak ve LCD ekranda aynı anda tüm yazılar görünecektir. Daha sonra, LCD ekran açılacak ve otomatik buharlı ütü ısınmaya başlayacaktır.
3. Sıcaklık ayarını giysi etiketinde önerilen seviyeye getirmek için lütfen “Sıcaklık Ayarının Yapılması” başlıklı bölüme bakın.
4. Otomatik buharlı ütü artık kullanıma hazırdır.
5. Otomatik buharlı ütünüzü kapatmak için fişini prizden çekiniz veya LCD ekran kapanana kadar “on-off/▲” düğmesine basınız.
6. Otomatik buharlı ütünün fişini prizden çekin.
7. Otomatik buharlı ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırın.

### Buharlı ütüleme

1. “Su Doldurma” başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde otomatik buharlı ütüyü su ile doldurun.
2. Otomatik buharlı ütünün fişini

- topraklı bir prize takınız ve sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine LCD ekran açılana kadar basınız.
3. Otomatik buharlı ütü ısınmaya başlayacaktır.
4. Sıcaklık ayarını karma, yünlü, pamuklu veya keten seçeneklerinden birine getirin. (“Sıcaklık Ayarının Yapılması” bölümüne bakın). Kumaş türü üzerindeki selektörün sabit kalmasını, yanıp sönmemesini bekleyiniz.

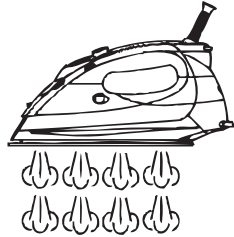

5. Buharlı ütüleme için buhar açma-kapama düğmesine basınız; bir “bip” sesi duyulacak ve buharlı ütüleme fonksiyonunun hazır olduğunu gösteren  simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
6. Otomatik buharlı ütü artık kullanıma hazırdır.
7. Cihazınızı kapatmak için “on-off” düğmesine LCD ekran bir “bip” sesiyle kapanana kadar basınız.
8. Otomatik buharlı ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırınız.

### Şok buhar

Bu fonksiyon inatçı kırıksıklıkları gidermek için ekstra miktarda buhar

üretir.

1. "Su Doldurma" başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde otomatik buharlı ütüyü su ile doldurunuz.
2. Sıcaklık ayarını YÜNLÜ veya daha yukarı getiriniz ("Sıcaklık Ayarının Yapılması" bölümüne bakınız).
3. Otomatik buharlı ütünüz kullanıma hazırdır.
4. Şok Buhar Düğmesine basınız.
5. Buhar, otomatik buharlı ütünün tabanındaki deliklerden ütülenmekte olan kumaşın üzerine yoğun bir şekilde püskürtülecek ve kırışıklıkları giderecektir.
6. İnatçı kırışıklıklar için Şok Buhar Düğmesine bir kez daha basmadan önce bir kaç saniye bekleyiniz. Genelde bütün kırışıklıklar üç püskürtmeden sonra giderilmektedir.

**Not:** Buhar çıkarmaya başlamak için düğmeye bir kaç kere basmanız gerekebilir.

İdeal buhar kalitesi için, Şok Buhar Düğmesine peşpeşe üç kereden fazla basmayınız.

## **Dikey konumda şok buhar**

### **Uyarı:**

İnsanların veya ev hayvanlarının üzerindeki giysilere ve kumaşlara buhar püskürtmeyiniz.


Buharın sıcaklığı çok yüksektir.

Bu fonksiyon, askıdaki narin giysiler, asılı perdeler veya diğer asılı kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek için ekstra miktarda buhar sağlar.

1. "Su Doldurma" başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde otomatik buharlı

ütüyü su ile doldurunuz.

2. Sıcaklık ayarını YÜNLÜ veya daha yukarı getiriniz, "Sıcaklık Ayarının Yapılması" bölümüne bakınız".
3. Otomatik buharlı ütüyü giysiden 15-30 cm uzaklıkta tutunuz.
4. Şok Buhar Düğmesine basınız.
5. Buhar giysinin içine işleyerek kırışıklıkları giderir.
6. İnatçı kırışıklıklar için Şok Buhar Düğmesine bir kez daha basma-

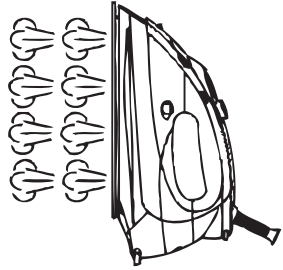

dan önce bir kaç saniye bekleyiniz.

7. Genelde bütün kırışıklıklar üç püskürtmeden sonra giderilmektedir.

**Not:** Buhar çıkarmaya başlamak için düğmeye bir kaç kere basmanız gerekebilir. İdeal buhar kalitesi için, Şok Buhar Düğmesine art arda üç seferden fazla basmayınız.

## **Kireç çözme sistemi**


Dahili anti-tortu kartuşu, buharlı ütüleme sırasında oluşan kireç tortusunu azaltmak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyon ütünüzün ömrünü uzatır.

**Not:** Anti-tortu kartuşu, doğal

kireç oluşumu sürecini tamamen durdurmaz. Bu yüzden otomatik buharlı ütünüzde içme suyu kullanmanızı öneririz.

### **Temizleme fonksiyonu (Auto-clean)**

Bu fonksiyon, buhar haznesindeki tortuları ve birikmiş mineralleri yok eder.

Buharlı ütöleme fonksiyonu bir süre kullanıldıktan sonra, otomatik buharlı ütü tabanının temizlenmesi gerekir ve LCD ekranda  simgesi görünür. Bu durumda sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayınız; işlemler bittiğinde bu simge kaybolacaktır.

1. “Su Doldurma” başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde su haznesini yarıya kadar su ile doldurunuz
2. Otomatik buharlı ütüyü dik konumda düz bir zemine yerleştiriniz.
3. Otomatik buharlı ütünün fişini topraklı bir prize takınız. Sıcaklık ayarı ▲ ve on/off düğmesine basarak çalışır hale getiriniz.
4. Sıcaklık ayarını [KETEN (EN YÜKSEK)] seviyesine getiriniz. (Sıcaklık Ayarının Yapılması bölümüne bakınız.)
5. Otomatik buharlı ütüyü kapatmak için “on-off” düğmesine LCD ekran kaybolana kadar basınız.
6. Otomatik buharlı ütüyü, lava-bonun üzerinde yatay konumda tutunuz.
7. Temizleme (Auto-Clean) Düğmesine tabandan buhar gelmeye kadar, otomatik buharlı ütünüzü de yatay olarak ileri-geri hareket

ettirerek basılı tutunuz.

8. Buhar ve kaynar su, buhar haznesinde biriken tortuları ve mineralleri yıkayarak otomatik buharlı ütünün tabanındaki deliklerden dışarı akıtır.

9. Temizleme işlemi tamamlandığında Temizleme (Auto-Clean) Düğmesini bırakınız.
10. Otomatik buharlı ütünüzü, dik pozisyonda sabit bırakınız ve tam olarak soğumasını bekleyiniz.
11. Otomatik buharlı ütünün tabanını soğuk bir nemli bezle siliniz.

**Uyarı:** Sıcak suyu cildinizden/vücudunuzdan uzak tutunuz.

### **Damlama önleyici (Anti-drip)**

1. Anti-drip sistemi ütü soğuk olduğu zaman (Taban sıcaklığı uygun değilken) suyun tabandan akmasını otomatik olarak engellemek için tasarlanmıştır.
2. Kullanım sırasında, anti-drip özelliği ısınma veya soğuma periyotlarında tık şeklinde bir uyarı sesi verir. Bu gayet normaldir ve sisteminizin doğru olarak çalıştığını gösterir.

### **Otomatik kapanma**

Otomatik buharlı ütünüz fiş takılıyken başında bulunmadığınız durumlarda, Otomatik Kapanma özelliği kendiliğinden devreye girecektir.

## Yatay konumda otomatik kapanma

1. Otomatik buharlı ütü, ütüleme (yatay) pozisyonundayken 30 saniye hareket-siz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
2. LCD ekranda Duraklama simgesi belirir ve LCD ışığı söner.
3. Otomatik buharlı ütüyü hafifçe hareket ettirerek yeniden çalıştırmaya başlayabilirsiniz.



## Dikey konumda otomatik kapanma


1. Otomatik buharlı ütü, arkası üzerinde (dikey) duruyorken 8 dakika hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
2. LCD ekranda duraklama simgesi belirir ve LCD ışığı söner.
3. Otomatik buharlı ütüyü hafifçe hareket ettirerek yeniden çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

**Not:** Otomatik buharlı ütü tabanı sıcaklığının eski düzeyine ulaşması yaklaşık 60 saniye alır.

## 4 Bakım ve Temizlik

### Boşaltma ve saklama

1. Otomatik buharlı ütünün fişini prizden çekin.
2. Otomatik buharlı ütüyü baş aşağı tutun ve kalan suyun çıkması için hafifçe sallayın.
3. Otomatik buharlı ütü tamamen soğuduğunda, güvenli bir yerde dikey konumda saklayın.

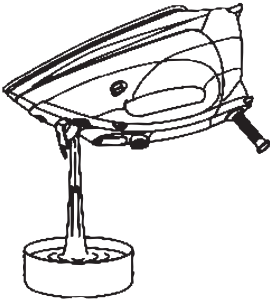

### Otomatik buharlı ütünün temizliği

1. Otomatik buharlı ütünün fişini prizden çekin.
2. Tabandaki veya gövdedeki tortuları gidermek için nemli bir bezle silin.

**Not:** Tabandaki tortuları gidermek için asla keskin veya sert nesnelere kullanmayın. Otomatik buharlı ütüyü temizlemek için asla kimyasallar, sirke veya deterjanlar kullanmayın.

## 5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Arçelik Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesini üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com](http://www.arcelik.com) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



**Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Otomatik Buharlı Ütü'nün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Hong Kong Limited 9-10/F., Emperor International Square, 7 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, HK tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı / İthalatçı: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No:2-6 Sittüce 34445  
İstanbul/Türkiye

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

**Tüketici Hizmetleri**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul  
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

# otomatik buharlı ütü

 **arçelik**

**Garanti  
Belgesi**

ARÇELİK Otomatik Buharlı Ütü'nün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

**2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimizde, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarınıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kalması,


-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanaklar yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı



Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: K 4245 T \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 85137 no'lu ve 18.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.