



Ütü
Kullanma kılavuzu

K 4246

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri	3
3	Cihazınızın Kullanılması	4-9
4	Temizlik ve Bakım	10
5	Sorun Giderme Rehberi	11
6	Tüketici Hizmetleri	12

1 Güvenlik Uyarıları

1. Ütünüzün üzerinde belirtilen ana şebeke voltajının evinizdeki elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
2. Ütünüzü kullanmadan önce şebeke kablosunu açarak düzleştiriniz.
3. Ütünüzü sallanmayan sabit bir yüzey üzerine yerleştirin. Ütüyü kullanacağınız ve koyacağınız yüzeyin ve ütü masasını yerleştireceğiniz yerin sabit olduğundan emin olun.
4. Ütünüzü sadece ütüleme amaçlı kullanınız.
5. Tehlikelerden korunmak için, ütü su veya bir başka sıvının içerisine batırmayınız.
6. Ütü prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce her zaman "off" konumuna getirilmelidir. Hiçbir zaman kabloyu prizden çıkarmak için hızla ve güçlü bir şekilde çekmeyin; bunun yerine bağlantıyı kesmek için fişi kavrayın ve çekin.
7. Kordonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Ütüyü kaldırmadan önce tamamen soğuyana kadar bekleyin. Saklamak için kordonunu, ütünün etrafına gevşekçe sarın.
8. Ütünüze su dolduruyorken ve boşaltırken veya ütünüzü kullanmıyorken; mutlaka fişi prizden çekin.
9. Şebeke kablosu hasar gördüğünde, bu şebeke kablosu,

tehlikeli durumdan sakınmak için, Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.

10. Ütünüz düşürülmüşse, gözle görülür hasarı varsa yada sızıntı yapıyorsa, kullanılmamalıdır.


11. Ütüyü, elektrige bağlıyken veya ütü masasının üzerindeyken gözetimsiz bırakmayın. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

12. Sıcak metal kısımlara, sıcak suya veya buhara dokunmak yanıkların oluşmasına neden olabilir. Buharlı bir ütüü ters çevirirken dikkatli olun – haznesinde sıcak su bulunabilir.

13. Dikey buhar fonksiyonunu kullanırken, ütüü kendinizi veya bir başkasını işaret edecek biçimde tutmayın.

14. Eğer ürününüzü uzatma kablosu ile çalıştırılması gerekiyorsa uygun ve hasarsız uzatma kablosu seçilmelidir.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

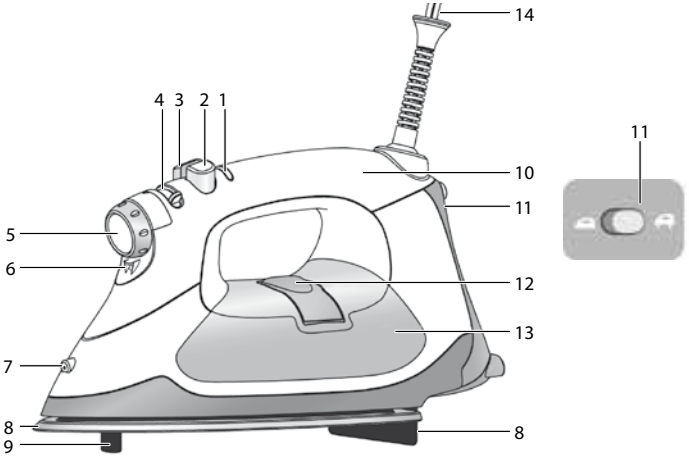

- 1- Durum ışığı
- 2- Şok buhar düğmesi
- 3- Sprey düğmesi
- 4- Buhar ayar düğmesi
- 5- Sıcaklık ayar düğmesi
- 6- Su boşaltma kanalı
- 7- Sprey
- 8- Ütü tabanı
- 9- Auto-Lift™ ayakları
- 10- Smart Touch™ (Dokunmaya duyarlı) tutamak
- 11- Auto Lift™ seçme düğmesi
- 12- Flip Funnel™ (Özel su doldurma kanalı)
- 13- Su tankı
- 14- Şebeke kablosu

Gerilim : 220 - 240 V ~ 50Hz

Güç : 2000 - 2400 W

İzolasyon Sınıfı : I

Net Ağırlık: 1600gr


Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Kullanılması

Cihazınızı kullanmaya başlamak için aşağıdakileri yapınız.


1. Doldurma

Flip Funnel™'i (özel su doldurma kanalını) açın ve doldurma kabını kullanarak veya musluktan tanka su ilave edin.

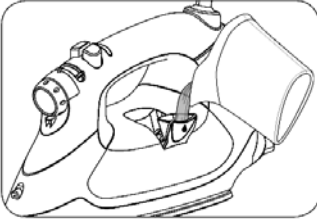


2. Ayarlama

Fişe takın ve kumaş ayarını seçin.

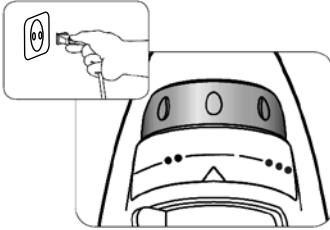


3. Ütüleme

Yanıp sönen yeşil ışık sürekli yanmaya başlayınca, tutamaktan tutun ve ütöleyin.

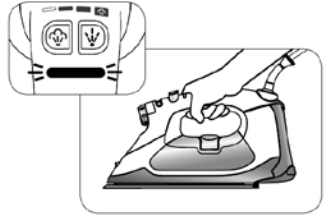


Auto - Lift™ (Otomatik kaldırma) Sistemi



Çalıştırmak için ütünüzü düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin. Ütünün fişini bir prize takın ve Auto- Lift™ anahtarının ON konumunda  olduğundan emin olun.

BEKLEME DURUMUNDA





Basitçe ütünün tutamağından tutun. Ütü sensör sayesinde elinizi  hissedecek ve alçalacaktır. Tutamağı her bıraktığınızda; ayaklar otomatik olarak yükselecek ve bu sistem kumaşlarınızı yanmaya ve parlamaya karşı korumuş olacaktır.

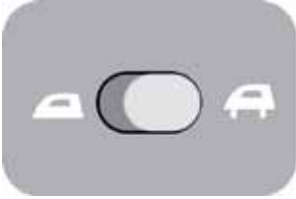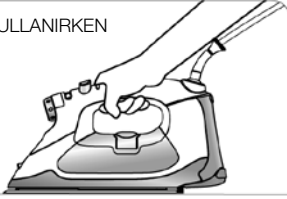
KULLANIRKEN



Auto- Lift™ sistemi:


Auto -lift™ sistemini kullanmamak isterseniz ütünün arkasındaki anahtarı off  konumuna getirin. Ütünüz şimdi standart bir ütü gibi çalışacaktır. Eğer ütü yatay pozisyonda 30 saniyeden fazla bırakılırsa Auto – Lift™ ayakları yükselecektir. Bu ütünüzün kumaşları veya ütüleme alanını yakmaktan korumasını sağlayacaktır. Tutamağına dokunun, ütü alçalacaktır. () anahtarını ON konumuna getirerek Auto - Lift™ özelliğine yeniden sahip olabilirsiniz.

Su Tankı

Ütünüze su doldurmadan önce buhar ayar düğmesini ok yönünde iterek OFF  konumuna kaydırın. Ütünün prizden çekilmiş olduğundan emin olun.



Flip Funnel™'i (özel su doldurma kanalını) ok yönünde açın.


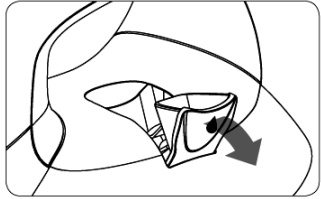


Ütüyü yatay konumda bırakın ve doldurma kabını kullanarak suyu MAX seviyeyi geçmeyecek şekilde doldurun.



Alternatif olarak, ütüyü yatay tutarak doğrudan musluk altında da doldurabilirsiniz. Tankı; ütünün yanında bulunan MAX dolum çizgisini geçecek biçimde doldurmayın. İşiniz bittiği zaman su

doldurma kanalını kapatın.

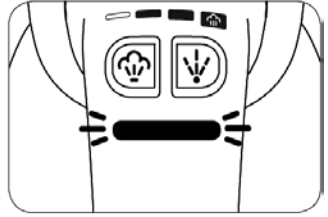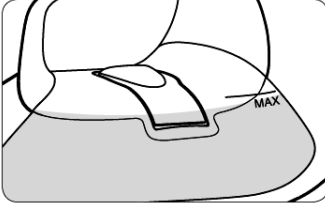


Durum ışığı

Ütüleme sırasında su ekleme ihtiyacı duyarsanız, ütüyü prizden çekin ve yukarıdaki adımları tekrar edin. Dolumdan sonra, ütümeye başlamadan önce ütünün tamamıyla yeniden ısınmış olduğuna emin olun.


Su önerileri

Bu ütü normal şebeke suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eğer suyunuzun sertliği 12'nin üzerinde ise şişelenmiş kaynak suyunu veya şebeke suyuyla yarı yarıya karıştıracağınız artılmış suyu kullanmanızı öneriyoruz. Asla %100 artılmış su kullanmayın çünkü bu durum ütünün su akıtmasına sebep olabilir.

Sıcaklık ayarlama ...

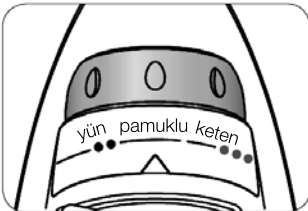

Sıcaklık ayar düğmesi

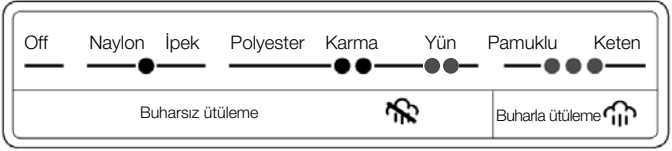

Sıcaklık ayar düğmesini bir kumaş seçmek üzere çevirin. Sürekli buhar veya çok buhar kullanmak için, sıcaklık pamuklu/keten olarak ayarlanmış olmalıdır.



Kırmızı	Yanıp sönen yeşil	Yeşil	Yanıp Sönen Kırmızı
OFF	Isınıyor veya soğuyor	Seçilen sıcaklıkta	Otomatik kapanıyor.


Ütünüz konumunu göstermek için durum ışığını kullanır. Doğru sıcaklıkta olduğunuza emin olmak için, ütülemeden önce ışığın kalıcı bir şekilde yeşil yanmasını bekleyin.

göstermektedir.


Buhar / Sprey Sistemi




Buhar ayar düğmesi: Sabit buhar miktarını belirlemek için sıcaklık ayar düğmesini ütülenecek giysinin konumuna getirin. Ütü sadece sıcaklık ayar düğmesi pamuklu / keten kademesinde ayarlıyken buhar üretebilir (●●●). Buhar kontrolünü devreye sokmadan önce ütünün ısınmasını (kalıcı yeşil durum ışığı) bekleyiniz. Ütölemeye başladığınızda buhar üretilecektir. Buhar ayar düğmesi ile istenilen miktarda buhar   ayarlanabilir. Ütöleme sırasında yeşil durum ışığı fasıllı yanıp sönebilir, bu tabanın soğuyup ısındığını

Kuru ütöleme: Buharı kapatmak için buhar ayar düğmesini OFF  konumuna kaydırın.

Otomatik damlama önleyici-


si: Ütünüz Auto-Lift™ ayakları tarafından kaldırıldığı her zaman sahip olduğu otomatik damlama önleyici özelliği sayesinde buhar üretimini durdurur. Bu, ütü beklerken, istenmeyen buhar üretimini önler. Bu özellik aynı zamanda ütü dumanı buhar üretecek kadar sıcak olmadığı zamanlarda tabandan sıvı damlamasını da önler. Buhar oluşumunu tamamen durdurmak için buhar ayar düğmesini OFF  konumunda tutun.

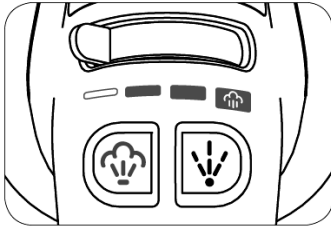

arasında en az 3 saniye bekleyin.

3. Dikey Buhar

- Dikey olarak buhar vermek için ütüyü dik tutarak şok buhar düğmesine basın.
- Bu, asılı kostümlerin veya perdelerin kırışıklıklarını açmak için faydalıdır.
- Buhar düğmesine her 2 basışınız arasında en az 3 saniye bekleyin. Otomatik kapanma sistemi Ütünüz fişte olduğu halde kullanılmıyorsa, durum ışığı kırmızı olarak yanıp söner ve ütü kendi kendini kapatır. Otomatik kapanma zamanlaması Auto - Lift™ sisteminin kapalı olup olmamasına bağlıdır. Siz ütölemeye yeniden başladığınızda, ütü normal işlevine geri döner.

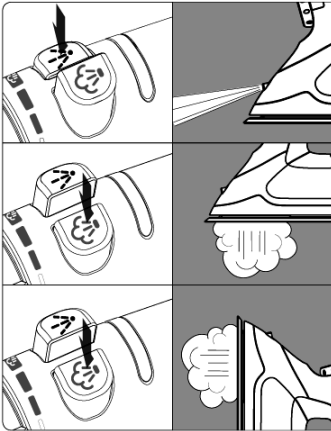

1. Sprey

Kırışıklıkları gidermek için Resim 1'de gösterildiği gibi Sprey düğmesine basınız.

2. Şok Buhar

- Tabandan güçlü bir buhar elde etmek için şok buhar düğmesine sertçe basın.
- Şok buhar düğmesi sadece ütü pamuklu / koton konumunda (●●●) ısıtıldığında kullanılabilir.
- Buhar düğmesine her 2 basışınız


Auto-Lift™ ON 		Auto-Lift™ OFF 	
Ütü Durumu	Otomatik kapama zamanlaması	Ütü Durumu	Otomatik kapama zamanlaması
	8 dakika kullanılmadığında		Ayaklar ütüyü kaldırdıktan 30 saniye sonra * 
	8 dakika dik tutulduğunda		8 dakika dik tutulduğunda
	30 saniye devrilmiş kaldığında		30 saniye devrilmiş kaldığında

* Auto - Lift™ sistemi kapalı olduğunda ve ütü 30 saniyeden fazla yatay konumda kullanılmadığında; kumaşınızın veya ütöleme yüzeyinin yanması için ayaklar ütüyü kaldıracaklardır.


4 Temizlik ve Bakım

Ütüleme Sonrası

- Sıcaklık ayar düğmesini ve buhar ayar düğmesini OFF konumuna çevirin.
- Ütüyü tutamağından tutarken (Ayaklar içerideyken) fişi çekerek kapatınız.
- Önemli: Kullanımdan sonra su tankından suyu boşaltın. Ütünüzün önündeki su boşaltma kanalından, ütünün suyunun tamamını boşaltmak için eğerek suyun tamamını boşaltınız.

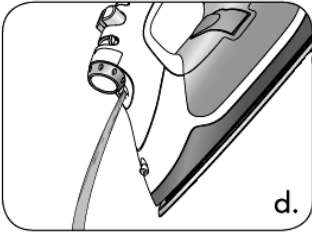



- d. Kolayca saklamak için, ütü yeterince soğuduktan sonra kabloyu ütünüzün etrafına gevşekçe sarabilirsiniz.

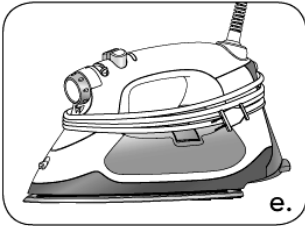





Bakım

Kireç oluştuğunda taban temizlenmelidir. Ütü tabanı soğuduğunda yumuşak ve nemli bir bezle silin. Çelik tabana zarar vereceği için aşındırıcı temizleyiciler ve ovalama süngerleri kullanmayın. Taban deliklerinde musluk suyundan dolayı mineraller birikebilir. Temizlemek için, su tankını doldurun ve ütüyü keten kumaş ayarına kadar ısıtın. Ütü bir kez tamamıyla ısındığında ütüyü fişten çekin ve bir lavabo üzerinde tutun. Şok buhar düğmesine, su taban levhasından damlamaya başlayana kadar arka arkaya basın. Bu işlem fazla miktarda buhar yaratır, dikkatli olun. Taban soğuduktan sonra kireç artıklarını bezle iyce temizleyiniz.

En uygun buhar üretimini garantilemek için, buhar valfi düzenli olarak birikmiş parçacıklar ve minerallerden temizlenmelidir. Bu, buhar ayar düğmesini OFF  ve MAX buhar ayarı  konumları arasında birkaç kez hareket ettirmekle yapılabilir.

5 Sorun Giderme Rehberi

Sorun	Kontrol edilecekler	Çözüm
Ütü ısınmıyor.	Sıcaklık ayar düğmesi off konumuna ayarlanmış.	Sıcaklık ayar düğmesini bir kumaş ayarına getirin.
	Ütü düzgün olarak prize takılmamış.	Fişin prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
	Otomatik kapama sistemi devreye girmiş.	Tutamağa dokununuz.
Ayakları dışarı çıkıyor.	Auto - Lift™ anahtarı OFF konumuna ayarlanmış.	Ütünün arkasında ki ayarı () konumuna getirin.
	Ütü düzgün olarak prize takılmamış.	Fişin prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
	Smart Touch™ tutamak aktif.	Elinizi tutamaktan çekince Auto – Lift™ sistemi ayakları tabandan dışarı çıkaracaktır.
Ütü buhar vermiyor.	Ütü tabanı yeterince sıcak değil.	Sıcaklık ayar düğmesi, buhar üretilebilmesi için pamuklu / keten ayarına getirilmelidir.
	Buhar ayar düğmesi OFF konumuna ayarlanmış.	Buhar ayar düğmesi ayarlanmalıdır.
	Buhar yolu tıkanmış.	Tıkanıklığı açmak için buhar ayar düğmesini birkaç kez OFF  ve MAX  ayarları arasında sağa ve sola hareket ettirin.
Ütü su akıtıyor.	Auto - Lift™ kapalı ve ütü yatay konumda.	Auto - Lift™ ayarı OFF  konumunda olduğu zaman, ütüyü her zaman dikey konumda tutunuz.
	Ütü tabanı yeterince sıcak değil.	Uygun buhar üretimini garanti etmek için sıcaklık ayar düğmesini pamuklu/ keten konumuna ayarlandığından emin olun.
	Şok buhar düğmesi fazla ve çok sık kullanıldı.	Şok buhar fonksiyonunun kullanımları arasında 3'er saniye geçmesine izin verin.
Ütü kah-verengi veya beyaz bir madde akıtıyor.	Su sertliği yüksek olabilir.	Kaynak suyu veya yarı musluk / yarı artılmış su karışımına geçin. Daha fazla bilgi için su tankı sayfasına (6. sayfa) bakabilirsiniz.

7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



**Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Ütü'nün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Inter Continental Certification Consultancy (Rm 509, 5/F Metro Center I 32 Lam Hing Street, Kowloon, HONG KONG) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sittlice 34445 İstanbul / Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Tüketici Hizmetleri

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

ARÇELİK Ütü'nüzün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kaldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmadığı durumlarda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünüün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünüün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,


-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanaklar yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı




Seri No: _____

Tip: K 4246 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 85137 no'lu ve 18.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.