



*mini tost məkinesi
kullanma kılavuzu*

K 2366

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Makinenizi kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.




İçindekiler

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri	3
3	Cihazınızın Kullanılması	4
4	Bakım ve Temizlik	5
5	Tüketici Hizmetleri	6

1 Güvenlik Uyarıları

- Lütfen bu kılavuzu dikkatlice tamamen okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
- Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.
- Elektrik kablosu, insanların ayağına takılmayacak ve sıcak yüzeylere temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse; cihazı kullanmayın ve Arçelik Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Cihazı, açık havada (dış mekanlar) kullanmayın. (Yağmur, rutubet vb. cihazınıza zarar verir.)
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Pişirme yüzeyleri ve cihazın dışı çok sıcak olabilir. Kendiniz kullanırken de dikkatli olun. Cihazı, bir dolaba, rafa vb. kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Bu cihazı topraklı bir elektrik prizine bağlayın.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

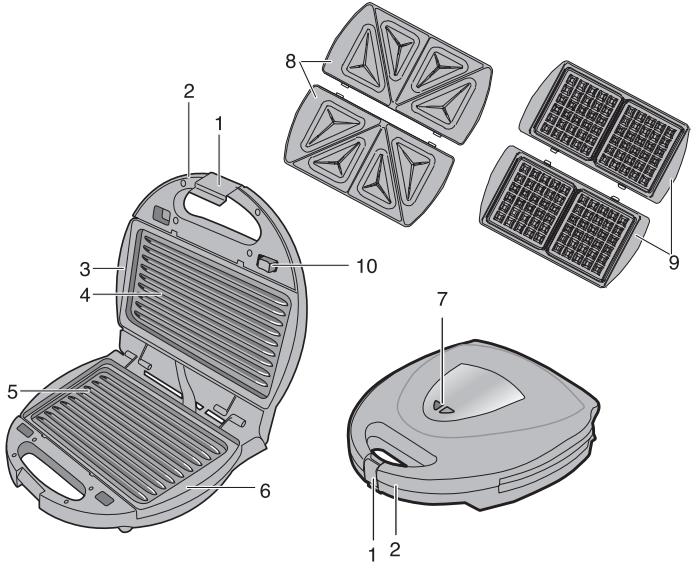

1 Kilitleme mandalı

2 Tutma sapı

3 Üst kapak

4 Üst pişirme plakası

5 Alt pişirme plakası

6 Alt kapak

7 Termostat (Yeşil) ve şebeke (Kırmızı) ışıkları

8 Üçgen pişirme plakası

9 Waffle pişirme plakası

10 Pişirme plakası çıkarma mandalları

Gerilim : 230 V ~ 50 Hz

Güç : 700 W

İzolasyon sınıfı : I

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Kullanılması

Tost makinenizin pişirme yüzeyleri yapışmaz bir maddeyle kaplanmıştır; hazırladığınız yiyeceklere yağ veya margarin eklemenize ve sürmenize gerek yoktur. Tost makinenizin pişirme yüzeyleri çıkarılabilir ve kolayca temizlenir. Temizlik işlemi bulaşık makinesi kullanılmamalıdır.

İlk kullanımdan önce, pişirme yüzeylerini nemli bir bezle silmenizi öneriyoruz.

- Elektrik fişini topraklı bir prize takın (Kırmızı şebeke ışığı yanacaktır.) üst kapağı kapatın. Pişirme yüzeylerinin ısınması yaklaşık 5 dakika sürecektir. Bu süre içinde, pişireceğiniz yiyecekleri hazırlayabilirsiniz. Pişirme yüzeyleri gerekli sıcaklığa ulaştığında yeşil termostat ışığı yanacaktır.
- Üst kapağı açın ve yiyecekleri alt pişirme yüzeyine yerleştirin. Üst kapağı kapatın (pişirme yüzeylerini birbirine çok sert şekilde bastırmayın) ve tutma sapındaki kilitleme mandalını kullanarak pişirme yüzeylerini birbirine bağlı şekilde kilitleyin.
- Pişirme yüzeyleri kapatıldığında, bir miktar buhar çıkabilir.
- Pişirme süresi hazırladığınız yiyeceklere bağlı olarak değişecektir. İdeal süreyi bir iki deneme sonunda bulacaksınız.

Not: Pişirme sırasında termostat kontrol ışığı yanıp sönecektir. Bu normal bir durumdur ve termostatın düzgün çalıştığını gösterir.

- Yiyecekler pişince, üst kapağı açın, ve plastik veya tahta bir spatula ile yiyecekleri alın. Metal spatula, çatal, maşa vb. kullanmayın; metal mutfak eşyaları cihazın yapışmaz pişirme yüzeylerine zarar verebilir.
- Tost makinesini kullanmaya devam edecekseniz (yiyeceğin kalanı için), üst kapağı kapalı tutun. Böylece cihaz uygun sıcaklıkta kalacaktır. İşiniz bitince, elektrik fişini prizden çekin.
- Tost makinesi ile yedek verilen pişirme plakalarını kullanarak farklı şekillerde tostlar yapabilirsiniz.

Waffle :

Waffle plakalarını tost makinenize takın. Hazırlanan Waffle karışımını plakalardan taşımadan boşlukları dolduracak şekilde dökün. İstenilen pişirme miktarına göre 4-5 dk pişirin. Pişerken tost makinenizi açmayın. Piştikten sonra Waffle' leri plakadan çıkartın ve yaklaşık 1 -2 dk soğutun Waffle'nız daha çıtır olacaktır.

4 Bakım ve Temizlik


Elektrik fişini prizden çekin.

Artık ve dökülen yiyeceklerin yapışmaması için her kullanımdan sonra tost makinesini temizleyin. Önce tost makinesinin soğumasını bekleyin. Sıcak tost makinesinin soğumasını hızlandırmak için Pişirme yüzeyine soğuk su dökmeyin. Bu cihaza zarar verebilir ve etrafa sıcak su sıçramasına yol açabilir. Cihaz soğuduktan sonra pişirme plakalarını, çıkarmak için pişirme plakası mandallarını geriye doğru çekin.

Islatın ve 5 dakika kadar bekleyin. Cihazın dışı ise nemli bir bezle silinebilir.

Temizlik için bulaşık makinesi kullanılmamalıdır.

Cihazı ve pişirme plakalarını temizlerken aşındırıcı kimyasallar ve güçlü deterjanlar kullanmayın.

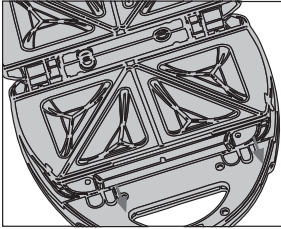

Cihazınızı asla suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.

Pişirme yüzeylerini temizlerken, inatçı ve yağlı yiyecek kalıntıları varsa; bir sünger aracılığıyla pişirme yüzeyini

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Mini Tost Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Product Service GmbH. TÜV SÜD Gruppe. Zertifizierstelle. Ridlerstrasse 65.80339 München.Germany tarafından onaylanmıştır.

Menşei: PRC

İthalatçı Firma: ARÇELİK A.Ş.

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53

ARÇELİK Mini Tost Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şarttır, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisine düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Seri No: _____

Tip: K 2366 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 841 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaseleyecektir