

# GRUNDIG

made for you

## DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU

GDT 400

tr

en

2-3

**İÇİNDEKİLER**

4

**GİRİŞ**

4

Önemli Güvenlik Notları

4

Kullanım Amacı

5

**GİRİŞ**

5

Ambalaj İçin Uyarı!

5

Pil İçin Uyarı!

5

WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı

5

Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum

5

PCB Uygunluğu

5

Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

6-7

**PİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

6

Ambalaj Kontrol Listesi

6

Baz Ünite ve Elektrik Fişinin Bağlanması

7

Başlarken Pilleri Takıp Şarj Edin

8

**ÖZELLİKLER**

9-10

**AHİZE VE BAZ ÜNİTE YERLEŞİMLERİ**

10

LED durumu

11-16

**TEMEL ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİ**

11

Arama Yapın

11

Ön arama

11

Alıcı ve Hoparlör Ses Seviyesini Ayarlayın

11

Aramayı Cevaplayın

11

Otomatik Cevaplama

12

Telefon Deferinden Arama Yapma

12

Intercom

12

Arama Aktarma

13

Üç Yönlü Görüşme

13

Mikrofon Sesini Kapatma

13

Ahizeye Çağrı Yapma

13

Tuş Kilidini Açma/Kapatma

13

Yeniden Arama Fonksiyonu

14

Yeniden Arama Kayıtlarına Göz Atın

14

Yeniden Arama Numarasını Kaydedin

14

Tek Bir Yeniden Arama Kaydını Silin

14

Tüm Yeniden Arama Kayıtlarını Silin

15

Arayan Numara Bilgisi Servisi

15

Arama Kaydına Göz Atın

16

Arama Kaydını Kaydedin

16

Tek Bir Arama Kaydını Silin

16

Tüm Arama Kayıtlarını Silin

16	Bir Arama Kaydından Geri Arayın
<b>17-18</b>	<b>TELEFON DEFTERİ</b>
17	Girişleri Kaydedin
17	Girişleri Düzenleyin
<b>18-23</b>	<b>MENÜNÜN KULLANIMI</b>
18	Girişleri Silin
18	Tüm Girişleri Silin
19	Ahize Ayarı
19	Zil Melodisi
19	Zil Sesi Seviyesi
19	Tarih/Saat biçimi
20	Tarihi Ayarlayın
20	Saati Ayarlayın
21	Ses Yükseltme Modu
21	Tuş Sesi
22	Ekran Kontrast
22	Ahize Adı
22	Arka Işık Ayarı
22	Otomatik Konuşma
23	Dil
23	Varsayılan Olarak Ayarla
23	Baz Ünite Zil Melodisi
<b>23-27</b>	<b>BAZ AYARLARI</b>
24	Baz Zil Sesi Seviyesi
24	PIN'i Değiştirin
24	Arama Modu
25	Flaş Süresi
25	VMWI
25	Varsayılan Olarak Ayarla
26	Ahize ve Baz Ünite kaydı
26	Baz Ünite
26	Baz Üniteyi Seçin
27	Ahizeyi Silin
27	Baz Üniteyi Silin
<b>28</b>	<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>
28	Genel Ürün Bakımı
<b>29</b>	<b>SORUN GİDERME KILAVUZU</b>

## Önemli Güvenlik Notları

Telefonun güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Bu kılavuzu baştan sona okuyun ve verilen çalışma talimatlarına ve bilgilerine uyun.
- Baz Üniteyi kaymaz bir yüzeye yerleştirip, bağlantı kablolarını herhangi bir kazaya neden olmayacak şekilde döşeyin.
- Donanımı aşırı ısıcağa ya da yüksek neme maruz bırakmayın, doğrudan güneş ışığından ve tozlu koşullardan koruyun.
- Donanımı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Çözücüler ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Yalnızca onaylı aksesuarları bağlayın.
- Yalnızca ürünle verilen elektrik fişini kullanın.
- Üniteyi hiçbir zaman açmayın. Üniteyi açmak, garanti koşullarına bağlı hakları geçersiz kılar ve kullanıcıyı elektrik çarpması riskine maruz bırakır.
- Arızalı üniteler üzerindeki onarım işlemleri, yalnızca yetkili satıcı tarafından önerilen servis merkezlerince yapılmalıdır.
- Donanımın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda pillerini çıkarmanızı öneririz.
- Pilleri yalnızca önerdiğimiz türdeki pillerle değiştirin. Kusurlu pilleri ilgili yerel kanunlara göre atın (ev çöpünde değil). Donanımın öngörülen amaçlar dışındaki kullanımından kaynaklı zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
- Avrupa Topluluğu (AT) RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: Baz Ünitenin kurulumu AT RF maruz kalma Konsey Tavsiye Kararı'na (1999/519/EC) uygun olarak, üniteyle insanlar arasında en az 20 santimetre mesafe kalmasına olanak tanınmalıdır.

## Kullanım Amacı

Bu telefon bir telefon şebekesi içinde telefon etmek için tasarlanmıştır. Başka her türlü kullanım amaç dışı kullanım olarak kabul edilmektedir. Bu kılavuzda açıklanmayan izinsiz tadillere ya da yapı değişikliklerine izin verilmez.

## Ambalaj İçin Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.

## Pil İçin Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği üründe bulunan pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun.

## WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten, artık kullanılmayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

## Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum



EEE Yönetmeliğine Uygunudur. Aldığınız ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

## PCB Uygunluğu

"PCB (Poliklorlubenil ) içermez."

## Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

- 1- Baz ünite güç adaptörünün fişten çekilmesi durumunda ahize B az ünite ile bağlantıyı kurmaya çalışacağından çok kısa sürede pilleri tüketecektir. Enerji tasarrufu amacıyla telefonunuzu kullanmayacağınız zamanlarda adaptörün fişini çekerken ahizenin pillerini de çıkarınız.
- 2- Pillerin ömrü dolduğunda orijinaliyle aynı değerli (450 mAh) NiMH piller kullanınız. Aksi halde şarj işleminde enerji sarfiyatı artıp verim azalacaktır.

## PİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


- Yakmayın, parçalarına ayırmayın, kesmeyin ya da delmeyin. Bu türdeki diğer pillerde olduğu gibi, zarara neden olabilecek zehirli maddeler açığa çıkabilir.
- Yangın ya da kişisel yaralanma riskini azaltmak için yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen pilleri kullanın.
- Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- 30 günden fazla kullanmayacağınız durumlarda pilleri çıkarın.

### Ambalaj İçeriği

- Ahize
- Baz Ünite
- Güç Adaptörü
- Telefon Kablosu
- 2 x AAA Tip Şarjlı Pil
- Kullanım Kılavuzu TR/EN

### Baz Ünite ve Elektrik Fişinin Bağlanması

Fişleri Baz Üniteye karşılık Ünitenin arkasındaki yuvalara takın (yuvalar ve fişler ters kutuplamayı engelleyecek biçimde tasarlandığından hatalı bağlanamazlar). Telefon hattını telefon bağlantı yuvasına takın. Elektrik fişini, diğer uça güç çıkışına takın. Baz Ünite kullanıma hazırdır.

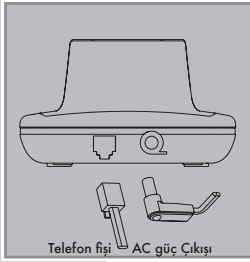

Yalnızca ürünle verilen bağlantı kablosunu kullanın.



## UYARI:


Adaptörü donanım yakınındaki bir prize takın ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun. **YALNIZCA ÜRÜNLE VERİLEN ADAPTÖRLE KULLANIN.** Başka güç kaynaklarının kullanılması üniteye zarar verebilir.

## Başlarken Pilleri Takıp Şarj Edin

Doğru kutulara dikkat ederek 2 adet AAA pili yuvaya yerleştirip kapağını kapatın.

- Pilleri değiştirirken, yeni pil çiftini eski pilleri çıkardıktan sonra 30 saniye bekleyip öyle takın.
- İlk kullanımdan önce, şarj olması için Ahizeyi Baz Üniteye yerleştirip 16 saat süreyle bekletin.

Ahize içinde pil yokken kesinlikle Baz Üniteye yerleştir-meyin.

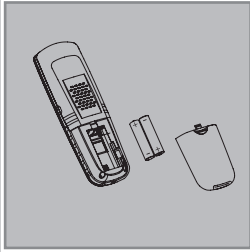

Telefonu uygun biçimde şarj etmezseniz pil performansı düşecektir.

- Yalnızca ürünle verilen pillerle kullanın.

## Uyarı:

- Yanlış piller takılırsa Ahize çalışmaz ve zarar görür.
- Yanlış tipte pil takıldığında patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

Piller boşa, Ahizenin LCD ekranında hiçbir görüntü olmaz ve Ahize hiçbir tuşa yanıt vermez. Bu durumda Ahizenin Baz Ünitesine geri koyulması gereklidir. Ahize adı ve anten simgesi belirene kadar Ahize kullanılamaz. Ahize kullanımdan önce tamamen şarj edilmezse, sesli olarak pil zayıf uyarısı verilir ve pil seviyesi göstergesi boş olarak görünür.

1. İşitme Cihazı Uyumlu (HAC)
2. Sound Boost Yüksek Kulaklık Sesi
3. Işıklı LCD Ekran ve Tuş Takımı
4. Caller ID\* Arayan 20 isim/numara gösterebilme fonksiyonu
5. Serbest (Ahizesiz) Görüşebilme
6. Saat / Tarih Özelliği
7. DECT Standartlarında kullanımı kolay dijital telsiz telefon
8. 25 isim ve numara hafızalı telefon rehberi
9. Ahize 10 adet polifonik zil sesi
10. Baz Ünitede 5 adet monotonik zil sesi
11. Mikrofon sesini kapatma
12. 6 adede kadar Ahizeyle çalışma
13. Zil açık/kapalı
14. Son 10 numarayı yeniden arama
15. 5 zil seviyesi ve kapalı seçeneği
16. Ahize adı
17. Otomatik arama yanıtlama
18. Tuş Sesi açık/kapalı
19. Tuş kilidi
20. Telekonferans\*\*
21. Ahizeler arasında ücretsiz dahili görüşme yapabilme\*\*
22. Pil ve mesafe uyarı tonu
23. 100 saate kadar bekleme süresi
24. 10 saate kadar konuşma süresi
25. Geri arama/Duraklatma
26. Tonlu ve darbeli çevirme modları
27. Standart 2.5 mm kulaklık çıkışı
28. EKO modu
29. Türkçe Menü Dili

\* Abonelik gerektirebilir. Şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

\*\* Birden fazla Ahize gerektirir.


DECT: Dijital Olarak Geliştirilmiş Telsiz Telefon »-« Telsiz Telefon Standartı



# AHİZE VE BAZ ÜNİTE YERLEŞİMLERİ




 »+« Yeniden arama/Yukarı/Ses artırma tuşu

 »-« Arayan numara (Caller ID) / Aşağı / Ses azaltma tuşu

 /OK Menü/OK (Menü/Onay) tuşu

**C/R** Cancel/Flash (İptal/Flaş) tuşu

 Konuşma Açık/Kapalı tuşu

**\***  
INT Yıldız işareti/Dahili tuşu

**#**  
On Açma/Tuş kilidi tuşu

**O**  
P Sıfır/Duraklat Tuşu

**M1** Hafıza Tuşu 1

**M2** Hafıza Tuşu 2



Çağrı (Baz Üniteden Ahizeye sinyal gönderme) tuşu

LCD Ekran



## Simge Açıklama



Anten simgesi



Telefon simgesi



Tuş kilidi simgesi



Zil kapalı simgesi



Hoparlör simgesi



Pil seviyesi göstergesi



Yeni arama simgesi



Alarm simgesi

## LED durumu

### 1. Baz Ünitedeki LED

#### a. LED – Kullanımda, Renk – Yeşil

Biçim	Fonksiyon
Sürekli Yanar	Ahize açık
Yanıp söner	Gelen arama sinyali var




#### b. LED – Şarj oluyor, Renk – Kırmızı

Biçim	Fonksiyon
Sürekli Yanar	Ahize, şarj yatağında şarj oluyor
Yanıp söner	Çağrı sinyali sırasında, çalma sinyaliyle ritmik olarak

### 2. Ahizedeki LED

Biçim	Fonksiyon
Yanıp söner	Alınan mesaj beklerken ya da gelen arama sinyali olduğunda




## Arama Yapın

1. »« ya da »« düğmesine basıp çevir sesini bekleyin, ardından istediğiniz numarayı çevirin.
2. Görüşmenizi tamamladıktan sonra, »« tuşuna basın ya da Ahizeyi Baz Ünitesine koyun.  
Görüşme sırasında, konuşma süresi gösterilecektir.

### Not:

Bekleme modunda »**M1**« ya da tuşunu »**M2**« 1.5 saniye basılı tutmak, bu tuşlarla ilişkilendirilmiş numarayı çevirecektir.

## Ön Arama

1. Ahize bekleme modundayken istenen numarayı girin.
2. Yanlış bir rakamı silmek için »**C/R**« tuşuna basıp doğrusunu girin. Çevirme sırasında duraklatma gerekiyorsa, OP tuşunu bir süre basılı tuttuğunuzda "P" görüntülenecektir. Çevirme işlemine 3 saniyelik bir duraklatma eklenir.
3. »« ya da »« tuşuna bastığınızda, numara otomatik olarak çevrilecektir.
4. Görüşmenizi tamamladıktan sonra, »« tuşuna basın ya da Ahizeyi Baz Ünitesine koyun.

Görüşme sırasında, konuşma süresi gösterilecektir.

## Alıcı ve Hoparlör Ses Seviyesini Ayarlayın




Telefon konuşma modundayken, Ahizenin alıcı ya da hoparlör ses seviyesini ayarlamak için Ahizedeki »+« ya da »-« tuşuna basın. Ayarlama işlemi sırasında, o anki ses seviyesi ekranda gösterilecektir.

## Aramayı Cevaplayın

Telefon çaldığında, Ahizenin LED'i yanıp söner ve LCD ekranda "ÇALIYOR" ibaresi görülür. Yerel telefon operatörünüzün Caller ID (Arayan numarası) hizmetine abone olduysanız, gelen arama bilgileri gösterilir.

1. Aramayı cevaplamak için »« ya da »« tuşuna basın.
2. Görüşmenizi tamamladıktan sonra, »« tuşuna basın ya da Ahizeyi Baz Ünitesine koyun.

## Otomatik Cevaplama

1. "OTOMATİK KONUSUŞ" özelliğini ayarladıysanız, aramayı doğrudan cevaplamak için yalnızca Ahizeyi şarj yatağından almanız yeterlidir; »« ya da »« tuşuna basmanız gerekmez.
2. Görüşmenizi tamamladıktan sonra, »« tuşuna basın ya da Ahizeyi Baz Ünitesine koyun.

## Telefon Defterinden Arama Yapma

Bekleme modundayken »↵/OK« tuşuna bastığınızda Ahizenin LCD ekranında "TELEFON DEFTERİ" ibaresi görünür. »↵/OK« tuşuna bastığınızda telefon defterindeki ilk kayıt gösterilir.

### Not:

Telefonda hiçbir kayıt yoksa, "BOŞ" ibaresi görüntülenir.

1. Telefon defterinden gereken kaydı seçmek için »+« ya da »-« tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için »↵« ya da »■◀« tuşuna basın.
3. Görüşmenizi tamamladıktan sonra, aramayı sonlandırmak için »↵« tuşuna basın ya da Ahizeyi Baz Ünitesine koyun.

## Intercom

Herhangi iki Ahize arasında intercom dahili görüşmesi yapabilirsiniz (birden fazla Ahizeniz varsa).

1. Ahize bekleme modundayken, »\*INT« tuşunu basılı tuttuğunuzda LCD ekranında "DAHİLİ NO" ibaresi görünür. Daha sonra istenen Ahize numarasını girin.
2. Hedef Ahize çalacak, LCD ekranda arayan Ahizenin numarası görüntülenecektir.
3. Cevap vermek için, hedef Ahizde »↵« ya da »■◀« tuşuna basın.
4. Intercom görüşmesini kesmek için »↵« tuşuna basın.

## Arama Aktarma

Bu fonksiyon, dışarıdan gelen bir aramayı başka bir Ahizeye aktarmanıza olanak tanır.

1. Dışarıdan gelen arama sırasında, »\*INT« tuşunu basılı tutup istenen Ahize numarasını girin. Hat beklemeye alınacak, hedef Ahize çalmaya başlayacaktır.
2. Hedef Ahize aramaya cevap verdikten sonra, intercom görüşmesi yapılacaktır.
3. Aramayı hedef Ahizeye aktarmak isterseniz, aramayı sonlandırmanız yeterlidir. Arama otomatik olarak hedef Ahizeye aktarılacaktır.

Not: Hedef Ahize 30 saniye içinde cevap vermezse, arama aktarma prosedürü iptal edilip dışarıdan gelen arama orijinal Ahizeye geri dönecektir. Aramayı cevaplamak için »↵« ya da »■◀« tuşuna basın.

## Üç Yönlü Görüşme

Dahili ve açık hattı kullanarak 3 yönlü görüşme yapabilirsiniz.

1. Dışarıdan gelen arama sırasında, »\*« tuşunu basılı tutup istenen Ahize numarasını girin. Hat beklemeye <sup>INT</sup> alınacak, hedef Ahize çalmaya başlayacaktır.
2. Hedef Ahize aramaya cevap verdikten sonra, intercom görüşmesi yapılacaktır.
3. Üç yönlü konferansı başlatmak için, Ahizedeki »\*« tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun.
4. Herhangi bir Ahize »📞« tuşuna basarak konferanstan çıkarken, diğer Ahizeler dışarıdan gelen aramayla görüşmeye devam eder.

## Mikrofon Sesini Kapatma

»↔/OK« tuşunu 1,5 saniye basılı tutarak görüşme sırasında mikrofon açık ve kapalı durumuna getirilebilir. Ahizede "SESSİZ" ibaresi görülür.

## Ahizeye Çağrı Yapma

Bir Ahize yerinde değilse, tüm Ahizelerin aramak olasıdır.

Baz Ünitedeki »(« tuşuna kısa süreyle basın. Çağrıyı sonlandırmak için: Ahizedeki herhangi bir tuşa ya da tekrar Baz Ünitedeki »(« tuşuna basın.

## Tuş Kilidini Açma/Kapatma

Tuş kilidini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için »#« tuşunu basılı tutun.»🔒« simgesi açık ya da kapalı duruma gelir.

Not:

Tuşlar kilitliken de gelen çağrılar alınabilir.

## Yeniden Arama Fonksiyonu

Aradığınız son 10 numara, Ahizenin yeniden arama belleğinde ayrı ayrı saklanır.

## Yeniden Arama Kayıtlarına Göz Atın

1. Ahize bekleme modundayken »↔/OK« tuşuna basın.
2. "Tekrar Ara" menüsünü seçmek için »+« ya da »-« tuşuna, ardından da »↔/OK« tuşuna basın.
3. Tüm yeniden arama kayıtlarına göz atmak için »+« ya da »-« tuşuna basın.  
Veya
1. Yeniden arama kayıtları hakkındaki bilgileri görüntülemek için »+« tuşuna basın.
2. Tüm yeniden arama kayıtlarına göz atmak için »+« ya da »-« tuşuna basın.

### Not:

Yeniden arama kayıtları boşsa, "BOŞ" ibaresi görüntülenir.

## Yeniden Arama Numarasını Kaydedin

1. Bir tane yeniden arama numarası seçin.
2. Menüye girmek için »↔/OK« tuşuna basın ve ardından »+« ya da »-« tuşuna basarak "Tel. Defter Kaydet" ögesini seçin.
3. »↔/OK« tuşuna basın, "İSİM" ibaresi görüldüğünde istediğiniz ismi girin. Bir isim girmezseniz gerekir, aksi halde kayıt saklanamaz.
4. Tekrar »↔/OK« tuşuna bastığınızda seçilen numara gösterilir.
5. Kaydetmek için »↔/OK« tuşuna basın.

## Tek Bir Yeniden Arama Kaydını Silin

1. Bir tane yeniden arama numarası seçin.
2. Menüye girmek için »↔/OK« tuşuna basın ve ardından »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYIT SİL" ögesini seçin.
3. »↔/OK« tuşuna bastığınızda "ONAYLA" ibaresi görüntülenir.
4. Onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Tüm Yeniden Arama Kayıtlarını Silin

1. Bir tane yeniden arama numarası seçin.
2. Menüye girmek için »↔/OK« tuşuna basın ve ardından »+« ya da »-« tuşuna basarak "TÜMÜNÜ SİL" ögesini seçin.
3. »↔/OK« tuşuna bastığınızda "ONAYLA" ibaresi görüntülenir.
4. Onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

### Not:

Yeniden arama fonksiyonu çalışırken bir üst düzey menüye dönmek isterseiz »C/R« tuşuna basın.

## Arayan Numara Bilgisi Servisi

Yerel telefon operatörünüzden ilgili aboneliği aldıysanız, arayan numara bilgisi görüntülenecek ve kaydedilecektir. Telefon çaldığında, arayan bilgileri, Ahize LCD ekranında görüntülenir. Bu bilgiler, telefon numarasını ve ismi içerir. Ahizde, 25 adete kadar kayıt saklanabilir (her kayıt için 24 karakterlik telefon numarası). Bellek dolduğunda, yeni bir arama otomatik olarak en eski aramanın yerine kaydedilir.

### Not:

- Arayan bilgisi Tarih/Saat bilgisini içeriyorsa, bu da kayıtlı birlikte saklanır.
- Arayan numara telefon defterindeki bir kayıtlı aynıysa, telefon defterindeki isim görüntülenecektir.
- Cevapsız arama olduğunda, Ahizde isim gösterilecektir. Ahize bekleme modundayken, diğer ekran bilgilerinden önce »❓« simgesi gösterilecektir.
- Cevapsız aramalar gözden geçirildiğinde, »❓« simgesi ekrandan kaldırılır.

### Not:

1. Bir Ahizeden tüm cevapsız aramaları gözden geçirdiğinizde, »❓« simgesi diğer Ahizelerde gösterilmeye devam edecektir.
2. Arayan kimliği, numara ve Tarih/Saat bilgisi arasında geçiş yapmak için »\*<sub>INT</sub>« tuşuna basın.

## Arama Kaydına Göz Atın

1. Ahize bekleme modundayken »↔/OK« tuşuna basın.
2. "ARAMA KAYDI" menüsünü seçmek için »+« ya da »-« tuşuna, ardından da »↔/OK« tuşuna basın.
3. Tüm arama kayıtlarını gözden geçirmek için »+« ya da »-« tuşuna basın.  
Veya
  1. Son alınan arama hakkındaki bilgileri görüntülemek için »-« tuşuna basın.
  2. Tüm arama kayıtlarını gözden geçirmek için »+« ya da »-« tuşuna basın.

### Not:

1. Arama cevapsızsa, »❓« simgesi görünecektir.
2. Alınan herhangi bir arama yoksa, 20 saniye boyunca "BOŞ" ibaresi görüntülenecek ve bekleme moduna dönecektir.
3. Kullanıcı, gelen arama zamanını görmek için »\*<sub>INT</sub>« tuşuna basabilir.

## Arama Kaydını Kaydedin

1. Bir arama kaydını seçin.
2. Telefon defterine kaydetmeden önce, "0-9" sayılarıyla kayda ön ek eklenebilir (sayıları silmek için **#** tuşuna basabilirsiniz ama son 6 basamak silinemez).
3. Menüye girmek için **↔/OK** tuşuna basın, **+** ya da **-** tuşuna basarak "Tel. Defter Kaydet" öğesini seçin ve tekrar **↔/OK** tuşuna basın. LCD ekranda "İSİM" ibaresi görünür.
4. İsmi düzenleyip **↔/OK** tuşuna bastığınızda LCD ekranında "NUMARA" ibaresi görünür. Kaydetmek için **↔/OK** tuşuna basın.

## Tek Bir Arama Kaydını Silin

1. Bir arama kaydını seçin.
2. Menüye girmek için **↔/OK** tuşuna basın, **+** ya da **-** tuşuna basarak "KAYIT SİL" öğesini seçin ve ardından **↔/OK** tuşuna basın. "ONAYLA" ibaresi görülür.
3. Onaylamak için **↔/OK** tuşuna basın.

## Tüm Arama Kayıtlarını Silin

1. Bir arama kaydını seçin.
2. Menüye girmek için **↔/OK** tuşuna basın, **+** ya da **-** tuşuna basarak "TÜMÜNÜ SİL" öğesini seçin ve ardından **↔/OK** tuşuna basın. "ONAYLA" ibaresi görülür.
3. Onaylamak için **↔/OK** tuşuna basın.

## Bir Arama Kaydından Geri Arayın

1. Bir arama kaydını seçin.
2. Aramadan önce, kayıt ön eki "0-9" sayılarıyla düzenlenebilir (sayıları silmek için **#** tuşuna basabilirsiniz ama son 6 basamak silinemez).
3. **↩** ya da **■** tuşuna bastığınızda numara çevrilir.  
Telefondaki telefon defterinde, isim ve numara bilgileriyle birlikte 25 adete kadar kayıt saklanabilir. Fonksiyon, telefon sağlayıcı servisi ve arayan tarafından desteklendiğinde, arayanın adı Ahizde görüntülenir (telefon defterinde kayıtlıysa).



## Girişleri Kaydedin

1. Telefon defterine erişmek için »↵/OK« tuşuna basın.
2. »↵/OK« tuşuna bastığınızda, Ahizenin LCD ekranında kayıtlı numara gösterilir.
3. »↵/OK« tuşuna bastığınızda Ahizenin LCD ekranında "YENİ GİRİŞ EKLE" ibaresi görünecektir; »↵/OK« tuşuna tekrar basın.
4. İsmi girip (en fazla 16 karakter) »↵/OK« tuşuna basın, ardından numarayı girip tekrar »↵/OK« tuşuna basın.

### Not:

1. Kapasite doluyrsa, "BELLEK DOLU" ibaresi görüntülenir.
2. Hatalı herhangi bir giriş, »C/R« tuşuna basılarak silinebilir.

Tuş atamalarına genel bakış

Tuş	Büyük harf
1	<boşluk> 1
2	A B C Ç 2
3	D E F 3
4	G H I İ Ğ 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	-, . ? & = *
#	: " \$ £ € ¥ #

## Girişleri Düzenleyin

Telefon defterine erişmek için »↵/OK« tuşuna basın.

1. »↵/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak ilerleyin, »↵/OK« tuşuna basarak istediğiniz girişi seçin, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "DÜZEN" alt menüsünü seçin.
2. İSİM düzenlemeye başlamak için »↵/OK« tuşuna basın, NUMARA düzenleme için tekrar »↵/OK« tuşuna basın.
3. Onaylamak için »↵/OK« tuşuna basın

Not:

- Hatalı girişleri silmek için »C/R« tuşuna basın.  
»M1« ya da »M2« 'yi düzenleyin
- Ön arama ekranında ya da ana ekran, telefon defteri, arama kaydı veya yeniden arama göz atma ekranlarının birinde »M1« ya da »M2« tuşunu 1,5 saniye basılı tutmak, gösterilen numarayı kaydeder.

Not:

Hatalı girişleri silmek için »C/R« tuşuna basın.

### Girişleri Silin

Telefon defterine erişmek için »↵/OK« tuşuna basın.

1. »↵/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak ilerleyin, »↵/OK« tuşuna basarak istediğiniz girişi seçin, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYDI SİL" alt menüsünü seçin.
2. »↵/OK« tuşuna bastığınızda "ONAYLA" ibaresi görüntülenir.
3. Onaylamak için tekrar »↵/OK« tuşuna basın.

### Tüm Girişleri Silin

Telefon defterine erişmek için »↵/OK« tuşuna basın.

1. »↵/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak ilerleyin, »↵/OK« tuşuna basarak istediğiniz girişi seçin, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "TÜMÜNÜ SİL" alt menüsünü seçin.
2. »↵/OK« tuşuna bastığınızda "ONAYLA" ibaresi görüntülenir.
3. Onaylamak için tekrar »↵/OK« tuşuna basın.

## MENÜNÜN KULLANIMI

### Alarmlar

Ahizede iki alarm ayarlayabilirsiniz.

1. »↵/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "ALARMLAR" menüsünü seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "ALARM 1" ya da "ALARM 2" menüsünü seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "SİL" yada "AYARLA" seçeneğini seçin.
5. "SİL" komutunu seçip »↵/OK« tuşuna basarsanız alarm kaldırılır. "AYARLA" komutunu seçip »↵/OK« tuşuna bastığınızda, 24 ya da 12 saat biçiminde SS:DD bilgisini girin.
6. Onaylamak için »↵/OK« tuşuna basın.

## Not:

Alarm zamanı geldiğinde, "ALARM 1" ya da "ALARM 2" ibaresi ve saat görüntülenecek, alarm sesi yaklaşık 1 dakika sonra duracaktır.

## Ahize Ayarı Zil Melodisi

Gelen arama uyarı tonu için mevcut 10 zil sesinden birini seçebilirsiniz. Varsayılan ayarlar, dışarıdan aramalar için "01", dahili aramalar için "02"dir.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "ZİL MELODİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "HARİCİ ARAMA MELODİ" veya "DAHİLİ ARAMA MELODİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
5. İstedığınız zil melodisini seçmek için »+« ya da »-« tuşuna bastığınızda seçilen melodi çalar.
6. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Zil Sesi Seviyesi

Zil ses seviyesi için "1-5" ya da "KAPALI" arasında seçim yapabilirsiniz. Varsayılan ayar, ses seviyesi 3'tür.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE ZİL SEVİYESİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. İstedığınız zil sesi seviyesini seçmek için »+« ya da »-« tuşuna bastığınızda zil seçilen seviyede çalar.
5. »↔/OK« Ayarı onaylamak için tuşuna basın.

## Tarih/Saat biçimi

Görüntülenen Tarih/Saat biçimini ayarlayabilirsiniz.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin.
3. »↔/OK« tuşuna, ardından da "TARİH/ZAMAN AYARLARI" menüsünü seçmek için »+« ya da »-« tuşuna basın.
4. »↔/OK« tuşuna, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "ZAMAN FORMATI" menüsünü seçin.
5. »↔/OK« tuşuna, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "TARİH" veya "ZAMAN" menüsünü seçin.

- »↔/OK«tuşuna, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak istenen Zaman Formatı seçmek için.
- Onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

Not:

Tarih Formatı için iki (GG/AA ya da AA/GG), Zaman Formatı içinde iki (12 SAAT ya da 24 SAAT) seçenek vardır.

## Tarihi Ayarlayın

Görüntülenen Zaman formatını ayarlayabilirsiniz.

- »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin.
- »↔/OK« tuşuna, ardından da "TARİH/ZAMAN AYARLARI" menüsünü seçmek için »+« ya da »-« tuşuna basın.
- »↔/OK« tuşuna, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "TARİH/ZAMAN" menüsünü seçin.
- »↔/OK« tuşuna, ardından da »+« ya da »-« tuşuna basarak "TARİH" menüsünü seçin.
- »↔/OK« tuşuna basın.
- Sayı tuşlarını kullanarak yılın son iki basamağını (00-99 arası) girip, ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.
- Sayı tuşlarını kullanarak, tarih / ay (tarih aralığı: 01-30/31, ay aralığı: 01-12) biçimindeki ay ve tarih bilgisini girip, ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.
- Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

Not:

Girilen veri aralık dışındaysa, Ahize sinyal verir ve girilen değeri kaydedemez. Doğru ayarı tekrar girin.

## Saati Ayarlayın

- »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçip »↔/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak "TARİH/ZAMAN AYARLARI" menüsünü seçin ve »↔/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak ve »↔/OK« tuşuna basın, »+« ya da »-« tuşuna basarak "ZAMAN" menüsünü seçin ve »↔/OK« tuşuna basın.
- Sayı tuşlarını kullanarak saati girin. 12 SAATLİK biçim saat/dakika (saat aralığı: 01-12, dakika aralığı: 00-59), 24 SAATLİK biçimse saat/dakika (saat aralığı: 00-23, dakika aralığı: 00-59) şeklindedir.
- Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Not:

Girilen veri aralık dışındaysa, Ahize sinyal verir ve girilen değeri kaydedemez. Doğru ayarı tekrar girin.

## Ses Yükseltme Modu

Alıcıyla bir arama sırasında farklı Ses yükseltme modu seçeneklerini seçmeniz mümkündür.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "SES YÜKSELTME MODU" menüsünü seçin ve ardından tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak istediğiniz seçimi yapın.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

Seçenek	Açıklama
Kapalı	Ses yükseltme modu erişimi yok
AÇIK-DÜŞÜK	Bir arama sırasında, alıcıda en düşük Ses yükseltme seviyesine erişmek için »+« tuşuna basın
AÇIK-ORTA	Bir arama sırasında, alıcıda orta Ses yükseltme seviyesine erişmek için »+« tuşuna basın.
AÇIK-YÜKSEK	Bir arama sırasında, alıcıda yüksek Ses yükseltme seviyesine erişmek için »+« tuşuna basın.
OTOMATİK	Bir arama sırasında, alıcıda en yüksek Ses yükseltme seviyesine erişmek için »+« tuşunu basılı tutun. Alıcı, telefon Ses yükseltme seviyesinden çıktuktan sonra normal düzeye geri dönecektir.

## Tuş Sesi

Tuş tonunu, "AÇIK" ya da "KAPALI" durumuna ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer "AÇIK" ayarıdır.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "TUŞ SESİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AÇIK" ya da "KAPALI" seçeneğini seçin.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Ekran Kontrast

Kablosuz Ahize farklı ekran kontrastlarına sahiptir.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "EKRAN KONTRAST" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak kontrastı seçin.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Ahize Adı

İstedığınız kablosuz Ahize adını ayarlayabilirsiniz.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE ADI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. Numara tuşlarını kullanarak istediğiniz adı girin.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Arka Işık Ayarı

Kablosuz Ahize farklı arka ışık sürelerine sahiptir.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AYDINLATMA AYARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak arka ışık süresini seçin.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Otomatik Konuşma

Bu seçenek, kullanıcının gelen bir aramayı, »📞« ya da »🔊« tuşuna basmasına gerek kalmadan, Ahizeyi şarj yatağından aldığı anda doğrudan yanıtlamasına olanak tanır. Varsayılan değer "AÇIK" ayarıdır.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "OTOMATİK KONUŞ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AÇIK" ya da "KAPALI" seçeneğini seçin.
5. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Dil

Farklı dilleri ayarlayabilirsiniz.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "DİL" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak dili seçin.
5. Uyarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Varsayılan Olarak Ayarla

Bu seçenek, kullanıcının, Ahizeyi varsayılan ayarlara geri döndürmesine olanak tanır.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AYARLARI SIFIRLA" öğesini seçip »↔/OK« tuşuna bastığınızda LCD ekranda "ONAYLA" ibaresi görülür.
4. Uyarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## BAZ AYARLARI

### Baz Zil Melodisi

Gelen arama uyarı tonu için mevcut 5 zil sesinden birini seçebilirsiniz.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ ZİL MELODİSİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
5. İstediğiniz zil melodisini seçmek için »+« ya da »-« tuşuna bastığınızda seçilen melodi çalar.
6. Uyarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## Baz Zil Seviyesi

Gelen arama uyarı tonu için mevcut 5 seviyeden birini seçebilirsiniz. Varsayılan ayar ses düzeyi 3'tür.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ ZİL SEVİYESİ" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
5. İstedığınız zil sesi seviyesini seçmek için »+« ya da »-« tuşuna bastığınızda zil seçilen seviyede çalar.
6. Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

## PIN'i Değiştirin

PIN, Baz Ünitenin kimlik numarasıdır; işlevi ise başkaları tarafından ayarların değiştirilmesini engellemektir. Varsayılan değer "0000"dir. PIN'i değiştirebilirsiniz. Üniteyi normal biçimde çalıştırmak için değişikliği gerçekleştirin.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »↔/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "PIN DEĞİŞTİR" menüsünü seçip »↔/OK« tuşuna bastığınızda LCD ekranda "YENİ PIN" ibaresi görüntülenir.
5. Yeni PIN kodunu girmek için sayı tuşlarını kullanıp »↔/OK« tuşuna bastığınızda, LCD ekranda, yeni PIN kodunu tekrar girmenizi isteyen "PIN ONAYLA" ibaresi görülür.
6. Yeni PIN kodunu tekrar girip, ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

Not:

1. PIN kodu 4 basamaklı olmalıdır.
2. Girdiğiniz iki yeni PIN kodu birbirinden farklıysa, değişiklik başarısız olur, ekran 4. adıma geri döner.

## Arama Modu

Arama modunu "TON" ya da "DARBE" şeklinde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer "TON" ayarıdır.

1. »↔/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
3. "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip



- »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "ARAMA MODU" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "TON" ya da "DARBE" seçeneğini seçin.
- Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

### Flaş Zamanı

Flaş zamanı, gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz.

- »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
- "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "FLAŞ ZAMANI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak istediğiniz flaş zamanı seçin.
- Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

### VMWI

Bir sesli mesaj servisine abone olduysanız, LCD ekranda yeni bir mesaj aldığınızı göstermek için "BEKLEYEN MESAJ" ibaresi görüntülenecek ve ekran yanıp sönecektir.

### Görsel Mesaj Bekleme Bildirimi (VMWI) ayarını kapatmak için

- »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »↔/OK« tuşuna basın.
- "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »↔/OK« tuşuna basın.
- »+« ya da »-« tuşuna basarak "VMWI" menüsünü seçin ve ardından tuşuna »↔/OK« basın. "VMWI KAPALI" ibaresi görüntülenir.
- Ayarı onaylamak için »↔/OK« tuşuna basın.

Not:

VMWI servisi, operatörünüz üzerinden bir abonelik gerektirir.

### Varsayılan Olarak Ayarla

Bu seçenek, kullanıcının, Baz Üniteyi varsayılan ayarlara geri döndürmesine olanak tanır.

- »↔/OK« tuşuna basın.

2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZE AYARLARI" menüsünü seçin ve ardından »⇒/OK« tuşuna basın.
3. "PIN GİRİN" ibaresi görüntülediğinde doğru PIN kodunu girip »⇒/OK« tuşuna basın.
4. »+« ya da »-« tuşuna basarak "FABRİKA AYARI" öğesini seçip »⇒/OK« tuşuna bastığınızda LCD ekranda "ONAYLA" ibaresi görülür.
5. Ayarı onaylamak için »⇒/OK« tuşuna basın.

### Ahize ve Baz Ünite kaydı

1. »⇒/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYIT" menüsünü seçin ve ardından »⇒/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYDET" menüsünü seçin ve ardından »⇒/OK« tuşuna basın.
4. LCD ekranda "PIN GİRİN" ibaresi görüntülenir.
5. Doğru PIN'i girip, kablosuz Ahizeyi kaydetmeye başlamak için »⇒/OK« tuşuna basın. LCD ekranda "KAYIT" ibaresi yanıp sönecektir.

### Baz Ünite

»(•« tuşunu, Uzun bir sinyal sesi çalana ve kullanım LED'i yanıp sönece kadar yaklaşık 1.5 saniye basılı tutun.

#### Not:

1. Ahize, Baz Üniteye kayıtlıysa. Bekleme moduna geri döndüğünde, kablosuz Ahize numarası gösterilecektir.
2. Kablosuz Ahizenin Baz Üniteye kaydı başarısız olursa, Ahizeyi tekrar kaydedin.
3. Bir Baz cihaza en fazla 6 Ahizeyi kaydedebilirsiniz.

### Baz Üniteyi Seçin

Bu seçenek, kullanıcının bir Baz Ünite seçmesini sağlar.

1. »⇒/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYIT" menüsünü seçin ve ardından »⇒/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ ÜNİTE SEÇ" menüsünü seçin, »⇒/OK« tuşuna basın ve ardından »+« ya da »-« tuşuna basarak istediğiniz Baz Üniteyi seçin.
4. Ayarı onaylamak için »⇒/OK« tuşuna basın.

## Ahizeyi Sil

Bu seçenek, kullanıcının, kayıtlı bir Ahizeyi Bazdan silmesine olanak tanır.

1. »↵/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYIT" menüsünü seçin ve ardından da »↵/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "AHİZEYİ SİL" menüsünü seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın.
4. PIN kodunu girip »↵/OK« tuşuna basın.
5. »+« ya da »-« tuşuna basarak silmek istediğiniz kablosuz Ahizeyi seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın.

### Not:

Silinen Ahizenin LCD ekranında "ARANIYOR" ibaresi görüntülenir.

## Baz Üniteyi Silin

Bu seçenek, kullanıcının, kayıtlı bir Ahizeyi Baz Üniteden silmesine olanak tanır.

1. »↵/OK« tuşuna basın.
2. »+« ya da »-« tuşuna basarak "KAYIT" menüsünü seçin ve ardından da »↵/OK« tuşuna basın.
3. »+« ya da »-« tuşuna basarak "BAZ SEÇİMİ" menüsünü seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın.
4. PIN kodunu girip »↵/OK« tuşuna basın.
5. »+« ya da »-« tuşuna basarak silmek istediğiniz Baz Üniteyi seçin ve ardından »↵/OK« tuşuna basın. LCD ekranda "PIN GİRİN" ibaresi görüntülenir.
6. PIN kodunu girip »↵/OK« tuşuna basın.
7. Onaylamak için »↵/OK« tuşuna basın.

Ahize Çalışma Süresi: (ortalama değerler*)	Yaklaşık 10 saat konuşma süresi Yaklaşık 100 saat bekleme süresi
AC / DC Adaptör (Baz Ünite için)	Giriş: 230V AC, 50Hz, 30mA Çıkış: 6V DC, 250mA EN60950 standardıyla tanımlanan IT kurulumları dışında tek faz AC. Uyarı: şebeke voltajı, bu standardın kriterlerine göre tehlike olarak sınıflandırılmaktadır. Üretici: Kings Electric Co Ltd. Model: KGIB-060-0250D
Telefon bağlantısı	Bu cihaz, EN60950 standardıyla tanımlandığı gibi, TNV3 (telekomünikasyon şebeke voltajı) sınıfı analog telefon hattının bağlanması için tasarlanmıştır.
Şarj Edilebilir Pil	GP45AAAHC, 1,2V / 450mAh / Ni-MH, AAA x 2 Üretici: GPI



\* Yalnızca bilgi verme amaçlıdır; başlangıç pil şarjına bağlıdır.

### Not:

Bulunulan çevrenin özelliklerine göre, menzil açık alanda maksimum 300 m, kapalı alanda maksimum 50 m'dir. Bu mesafeler bulunulan ortama bağlı olarak kısılabılır.

### Genel Ürün Bakımı

Baz Üniteyi, nemli bez ya da anti statik bezle silin. Statik boşalmaya neden olabileceğinden, hiçbir zaman kuru bez kullanmayın. Ahizedeki, Baz Ünitedeki ve şarj yatağındaki şarj temas noktalarını, yumuşak bir bezle periyodik olarak temizleyin.

SORUNLAR	NEDENLERİ	ÇÖZÜMLERİ
Kayıt işlemi çalışmıyor.	Pil tam olarak şarj edilmemiş. Ahize ve Baz kayıt için hazırlanmamış.	Pili 16 saat süreyle şarj edin. (Pili Şarj Etme bölümüne bakın)  Güç adaptörünü çıkarıp yeniden takın.
Görüntü yok.	Pil şarj edilmemiş.	Pili şarj edin veya değiştirin. (Pili Şarj Etme bölümüne bakın)
Tuşlara basıldığında tepki yok.  Baz Ünite ile telsiz bağlantısı yok: »  « simgesi atlanıyor ve LCD ekranda "BAZ ARANIYOR" ibaresi görünüyor.	Tuş takımı kilitli.  Ahize, Baz Ünite menzilinin dışındadır.  Ahize kaydedilmemiştir.  Baz Ünite çalışmamaktadır.	<b>#</b> »  « tuşuna 2 saniyeden uzun süre basın.  Baz Üniteye yaklaşın.  Ahizeyi kaydedin (Ahizeyi Kaydetme bölümüne bakın)  Güç adaptörünü prizden çıkarıp (220-230V AC / 50 Hz) yeniden takın, diğer ucunu da Baz Ünitenin altındaki güç girişine takın.

2-3

**CONTENTS**

4

**INTRODUCTION**

4

Important Safety Notes

4

Intended Use

5

**BATTERY SAFETY PRECAUTIONS**

5

Packaging Checklist

5

Connecting the Base Station and Power Plug

6

Getting Started Install and Charge the Batteries

7

**FEATURES**

8-9

**HANDSET AND BASE LAYOUTS**

9

LED State

10-15

**BASIC OPERATION**

10

Make a Call

10

Pre-dialling

10

Adjust the Receiver and Speakerphone Volume

10

Answer a Call

10

Auto Answer

11

Dialing from the Phone Book

11

Intercom

11

Call Transfer

11

Three-way Conversation

12

Muting the Microphone

12

Paging the Handset

12

Switching the Key Lock On/Off

12

Redial Function

12

Review Redial Record

12

Save Redial Number

13

Delete a Single Redial Record

13

Delete All Redial Records

13

Caller ID Service

14

Review Call Log Record

14

Save Call Log Record

14

Delete a Single Call Log Record

14

Delete All Call Log Record

15

Dial back from a Call Log Record

15-16

**PHONE BOOK**

15

Store Entries

16

Edit Entries

16

Delete Entries

16

Delete All Entries

17-21

**MENU OPERATION**

# CONTENTS

---

17	Alarms
17	Handset Setting
17	Ring Melody
17	Ring Volume
18	Date / Time format
18	Set Date
18	Set Time
19	Boost Mode
19	Key Tone
20	Display Contrast
20	Handset Name
20	Backlight Setting
20	Auto Talk
20	Language
21	Set Default

## 21-24

### **BASE SETTING**

21	Base Ringer Melody
21	Base Ringer Volume
22	Change PIN
22	Dial Mode
22	Flash Time
23	VMWI
23	Set Default
23	Handset and Base Station Registration
23	Base station
24	Select Base
24	Remove Handset
24	Remove Base

## 25

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

25	General Product Care
----	----------------------

## 25

### **OSD LANGUAGE LIST**

## 26

### **TROUBLESHOOTING GUIDE**

## Important Safety Notes

Please observe the following to ensure reliable operation of the telephone:

- Read this manual thoroughly and observe the operating instructions and information provided.
- Place the base station on a non-slip surface and lay the connection cables so they cannot be the source of an accident.
- Do not expose the equipment to extreme temperatures or high relative humidity and protect it from direct sunlight and dusty conditions.
- Clean the equipment with a soft, damp cloth. Do not use any solvents or aggressive cleaning agents.
- Only connect approved accessories.
- Only use the power plug supplied.
- Never open the unit. Opening the unit annuls claims under the terms of guarantee and exposes the person to the risk of an electric shock.
- Repairs to defective units should only be carried out by service centers recommended by the sales outlet.
- We recommend removing the batteries if the equipment is not to be used for longer periods.
- Only replace the batteries with types recommended by us. Dispose of defective batteries according to the applicable local laws (not in household waste). We assume no liability for damage caused by using the equipment for unintended purposes.
- European Communities (EC) RF Radiation Exposure Statement: The installation of the base unit should allow at least 20 centimeter between the base and persons in compliance with EC RF exposure Council Recommendation (1999/519/EC).

## Intended Use

This telephone is designed for telephoning within a telephone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorized modifications or reconstruction not described in this manual are not permitted.



## BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in User's Guide.
- Keep batteries out of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.


## Package Content

- Handset
- Base
- Power Adaptor
- Telephone Cable
- 2xAAA Type Rechargeable Battery
- User Manual TR/EN

## Connecting the Base Station and Power Plug


Connecting the plugs to the corresponding sockets in the base station (they can not be connected incorrectly because the sockets and plugs are designed prevent reverse poling). Lay the cable under the telephone to the rear. Plug the telephone line in the telephone connection socket. Insert the power plug at the other end in the power outlet. The base station is now ready to operate.

Only use the connection cable supplied.

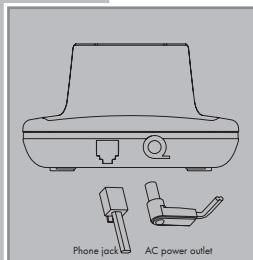

### CAUTION:

Plug the adapter to the socket outlet that near the equipment and shall be easily accessible. USE ONLY WITH PROVIDED ADAPTOR. Using other power supplies may damage the unit.

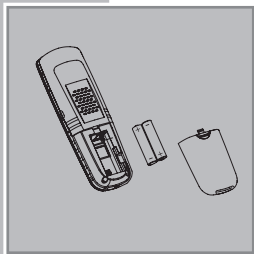

### Getting Started Install and Charge the Batteries

Insert two pieces AAA batteries in the compartment, ensuring correct polarity and close the compartment.

- Please wait for 30 seconds after removing the old batteries when change and install a new pair battery.
- Place the handset in the base station to charge for 16 hours prior for first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be compromised.
- Use only with provided batteries.

#### Warning:

- The handset does not work and damaged if the wrong batteries are inserted.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instruction

If batteries are empty, handset LCD will not has any display and the handset will not response to any key. Handset is then required to put back on Base Station / Charger cradle to charge. Handset cannot be used until handset name and aerial icon appear. If handset does not charged full before use, handset may emit battery low alert tone and battery level indicator shows empty.

## FEATURES

---

1. Hearing Aid Compatible (HAC)
2. Sound Boost for High Hearing Volume
3. LCD Display & Keypad with Backlight
4. Caller ID\* function with up to 20 name/number call log
5. Handsfree Speaker Phone
6. Clock / Date Feature
7. Comfortable digital cordless phone with DECT Standards
8. Phonebook for 25 entries with names and numbers
9. 10 polyphonic ring tone melodies at handset
10. 5 monotonic ring tone at base station
11. Microphone mute
12. Operates with up to 6 handsets
13. Ringer on/off
14. 10 Last number redial
15. 5 ring level, off
16. Handset name
17. Automatic call answering
18. Key tone on/off
19. Keypad lock
20. Teleconference\*\*
21. Internal free communication between handsets\*\*
22. Battery and range warning tone
23. Up to 100 hours standby
24. Up to 10 hours continuous talk time
25. Recall/Pause
26. Tone and pulse dial modes
27. Headset socket 2.5mm standard
28. ECO mode











\* Subscription may be required. Please contact your network provider.

\*\* More than one handset require

DECT: Digitally Enhanced Cordless Telephone »-« Standard for Cordless telephones.

# HANDSET AND BASE LAYOUTS










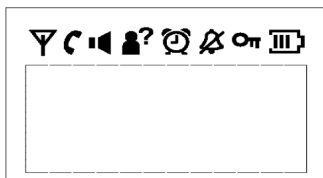

-  »+« Redial / Up / Increase volume key
-  »-« Caller ID / Down / Decrease volume key
-  →/OK Menu / OK key
-  C/R Cancel / Flash key
-  Talk On / Off key
-  \*  
INT Asterisk / INT key
-  #  
On Hash / Keypad lock key
-  O<sub>P</sub> Zero / Pause Key
-  M1 Memory Key 1
-  M2 Memory Key 2



-  ((• Paging key

## LCD Display



Icon	Description
	Antenna icon
	Phone icon
	Key lock icon
	Ring off icon
	Speakerphone icon
	Battery level indicator
	New call icon
	Alarm icon

## LED State

- LED on base station
  - LED – In-use, Color – Green

Pattern	Function
Steady On	When handset is off-hook
Flashes	When there is incoming ring signal




- LED – Charging, Color – Red

Pattern	Function
Steady On	When handset is in the cradle and charging
Flashes	When paging, in cadence with ringing signal

- LED on HS

Pattern	Function
Flashes	When message waiting received, or incoming ring signal.




### Make a Call

1. Press the  or  key, wait for a dial tone, then dial the desired number.
2. After finishing the conversation, press  key or place the cordless handset into the charger.  
The talk timer will be shown during talk.

#### Note:

In idle mode press and holding **M1** or **M2** for 1.5 seconds, the number associated with the **M1** or **M2** key will dial out.

### Pre-dialling




1. When the handset is in idle mode, input the desired number.
2. Press **C/R** key to cancel the wrong digit, input the correct one again.  
If a pause is needed during dialing, press and hold OP key for a while and character "P" will be shown. A 3 seconds pause will be added while dialing.
3. Press the  or  key, the number will be automatically dialled out.
4. After finishing the conversation, press  key or place the cordless handset into the charger.  
The talk timer will be shown during talk.

### Adjust the Receiver and Speakerphone Volume




While the phone is in talk mode, press **+<** or **>-** key on the handset to adjust the receiver or speaker volume of the handset. The display will show the current volume level during adjusting.

### Answer a Call

When the phone rings, the handset LED will flash and the LCD on the handset will show "RINGING". If you have subscribed to Caller ID service from your local telephone company, the incoming call information will be shown.

1. Press the  or  key to answer a call.
2. After finishing the conversation, press  key or place the cordless handset into the charger cradle.

### Auto Answer

1. If you set on the "AUTO TALK", just need to pick up the cordless handset from the charger cradle to answer the call directly, needn't press  or  key.
2. After finishing the conversation, press  key or place the cordless handset into the charger cradle.

## Dialing from the Phone Book

Press »/OK« button when in standby mode and the LCD on the handset will display "PHONEBOOK", then press »/OK« button and the first entry in the phone book appears.

### Note:

If there is no record in phone book, "EMPTY" information will display

1. Press »+« or »-« key to select the required record from the phone book.
2. Press »« or »« key to dial out the number.
3. After finishing the conversation, press »« key or place the cordless handset into the charger to terminate the call.

## Intercom

You can make an intercom any two handsets (if you have more than one handset).

1. When the handset is in idle mode, press and hold »\*<sub>INT</sub>« key, the LCD will display "INT", and then input the desired handset number.
2. The target handset will ring and the LCD will show the calling handset number.
3. Press »« or »« key in the target handset to answer.
4. Pressing »« key to disconnect the intercom call.

## Call Transfer

The function allows you to transfer an external call to another handset.

1. During external call, press and hold »\*<sub>INT</sub>« key and input the desired handset number. The line will put on hold and the target handset will ring.
2. After the target handset answers the call, the intercom will be made.
3. If you want to transfer the call to the target handset, only end the call. The call will be automatically transferred to the target handset.



### Note:

If the target handset doesn't answer within 30 seconds, the call transfer procedure will be cancelled and the external call will return to the original handset. Press the »« or »« key to answer the call.


## Three-way Conversation

You may have a 3-way conversation using the intercom and an open line.

1. During external call, press and hold »\*<sub>INT</sub>« key and input the desired handset number. The line will put on hold and the target handset will ring.
2. After the target handset answers the call, the intercom will be made.


3. Press and hold the  **INT** key for 2s on the handset to initiate the three-way conference.
4. By pressing  key, any of the handset quit from the conference and the other handsets continues with external call.


### Muting the Microphone

Press and holding the  **OK** key for 1.5s can switch the microphone on or off during a call. The handset will display "MUTED"



### Paging the Handset

If a handset has been misplaced, it is possible to call all the handsets.

Short press  key on the base to station.

To stop the page call: Short press any key on the handset or press  key again on the base.

### Switching the Key Lock On/Off

Press and hold  **on** key to activate or deactivate the key lock. The  icon turns on or off.







Note:

Incoming calls can still be received when key locked.




### Redial Function

The last 10 numbers you dialed out will be separately stored in handset redial memory.

### Review Redial Record

1. When the handset is in idle mode, press  **OK**
2. Press  or  key to select "REDIAL" menu, then press  **OK** key
3. Press  or  key to review all redial records.




Or

1. Press  key to display the information for the redial records.
2. Press  or  key to review all redial records.

Note:

If the redial record is empty, "EMPTY" will be shown.

### Save Redial Number

1. Select a redial record.
2. Press  **OK** key to enter menu, press  or  key to select "SAVE TO PHONEBOOK".



3. Press **»->/OK«** key, the "NAME" will be shown and input the desired name. You must input a name; otherwise the record can't be saved.
4. Press **»->/OK«** key again, the selected number will be shown.
5. Press **»->/OK«** key to save.

### Delete a Single Redial Record

1. Select a redial record.
2. Press **»->/OK«** key to enter menu, press **»+«** or **»-«** key to select "DELETE RECORD",
3. Press **»->/OK«** key, "CONFIRM" will be shown.
4. Press **»->/OK«** key to confirm.

### Delete All Redial Records

1. Select a redial record.
2. Press **»->/OK«** key to enter menu, press **»+«** or **»-«** key to select "DELETE ALL".
3. Press **»->/OK«** key, "CONFIRM" will be shown.
4. Press **»->/OK«** key to confirm.

#### Note:

During redial function operating, if you want to return to the upper layer menu, press **key**.

### Caller ID Service



The caller's information will be displayed and recorded if you have subscribed to Caller ID service from your local telephone company.

When the telephone rings, the caller's information will be displayed on the handset LCD display. This information includes the phone number and name (if supported). The handset can store up to 25 calls for later review (a name of 16 characters and a phone number of 24 digits for each record). When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in the memory.



#### Note:

- If the caller's information includes Date/Time, the Date/Time will be stored with the record.
- If the caller number is same as one of phonebook memory, the matched name stored in the phonebook memory will be displayed.
- The handset will prompt user if there is missed call. When the handset is in idle mode, **»📞«** will be displayed prior to other display information.
- If all the missed calls are reviewed, the display **»📞«** will be disappeared.



### Note:

1. If you reviewed all the missed calls from one handset, the display »?« will still on other handsets.
2. Press »<sub>INT</sub>« key to toggle the display of the caller identity, number and Date/Time.






### Review Call Log Record

1. When the handset is in idle mode, press »/OK«.
2. Press »+« or »-« key to select "CALL LOG" menu, then press »/OK« key.
3. Press »+« or »-« key to review all call log records.  
Or
1. Press »-« key to display the information for the last call received.
2. Press »+« or »-« key to review all call log records.




### Note:

1. The »?« icon will turn on if the call is a missed call.
2. "EMPTY" will be displayed about 20 seconds and then return to idle mode if you have not received any call.
3. User can press »<sub>INT</sub>« key to review the incoming call time.


### Save Call Log Record

1. Select a call log record.
2. The record could be inserted a prefix with "0-9" digits key (use »\_on« keys to delete the digits, but the last 6 digits can't be deleted) before save to phone book.
3. Press »/OK« key to enter menu, press »+« or »-« key to select "SAVE TO PHONEBOOK", press »/OK« key, the LCD will display "NAME".
4. Edit name and Press »/OK« key, the LCD will display "NUMBER", press »/OK« key to save.

### Delete a Single Call Log Record

1. Select a call log record
2. Press »/OK« key to enter menu, press »+« or »-« key to select "DELETE RECORD", press »/OK« key, "CONFIRM" will be shown.
3. Press »/OK« key to confirm.

### Delete All Call Log Record

1. Select a call log record.
2. Press »/OK« key to enter menu, press »+« or »-« key to select "DELETE ALL", press »/OK« key, "CONFIRM" will be shown.
3. Press »/OK« key to confirm.

## Dial back from a Call Log Record

1. Select a call log record
2. The record could be edited a prefix with "0-9" digits keys (use »#« keys to delete the digits, but the last 6 digits can't be deleted) before dial out.
3. Press »↩« or »■« key, the number is dialed out

## PHONE BOOK

The telephone can store up to 25 entries in the phone book with name and call number. When the function is supported by the telephone provider service and the caller, the handset displays the name of the caller (when stored in the phone book).

### Store Entries

1. Press »→/OK« key to access phone book memory.
2. Press »→/OK« key, the LCD on the handset will display the stored number.
3. Press »→/OK« key, the LCD on the handset will display "ADD NEW ENTRY", then press »→/OK« key,
4. Enter name (maximum 16 characters) and press key, enter number and press »→/OK« key when finished.

### Note:

1. When the capacity is full, "MEMORY FULL" will display.
2. Any incorrect input can be deleted by pressing »C/R« key.

### Key assignment overview

Key	Capital letter
1	<space> 1
2	A B C Ç 2
3	D E F 3
4	G Ğ H I İ 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U Ü V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	-, . ? & = *
#	: " \$ £ € ¥ #

## Edit Entries

Press **»↔/OK** key to access phone book memory.

1. Press **»↔/OK** key and press **»+«** or **»-«** key to scroll, Press **»↔/OK** key to select a desired entry, and then press **»+«** or **»-«** to select the submenu "EDIT".
2. Press **»↔/OK** to start NAME edition and press **»↔/OK** key again to start NUMBER edition.
3. Press **»↔/OK** key to confirm.

Note:

Press **»C/R** key to delete any incorrect input.

Edit **»M1** or **»M2**

At the pre-dial screen or any of the main menu phonebook, call log or redial review screens, pressing and holding the **»M1** or **»M2** keys for 1.5 seconds will store the shown number.

## Delete Entries

Press **»↔/OK** key to access phone book memory.

1. Press **»↔/OK** key and press **»+«** or **»-«** key to scroll, Press **»↔/OK** key to select a desired entry, and then press **»+«** or **»-«** to select the submenu "DELETE RECORD".
2. Press **»↔/OK** key, "CONFIRM" will be shown
3. Press **»↔/OK** key again to confirm.

## Delete All Entries

Press **»↔/OK** key to access phone book memory.

1. Press **»↔/OK** key and press **»+«** or **»-«** key to scroll, Press **»↔/OK** key to select a desired entry, and then press **»+«** or **»-«** to select the submenu "DELETE ALL".
2. Press **»↔/OK** key, "CONFIRM" will be shown.
3. Press **»↔/OK** key again to confirm.

## Alarms

You can set two alarms on the handset.

1. Press **»-«/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "ALARMS" and press **»-«/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "ALARM 1" or "ALARM 2" and press **»-«/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "CLEAR" or "SET".
5. If you select "CLEAR" and press **»-«/OK** key, the alarm will be clear. If you select "SET" and press **»-«/OK** enter HH:MM in 24-hour format or in 12-hour format.
6. Press **»-«/OK** key to confirm.

### Note:

When Alarm time is reached, "ALARM 1" or "ALARM 2" and time will display and alarm sound will stop after around 1 minute.

## Handset Setting Ring Melody

You may select one of the 10 available ringer tones for your incoming calls alert tone. The default setting is "01" for external call and "02" for internal call.

1. Press **»-«/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»-«/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "RINGER MELODY" and press **»-«/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "EXTERNAL CALL MELODY" or "INTERNAL CALL MELODY" and press **»-«/OK** key.
5. Press **»+«** or **»-«** key to select the desired ring melody, the selected melody will be sounded.
6. Press **»-«/OK** key to confirm the setting.

## Ring Volume

You may select volume "1-5" or "OFF" for ring tone. The default setting is volume 3.

1. Press **»-«/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»-«/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS RINGER VOLUME" and press **»-«/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select the desired ring volume, the selected volume will be sounded.
5. Press **»-«/OK** key to confirm the setting.

## Date / Time format

You can set the Date/Time format displayed.

1. Press **»↔/OK«** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS".
3. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME SETTINGS".
4. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME FORMAT".
5. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE" or "TIME".
6. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select the desired Date/Time format
7. Press **»↔/OK«** key to confirm.

### Note:

There are two choices for date format (DD/MM or MM/DD) and two choices for time format (12 HR or 24 HR)

## Set Date

You can set the Date/Time displayed.

1. Press **»↔/OK«** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS".
3. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME SETTINGS".
4. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME".
5. Press **»↔/OK«** key, and press **»+«** or **»-«** key to select "DATE".
6. Press **»↔/OK«** key.
7. Input the correct last two digits of year (range: 00-99) using number key, press **»↔/OK«** key to confirm the setting.
8. Input the correct month and date, the format is: date / month (date range: 01-30/31 month range: 01-12) using numeric keys, press **»↔/OK«** key to confirm the setting.
9. Press **»↔/OK«** key to confirm the setting.

### Note:

If the input value is over the range, the handset will toot and can't store the input value. Please input the correct setting again.

## Set Time

1. Press **»↔/OK«** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK«** key, press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME SETTINGS" press **»↔/OK«** key, then press **»+«** or **»-«** key to select "DATE/TIME" press **»↔/OK«** key, press **»+«** or **»-«** key to select "TIME" press **»↔/OK«** key.

- Input the correct time using number key, the 12HR format is: hour/minute (hour range: 01-12, minute range: 00-59), the 24HR format is: hour/minute (hour range: 00-23, minute range: 00-59).
- Press **»↔/OK«** key to confirm the setting.

## Note:

If the input value is over the range, the handset will toot and can't store the input value. Please input the correct setting again.

## Boost Mode

It is possible to select different options of boost mode during a call with receiver.

- Press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select "BOOST MODE" and press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select the desired option.
- Press **»↔/OK«** key to confirm the setting.

Option	Description
Off	No boost mode access
ON-LOW	During a call, press <b>»+«</b> key to access up to the lowest boost level with receiver.
ON-MEDIUM	During a call, press <b>»+«</b> key to access up to the medium boost level with receiver.
ON-HIGH	During a call, press <b>»+«</b> key to access up to the highest boost level with receiver.
AUTO	During a call, (press and hold) <b>»+«</b> key to access up to the highest boost level with receiver. However, the handset will restore to normal volume after phone off from boost level.

## Key Tone

You may set the key tone to "ON" or "OFF" when you press the keypad. The default setting is "ON".

- Press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select "KEY TONE" and press **»↔/OK«** key.
- Press **»+«** or **»-«** key to select "ON" or "OFF".
- Press **»↔/OK«** key to confirm the setting.

## Display Contrast

Your cordless handset has different display contrast.

1. Press **»↔/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "DISPLAY CONTRAST" and press **»↔/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select contrast.
5. Press **»↔/OK** key to confirm the setting.

## Handset Name

You can set the cordless handset name that you like.

1. Press **»↔/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "HANDSET NAME" and press **»↔/OK** key.
4. Input the desired name using number key.
5. Press **»↔/OK** key to confirm the setting.

## Backlight Setting

Your cordless handset has different backlight time.

1. Press **»↔/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "BACKLIGHT SETTING" and press **»↔/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select backlight time.
5. Press **»↔/OK** key to confirm the setting.

## Auto Talk

This option allows user to pick up the cordless handset from charger to answer the call directly when a call is coming, and no need press **»📞** or **»🔊** key. The default setting is "ON".

1. Press **»↔/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "AUTO TALK" and press **»↔/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "ON" or "OFF".
5. Press **»↔/OK** key to confirm the setting.

## Language

You can set different language.

1. Press **»↔/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "HS SETTINGS" and press **»↔/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "LANGUAGE" and press **»↔/OK** key.



4. Press »+« or »-« key to select language.
5. Press »→/OK« key to confirm the setting.

### Set Default

This option allows user to restore the cordless handset to the default setting.

1. Press »→/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "HS SETTINGS" and press »→/OK« key.
3. Press »+« or »-« key to select "SET DEFAULT" and press »→/OK« key, the LCD will display "CONFIRM".
4. Press »→/OK« key to confirm the setting.

## BASE SETTING

---

### Base Ringer Melody

You may select one of the 5 available ringer music for your incoming calls alert tone.

1. Press »→/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "BS SETTINGS" and press »→/OK« key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press »→/OK« key.
4. Press »+« or »-« key to select "BASE RINGER MELODY" and press »→/OK« key.
5. Press »+« or »-« key to select the desired ring music, the selected music will be sounded.
6. Press »→/OK« key to confirm the setting.

### Base Ringer Volume

You may select one of the 5 available volumes for your incoming calls alert tone. The default setting is volume 3.

1. Press »→/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "BS SETTINGS" and press »→/OK« key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press »→/OK« key.
4. Press »+« or »-« key to select "BASE RINGER VOLUME" and press »→/OK« key.
5. Press »+« or »-« key to select the desired ring volume, the selected volume will be sounded.
6. Press »→/OK« key to confirm the setting.

### Change PIN

PIN is your base's identification number, the function is to avoid the setting is changed by others. The default setting is "0000". You may change the PIN. Please take down the change so as to operate the unit normally.

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "BS SETTINGS" and press **»→/OK** key.
3. "INPUT PIN" will be shown, input the correct PIN code and press **»→/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "CHANGE PIN" and press **»→/OK** key, the LCD will show "NEW PIN".
5. Press number key to input the new PIN code and press **»→/OK** key, the LCD will show "CONFIRM PIN", prompt you to input the new PIN code again.
6. Input the new PIN code again and press **»→/OK** key to confirm the setting.

#### Note:

1. The PIN code must be 4 digits.
2. If the new PIN code that you input two times is different, the change will fail, the display will return to step 4.

### Dial Mode

You may set the dial mode to "TONE" or "PULSE". The default setting is "TONE".

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "BS SETTINGS" and press **»→/OK** key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press **»→/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "DIAL MODE" and press **»→/OK** key.
5. Press **»+«** or **»-«** key to select "TONE" or "PULSE".
6. Press **»→/OK** key to confirm the setting.

### Flash Time

You may select flash time according to your needs.

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "BS SETTINGS" and press **»→/OK** key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press **»→/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "FLASH TIME" and press **»→/OK** key.
5. Press **»+«** or **»-«** key to select the desired flash time.
6. Press **»→/OK** key to confirm the setting.

### VMWI

If you have subscribed to a voice messaging service, the LCD will display "MESSAGE WAITING" and flash to alert you that you have received new message.

To turn Visual Message Waiting Indication (VMWI) off

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "BS SETTINGS" and press **»→/OK** key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press **»→/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "VMWI" and press **»→/OK** key. "VMWI OFF" will display.
5. Press **»→/OK** key to confirm the setting.

#### Note:

VMWI service requires a subscription through your local service provider.

### Set Default

This option allows user to restore the base to the default setting.

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "BS SETTINGS" and press **»→/OK** key.
3. "INPUT PIN" will be shown, Input the correct PIN code and press **»→/OK** key.
4. Press **»+«** or **»-«** key to select "SET DEFAULT" and press **»→/OK** key, the LCD will display "CONFIRM".
5. Press **»→/OK** key to confirm the setting.

### Handset and Base Station Registration

1. Press **»→/OK** key.
2. Press **»+«** or **»-«** key to select "REGISTRATION" and press **»→/OK** key.
3. Press **»+«** or **»-«** key to select "REGISTER" and press **»→/OK** key,
4. The LCD will display "INPUT PIN".
5. Input the correct PIN code and press **»→/OK** key to begin to register the cordless handset, the LCD will blink "REGISTRATION".

### Base station

Press and hold the **»(•)«** key for about 15 seconds until long beep sound and in-use LED flashes.

### Note:

1. If the handset is registered to the base. Cordless handset number will be shown after it returns to idle mode.
2. If the cordless handset is failed to register to the base, register the handset again.
3. Up to 6 cordless handsets can be registered to one base

## Select Base

This option allows user to select a base.

1. Press »↔/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "REGISTRATION" and press »↔/OK« key.
3. Press »+« or »-« key to select "SELECT BASE" and press »↔/OK« key, Press »+« or »-« key to select a specific base.
4. Press »↔/OK« key to confirm the setting.

## Remove Handset

This option allows user to remove the registered cordless handset from the base.

1. Press »↔/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "REGISTRATION" and press »↔/OK« key.
3. Press »+« or »-« key to select "REMOVE HANDSET" and press »↔/OK« key.
4. Input the PIN code and press »↔/OK« key.
5. Press »+« or »-« key to select the cordless handset you want to remove and press »↔/OK« key.

### Note:

The LCD of the removed handset will show "SEARCHING".

## Remove Base

This option allows user to remove the registered cordless handset from the base.

1. Press »↔/OK« key.
2. Press »+« or »-« key to select "REGISTRATION" and press »↔/OK« key.
3. Press »+« or »-« key to select "REMOVE BASE" and press »↔/OK« key,
4. Input the correct PIN code and press »↔/OK« key.
5. Press »+« or »-« key to select the base you want to remove and press »↔/OK« key. The LCD will display "INPUT PIN".
6. Input the correct PIN code and press »↔/OK« key.
7. Press »↔/OK« key to confirm.

Handset Operating Time: (average values*)	Approx. 10 hours talk time Approx. 100 hours standby
AC / DC Adapter (For Base)	Input: 230V AC, 50Hz, 30mA Output: 6V DC, 250mA Single-phase AC excluding IT installations defined by the EN60950 standard. Caution: the network voltage is classified as a hazard by the criteria of this standard. Manufacturer: Kings Electric Co Ltd. Model: KGIB-060-0250D
Telephone connection	Appliance designed for connection to an analogue telephone line class TNV3 (telecommunications network voltage) as defined by the EN60950 standard.
Rechargeable Battery	GP45AAAHC, 1.2V / 450mAh / Ni-MH, AAA x 2 Manufacturer: GPI

\* For guidance only, depends on initial battery charge.

#### Note:



The above mentioned ranges are maximum values. The range shortens depending on environmental conditions and obstacles between base and handset.

### General Product Care

Simply wipe the base station with a damp cloth or an antistatic wipe. Never use a dry cloth as this can cause static discharge. Periodically clean the charge contacts on the handset, base and charger with a soft cloth.

### OSD LANGUAGE LIST

English	EN
Turkish	TR

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Registrations not work.	<p>The battery is not sufficiently charged.</p> <p>Handset and base station were not prepare for registration.</p>	<p>Charge the battery for 16 hours (see Battery Charging).</p> <p>Unplug and then plug in the power adapter.</p>
No display.	The battery has not been charged.	Charge the battery or replace them (see Battery Charging)
<p>No reactions to keystroke.</p> <p>No radio connection to the base station:   icon omits and LCD display "SEARCHING"</p>	<p>The keypad is locked.</p> <p>The handset is outside the base station range.</p> <p>The handset is not registered.</p> <p>The base station does not work.</p>	<p>Press  key longer than 2 seconds.</p> <p>Move closer to the base station.</p> <p>Register the handset (see Registering Handset).</p> <p>Unplug and then plug the power adapter to the power outlet (220-230V AC / 50 Hz) and the other end into the power jack on base bottom.</p>

# R&TTE Uygunluk Beyanı

No: 2009/03

Biz,

**Arçelik A.Ş.**

Sütlüce Karaağaç Cad. No:2/6  
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

sorumluluk yalnızca bize ait olarak bu beyanın ilişkili olduğu

GDT-400

Grundig marka DECT Telefon

ürününün, R&TTE Direktifi (1999/5/EC) zorunlu gereklilikleri ile diğer ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Art 3.1.a	Güvenlik:	EN60950-1 : 2006
Art 3.1.b	EMC:	EN 301489-01 V1.6.1:2005 EN 301489-06 V1.2.1:2002
Art 3.2	Radyo/Telsiz:	EN 301406 V1.5.1:2003

ONAYLANMIŞ KURULUŞ:

Intertek Testing Services NA, Inc. (ITS)

70 Codman Hill Road

Boxborough, Massachusetts 01719

Amerika Birleşik Devletleri

BU BEYANATIN VERİLDİĞİ YER VE TARİH: İSTANBUL, 11.02.2009

Ürün Değerlendirme Yöneticisi

Arçelik A.Ş.

**C E0979**

# R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

No: 2009/03

We,

**Arçelik A.Ş.**

Sütlüce Karaağaç Cad. No:2/6  
Beyoğlu, Istanbul, Turkey

declare under our sole responsibility that the product:

GDT-400

Grundig brand DECT Phone

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art 3.1.a SAFETY: EN60950-1 : 2006

Art 3.1.b EMC: EN 301489-01 V1.6.1:2005  
EN 301489-06 V1.2.1:2002

Art 3.2 Radio: EN 301406 V1.5.1:2003

NOTIFIED BODY INVOLVED:

Intertek Testing Services NA, Inc. (ITS)  
70 Codman Hill Road  
Boxborough, Massachusetts 01719  
United States

PLACE AND DATE OF ISSUE: İSTANBUL, 11.02.2009

Product Evaluation Manager

Arçelik A.Ş.

**C E0979**



# Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

## Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, Dect telefonun normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

## Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz.

**Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer numara 0 216 423 22 07**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifişi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifişi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca [www.grundig.com.tr](http://www.grundig.com.tr) adresinden, 0216 423 22 07 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

## Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanız rica ederiz.

1. Ürününü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet Merkezi'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5. Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.

Grundig Elektronik A.Ş. tarafından ürettirilmiştir.  
Menşei: P.R.C.

# GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜNÜZ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti süresi Grundig Dect Telefonun, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Grundig'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza, ithalatçısına veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Ancak;


-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması; farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması sonucu üzerinden yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında indirimini talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**Arşelik A.Ş.**

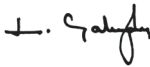

**GENEL MÜDÜR**



**GENEL MÜDÜR YRD.**

Seri No: \_\_\_\_\_ Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_  
Tip: \_\_\_\_\_ Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_  
Satıcı Firma Ürünü: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_  
Tel-Faks: \_\_\_\_\_  
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 66038 no'lu ve 23.02.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

**Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir**

G  
R  
U  
N  
D  
I  
G