

GRUNDIG

made for you

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU

GDT 1000

tr

en

2-4

İÇİNDEKİLER

5-7

GÜVENLİK BİLGİLERİ

5

Uyarılar:

6

Ambalaj İçin Uyarı!

6

WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı:

7

Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum :

7

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

8

GENEL BAKIŞ

8

Önemli Özellikler

8

Arama Özellikleri

9-10

KURULUM VE TEMEL FONKSİYONLAR

9

Ambalaj İçeriği

9

El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış

10

Baz Ünitesi Kurulumu

10

El Cihazının Kurulumu

11-19

SKYPE'A BAŞLARKEN

11

Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma

12

Skype'a Oturum Açma

13

Skype'ta Oturum Kapatma

13

Ana Ekran

14

Ana Menü

14

Ana menü tablosu:

14

Kontakt Ekleme

15

Bir SkypeOut Kontakt Ekleme İçin

15

Bir Sabit Hat Numarasını Kontakt Listesine Ekleme İçin

15

Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin

16

Arama Yapma ve Cevaplama

16

Bir Aramayı Cevaplamak İçin

16

Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin

16

Bir Aramayı Sonlandırmak İçin

16

Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin

17

Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin

18

Bir Skype™ Kullanıcısını Aramak İçin

18

Kontaklar'dan Bir Arama Yapmak İçin

18

Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin

19

Ağdan Bir Arama Yapmak İçin

19

Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin

19

Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin

20-22

GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER

22-34

SKYPE AYARLARI

- 22 Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin
- 22 Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin
- 24 Parolanızı Değiştirmek İçin
- 24 Oto Giriş ya da Manuel Oturum Açmayı Seçmek İçin
- 25 Kişisel Sesli Mesaj Selamlama Mesajını Oluşturmak İçin
- 25 Sesli Mesaj Dinlemek İçin
- 25 Gizliliği Ayarlamak İçin
- 26 Bildirim
- 27 Telefon Ayarları
- 27 İnternet Ayarları
- 27 Tonlar
- 27 Gelen Çağrı Uyarısını Değiştirmek İçin
- 28 Harici Zil Sesini Değiştirmek İçin
- 28 Tuş Tonlarını Ayarlamak İçin
- 28 El Cihazının Dilini Değiştirmek İçin
- 28 Tercih Edilen Hattı Ayarlamak İçin
- 29 Zaman Ve Tarihi Ayarlamak İçin
- 29 Saat Dilimini Ayarlamak İçin
- 29 Yaz Saati Uygulamasını Ayarlamak İçin
- 30 Kayıt
- 30 Kayıt Moduna Girmek İçin
- 30 Bir El Cihazını Kaydetmek İçin
- 30 Bir Baz Cihaz Seçmek İçin
- 30 Bir El Cihazının Kaydını Silmek İçin
- 31 LCD Zaman Aşımını Ayarlamak İçin
- 31 Kontrastı Ayarlamak İçin
- 31 Otomatik Konuşma Fonksiyonu
- 32 Baz Ayarları
- 32 Bazın Zil Sesini Ayarlamak İçin
- 32 Çevirme Ayarları
- 32 Flash Süresini Ayarlamak İçin
- 32 Otomatik Duraklatmayı Ayarlamak İçin
- 33 Flash Modunu Ayarlamak İçin
- 33 Arama Engellemeyi Ayarlamak İçin
- 33 LCR'yi (En Kısa Yol) Ayarlamak İçin
- 34 PIN'i Değiştirmek İçin
- 34 Varsayılan Ayarlar
- 34 Sistemin Sıfırlanması
- 34 Sistemi PIN Olmadan Sıfırlamak İçin:

35-36

KONTAK LİSTESİ

- 35 Kontak Listenize Erişmek İçin

İÇİNDEKİLER

- 35 Kişi Ayrıntılarını Deęiřtirme Talebi
36 Bir Konaęı Yeniden Adlandırmak İin
36 Bir Konaęı Kaldırmak İin
36 Bir Kontak Engellemek İin
36 İrtibat Taleplerini Kontrol Etmek İin

37-38

ARAMALARI İŐLETME

- 37 Bir İntercom Araması Yapmak İin
37 Arama Bekletme
37 Etkin Bir Aramayı Beklemeye Almak / Beklemeden Geri Almak
37 Skype Aramaları Arasında Geiř Yapmak İin
37 Sabit Hat Araması İle Skype Araması Arasında Geiř Yapmak İin
38 Tm Aramaları Ynlendirmek İin
38 Skype Konferans Grřmesi
39 Bekleyen Mesaj Gstergesi Fonksiyonu

39-41

SORUN GİDERME

42-43

TEKNİK BİLGİLER

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kalp pili olan kişiler telefonu kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Eğer bir işitme cihazı takıyorsanız, Dect telefonunuzun baz ile el cihazı arasında radyo dalgaları göndererek çalıştığını ve bunun işitme cihazında parazite neden olabileceğini unutmayın.

1. Telefonunuzun herhangi bir parçasını benzin, tiner ya da diğer çözüldürücü kimyasallarla TEMİZLEMİYİN; bunlar telefonunuzda kalıcı hasara neden olabilir. Bu hasar Garanti kapsamında değildir. Gerekliğinde cihazı nemli bir bezle temizleyin. Islak bir bezle silmek elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. Bu cihazı uçucu ya da patlayıcı maddelerin bulunabileceği yerlerde KULLANMAYIN.
3. Ana cihazın ıslanmasına İZİN VERMEYİN. Islakken ya da su içindeyken kullandığınızda elektrikli cihazlar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Telefonunuzu fırtınalı bir havada asla kullanmayın. Bölgenizde fırtına olduğunda ana cihazı telefon hattından ve şebeke prizinden çekin. Yıldırımdan kaynaklanan hasar Garanti kapsamında değildir.
4. Dect telefonunuz kullanım sırasında belli miktarda ısı üretecektir. Bu nedenle bu cihazın antika, kaplama ya da hassas mobilya yüzeyleri ile doğrudan temas edecek şekilde YERLEŞTİRİLMEMESİ önerilir.
5. Pilleri normal ev çöpüne ATMAYIN, hiçbir zaman YAKMAYIN ya da delinebilecekleri bir yere KOYMAYIN.
6. Dect telefonunuz, diğer elektronik cihazlar, bilgisayarlar, radyo, TV, radyolu alarmı saatler vb. ile enterferans oluşturabilecek radyo sinyalleri yayar. Dect telefonunuz baz ile diğer cihazlar arasında en az bir metrelik bir mesafe sağlanmalıdır. Bu, böyle bir girişimin oluşma riskini en aza indirecektir.
7. Yanınızda bulundurmanız gerekmediğinde, pillerin şarjını korumak için el cihazlarını baz ya da şarj ünitesinin üzerinde bırakın.
8. Eğer bir görüşme sırasında ayakta dolaşırken bir uyarı sesi duyarsanız ve/veya el cihazının kulaklığındaki ses zayıf ya da bozuk gelmeye başlarsa ana cihazın kapsama alanının dışına çıkıyor olabilirsiniz. 20 saniye içinde, uyarı sesi kesilene kadar ana cihazın yakınına gelin. Aksi takdirde görüşme kesilebilir.
9. Baz aşağıdaki konumlarda, yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir:

Uyarılar:

- Elektrik kesilmesi durumunda veya adaptör prize bağlanmadığı zaman ana ünite ve ahize çalışmayacaktır. Elektrik kesildiğinde veya adaptör prizden çıkarıldığında telefon listesi, çağrı listesi hafızası etkilenmez.
- DECT standardına göre, her iki telefonda da GAP özelliği varsa

GÜVENLİK BİLGİLERİ

telefonunuzun ahizesi başka bir telefonun ana ünitesine bağlanabilir. Gene de ürünler arasında fonksiyon farklılıkları olabilir.

- LCD ekranı net olarak görmek için ahizeye dik açıdan bakmak gerekir.
- Ahizeniz ana ünite üzerindeyken biraz ısınabilir. Adaptörünüzün de ısınması normaldir.

1. Baz adaptörünün fişi 230 V AC şebeke prizine ulaşabilmelidir; şebeke elektrik kablosunu asla uzatmaya çalışmayın.
2. Telefon kablosu telefon hattı prizine ya da uzatma prizine erişmelidir.
3. Başka bir telefona yakın olmamalıdır; bu, radyo girişimine neden olabilir.
4. Bir lavabo, küvet ya da duşa veya ıslanabileceği herhangi bir yere yakın olmamalıdır.
5. Diğer elektrikli cihazlara, buzdolaplarına, çamaşır makinelerine, mikrodalga fırınlara, TV'lere, flüoresan lambalara ve benzerlerine yakın olmamalıdır.

Uyarı!

Yanlış tipte pil takıldığında patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.



Ambalaj İçin Uyarı!

Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.



Pil İçin Uyarı!

Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Üründe bulunan Pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri döndürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun.



WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı:

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten, artık kullanılmayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.



Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum :

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Aldığınız ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

PCB Uygunluğu:

“PCB (Poliklorlubifenil) içermez.”

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

1. Alt ünite güç adaptörünün fişten çekilmesi durumunda ahize alt ünite ile bağlantıyı kurmaya çalışacağından çok kısa sürede pilleri tüketecektir. Enerji tasarrufu amacıyla telefonunuzu kullanmayacağınız zamanlarda adaptörün fişini çekerken ahizenin pillerini de çıkarınız.
2. Pillerin ömrü dolduğunda orijinaliyle aynı değerli (550 mAh) NiMH piller kullanınız. Aksi halde şarj işleminde enerji sarfiyatı artıp verim azalacaktır.

GENEL BAKIŞ

Skype DECT ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Dect telefonunuz ile, Skype™, Skype-Out ve Skype VoiceMail protokollerini kullanarak sabit hat ve İnternet üzerinden görüşmeler yapabilirsiniz.

- Bir hat araması iki telefon hattı abonesi arasında yapılan görüşmedir.
- Skype™ görüşmesi ise iki kayıtlı Skype™ kullanıcısı arasında yapılan görüşmedir. Bu görüşmeler ücretsizdir.
- SkypeOut görüşmesi, Skype™ yazılımı kullanılarak İnternet aracılığı ile dünyanın herhangi bir yerindeki normal bir telefon numarasıyla yapılan görüşmedir. Bu görüşmeler ücretlidir.
- Sesli mesaj iletileri almanızı, göndermenizi ve bir selamlama mesajı sağlar.

Bu kullanım kılavuzu Skype model kablosuz telefonun nasıl kurulacağını, yapılandırılacağını ve sorun giderme prosedürlerini anlatmaktadır.

Önemli Özellikler

- Skype ağına PC'yi açmadan erişim (İnternet bağlantısı olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardır.)
- Net dijital iletişim için başarıyla kanıtlanmış DECT teknolojisi
- Sesli Mesaj, Çağrı Yönlendirme, SkypeOut/In hizmetleri gibi pek çok Skype özelliklerini kullanma
- Çift telefon: Skype ve sabit hattı aynı el cihazı ile arama
- Eller Serbest Hoparlör /Renkli LCD Ekran, Mavi Işıklı Tuş Takımı gibi gelişmiş özellikler

Arama Özellikleri

- Skype GUI'yi içeren 1,44 inç renkli LCD
- Skype kontak listesi
- SkypeOut/In desteği
- Skype'tan sabit hatta arama yönlendirme
- Sesli Mesaj
- Arama Bekletme
- Skype Kullanıcı profili

Sabit hat kullanımında Telefon Rehberi (bkz. Kontak Listesi) özelliği için bir Skype oturumu açılması gereklidir. Bunun için internet bağlantısı olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardır.

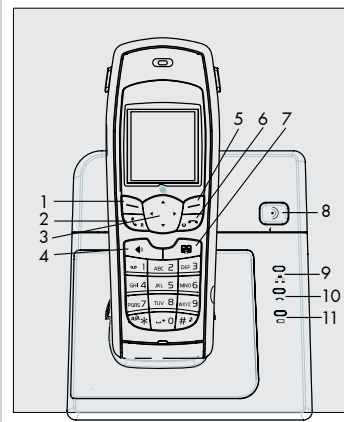
KURULUM VE TEMEL FONKSİYONLAR

Ambalaj İçeriği

Ürününüz aşağıdaki parçaları içermelidir. Herhangi bir parçanın eksik olması halinde lütfen hemen satıcınızla iletişim kurun.

- 1 kablosuz baz ünitesi
- 1 ana ünite
- 1 baz ünitesi için güç kaynağı
- 1 Ethernet kablosu
- 1 telefon kablosu
- 2 pil (AAA; şarj edilebilir)
- 1 Kullanım Kılavuzu

El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış



- Sol Tuş**
Menü ve alt menü moduna girmek için basın. Seçimi onaylamak için basın. " * "tuşu ile birlikte tuş takımını kilitlemek ya da açmak için;
- Ara / Tekrar Ara Tuşu**
Bir telefon görüşmesini başlatmak ve aramaya cevap vermek için basın. Eğer telefonunuz bir Özel Telefon Santraline (PABX) bağlıysa Tekrar Arama fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Harici bir görüşmeyi başka bir telefona aktarmak için basın.
- Kaydırma Tuşu**
Programlama sırasında menü içinde ilerlemek için basın
Bir görüşme sırasında kulaklık

ses seviyesini değiştirmek için basın.

- Hoparlör Tuşu**
Hoparlörü AÇMAK / KAPATMAK için basın.
- Sağ Tuş**
Telefon defteri menüsüne girmek için basın. Programlama sırasında önceki seçeneğe geri gitmek için basın. Ekrandaki haneleri silmek için basın.
- Son /Açma-Kapama Tuşu**
Bir telefon görüşmesini sonlandırmak için basın. El cihazını açmak/kapamak için 2-3 saniye basılı tutun.

KURULUM VE TEMEL FONKSİYONLAR

7 INT Tuşu

Bir intercom görüşmesi yapmak için basın (birden fazla el cihazınız varsa).

8 El Cihazı Bulma Düğmesi

Nereye koyduğunuzu unuttuğunuzda el cihazının çalması için bu düğmeye basın, el cihazının çalmasını durdurmak için düğmeye tekrar basın.

9 Ağ Işığı

Ağ ışığı Ethernet'e bağlantınız olduğunda yanar.

10 Kullanımda Işığı

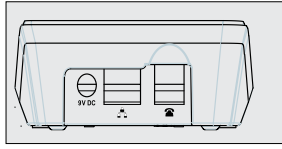
Kullanımda ışığı arama yaptığınızda yanar.


11 Şarj Işığı

Şarj ışığı el cihazının pilleri şarj edilirken yanar.


Not: El cihazını arama yapmak için ilk kez kullanmadan önce, baz üzerine oturup pillerin 15 saat boyunca şarj etmelisiniz.

Baz Ünitesi Kurulumu

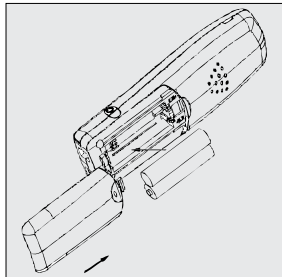


- 1 Baz ünitesi  girişini, ürünle birlikte gelen Ethernet kablosunu kullanarak geniş bantlı bağlantınızdaki (modem, yönlendirici, hub, switch vb.) LAN (Yerel Alan Ağı) bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Güç adaptörünü çalışan bir elektrik prizine takın ve ana cihazdaki elektrik

bağlantı noktasını güç adaptörüne (9V, 500 mA) bağlayın.

- 3 Baz ünitesi  girişini ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullanarak bir telefon prizine (varsa) bağlayın.

El Cihazının Kurulumu



- 1 El cihazının arkasındaki pil bölmesi kapağını üst kısımdan aşağı doğru itin.
- 2 El cihazı ile gelen iki pili, artı ve eksi uçlarının pil bölmesinin yan tarafındaki çizimde gösterildiği gibi olduğundan emin olarak takın.
- 3 Pil bölmesi kapağını kaydırarak kapatın.

SKYPE'A BAŞLARKEN

Kayıldıktan önce LCD ekranda aşağıdaki iki cümle ardı ardına gösterecektir:










1. ATA'ya bağlanıyor...: Bu, Dect telefonunuzun IP adresi alıyor olduğu anlamına gelmektedir. Bu, birkaç dakika sürecektir.
2. Skype'a bağlanıyor...: Bu, Dect telefonunuzun Skype sunucusuna bağlanıyor olduğu anlamına gelmektedir.

Bu iki cümle birbiri ardından kaybolduktan sonra IP adresi alınmış ve Skype sunucusuna başarıyla bağlanılmış olunur. Artık Skype hesabına manuel olarak oturum açmanıza izin verilir ya da hesabınıza otomatik olarak oturum açılacaktır. Bu sizin oturum açma tarzınıza bağlıdır, daha fazla bilgi için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakın.



Dect telefonunuzu ilk kurulum sırasında mevcut bir Skype hesabı ile yapılandırılabilir ya da isteğe bağlı olarak yeni bir Skype hesabı oluşturabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için yalnızca tarafınızdan tanımlanan bir Skype kullanıcı adına ve parolasına ihtiyacınız vardır.

Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma

Bir Skype hesabınız yoksa aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Bekleme modunda Oturum Açma sayfasına girmek için  düğmesine basın.
2. »Yeni bir hesap oluştur« seçeneğini vurgulamak için  yukarı / aşağı düğmesini kullanın ve bu öğeyi seçmek için  düğmesine basın.
3. Skype adını girmek için tuş takımını kullanın, yanlış karakteri silmek için  düğmesine basın, girişinizi onaylamak için  düğmesine basın.
4. Parolayı girmek için tuş takımını kullanın, yanlış karakteri silmek için  düğmesine basın, girişinizi onaylamak için  düğmesine basın, bir kez daha girerek parolayı tekrarlamamanız istenecektir.
5. Ardından Skype Sözleşmesi'ne yönlendirilirsiniz, tüm metni okumak için  yukarı/aşağı düğmesini kullanın, ardında kabul etmek için  düğmesine basın.

Notlar:

1. Giriş yöntemleri olan abc (küçük harf), ABC (büyük harf), 123 (rakam), Abc (tümü) arasında geçiş yapmak için  düğmesine sürekli basın.
2. Skype hesabınızı girerken noktalama işaretlerini girmek için  düğmesine basın.
3. Skype adları 6 ila 32 karakterden oluşabilir. Herhangi bir büyük /










SKYPE'A BAŞLARKEN

küçük harf, sayı ya da noktalama işareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Boşluk kullanamazsınız ve adınız bir sayı ya da noktalama işareti ile başlayamaz. Ad zaten kullanılıyorsa başka bir adı denemeniz istenir.

4. Parola 4 ila 20 karakterden oluşabilir. Herhangi bir büyük / küçük harf, sayı ya da noktalama işareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Parolanız bir sayı ya da noktalama işareti ile başlayamaz ya da Skype adınız ile aynı olamaz.
5. Lütfen sabırlı olun; Skype hesabınızın oluşturulması birkaç dakika sürebilir.

Skype'a Oturum Açma

Bir Skype hesabınız varsa Skype'a doğrudan oturum açabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, Oturum açma sayfasına girmek için »« düğmesine basın.
2. »Skype'a Oturum Aç« seçeneğini vurgulamak için »« yukarı / aşağı düğmesini kullanın ve giriş için »« düğmesine basın.
3. Skype adını girmek için tuş takımını kullanın, yanlış karakteri silmek için »« düğmesine basın, girişinizi onaylamak için »« düğmesine basın.
4. Parolayı girmek için tuş takımını kullanın, yanlış karakteri silmek için »« düğmesine basın, girişi onaylamak için »« düğmesine basın.
5. Şimdi size otomatik oturum açma için Skype adınızı ve parolanızı kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur, kabul etmek için »« , reddetmek için »« düğmesine basın.

Notlar:

1. Skype acil durum aramalarına izin vermez. Bu gibi aramalar daima sabit hat bağlantısına yönlendirilir. Bu nedenle doğru sabit hat ülkesini ayarlamanız önemlidir. Dect telefonunuzun çalışması için bir elektrik prizine bağlanması gerektiğini unutmayın. Dect telefonunuz elektrik kesildiğinde çalışmayacaktır.
2. Giriş yöntemleri için lütfen Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma bölümüne bakın.
3. Lütfen sabırlı olun, Skype irtibatlarınızın senkronizasyonu birkaç dakika sürebilir.
4. Otomatik oturum açmayı kabul ettiyseniz, hesap her seferinde sormadan otomatik olarak oturum açacaktır. Başka bir hesaba oturum açmak için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakın.

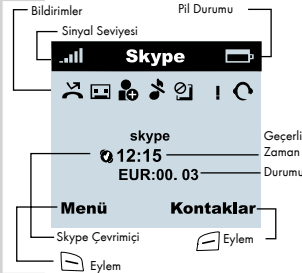
SKYPE'A BAŞLARKEN

Skype'ta Oturum Kapatma














Skype fonksiyonlarını kullanmak istemiyorsanız ya da başka bir Skype hesabına oturum açmak istiyorsanız, geçerli Skype hesabında oturumu kapatmanız gerekmektedir.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »☰« düğmesine basın.
2. »Durum« seçeneğini seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☰« düğmelerine basın.
3. »Çıkış« seçeneğini seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☰« düğmelerine basın.
4. Seçiminizi onaylamak için »☑« düğmesine tekrar basın.



Ana Ekran



- ☑ Cevapsız çağrılar
- ☑ Yeni sesli mesaj
- ☑ Kişi ayrıntılarını değiştirme talebi.
- ☑ Sessiz modu etkin.
- ☑ Kulaklık bağlandı.
- ☑ Tuş takımı kilitli.
- ☑ Skype kredisi bitmek üzere.
- ☑ Hoparlör açık.

Sinyal Seviyesi	 Sinyal mevcut Baz ünitesi ve ahize arasındaki sinyalin kuvvetini gösterir.  Sinyal yok.
Pil Durumu	 Düşük seviye. Pilin durumunu gösterir.  Kısmen şarj edilmiş.  Tam şarj edilmiş.  Şarj oluyor.
Skype Hata Durumu	 Hatta  Skype Me  Uzakta  Yok  Rahatsız etmeyin  Görünmez  Hatta değil





SKYPE'A BAŞLARKEN

Geçerli Zaman	Ayarladığınız geçerli zamanı gösterir.
Skype Kredisi	Geçerli Skype kredisi bakiyeniz.
 Eylem	Sol yazılım tuşu : Geçerli menü öğesini seçer ve geçerli ekrana göre bir ayarı onaylar
 Eylem	Sağ yazılım tuşu :Son eylemi iptal eder ve geçerli ekrana göre önceki ekrana geri döner.








Bazen Dect telefon LCD ekranında gösterilen diğer bildirim sembolleri:

Ana Menü

Ana Menü tüm Skype ayarlarınızı ve Dect telefonunuzun ayarlarını sunar.


1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. Öğelerden birini vurgulamak için »« yukarı / aşağı düğmesini kullanın, seçmek için »«, bekleme moduna geri dönmek için ise »« düğmesine basın.

Ana menü tablosu:











-  »Kontaklar« Kontak listeniz ve kontaklarınızın geçerli Skype durumları.
-  »Geçmiş« Tüm gelen, cevapsız, giden aramalar, sabit hat aramaları, sesli postalar, irtibat talepleri.
-  »Durum« »Durum değiştir«, »Benim Profilim«, »Çıkış«, »Durum Mesajı«
-  »Kontak Ekle« Kontak listenize bir Skype kullanıcısı ya da bir SkypeOut numarası ekleyin.
-  »Arıyor« Skype kullanıcılarını çevrimiçi arayın.
-  »Servisler« Skype kredisi, Skypeln ve Skype sesli mesaj durumunu görüntülemenizi sağlar.
-  »Ayarlar« »Ağ«, »Genel«, »Arama yönlendirme«, »Gizlilik«, »Tonlar«, »Zaman ve Tarih Ayarları«, Kablosuz Ayarları, Telefon Ayarları ve Bilgi (İleri düzey).

Kontak Ekleme








Bir Skype Kontak Ekleme için

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.



SKYPE'A BAŞLARKEN

2. »Kontakt ekle« seçeneğini bulmak için »« yukarı / aşağı düğmesini kullanın, seçmek için »« düğmesine basın.
3. Skype'ı seçmek için »« düğmesine basın.
4. Skype adını girmek için tuş takımını kullanın, »« düğmesine basmadan önce yanlış karakteri silmek için »« düğmesine basın.
5. Size eklediğiniz hesabın oturum açtığınızı görmesini isteyip istemediğiniz sorulur; kabul etmek için »« , reddetmek için »« düğmesine basın.
6. Hesap, kontak listenize eklenmiştir. Onaylamak için »« ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için »« düğmesine basın.
7. İzin talebini göndermek için »« düğmesine basın.

Bir SkypeOut Kontak Ekleme İçin






1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Kontakt ekle« seçeneğini bulmak için »« yukarı / aşağı düğmesini kullanın, seçmek için »« düğmesine basın.
3. SkypeOut seçeneğini seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.
4. SkypeOut ile kullanılacak tam telefon numarasını girmek için tuş takımını kullanın, »« düğmesine basmadan önce yanlış karakteri silmek için »« düğmesine basın. SkypeOut numaraları (yerel numaralar bile) aşağıdaki biçimde girilmelidir: "+ ve sonrasında " ülke kodu " alan kodu " numara"

Bir Sabit Hat Numarasını Kontak Listesine Ekleme İçin










1. Numarayı tuşlayınız.
2. »« tuşuna basıp »« ile "Kontaklara ekle"yi seçiniz.
3. Kontak ismini giriniz.

Eğer kaydedilen hat kontak listesinden aranmıyorsa, ülke (90) ve alan kodunu tekrar giriniz. Bunun için Ayarlar- Genel- Sıfırla- Hepsini Sıfırla işlemini uygulayınız.

Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ariyor« seçeneğini bulmak için »« yukarı / aşağı düğmesini kullanın, seçmek için »« düğmesine basın.
3. Skype adını, tam adı ya da e-posta adresini girmek için tuş takımını kullanın, »« düğmesine basın, durmak için »« düğmesine

SKYPE'A BAŞLARKEN



- tekrar basın ya da gerekiyorsa aramayı iptal etmek için »« düğmesine basın.
4. Ekran da eşleşen tüm hesaplar gösterilecektir; tercih ettiğiniz birini seçmek için »« yukarı/aşağı düğmesine basın, seçmek için »« düğmesine basın.
 5. Add to contacts (Kontaklara ekle) seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
 6. Size eklediğiniz hesabın oturum açtığınızı görmesini isteyip istemediğiniz sorulur, kabul etmek için »« , reddetmek için »« düğmesine basın.
 7. Hesap, kontak listenize eklenmiştir. Onaylamak için »« ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için »« düğmesine basın.
 8. İzin talebini göndermek için »« düğmesine basın.


Arama Yapma ve Cevaplama

Arama yapma ya da cevaplama prosedürleri her türlü arama (Skype' dan Skype'a aramalar, SkypeOut aramaları ve SkypeIn aramaları) için geçerlidir. Ayrıca telefonunuzu bir sabit hat telefonu olarak da kullanabilirsiniz.

Bekleme modunda, herhangi bir fonksiyonu etkinleştirmeden önce arka ışığı yakmak için tuş takımından "Konuş" düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın. (Bu, ilk basışın arka ışığı yakacağı, ikinci basışın ise fonksiyon düğmesini etkinleştireceği anlamına gelir. Bu durum "Konuş" düğmesi dışındaki tüm düğmeler için geçerlidir.)


Bir Aramayı Cevaplamak İçin

- Aramayı cevaplamak için »« düğmesine basın ya da
- Aramayı cevaplamak için »« düğmesine basın ya da
- »Otomatik konuşma« fonksiyonu açık olduğunda, yalnızca el cihazını ana cihazdan kaldırarak aramaya cevap verebilirsiniz (bkz. »Otomatik konuşma« bölümü).



Etkin bir arama sırasında hoparlörünüzü açmak için »« düğmesine basın, hoparlörü kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin

Bir sabit hat aramasını reddetmenize izin verilmez.

- Bir aramayı cevaplama önceden reddetmek için »« düğmesine basın.


Bir Aramayı Sonlandırmak İçin




- Kapatmak için »« ya da »« düğmesine basın.


SKYPE'A BAŞLARKEN


Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin




Numarayı doğrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin.

Aramayı yapmak için »« düğmesine basın:

1. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin, »« düğmesine basın.
2. »Hat« seçeneğini seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.

Aramayı yapmak için »« düğmesine basın:

1. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin;
2. Tercih ettiğiniz hat »Hat« olarak ayarlanmışsa, doğrudan bir sabit hat araması yapmak için »« düğmesine basın.


Tercih ettiğiniz hat »Her zaman sor« olarak ayarlanmışsa, »Hat« seçeneğini seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmesine basın. Tercih ettiğiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmışsa, bir sabit hat araması yapmak için »« düğmesini kullanamazsınız; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakın.)





Not: Sabit hat aralamaları için "+" ya da "00" gibi bir ön ek gerekmez, numarayı doğrudan çevirebilirsiniz.

Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin






SkypeOut, Internet bağlantınızı kullanarak dünyanın her yerindeki normal telefonları ve cep telefonlarını aramanıza olanak tanır. Sabit hat aramalarını yapabilmek için önce Servis Sağlayıcıdan SkypeOut hizmeti almanız gerekir.

Numarayı doğrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin.

Aramayı yapmak için »« düğmesine basın:


1. Ekranda bir "+" görünene kadar »« düğmesini basılı tutun, ülke kodunu, ardından telefon numarasını girin, »« düğmesine basın.
2. SkypeOut seçeneğini seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.

Aramayı yapmak için »« düğmesine basın:

1. Ekranda bir "+" görünene kadar »« düğmesini basılı tutun, ülke kodunu, ardından telefon numarasını girin, »« düğmesine basın.
2. Tercih ettiğiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmışsa, doğrudan bir SkypeOut araması yapmak için »« düğmesine basın. Tercih ettiğiniz hat »Her zaman sor« olarak ayarlanmışsa, SkypeOut seçeneğini seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmesine basın.









Tercih ettiğiniz hat »Hat« olarak ayarlanmışsa, bir SkypeOut

SKYPE'A BAŞLARKEN









araması yapmak için »« düğmesini kullanamazsınız; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakın.)

Bir Skype™ Kullanıcısını Aramak İçin





Skype™ kullanıcısının Skype Kontaklar listesinde ve çevrimiçi olduğundan emin olun. Aksi takdirde, önce aramak istediğiniz çevrimiçi Skype™ kullanıcı adını Kontaklar listesine ekleyin. Eklenen kullanıcı otomatik olarak telefonunuzun Skype listesinde görünecektir. Bir Skype™ kullanıcısını aramak için:

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« tuşuna basın, »Kontaklar« menüsüne girmek için »« düğmesine basın, kayıtlı adlar ekrana gelir.
2. Ya da bekleme modunda »Kontaklar« menüsüne girmek için »« düğmesine basın.
3. Tercih ettiğiniz irtibatı vurgulamak için »« yukarı / aşağı düğmesine, seçmek için »« düğmesine basın.
4. »Ara« seçeneğini seçmek için »« düğmesine tekrar basın.
5. Tercih ettiğiniz numarayı (Skype, Cep, Ofis, Ev) seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.

Kontaklar'dan Bir Arama Yapmak İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Kontaklar« menüsüne girmek için »« düğmesine basın, kayıtlı adlar ekrana gelir.
3. Tercih ettiğiniz kontak vurgulamak için »« yukarı / aşağı düğmesine, seçmek için »« düğmesine basın.
4. »Ara« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
5. Bir Skype hesabı seçtiyseniz, arama yapmak için »« düğmesine tekrar basın. bir sabit hat numarası seçtiyseniz, »Hat« ya da SkypeOut seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Geçmiş« menüsüne girmek için »« düğmesine basın, ekranda »Tüm aramalar«, »Cevapsız arama«, »Gelen arama«, vb. gösterilir;
3. Tercih ettiğiniz arama kaydını vurgulamak için »« yukarı / aşağı düğmesine, seçmek için »« düğmesine basın.

SKYPE'A BAŞLARKEN

4. Aramak istediğiniz numarayı seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☺« düğmelerine basın.
5. »Ara« seçeneğini seçmek için »☺« düğmesine basın.
6. Seçtiğiniz arama kaydı bir Skype hesabıysa, tercih ettiğiniz numarayı (Skype Hat) seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☺« düğmelerine basın.

Not: Ayrıca »Geçmiş« modunda »Hat« aramalarını (Gelen aramalar, Giden aramalar, Cevapsız aramalar) seçerek bir hat numarasını da çivirebilirsiniz.

Ağdan Bir Arama Yapmak İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »☺« düğmesine basın.
2. »Aryor« seçeneğini seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☺« düğmelerine basın.
3. Aramak istediğiniz tam adı ya da Skype adını veya e-posta adresini girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »☺« düğmesine basın.
4. Ekranda eşleşen tüm hesaplar gösterilecektir, birini vurgulamak için »☺« yukarı/aşağı düğmesine basın, seçmek için »☺« düğmesine basın.
5. »Ara« seçeneğini seçmek için »☺« ve »☺« düğmesine basın.
6. Tercih ettiğiniz numarayı (Skype Hat) seçmek için »☺« yukarı / aşağı ve »☺« düğmelerine basın.

Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin

Etkin bir arama sırasında kulaklığın ses düzeyini ayarlamak için yalnızca »☺« yukarı/aşağı düğmesine ve onaylamak için »☺« düğmesine basın.

Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin

1. Etkin bir arama sırasında »☺« düğmesine basın.
2. »Mikrofonun sesini kapat« seçeneğini seçmek için »☺« düğmesine basın. bu, etkin görüşme yaptığınız kişinin sizi ya da odada konuşan başka birini duymasını engelleyecektir;
3. »Ses Kapatma« fonksiyonunu iptal etmek için etkin arama sırasında »☺« düğmesine basın, »Mikrofonun sesini aç« seçeneğini seçmek için »☺« yukarı/aşağı ve düğmesini seçin.

GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

Kontaklar

Ara
Ses mesaj gönder
Profil Gör
İleri Düzey

Yeni İsim
Sil, Engelle
Detay İste
Kontakt Ekle

Geçmiş

Tüm Aramalar

Cevapsız Arama

Gelen Arama

Dış Arama

Normal Aramalar

Sesli mesaj

Kontaklar

Ara
Sesli Posta Gönder
Ayrıntılar
Sil

Profili Görüntüle
Kontakt Ekle

Listeyi temizle

Alınan Aramalar
Yapılan Aramalar
Cevapsız Aramalar

Yürüt
Ayrıntılar
Sil
Ara
Sesli Mesaj Gönder
Profili Görüntüle
Kontakt Ekle
Selamlama

Kabul Et
Profili Görüntüle
Reddet

Durum

Durum Değiştir

Durum Mesajı

Benim Profilim

Çıkış

Hatta Değil
Hatta
Skype Me
Uzakta
Yok
Rahatsız Etmeyin
Görünmez

Detaylar Herkese Gösterilir
Gizlilik Detayları

GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

Ne tür bir kontak ekleyeceğinizi seçin

Durum

- Skype
- SkypeOut

Servisler

Hizmet

- Skype Kredisi
- SkypeIn
- Ses Mesajı

Ayarlar

Network

- IP Ayarı
- IP Adresi
- Subnet Mask
- Seçili Giriş
- Öncelikli DNS
- İkinci DNS

Genel

- Şifre Değiştir
- Oto Giriş
- Dil
- Yazılım Güncellemeleri
- Sıfırla

Arama Yönlendirme

- Çağrı Yönlendirme
- İlet
- Ses Mesajı
- Karşılama Mesajı

Gizlilik

- Aramalar
- SkypeIn Aramaları
- Engellenen Kullanıcıları Yönetimi

Tonlar

- Gelen Arama
- Dış Hat Zil
- Dış Hat Ses
- Dahili Zil
- Dahili Ses
- Bildirim Tonları
- Tuş Tonları









GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

Ayarlar

Zaman ve Tarih	Zaman Zaman Bölgesi Gün Işığı Ayarı Zaman Formatı Zaman Ayırıcı Tarih Tarih Formatı Gün Ayırıcı
Kablosuz Ayarlar	Baz Seç Baz Sub. Kaydı Sil Baz Ayarlar
Telefon Ayarları	Zaman Bitti Kontrast Tercih Edilen Hat Otomatik Konuşma
Bilgi	


SKYPE AYARLARI

Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin
Çevrimiçi durumunuz izin verdiğiniz tüm Skype irtibatları tarafından görülebilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Kurulum ve Temel Fonksiyonlar bölümündeki Ana Ekran başlığına bakın. İzinler hakkında daha fazla bilgi için lütfen kılavuzun bu bölümündeki Kişi Ayarlılarını Değiştirme Talebi başlığına bakın.

























1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın, »Durum« menüsünü seçmek için »« ve »« düğmesini kullanın, ardından »Durum Değiştir« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesini kullanın.
2. Bekleme modunda »Durum« menüsüne girmek için »« düğmesine basın.
3. Tercih ettiğiniz durumu seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin

Kişisel iletinizi ayarlamak için Skype'a oturum açmanız gerekir.


1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.

SKYPE AYARLARI

2. »Durum« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Durum mesajı« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. Kişisel ileti metnini girmek için tuş takımını kullanın, silmek istediğiniz karakterleri silmek için »« düğmesine basın.
5. Onaylamak için »« düğmesine basın. Skype Profilinizi Değiştirmek İçin Skype profilinizi değiştirmek için Skype'a oturum açmanız gerekir.
6. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
7. »Durum« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
8. »Benim Profilim« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
9. Tercih ettiğiniz profili (Detaylar herkese gösterilir, Özel ayrıntılar) seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
10. Profilinizi düzenlemek için iki mod vardır:
 - »Detaylar herkese gösterilir« modunda tercih ettiğiniz ayarı seçmek için »« ve »« düğmesine basın. »Skype ismi«, »Tam isim«, »Cinsiyet«, »Doğum tarihi«, »Ülke/Bölge«, »Eyalet«, »Şehir«, »Dil«, »Ev telefonu«, »Ofis telefonu«, »Cep telefonu«, »Ana sayfa«, »Benim Hakkımda«.
 - a) »Skype ismi« altında lütfen buradaki Skype adını değiştiremeyeceğinizi unutmayın.
 - b) »Tam isim« altında veriyi girmek için tuş takımını kullanın.
 - c) »Cinsiyet« altında seçim (»Tanımlanmamış«, »erkek«, »kadın«) yapmak için »« düğmesini kullanın.
 - d) »Doğum tarihi« altında tuş takımını kullanarak doğum tarihinizi girin, onaylamak için »« düğmesine basın.
 - e) »Ülke/Bölge« altında seçim (Türkiye/İngiltere) için »« ve »« düğmesini ya da yalnızca »« düğmesini kullanın .
 - f) »Eyalet« ve »Şehir« altında veriyi girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.
 - g) »Dil« altında seçim (İngilizce->Türkçe) için »« ve »« düğmesini ya da yalnızca »« düğmesini kullanın .
 - h) »Ev telefonu«, »Ofis telefonu«, »Cep telefonu«, »Ana sayfa« ve »Benim Hakkımda« altında veriyi girmek için tuş takımını kullanın.
 - »Özel« altında e-posta adresinizi girebilirsiniz. Adres diğer Skype











SKYPE AYARLARI

kullanıcılarına gösterilmeyecektir ve yalnızca arama fonksiyonu için kullanılır. Özel e-posta adresinizi »Özel« bölümünde kaydedin; bu adresi bilen kullanıcılar Skype'ta bu adresi arayarak sizi bulabilecektir.

i) Özel bölümde mevcut bir e-posta adresi olduğunda, seçenekleri (»düzenle«, »Kaldır«, »Ekle«) seçmek için »« düğmesine basın.










Parolanızı Değiştirmek İçin

Skype parolanızı buradan değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Genel« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Şifre değiştir« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
5. Eski parolayı girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.
6. Yeni parolayı girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.
7. Yeni parolayı tekrar edin, onaylamak için »« düğmesine basın.










Oto Giriş ya da Manuel Oturum Açmayı Seçmek İçin

İlk oturum açışınız manuel olmalıdır, ancak bundan sonra ana cihazınızı kapatana kadar »Oto giriş« fonksiyonunu etkinleştirip Skype hesabınıza otomatik olarak oturum açabilirsiniz. »Şifre hatırlatması« fonksiyonunu etkinleştirdiyse her oturum açışınızda Skype parolanızı girmeniz gerekir.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Genel« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Oto giriş« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
5. Tercih ettiğiniz oturum açma modunu (»Oto giriş«, »Şifre hatırlatması«) seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesini kullanın.

SKYPE AYARLARI

Kişisel Sesli Mesaj Selamlama Mesajını Oluşturmak İçin
Skype sesli mesaj varsayılan bir sesli mesaj selamlaması vardır. Ayrıca kendi kişisel karşılama selamlamanızı da oluşturabilirsiniz; bu selamlama aramaya cevap veremediğiniz durumlarda sizi arayan kişilere dinletilecektir.












1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Arama yönlendir« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
4. »Karşılama mesajı« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
5. Seçeneklere girmek için »« düğmesine basın.
6. »Yeni kaydet« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın ve mesajı dinlemek için »Yürüt« seçeneğini seçin.

Not:

Bu hizmeti kullanmak için bir Skype sesli mesaj aboneliği satın almanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için www.skype.com adresini ziyaret edin.

Sesli Mesaj Dinlemek İçin
















Arayanlar size bir mesaj bırakabilir. Biri size bir sesli posta gönderdiğinde, Dect telefonunu-zun ekranında 1 Sesli mesaj var mesajı gösterilecektir.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« tuşuna basın, »Geçmiş« menüsünü seçmek için »« ve »« düğmesine basın. »Sesli mesajlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesini kullanın;
2. Ya da bekleme modunda »Sesli mesaj« menüsüne girmek için »« düğmesine basın.
3. Dinlemek istediğiniz sesli mesajı seçmek için »« ve »« ya da yalnızca düğmesine basın.
4. Bir seçeneği (»Yürüt«, »Ayrıntılar«, »Sil«, »Ara«, »Sesli mesaj gönder«, »Profili görüntüle«, »İrtibatlara ekle«, »Selamlama« seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesine basın.

Gizliliği Ayarlamak İçin








Ne tür Skype ve Skypeln aramalarını kabul etmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

SKYPE AYARLARI

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Gizlilik« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Aramalar« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın, »Hiçkimse«, »Sadece benim kontaklarım«, »Sadece detaylar paylaşılmışsa« seçimlerini yapabilirsiniz. Tercih ettiğiniz bir seçeneği seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
Hiçkimse: İrtibat listenizde olmayanlar da dahil tüm Skype kullanıcıları sizi arayabilir.
Sadece benim kontaklarım: Yalnızca İrtibat listenizde olan Skype kullanıcıları sizi arayabilir.
Sadece detaylar paylaşılmışsa: Yalnızca izin verdiğiniz Skype kullanıcıları sizi arayabilir.
4. »Skypeln Aramaları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın, »Hiçkimse«, »Bilinen numaralar«, »Sadece benim kontaklarım« seçimlerini yapabilirsiniz. Tercih ettiğiniz bir seçeneği seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
Hiçkimse: Skypeln numaranızı arayan herkesten çağrı alabilirsiniz.
Sadece benim kontaklarım: Yalnızca Arayan numara bilgisi sunan Skypeln çağrıları kabul edilecektir.
Sadece detaylar paylaşılmışsa: Yalnızca İrtibat listenizdeki SkypeOut irtibatları sizi arayabilir.
5. »Engellenen kullanıcı yönetimi« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın. engellenen kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz kullanıcının engelini kaldırmak için »« ve »« düğmesine basın.




Bildirim

Bir sesli posta ya da bir izin talebi aldığınızda sesli olarak uyarılmak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Tonlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Bildirim tonları« seçeneğini seçmek için »« ve »«








SKYPE AYARLARI

düğmesine basın.

5. Bildirim tonları açmak için »« ve »« düğmesine ya da yalnızca »« düğmesine basın.

Telefon Ayarları İnternet Ayarları

IP Ayarı, IP adresi, Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi, Birincil DNS ve İkincil DNS gibi ayarları yapılandırabilirsiniz. Bununla birlikte gelişmiş bir İnternet bağlantınız varsa ve güvenlik duvarları ile bağlantı noktalarına aşına değilseniz bu konuda bilgisi olan birine danışmanızı ya da www.skype.com adresinden konu ile ilgili daha fazla bilgi okumanızı öneririz. »IP Ayarları« altında »DHCP« (Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ya da »Statik« seçimini yapabilirsiniz. DHCP IP ayarı çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılar. Ana istasyonu bir İnternet bağlantısına statik IP modunu kullanarak bağlamak isterseniz, bu modun yapılandırması aşağıdaki gibidir.






1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Ağ« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »IP Ayarları« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
4. IP adresi seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

IP adresi, Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi, Birincil DNS ve İkincil DNS gibi ayarları burada kolayca yapabilirsiniz.

Tonlar

Dect telefonunuzda farklı türlerde sesleri yapılandırabilirsiniz.

»Tonlar« moduna girmek için

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Tonlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

Gelen Çağrı Uyarısını Değiştirmek İçin

Dect telefonunuzun gelen çağrılarda sizi nasıl uyaracağını belirtebilirsiniz:





Zil: Gelen çağrı etkinleşene kadar zil çalar.

Bir kez zil: El cihazı yalnızca bir kez çalacaktır.






Bir kez bip: El cihazı gelen çağrıda yalnızca bir kez sinyal verecektir.

Kapalı: El cihazı gelen çağrıda hiçbir uyarıda bulunmaz.

SKYPE AYARLARI






1. »Tonlar« modu altında »Gelen çağrı uyarısı« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
2. Tercih ettiğiniz uyarı tipini seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesini kullanın. (Zil, Bir kez zil, Bir kez bip, Kapalı)

Harici Zil Sesini Değiştirmek İçin









1. »Tonlar« modu altında »Gelen çağrı uyarısı« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. Tercih ettiğiniz zil sesini seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesini kullanın.

»Dıştan ses«, »Dahili Zil« ve »Dahili Ses« ayarlarını bu menüde kolayca yapabilirsiniz.


Tuş Tonlarını Ayarlamak İçin

1. »Tonlar« modu altında »Tuş takımı sesleri« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. Tuş takımı seslerini kapatmak için »« ve »« düğmesine, açmak için ise »« düğmesine basın.

El Cihazının Dilini Değiştirmek İçin

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Genel« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Dil« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. Tercih ettiğiniz dili seçmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.

Tercih Edilen Hatı Ayarlamak İçin


 düğmesini kullanırken giden aramalarınızı ne şekilde yapmak istediğiniz belirleyebilirsiniz.

İki seçeneğiniz vardır:

Sabit hat: Sabit hat ve/veya cep telefonu aramalarınız her zaman sabit hat (geleneksel telefon şebekesi) aracılığıyla yapmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.










SkypeOut: Sabit hat ve/veya cep telefonu aramalarınız her zaman Internet (SkypeOut) aracılığıyla yapmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.

»Her zaman sor«: Bir arama için tercih edilen yöntemin her zaman sorulmasını istiyorsanız bu seçeneği seçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine

SKYPE AYARLARI










basın.

2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Telefon Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Hat« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
5. »Hat«, SkypeOut ya da »Her zaman sor« seçimini yapmak için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesine basın.

Zaman Ve Tarihi Ayarlamak İçin





Dect telefonunuz saat ve tarih bilgisini her zaman İnternet' ten alacaktır. Bu nedenle yalnızca »Zaman dilimi« ve »Yaz zaman uygulaması« ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Bu ayarları yaptığınızda, Dect telefonunuz tarafından İnternet'ten alınan zaman ve tarih, tercihlerinize göre ayarlanacaktır.

Saat Dilimini Ayarlamak İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Zaman ve Tarih« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Zaman Dilimi« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
5. Tercih edilen zaman dilimini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

Yaz Saati Uygulamasını Ayarlamak İçin

Yaz saati uygulamasında olan bir bölgedeyse »Günişığı ayarı« seçeneğini, diğer bölgelerdeyse »Standart« seçeneğini seçin.

1. Yukarıdaki 1.-3. adım arasını tekrarlayın;
2. »Günişığı ayarı« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. Tercih edilen modu (»Standart«, »Günişığı ayarı«) seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

»Zaman formatı« ve »Zaman ayırıcı« yanı sıra »Tarih formatı« ve »Tarih ayırıcı« ayarlarını buradan kolayca yapabilirsiniz.





Kayıt

El cihazı ana cihaza kaydedilmiş olarak gelir; tekrar kaydetmeniz gerekmez. Ancak eğer fazladan el cihazı satın aldıysanız, her birini






SKYPE AYARLARI

orijinal ana cihazınıza kaydetmelisiniz. Bir ana cihaza en fazla 4 el cihazı kaydedebilirsiniz.

Kayıt Moduna Girmek İçin





1. Menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Kablosuz Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın, ekranda »Baz seç«, »Kayıt sil«, »bez sub ayarla« ve »Baz ayarla« seçenekleri görünecektir.

Bir El Cihazını Kaydetmek İçin

1. İki kez uzun sinyal sesi duyana kadar ana cihazdaki »El cihazı bulma« düğmesini bir süre basılı tutun;
2. »Kablosuz Ayarları« altında »Baz sub.« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın, ekranda BASE 1, BASE 2, BASE 3, BASE 4 seçenekleri görünür;
3. Belirli bir baz seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. Baz PIN'ini (0000) girin ve onaylamak için »« düğmesine basın.
5. Kaydettikten sonra el cihazı bekleme moduna geri dönecektir.





Bir Baz Cihaz Seçmek İçin

El cihazınız birden fazla baz'a kaydedilmişse bunu yapmanız ve birini kullanmayı tercih etmeniz gerekir.

1. »Kablosuz Ayarları« altında »Baz seç« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın, ekranda BASE , BASE 2, BASE 3, BASE 4 seçenekleri görünür;
2. Belirli bir Baz seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

Bir El Cihazının Kaydını Silmek İçin

Bu işlemi, ana cihazınızda kayıtlı birden fazla el cihazı olduğunda ve arızalı olan birini değiştirmeniz gerektiğinde yapmanız gerekebilir.

1. »Kablosuz Ayarları« modu altında »Kaydı sil« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. PIN'i (varsayılan 0000) tuşlayın ve onaylamak için »« düğmesine basın.
3. Ardından kaydını silmek istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın ve onaylamak için »« düğmesine basın.








Not:

Halihazırda kullanmakta olduğunuz el cihazının kaydını silemezsiniz.

SKYPE AYARLARI








LCD zaman Aşımını Ayarlamak İçin

LCD zaman aşımını buradan ayarlayabilirsiniz.



1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Telefon Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Zaman bitti« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
4. Süre aralığını (1 dak, 2 dak, 3 dak, 4 dak) değiştirmek için »« yukarı/aşağı ve »« düğmesine basın.









Kontrastı Ayarlamak İçin


Ekranınızın kontrastını ayarlayabilirsiniz.

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Telefon Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Kontrast« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
4. Kontrastı değiştirmek için »« yukarı / aşağı ve »« düğmelerine basın.

Otomatik Konuşma Fonksiyonu

Normalde gelen bir aramayı cevaplamak için »« düğmesine basmanız gerekir. Ancak »Otomatik konuşma« fonksiyonu açıkken, el cihazınız gelen bir arama için »« çaldığında, düğmesine basmadan yalnızca el cihazını baz cihazdan kaldırarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Telefon Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. Otomatik Konuşma seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Kapalı/Açık« seçimini yapmak için »« ve »« düğmesine basın.

Not: Eğer »Otomatik konuşma« fonksiyonu açıksa, el cihazını kaldırarak bir aramayı cevapladığınızda »« düğmesine basmayın, aksi takdirde aramayı kesersiniz.











Baz Ayarları

SKYPE AYARLARI

Bazın Zil Sesini Ayarlamak İçin

Burada Dect telefonunuz baz cihazının zil melodisini ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.







Zil Sesi Düzeyini Ayarlamak İçin (1-5 arasında)

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. »Kablosuz Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Baz Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. »Zil Ayarı« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
5. »Zil Sesi« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
6. Ses seviyesini değiştirmek için »« yukarı/aşağı düğmesine basın, ardından ayarınızı onaylamak için »« düğmesine basın.»Zil Melodisi« ayarını buradan kolayca yapabilirsiniz.

Çevirme Ayarları





Burada flaş süresini, otomatik duraklamayı ve çevirme modunu ayarlayabilirsiniz.

Flash Süresini Ayarlamak İçin

1. Yukarıdaki 1-3. adımları tekrarlayın;
2. »Çevirme Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Flaş Süresi« seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.
4. Tercih edilen flaş süresini (»Kısa«, »Uzun«) seçmek için »« ve »« düğmesine ya da yalnızca »« düğmesine basın.

Otomatik Duraklatmayı Ayarlamak İçin






Bir numarayı bir duraklama süresi ile ararken, telefon, numarayı çevirirken sonraki haneleri göndermeden önce birkaç saniye bekler. Bu özellik, harici bir hatta erişmek ya da bir sesli posta sistemine girmek için bir numara çevirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. »Oto Durakla« özelliğinde bir numara ayarlamanıza izin verilir.

1. »Arama Ayarları« modu altında »Oto Durakla« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. PIN'i (0000) girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.
3. Otomatik duraklatmayı ayarlamak istediğiniz numarayı (örn., "123") girmek için tuş takımını kullanın, onaylamak için »«

SKYPE AYARLARI













düğmesine basın. "123456" numarasını çevirdiğinizde "123" ile "456" arasında duraklatma olacaktır.


Flash Modunu Ayarlamak İçin

1. »Arama Ayarları« modu altında »Flash modu« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
2. Tercih edilen modu (»Pulse«, »Tone«) seçmek için  ve  düğmesine ya da yalnızca  düğmesine basın.

Arama Engellemeyi Ayarlamak İçin





Arama engelleme fonksiyonu, telefonunuzdan belirli türde aramaların yapılmasını kısıtlamanızı ya da engellenizi sağlar.

1. Ana menü modu altında »Ayarlar« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
2. »Kablosuz Ayarlar« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
3. »Baz Ayarlar« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
4. »Arama Engelleme« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
5. PIN'i (0000) tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için  düğmesine basın.
6. Arama engellemeyi ayarlamak istediğiniz tercih edilen numarayı (en fazla 5 numara) seçmek için  ve  ya da yalnızca  düğmesine basın.


Numarayı tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için  düğmesine basın.

LCR'yi (En Kısa Yol) Ayarlamak İçin





LCR fonksiyonu ile telefon, uzun bir numarayı çevirme işlemini basitleştirmek için uzun bir numarayı otomatik olarak karşılaştırmalı bir kısa numara ile değiştirir. Örneğin, eğer kullanıcı "17909" numarasını "00" ile değiştirecek şekilde programlarsa, "006567417211" numarasını çevirdiğinde, telefon numarayı "17909006567417211" çevirecek şekilde otomatik olarak değiştirir.

1. »Baz Ayarlar« modu altında Numara Kısaltma seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
2. PIN'i (Varsayılan: 0000) tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için  düğmesine basın.
3. Uzun numara ile değiştirmek istediğiniz KISA numarayı tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için  düğmesine basın.



SKYPE AYARLARI

4. Uzun numarayı tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.

PIN'i Değiştirmek İçin

1. »Baz Ayarlar« modu altında PIN seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. Orijinal PIN'i (0000) tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.
3. Yeni PIN'i tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için »« düğmesine basın.

Varsayılan Ayarlar

1. »Baz Ayarlar« modu altında »Fabrika Ayarları« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. Geçerli PIN'i tuşlamak için tuş takımını kullanın, onaylamak için
• düğmesine basın, ardından tüm özellikler varsayılan ayarlarına geri döner.

Sistemin sıfırlanması

Eğer bir PIN belirlemediyseniz ve bunu unuttuysanız, sistemi sıfırlamanız gerekir. PIN, 0000'a sıfırlanacaktır. Eğer sistemi sıfırlarsanız kaydedilmiş tüm bilgileri kaybedersiniz ve tüm özellikler varsayılan ayarlarına geri döner. El cihazını baz cihazınıza yeniden kaydetmeniz gerekir. Sistemi sırlarken telefon hattı kablosunu baz cihazını arkasından çıkarmanız; bu sayede gelen aramalar işlemi kesintiye uğratamaz.

Sistemi PIN olmadan sıfırlamak için:


1. Elektrik kablosunu ana cihazın arkasından çıkarın.
2. Ana cihaz üzerindeki »El cihazı bulma« düğmesini basılı tutun, aynı anda elektrik kablosunu baz cihazın arkasına tekrar takın. "Sinyal" sesini beş kez duyduktan sonra LOCATOR (bulma) düğmesini bırakın. Baz cihazı üzerindeki »Kullanımda« ışığı tüm bu işlem boyunca yanar.
3. 2-3 saniye sonra, "sinyal" sesini iki kez daha duyabilirsiniz ve »Kullanımda« ışığı söner;
4. Elektrik kablosunu baz cihazdan çıkarın. Tekrar bağlayın, baz cihazdan bir onay sesi duyacaksınız.








KONTAK LİSTESİ

Kontakt listeniz eklediğiniz tüm Skype kullanıcılarının yanı sıra tüm sabit hat telefon kullanıcılarını da içerir. Giriş yapabileceğiniz numara sayısı 250 ile sınırlıdır, ancak kontakt listeniz yüzlerce kontakt girişini tutabilir. Fakat 250 numaranın haricindekiler kontakt listesinde görülmeyecektir. Sabit hat kullanımında kontakt listesi için Skype oturumu açılması gereklidir. Bunun için internet bağlantısı olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardır.

Kontakt listenize erişmek için

Kontakt listeniz 200'den fazla irtibat içeriyorsa ilk yükleme yaklaşık 4 dakika sürecektir.

Bekleme modunda kontakt listenize erişmek için  düğmesine basın.








1. Bekleme modunda ana menüye girmek için  düğmesine basın.
2. »Kontaklar« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
3.  düğmesini kullanarak kontaklarınıza göz atın ve birini seçmek için  düğmesine basın.
4. İstenen eylemi (»Ara«, »Sesli mesaj gönder«, »Profil gör«, »İleri düzey«) seçmek için  ve  düğmesine basın.
5. »İleri düzey« altında daha fazla seçeneğe (»Yeni isim«, »Sil«, »Engelle«, »Detay iste«, »Kontakt ekle« erişebilirsiniz.

Not: İrtibat listenizdeki Skype adı 15 karakterden fazlaysa, tüm gösterilemez ve tam adı kontrol etmek için profili görüntülemeniz gerekir.




Kişi Ayrıntılarını Değiştirme Talebi

Bir Skype kullanıcıasına izin talebi gönderebilirsiniz ve talep kabul edilirse bu kullanıcının çevrimiçi durumunu görebilirsiniz.







Kontakt listenize bir kontakt eklerken bir izin talebi göndermek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu talebi göndermeniz önerilir ancak bunu yapmanız gerekmemektedir, talebi istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Talep göndermezseniz o kontakt çevrimiçi durumunu göremezsiniz. İzin verilmemiş kullanıcılar kontakt listenizde • simgesi ile işaretlenecektir.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için  düğmesine basın.
2. »Kontaklar« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.
3.  düğmesini kullanarak kontaklarınıza göz atın ve hala izin talebi göndermediklerinizden birini seçmek için  düğmesine basın.
4. »İleri düzey« seçeneğini seçmek için  ve  düğmesine basın.






KONTAK LİSTESİ

5. »Ayrıntıları iste« Kontak Listesi seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
6. Talep ile birlikte göndermek istediğiniz metni girmek için tuş takımını kullanın, izin talebini göndermek için »« düğmesine basın.





Bir Kontakı Yeniden Adlandırma İçin

1. »« düğmesine basın kontaklardan ismi değiştirmek için »« düğmesine basın. »İleri düzey« modu altında »Yeni isim« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. Yeni adı girmek için tuş takımını kullanın, yanlış karakteri silmek için »« düğmesine basın, onaylamak için »« düğmesine basın.













Bir Kontakı Kaldırma İçin

1. »İleri düzey« modu altında »Sil« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
2. İstenen kaldırma tipini »Sil ve engelle«, seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesine basın.

Bir Kontak Engelleme İçin

1. »İleri düzey« modu altında »Engelle« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın. Kontakı başarıyla engellediğinizde, »İleri düzey« moduna geri dönmek için »« düğmesine basın.
2. Kontak engelini kaldırmak için »İleri düzey« modu altında Unblock (Blok iptal) seçeneğini seçmek için »« düğmesine basın.



İrtibat Taleplerini Kontrol Etme İçin

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Geçmiş« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Kontaklar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. Kontrol etmek istediğiniz talebi seçmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesine basın.
5. »« düğmesine basın, ekranda seçenekler görünecektir;
6. Onaylamak için »« ya da bir talebi reddetmek için »« ve »« düğmesine basın.

ARAMALARI İŞLETME

Bir İntercom Araması Yapmak İçin





Bir intercom araması yapmak için en az iki el cihazının aynı ana cihaza kaydedilmiş olması gerekir.

1. »« tuşuna basın, çevir sesini duyacaksınız.
2. Diğer el cihazının numarasını tuşlayın. Diğer el cihazının ekranında sizin numaranız görünür ve INT sembolü yanıp söner. Ardından diğer el cihazı kullanıcısı cevaplamak için »« düğmesine basar.










Arama Bekletme

DECT'in, telefon servis operatörünüzün Arayan numara bilgisi hizmeti ile çalışan bir Arama Bekletme özelliği vardır. Devam eden bir sabit hat görüşmesine bağlandığınızda, eğer ikinci bir Skype araması alırsanız, telefonunuz başka bir aramanın geldiğini bildirmek için bir arama bekletme sinyali kullanacaktır. Bu yolla Skype ve sabit hat görüşmeleri arasında geçiş yapabilir, Skype görüşmesini kesebilirsiniz.




Etkin Bir Aramayı Beklemeye Almak / Beklemeden Geri Almak

1. Etkin bir arama sırasında seçenek menüsüne girmek için »« düğmesine basın.
2. »Aramayı beklemeye al« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın, ardından gelen arama beklemeye alınır;
3. »Geri dön« seçeneğini seçmek için »« düğmesine tekrar basın, aramayı geri alabilirsiniz.






Skype Aramaları Arasında Geçiş Yapmak İçin

1. Devam eden bir görüşmeniz varsa, başka bir arama geldiğinde cevap vermek için »« ya da »« düğmesine basın.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için »« düğmesine basın.
3. Ya da seçenek menüsüne girmek için »« düğmesine basın. ardından »Aramalar Arasında Geçiş Yap« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın. istenen irtibata geri dönmek için »« ve »« ya da yalnızca »« düğmesine basın, diğer arama beklemeye alınacaktır.

Sabit Hat Araması ile Skype Araması Arasında Geçiş Yapmak İçin








1. Devam eden bir sabit hat görüşmeniz varsa, bir Skype araması geldiğinde cevap vermek için »« ya da »« düğmesine basın.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için »« düğmesine basın.

ARAMALARI İŞLETME

3. Ya da seçenek menüsüne girmek için düğmesine basın. ardından »Aramalar Arasında Geçiş Yap« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın. istenen aramaya geri dönmek için »« ve »« ya da Aramaları İşletme yalnızca »« düğmesine basın, diğer arama bekleme alınacaktır.

Tüm Aramaları Yönlendirmek İçin

Dect telefonunuzu tüm gelen Skype aramalarını sabit hat/cep telefonu ya da »Sesli mesaj« hizmetinize yönlendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Lütfen bu fonksiyonu kullanmak için Skype krediniz olması gerektiğini unutmayın.

1. Bekleme modunda ana menüye girmek için »« düğmesine basın.
2. »Ayarlar« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
3. »Arama yönlendirme« seçeneğini seçmek için »« ve »« düğmesine basın.
4. İstenen eylemi (»Çağrı yönlendirme«, »ilet«, »Sesli mesaj«, »Karşılama mesajı«) seçmek için »« ve »« düğmesine basın.

»Arama yönlendirme« Başka bir telefon numarasına yönlendirmeyi etkinleştirin. İlgili numarayı girmeniz istenecektir; bu numara hem bir Skype adı hem de normal bir dahili numara olabilir. Lütfen ülke kodunu girmeyi unutmayın.

»Aramayı yönlendir« »Arama yönlendirme« etkin olduğunda telefon numarasını düzenleyin.

»Sesli mesaj«: Arayanların sizin karşılama mesajınızı dinledikten sonra mesaj bırakmasına izin veren »Sesli mesaj« hizmetinizi etkinleştirin.
»Karşılama iletisi«: »Sesli mesaj« hizmetini etkinleştirdikten sonra kendi karşılama mesajınızı kaydedebilirsiniz. Kişisel bir mesaj kaydetmezseniz, standart Skype mesajı kullanılacaktır.

Skype Konferans Görüşmesi

Dect telefonunuz bir Skype konferans görüşmesi başlatamaz, ancak bir bilgisayardan başlatılan bir Skype konferans görüşmesine katılabilirsiniz. İşlem, bir aramayı cevaplandırmaya benzer. (Daha fazla ayrıntı için »Bir aramayı cevaplandırma« bölümüne bakın.

Etkin görüşme bir Skype konferans görüşmesiye, »Katılımcıları görüntüle« menüsünden katılımcıları görebilirsiniz.

ARAMALARI İŞLETME

Bekleyen Mesaj Göstergesi fonksiyonu

Bu özelliği kullanmak için servis sağlayıcınızın »Bekleyen Mesaj Göstergesi« hizmetine abone olmanız gerekir.

Bu fonksiyon ile tüm arayanlar mesaj bırakmaları için sesli posta sunucusuna alınacak ve yeni mesaj aldığınızda bekleme ekranında " " sembolü görünecektir; mesajları dinlemek için lütfen servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

SORUN GİDERME

Her zaman önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Dect telefonunuzun kurulması ve ayarlanması için bu kılavuzun ilgili sayfalarındaki adımları izlediniz mi?
- Tüm bağlantılar kendi prizlerine sıkı bir şekilde takılı mı?
- Prizdeki şebeke elektrik şalteri açık mı?
- El cihazının pilleri doğru ve güvenli bir şekilde takılı mı ve dolu mu?

Eğer Dect telefonunuzun çalışması ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız aşağıda yer alan önerilere bakın.

Arama yapamıyorum ya da cevaplayamıyorum.

- Baz şebeke güç adaptörünün takılı ve gücün açık olduğundan emin olun. Baz yalnızca pilleri şarj etmek için değil ayrıca normal kullanım için de şebeke gücüne ihtiyaç duyar.
- Dect telefonunuzu cihazınızla verilen telefon hattı kablosunu kullandığınızdan emin olun. Diğer telefon hattı kabloları çalışmayaabilir.
- El cihazını baza yaklaştırın.
- Ekrandaki pil seviyesi sembolünü kontrol edin. Eğer pil zayıfsa, pilleri şarj etmek için el cihazını baza ya da şarj ünitesine yerleştirin.
- Şebeke prizindeki gücü kesin, birkaç saniye bekleyin ve gücü tekrar açın. Bu, sorunu çözebilir.
- Eğer hala arama yapamıyorsanız el cihazını yeniden kaydetmeyi deneyin.

Skype araması yaptığımda ses gelmiyor.

- Ağı kontrol edin.

Skype İrtibat Listesine giremiyorum

Bazınızdaki 4 girişi ile geniş bant bağlantınızdaki (modem, yönlendirici,

SORUN GİDERME

hub, switch vb.) LAN bağlantı noktasındaki Ethernet kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin.

El cihazındaki düğmelere bastığımda hiçbir şey olmuyor.

- El cihazının pillerinin takılı olduğundan emin olun. Eğer ekrandaki pil seviyesi sembolü "düşükse", pilleri şarj edin.
- Ekranda bir anahtar sembolü olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa tuş takımı kilitlidir.

Not: Tuş kilidini açmak/kapamak için ardarda Sol tuşa ve "*" düğmesine basın.

El cihazının düğmelerine bastığımda ekranda rakamlar görünüyor ancak harici bir arama yapamıyorum.

- El cihazını baza yaklaştırmayı deneyin.
- Bazı diğer elektrikli cihazlardan daha yüksek ya da daha uzak bir yere yerleştirmeyi deneyin.

Telefon çalmıyor.

- Baz şebeke güç adaptörünün takılı ve gücün açık olduğundan emin olun. Baz yalnızca pilleri şarj etmek için değil ayrıca normal Sorun Giderme kullanım için de şebeke gücüne ihtiyaç duyar.
- Cihazınızla verilen telefon hattı kablosunu kullandığınızdan emin olun. Diğer telefon hattı kabloları çalışmayabilir.
- Zil sesini kapalı konuma ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol edin. Sessiz modda ise " # " tuşuna basılı tutup bu moddan çıkmayı sağlayın.
- Telefon hattınıza bağlanmış tüm cihazların toplam REN değerinin 3'ten fazla olmadığını kontrol edin. İşe yarayıp yaramadığını görmek için bir ya da daha fazla telefonun bağlantısını kesin.

Baz çalmıyor.

- El ve baz cihaz ziline AÇIK olduğundan emin olun.
- Hat kablosunun doğru takıldığından ve hasarlı olmadığından emin olun.

Baz üzerindeki şarj ışığı yanmıyor.

- El cihazının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Baz ile şebeke güç prizi arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- Kuru bir bezle pil şarj kontaklarını temizleyin.

ARAMA düğmesine bastığımda, yüksek bir parazit duyuyorum.

- Yüksek parazit, girişimden kaynaklanıyor olabilir. Şebeke elektrik

SORUN GİDERME

kablosunu ana cihazın arkasından çıkarın ve tekrar takmadan önce 30 saniye kadar bekleyin.

LCD ekranda görüntü yok.

- Pillerde enerji olduğundan emin olun.

Bir görüşme yaparken 'bip' sesi geliyor.

- Baz kapsama alanı dışına çıkıyor olabilir. Baz yakınına gelin, aksi takdirde görüşme kesilebilir.
- Ekrandaki Pil Seviyesi sembolünü kontrol edin. Eğer düşükse pilleri şarj edin.

Arayan Numarayı Gösterme özelliği çalışmıyor.

- Servis sağlayıcınızın Arayan Numarayı Gösterme özelliğine abone olmalısınız.
- Arayan kişi numarasını gizli tutuyor olabilir ya da Arayan Kişi Bilgisini göndermeyen bir şebekeden arama yapıyor olabilir (örneğin, uluslararası bir arama olabilir).

El cihazının pilleri bir ya da iki saat içinde bitiyor.

- El cihazını ilk kez kullanmadan önce, pillerin tamamen şarj olması için el cihazını baz üzerinde 15 saat kadar bekletmeniz gerekir.
- Pilleri değiştirmeniz gerekebilir.

Aramayı aktaramıyorum.

- Diğer el cihazının da kapsama alanında olduğundan ya da o anda bir görüşme yapmadığından emin olun.
- Diğer el cihazının numarasını doğru tuşladığınızdan emin olun.

El cihazını baza kaydedemiyorum.

- Baza kayıtlı el cihazı sayısının 4'ten az olduğundan emin olun.
- Bazı bir TV ya da bilgisayar gibi başka bir elektrikli cihaza yakın olmadığından emin olun.

TEKNİK BİLGİLER

LCD ekranda aydınlatma

Arayan numarayı gösterebilme (CLIP özelliği)

250 telefon rehber hafızası (Skype aboneleri ile beraber)

10 adet tekrar arama (redial) hafızası

10 adet gelen arama hafızası

10 adet cevapsız arama hafızası

Ahize ayarlanabilir zil sesi melodisi (9 çeşit)

Ahize ayarlanabilir zil sesi seviyesi (5 zil seviyesi)

Baz ayarlanabilir zil sesi melodisi (9 çeşit)

Baz ayarlanabilir zil sesi seviyesi (5 zil seviyesi)

5 seviyeli ayarlanabilir ahize kulaklık alış sesi

Tuş kilidi

Konuşma süresinin ekranda gösterilmesi

Menzil dışı uyarısı

Türkçe menü dili

Ahizeler arasında dahili görüşme

Bir baz istasyonuna 4 adet ahize tanımlayabilme

Boyutlar

Ahize :131 x 46.5 x 26.0 mm

Baz istasyonu :114 x 104.5 x 48.6 mm

Ağırlık

Ahize :100 gr. (piller ile)

Baz istasyonu :155 gr.

Tümüyle DECT GAP Uyumlu sistem

Standart Gelişmiş Kablosuz Dijital İletişim (DECT)

Frekans aralığı 1.8 GHz / 2.4 GHz

Kanal bant genişliği 1.728 MHz

Modülasyon GFSK

Çalışma menzili Açık alanda 300 m'ye;
kapalı alanda 50 m'ye kadar

Not: Bulunulan çevrenin özelliklerine göre, menzil açık alanda maksimum 300 m, kapalı alanda maksimum 50 m'dir. Bu mesafeler bulunulan ortama bağlı olarak kısılanabilir.

Çalışma süresi Bekleme süresi: 120 saat (modeme bağlı iken)

Konuşma süresi: 8 saat

Sıcaklık aralığı Çalışma 0°C ila 40°C;

Saklama -20°C ila 60°C

Elektrik gücü El cihazı -2 x 1.2 V 750 mAh

Ni-MH, Şarj edilebilir pil

TEKNİK BİLGİLER

Baz – giriş 230 V AC, 50 Hz;
Çıkış DC 9V, 500 mA.

PABX uyumluluđu

Zamanlanmış aralıklı tekrar arama:
kısa flaş için 100 ms;
Uzun flaş için 250 ms
Duraklatma süresi: 3 saniye
Sinyalizasyon tipi: DTMF
(Çift Tonlu Çoklu Frekans)

Nem

Darbeli arama
%10~%70 (yođuşmasız)

2-4	CONTENTS
5-6	IMPORTANT SAFETY INFORMATION
6	INTRODUCTION
6	Overview
6	FEATURES
6	Key Features
6	Call Features
7	INSTALLATION AND BASIC FUNCTIONS
7	Package Content
7-8	THE HANDSET AND BASE UNIT AT A GLANCE
8	HOW TO INSTALL THE BASE
8	How to Install the Handset
9-16	GETTING STARTED WITH SKYPE
9	Create a New Skype Account
9	To Sign in to Skype
10	To Sign out of Skype
10	Main Display
11	Main Menu
11	The main menu table:
12	Adding Contacts
12	To Add a Skype Contact
12	To Add a SkypeOut Contact
12	To Add a Landline Contact
13	To Search for a Skype User
13	Making and Answering Calls
13	To Answer a Call
14	Use Left key to place call:
14	To Make a SkypeOut Call
14	To Call a Skype™ User
15	To Make a Call from Contacts
15	To Make a call from Call Logs
15	To make a call From Network
16	To Set Earpiece Volume
16	To Mute the Mouthpiece
17-19	ADVANCED FUNCTIONS

CONTENTS

19-22

SKYPE SETTINGS

- 19 To Change Your Online Status
- 19 To Change Your Skype Profile
- 20 To Change Your Password
- 20 To Choose Auto or Manual Sign In
- 21 To Create a Personal Voicemail Greeting
- 21 To Listen to Your Voicemail
- 21 To Set Privacy
- 22 Notification

23-26

PHONE SETTINGS

- 23 Internet Settings
- 23 Tones
- 23 To enter the Tones mode
- 23 To Change the Incoming Call Alert
- 23 To Change the External Ring
- 24 To Adjust the Keypad Tones
- 24 To Change the Handset Language
- 24 To Set the preferred line
- 24 To Set the Time and Date
- 25 To Set Time Zone
- 25 To Set Daylight Saving
- 25 Registration
- 25 To Enter Registration Mode
- 25 To Register a Handset
- 25 To Select a Base
- 26 To De-register a Handset
- 26 To Set the Contrast
- 26 Auto-talk Function

27-28

BASE SETTINGS

- 27 To Set Base Ringer
- 27 Dial Settings
- 27 To Set Flash Time
- 27 To Set Auto Pause
- 27 To Set Dial Mode
- 28 To Set Call Barring
- 28 To Set LCR (Least Cost Route)
- 28 To Change PIN
- 28 Default Settings

29

RESETTING THE SYSTEM

CONTENTS

29-30

CONTACTS

- 29 To Access your Contacts List
- 29 To Exchange Contact Details Request
- 30 To Rename a Contact
- 30 To Remove a Contact
- 30 To Block a Contact
- 30 To Check Contacts Requests

31-32

HANDLING CALLS

- 31 To Make an Intercom Call
- 31 Call Waiting
- 31 To Hold / Un-hold an Active Call
- 31 To Divert all Calls
- 32 Skype conference call

32-34

TROUBLESHOOTING

34-35

TECHNICAL DETAILS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

People with a heart pacemaker should consult their doctor before using the telephone.

If you wear a hearing aid, you should note Dect phone works by transmitting radio waves between base and handset that may cause a humming noise.

1. DO NOT clean any part of your phone with benzene, thinner or other solvent chemicals, which may cause permanent damage to your phone. This damage is not covered by the Guarantee. When necessary, clean it with a damp cloth. Cleaning it with a wet cloth may give you an electric shock.
2. DO NOT use this equipment in places where volatile or explosive materials may be present.
3. DO NOT let the base unit get wet. Electrical equipment can cause serious injury if used while you are wet or standing in water. NEVER use your phone during a thunderstorm. Unplug the base unit from the telephone line and the mains socket when there are storms in your area. Damage caused by lightning is not covered by the Guarantee.
4. The Dect phone will produce a certain amount of heat during operation. For this reason it is recommended that this equipment is NOT placed in direct contact with antique, veneered or delicate furniture surfaces.
5. DO NOT dispose batteries with normal household waste, never burn them, or put them where they could get punctured.
6. The DECT phone emits radio signals which could interfere with other electronic equipment, computers, radio, TV set, clock radio alarms, etc. A distance of at least one meter should be maintained between base station and other equipment. This will minimize the risk of such interference.
7. When you do not need to carry your handsets around, leave them on the base unit or charger pod, to keep the batteries charged.
8. If you hear a warning tone as move around during a call, and/or the sound in the earpiece becomes faint or distorted; you may be going out of range of the base unit. Move nearer to the base unit within 20 seconds, until the tone stops. Otherwise your call may be cut off.
9. The base unit should be placed on a level surface, in a position where:

- The mains adapter plug will reach a 230 V AC switched mains supply socket; never try to lengthen the mains power cable.

- The telephone cable will reach your telephone line socket or extension

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

socket.

- It is not close to another telephone, this can cause radio interference.
- It is not close to a sink, bath or shower, or anywhere else where it might get wet.
- It is not close to other electrical equipment, fridges, washing machines, microwave ovens, TVs, fluorescent lights, etc.

Caution!

Risk of explosion if an incorrect type replaces battery. Dispose of used batteries according to the instructions.

INTRODUCTION

Overview

Thank you for purchasing our Skype DECT product. We hope that you spend many happy hours in using it and chatting with Skype! With this phone you can make landline calls and Internet calls using Skype™, SkypeOut and SkypeVoice mail.

- A landline call is a call between two telephone line subscribers.
- A Skype™ call is between two registered Skype™ users. These calls are free of charge.
- A SkypeOut call is made via the Internet to an ordinary telephone number anywhere in the world using the Skype™ software.
- Skype Voice mail allows you to send and receive voicemail messages and record a greeting.

This user manual will help you get the most out of handling the different calls and learning how to navigate the handset menu.

FEATURES

Key Features

- Access Skype network without even turning on the PC (An ADSL modem with internet connection is required)
- Proven DECT technology to deliver clear digital communication
- Incorporate most of Skype feature like Voicemail, Call Forwarding, SkypeOut/In services
- Dual-phone: Calling on Skype and PSTN is on the same handset
- Handsfree Speakerphone / LCD Backlight / Keypad Backlight enhanced features

Call Features

- 1.44" color LCD with Skype GUI
- Skype buddy list
- SkypeOut/In support
- Call forwarding from Skype to PSTN
- Skype Voicemail
- Call Waiting
- Skype User profile
- Handsfree Speakerphone
- LCD backlight

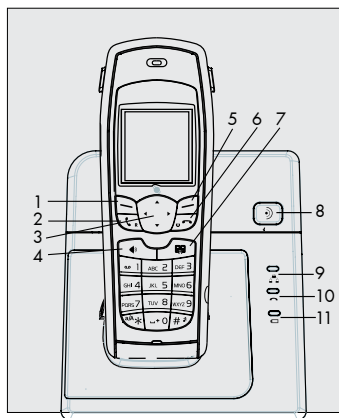
INSTALLATION AND BASIC FUNCTIONS

Package Content

The contents of your product should contain the following items. For any missing items, please contact your dealer immediately.

- 1 cordless handset
- 1 base
- 1 power supply for the base station
- 1 Ethernet cable
- 1 telephone cable
- 2 batteries (AAA; rechargeable)
- 1 User Manual

THE HANDSET AND BASE UNIT AT A GLANCE



- 1 Left Key**
Press to enter menu and sub-menu mode; Press to confirm selection; With the key "*" to lock or unlock the keypad;
- 2 Call / Recall Key**
Press to begin and answer a telephone call. You can activate Recall function if your phone is connected to a PABX, or if you use Select Services. Press to transfer an outside
- 3 Scrolling Button**
Press during programming to move through the menu; Press during a call to change the volume in the earpiece.
- 4 Speakerphone Key**
Press to turn the speakerphone ON/OFF
- 5 Right Key**
Press to enter phonebook menu; Press during programming to go back to the previous option; Press to clear digits from the display.
- 6 End /On-Off Key**
Press to end a telephone call. Press and hold 2-3 seconds to switch the handset on / off .
- 7 INT Key**
Press to make an intercom call (if you have more than one handset).
- 8 Handset Locator Button**
Press this to make the handset ring, if you cannot remember where

THE HANDSET AND BASE UNIT AT A GLANCE

you put it, press it again to stop the handset ringing.

9 Network Light

The Network light comes on when you have a connection to the Ethernet.

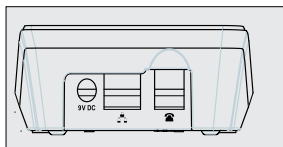
10 In Use Light



The IN USE light comes on when you place calls.

11 Charge Light

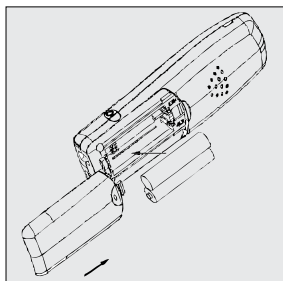
The CHARGE light comes on when the handset's batteries are being charged.

HOW TO INSTALL THE BASE



1. Connect  on the base to a LAN (Local Area Network) port on your broadband connection (modem, router, hub, switch etc.) using the provided Ethernet cable.
2. Connect the power adapter to an active power outlet and connect the power port on the base to the power adapter (9V, 500 mA).
3. Connect  on the base to a telephone socket (if available) using the provided telephone cable.

How to Install the Handset



1. Push the top of the battery compartment cover on the back of the handset downwards.
2. Insert the two batteries provided with the handset making sure that their plus and minus ends are facing the same way as shown in the illustrations on the sides of the battery compartment.
3. Slide the battery compartment cover shut.

GETTING STARTED WITH SKYPE

You can configure your Dect phone with an existing Skype account during the first-time installation or you can optionally create a new Skype account. You only need a Skype username and password defined by you to create a new account.

Create a New Skype Account

If you do not have a Skype account, follow the instruction below:

1. In standby mode, press Right key to enter Sign-in page;
2. Use Scrolling button up / down to highlight Create new account, press Left key to select this item;
3. Use keypad to enter the Skype name, press Right key to clear the incorrect character, press Left key to confirm your input.
4. Use keypad to enter the password, press Right key to clear the incorrect character, press Left key to confirm the input, you are asked to repeat the password by entering it again.
5. You are then directed to the Skype Agreement, use Scrolling button up / down to read the entire text, then press Left key to accept.

Notes:

- Press * key continuously to switch between the input methods, abc (lower case), ABC (upper case), 123 (digit), Abc (all).
- Press 1 button to input punctuation marks when entering your Skype account.
- Skype names can be 6 to 32 characters. You can use any mix of upper and lower case characters, numbers and punctuation marks. You cannot use spaces and your name cannot begin with a number or punctuation mark. If the name is already in use, you will be prompted to try another name.
- Password can be 4 to 20 characters. You can use any mix of upper and lower case characters, numbers and punctuation marks. Your password cannot begin with a number or punctuation mark, and it cannot be the same as your Skype name.
- Please be patient as the creation of your Skype account may take several minutes to perform.

To Sign in to Skype

When you already have a Skype account, you can sign in to Skype directly.

1. In standby mode, press Right key to enter Sign-in page;
2. Use Scrolling button up / down to highlight Sign in to Skype, press Left key to select the entry;
3. Use keypad to enter the Skype name, press Right key to clear the incorrect character, press Left key to confirm your input.

GETTING STARTED WITH SKYPE

4. Use keypad to enter the password, press Right key to clear the incorrect character, press Left key to confirm the input;
5. You are now asked whether you want to save your Skype name and password for automatic sign-in, press Left key to accept, Right key to decline.

Notes:

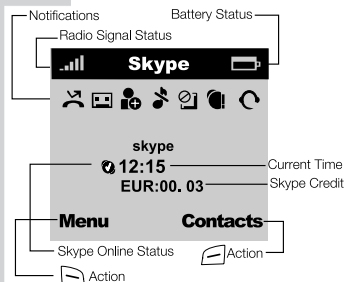
- Skype does not allow emergency calls. Such calls are always routed to the landline connection. Therefore it is important that you set the correct landline country. Do not forget that your Dect phone has to be connected to a power outlet in order to work. Your Dect phone will not function during a power failure.
- For input methods please refer to the notes of Create a New Skype Account.
- Please be patient as synchronization of Skype contacts might take several minutes.
- If you have accepted the automatic sign-in, the account will sign in without any prompting every time. For signing in another account, please refer to To Choose Auto or Manual Sign In.

To Sign out of Skype

If you do not want to use Skype functions or you would like to sign in another Skype account, you should sign out the current Skype account.
















1. In standby mode, press Left key to enter the main menu.
2. Use Scrolling key up / down and Left key to select Status;
3. Use Scrolling key up / down and Left key to select Sign out;
4. Press Left key again to confirm your choice.

Main Display



- Missed calls
- New voicemail
- Silent mode is active.
- Headset connected.
- Keypad locked.
- Skype credit is nearly expiry.
- The speakerphone is on.

GETTING STARTED WITH SKYPE

Radio Signal Status	 Radio signal is good. Indicates the strength of the radio signal.  No radio signal.
Battery Status	 Low level.  Partially charged.  Fully charged.  Charging
Skype Online Status	 Online  Skype Me  Away  Not Available  Do Not Disturb  Invisible  Offline
Current Time	Shows the current time you set.
Skype Credit	Your current Skype credit balance.
 Action	Left soft key Selects the current menu item or confirms a setting, depending on the current screen
 Action	Right soft key Cancels the last action or returns to the previous screen, depending on the current screen.




More notification symbols sometimes displaying on the LCD:

Main Menu

The Main Menu provides all your Skype and Dect phone settings.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu.
2. Use Scrolling key up / down to highlight one of the items, press Left key to select, Right key to go back to the standby mode.

The main menu table:

 Contacts	Your contact list and the current Skype status of your contacts.
 History	All calls, missed calls, incoming calls, outgoing calls, Landline calls, voicemails, contacts requests.
 Status	Change status, My profile, Sign out

GETTING STARTED WITH SKYPE



Add Contact

Adds a Skype user or a Skypeout number to your contact list.



Search

Searches Skype users on line.



Services

Allows you to view Skype credit, Skypeln and Skype voicemail status.



Settings

Settings for Network, General, Call divert, Privacy, Tones, Time and Date, Cordless Settings, Phone Settings and information.

Adding Contacts

To Add a Skype Contact

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key up / down to highlight Add Contact, press Left key to select;
3. Press Left key to select Skype;
4. Use the keypad to enter the Skype name, press Right key to delete incorrect characters before you press Left key;
5. You are asked if you let the account you add to see you when you are on line, press Left key to accept, press Right key to decline.
6. The account has been added to your contacts list. Press Right key to confirm, or press Left key to accept to send an authorization request.
7. Press Left key to send the authorization request.

To Add a SkypeOut Contact

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key up / down to highlight Add Contact, press Left key to select;
3. Press Scrolling key up / down and Left key to select SkypeOut;
4. Use the keypad to enter the full phone number for use with SkypeOut, press Right key to delete incorrect characters before you press Left key. SkypeOut numbers (even local numbers) must be entered in the following format: " + " followed by "country code", "area code" and "number".

To Add a Landline Contact

1. Dial the landline number.
2. Press left key to enter the main menu.
3. Use scrolling key up/down to highlight "Add Contact", press left to select.
4. Enter contact name.

GETTING STARTED WITH SKYPE

Note: If added landline contact can not be called, country and city code must be reentered by applying settings-general-reset.

To Search for a Skype User

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key up / down to highlight Search, press Left key to select;
3. Use the keypad to enter a Skype name or a full name or an email address, press Left key to search; press Left key again to stop or Right key to cancel searching if needed.
4. The display shows all the matched accounts, use Scrolling key up / down to highlight your preferred one, press Left key to select;
5. Press Left key to select Add to contacts.
6. You are asked if you let the account you add to see you when you are on line, press Left key to accept, press Right key to decline.
7. The account has been added to your contacts list. Press Right key to confirm, or press Left key to accept to send an authorization request.
8. Press Left key to send the authorization request.

Making and Answering Calls

The procedures for making and receiving calls apply to any type of calls – Skype-to-Skype calls, SkypeOut calls and SkypeIn calls. Furthermore, you can use your phone for landline telephony.

In standby mode, press any button on keypad except "Talk" button to make the backlight come on before enabling any function. (It means 1st press to turn on the backlight, 2nd press to activate the function button. This is correct for all buttons except for "Talk" button.)

To Answer a Call

- Press the Call key to answer call or
 - Press Left key to answer a call or
 - When the AUTO TALK is turned on, you can simply answer the call by lifting the handset from the base unit (see AUTO TALK part).
- You can turn the speakerphone on by pressing Speakerphone key while answering calls; press this key again to turn the speakerphone off.

To Reject a Call

Press Right key to reject a call before answering it.

To End a Call

- Press End key or Right key to hang up.

To Make a PSTN Call

Dial number from idle screen directly.

Use Left key to place call:

1. Input the telephone number you want to dial, press Left key;
2. Press Scrolling button up / down and Left key to select Landline.

Use Call key to place call:

1. Input the telephone number you want to dial;
2. When your preferred line is set to Always landline, press Call key to make a PSTN call directly;

when your preferred line is set to Always ask, press Scrolling button up / down and Left key to select Landline;

when your preferred line is set to Always SkypeOut, you can't use Call key to place PSTN call. (Refer to To Set the preferred line for more information)

Note:

For Landline Calls, there is no prefix required, such as "+" or "00", you can dial the number directly.

To Make a SkypeOut Call

SkypeOut allows you to use your Internet connection to call ordinary telephones and mobile telephones worldwide. Requires the SkypeOut service from Service Provider for landline calls first.

Dial number from idle screen directly. Use Left key to place call:

1. Press and hold 0 key until a "+" appears on the display, input the country code, then the telephone number, press Left key;
2. Press Scrolling button up / down and Left key to select SkypeOut.

Use Call key to place call:

1. Press and hold 0 key until a "+" appears on the display, input the country code, then the telephone number, press Call key;
2. When your preferred line is set to Always SkypeOut, press Call key to make a SkypeOut call directly;

When your preferred line is set to Always ask, press Scrolling button up / down and Left key to select Skypeout;

When your preferred line is set to Always Landline, you can't use Call key to place SkypeOut call. (Refer to To Set the preferred line for more information)

To Call a Skype™ User

Make sure the Skype™ user is available in your Skype net Contact list and is online. Otherwise, add the online Skype™ user name you wish to call to the Contacts list first. It will automatically appear in your phone's Skype list. To call a Skype™ user:

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu; press Left key to select Contacts, the display shows the stored names;

GETTING STARTED WITH SKYPE

2. Or press Right key to enter the Contacts menu in standby mode;
3. Press Scrolling button up / down to highlight your preferred contact, press Left key to select;
4. Press Left key again to select call;
5. Press Scrolling button up / down and Left key to select your preferred number (Skype, Mobile, Office, Home).

To Make a Call from Contacts

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Left key to select Contacts, the display shows the stored names;
3. Press Scrolling button up / down to highlight your preferred contact, press Left key to select;
4. Press Left key to select Call;
5. If you select a Skype account, press Left key again to call; if you select a landline number, press Scrolling button and Left key to select PSTN or SkypeOut.

To Make a call from Call Logs

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Left key to select History, the display shows All calls, Missed calls, Incoming calls, etc;
3. Press Scrolling button up / down to highlight your preferred call logs, press Left key to select;
4. Press Scrolling button up / down and Left key to select the number you want to call;
5. Press Left key to select Call;
6. When the selected log is a Skype account, press Scrolling button up / down and Left key to select your preferred number (Skype, Mobile, Office, Home).

Note:

You are also allowed to dial a landline number from the call logs by selecting Landline calls (Received call, Dialed call, Missed call) under History mode.

To make a call From Network

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling button up / down and Left key to select Search;
3. Use the keypad to enter the full name or Skype name or email address you want to search, press Left key to confirm;
4. The display shows all the matched accounts, use Scrolling key up / down to highlight one, press Left key to select;
5. Use Scrolling key and Left key to select Call.

GETTING STARTED WITH SKYPE

6. Press Scrolling button up / down and Left key to select your preferred number (Skype, Mobile, Office, Home).

To Set Earpiece Volume

- During an active call, you just press Scrolling button up/down to adjust the volume of the earpiece, press Left key to confirm.

To Mute the Mouthpiece

1. Press Left key during an active call;
2. Press Left key to select Mute microphone, this prevents the person on the active call from hearing what you or someone else in the room is saying;
3. To cancel the Mute function, press Left key during the active call, use Scrolling button up/down and Left key to select Unmute microphone

ADVANCED FUNCTIONS

Contacts

- Call
 - Send voicemail
 - View profile
 - Advanced
- View the contact's profile
 - Rename
 - Remove
 - Block
 - Request details
 - Add a contact

History

- All calls
 - Missed calls
 - Incoming calls
 - Outgoing calls
 - Landline calls
 - Voicemails
 - Contacts requests
- Call
 - Send voicemail
 - Details
 - Delete
 - View profile
 - Add Contact
 - Clear list
 - Received Calls
 - Dialed Calls
 - Missed Calls
 - Play
 - Details
 - Delete
 - Call
 - Send voicemail
 - View profile
 - Add Contact
 - My greeting
 - Accept
 - View profile
 - Decline

Status

- Change status
 - Mood message
 - My profile
 - Sign out
- Offline
 - Online
 - Skype Me
 - Away
 - Not available
 - Do not disturb
 - Invisible
 - Details shown to all
 - Private details

ADVANCED FUNCTIONS

Status

- Skype
- SkypeOut

Search

Service

- Skype credit
- SkypeIn
- Voicemails

Settings

Network

- IP Setting
- IP address
- Subnet mask
- Default gateway
- Primary DNS
- Secondary DNS

General

- Change password
- Auto sign in
- Language
- Software updates
- Reset

Call Divert

- Call forwarding
- Forward to
- Voicemails
- Welcome message

Privacy

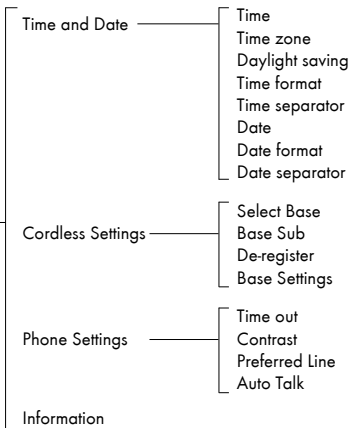
- Calls
- SkypeIn calls
- Manage blocked users

Tones

- Incoming call alert
- External Ring
- External Vol
- Internal Ring
- Internal Vol
- Notification tones
- Keypad tones

ADVANCED FUNCTIONS

Settings



SKYPE SETTINGS

To Change Your Online Status

Your online status can be seen by all Skype contacts authorized by you. For more on this, please see Main Display in the Installation and Basic Functions section. For more on authorizations, please refer to Exchange Contact Details Request in this section of the manual.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu; use Scrolling key and Left key to select Status; use Scrolling key and Left key to select Change status;
2. Or in standby mode, use Scrolling up key to enter the Status menu;
3. Use Scrolling key and Left key to select your preferred status.

To Change Your Skype Profile

You must be signed into Skype to change your Skype profile.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key and Left key to select Status;
3. Use Scrolling key and Left key to select My Profile;
4. Use Scrolling key and Left key to select your preferred profile (Details shown to all, Private details).
5. There are two modes for you to edit your profile:

SKYPE SETTINGS

- In Details shown to all, press Scrolling key and Left key to select your preferred setting. (Skype name, Full name, Gender, Birthdate, Country/Region, State/Province, City, Language, Home phone, Office phone, Mobile, Home page, About me).

a) In Skype name, please note that you cannot change your Skype name here.

b) In Full name, use the keypad to enter your data.

c) In Gender, use Left key to select (Unspecified, male, female).

d) In Birthdate, enter the date using the keypad, press Left key to confirm.

e) In Country/Region, use Scrolling key and Left key or just Left key to select (Afghanistan->Zimbabwe).

f) In State/Province and City, use the keypad to enter your data, press Left key to confirm.

g) In Language, use Scrolling key and Left key or just Left key to select (English->Chinese).

h) In Home phone, Office phone, Mobile, Home page, and About me, use the keypad to enter your data.

- In Private you can enter your e-mail address. The address will not be shown to other Skype users and is merely used for the search function: Save your private e-mail address in Private, and users who know this address will be able to find you by searching for it on Skype.

a) In private, when there are existing email addresses press Left key to select options (edit, Remove, Add).

To Change Your Password

You can change your Skype password here.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key and Left key to select Settings;
3. Use Scrolling key and Left key to select General;
4. Use Scrolling key and Left key to select Change password;
5. Use the keypad to input the old password, press Left key to confirm;
6. Use the keypad to input the new password, press Left key to confirm;
7. Repeat the new password, press Left key to confirm.

To Choose Auto or Manual Sign In

Your first sign-in has to be manual, but after that you can activate Auto sign in and sign in to your Skype account automatically, in case you should turn off the base station or the handset. If you activate prompt, you have to enter your Skype password every time you sign in.

SKYPE SETTINGS

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Use Scrolling key and Left key to select Settings;
3. Use Scrolling key and Left key to select General;
4. Press Left key to select Auto sign in;
5. Use Scrolling key and Left key or just Left key to select your preferred sign-in mode. (Automatically sign in, Prompt for password)

To Create a Personal Voicemail Greeting

Skype voicemail has a default voicemail greeting. You can also create your personal welcome greeting, which will be played back to people calling you when you are unable to answer the call.


1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling button and Left key to select Settings;
3. Press Left key to select Call divert;
4. Press Scrolling button and Left key to select Welcome message;
5. Press Left key to enter the options;
6. Press Scrolling button and Left key to select Record new, and select Play to listen to the message.

Note:

You have to buy a Skype voicemail subscription to use this service. See more at www.skype.com.

To Listen to Your Voicemail

Callers can leave a message for you. Whenever someone sends you a voicemail, the message You have 1 new voicemail will be displayed on your Dect phone

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu; press Scrolling button and Left key to select History; press Scrolling button and Left key to select Voicemails;
2. Or press  to enter Voicemail menu under standby mode;
3. Press Scrolling button and Left key or just Left key to select the voicemail you desired to listen to;
4. Press Scrolling button and Left key or just Left key to select one option (Play, Details, Delete, Call, Send voicemail, View profile, Add to contacts, My greeting).

To Set Privacy

You can specify which kinds of Skype and SkypeIn calls you want to accept.

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Privacy;
3. Press Left key to select Calls, you are allowed to select Anyone,

SKYPE SETTINGS

Only my contacts, Only if details shared. Press Scrolling button and Left key to select one you prefer.

Anyone: All Skype users can call you, even users not on your Contact list.

Only my contacts: Skype users can call you only if they are on your Contact list.

Only if details shared: Only Skype users authorized by you can call you.

4. Or press Scrolling button and Left key to select SkypeIn calls, you are allowed to select Anyone, Known numbers, Only my contacts. Press Scrolling button and Left key to select one you prefer.

Anyone: You can receive calls from anyone calling your SkypeIn number.

Known numbers: Only SkypeIn calls providing a Caller ID will be accepted.

Only my contacts: Only SkypeOut contacts on your Contact list can call you.

5. Or press Scrolling button and Left key to select Manage blocked users, you are allowed to view the blocked users. Press Scrolling button and Left key to unblock the user you prefer.

Notification

You can choose whether you want to be alerted by a tone whenever you receive a voicemail or an authorization request.

1. In standby mode, press Left key to enter main menu;
2. Press Scrolling button and Left key to select Settings;
3. Press Scrolling button and Left key to select Tones;
4. Press Scrolling button and Left key to select Notification tones;
5. Press Scrolling button and Left key to turn notification tones on or just Left key to turn them on.

PHONE SETTINGS

Internet Settings

You can configure settings such as IP Setting, IP address, Subnet mask, Default gateway, Primary DNS and Secondary DNS. However, if you have an advanced Internet connection and are not familiar with firewalls and ports, we recommend that you consult someone with knowledge on this or read more on the topic at www.skype.com.

In IP Setting you can choose DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) or Static. The DHCP IP setting covers the needs of most users. Should you wish to attach the base station to an Internet connection using the static IP mode instead, this is how to configure this mode below.

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Network;
3. Press Left key to select IP Setting;
4. Press Scrolling button and Left key to select Static;

Now it is easy to set IP address, Subnet mask, Default gateway, Primary DNS and Secondary DNS here.

Tones

You can configure different kinds of tones on your Dect phone.

To enter the Tones mode

1. In standby mode, press Left key to enter main menu;
2. Press Scrolling button and Left key to select Settings;
3. Press Scrolling button and Left key to select Tones;

To Change the Incoming Call Alert

You can define how you want your Dect phone to alert you with incoming calls:

Ringin: The handset will ring as long as the incoming call is active.

Ring once: The handset will ring only once.

Beep once: The handset will make one beep only on an incoming call.

Off: The handset will not make any voice on an incoming call.

1. Press Left key to select Incoming call alert under Tones mode;
2. Press Scrolling button and Left key or just Left key to select your preferred alert type. (Ringin, Ring once, Beep once, Off)

To Change the External Ring

1. Press Scrolling button and Left key to select Incoming call alert under Tones mode;
2. Press Scrolling button and Left key or just Left key to select your

PHONE SETTINGS

preferred ring;

If you wish to set the External Vol., Internal Ring and Internal Vol., this is easily done here.

To Adjust the Keypad Tones

1. Press Scrolling button and Left key to select Keypad tones under Tones mode;
2. Press Scrolling button and Left key to turn the keypad tones off or just Left key to turn the keypad tones on.

To Change the Handset Language

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select General;
3. Press Scrolling button and Left key to select Language;
4. Press Scrolling button up/down and Left key to select your preferred language.

To Set the preferred line

You can configure how you want to route your outgoing calls when using Call button.

These are your options:

Landline: Select this option if you always want to route your landline and/or mobile phone calls via the landline (traditional telephony).

SkypeOut: Select this option if you always want to route your calls to the landline and/or mobile phones via the Internet (SkypeOut).

Always ask: Select this option if you want to always be prompted to specify the preferred routing for a call

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select Settings;
3. Press Scrolling key and Left key to select Phone settings;
4. Press Scrolling key and Left key to select Preferred Line;
5. Press Scrolling key and Left jkey or just Left key to select Landline, SkypeOut or Always ask

To Set the Time and Date

Your Dect phone will always obtain time and date information from the Internet. Thus, you only have to configure the time zone and Daylight saving settings. When this is done, the time and date obtained by your Dect phone from the Internet will be adjusted according to your choices.

PHONE SETTINGS

To Set Time Zone

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select Settings;
3. Press Scrolling key and Left key to select Time and Date;
4. Press Scrolling key and Left key to select Time zone;
5. Press Scrolling key and Left key to select your preferred time zone;

To Set Daylight Saving

Choose Daylight saving when you are in a zone with summertime, and choose Standard in all other zones.

1. Repeat the step 1-3 above;
2. Press Scrolling key and Left key to select Daylight saving;
3. Press Scrolling key and Left key to select your preferred mode (Standard, Daylight saving).

If you wish to adjust the Time format and Time separator as well as the Date format and Date separator settings, this is easily done here.

Registration

Your Dect phone is supplied with the handset already registered to the base unit; you shouldn't need to register it. But if you've bought extra handset, you'll need to register each one to your original base unit.

Maximum 4 handsets can be registered to one base.

To Enter Registration Mode

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Cordless settings, and the display shows Select base, Base sub De-register and Base setting.

To Register a Handset

1. Press and hold the Handset locator button on the base unit for a while, until you hear "beep" sound twice continuously;
2. Press Scrolling button and Left key to select Base Sub under Cordless settings mode, the display shows BASE 1; BASE 2; BASE 3; BASE 4;
3. Press Scrolling button and Left key to select the certain base;
4. Enter base PIN (0000), and press Left key to confirm;
5. After registered, the handset goes back to the standby mode.

To Select a Base

You may need to do this if your handset has been registered to more than one base, and you need to select one to use.

PHONE SETTINGS

1. Press Scrolling button and Left key to select Select Base under Cordless settings mode, the display shows BASE 1; BASE 2; BASE 3; BASE 4;
2. Press Scrolling button and Left key to select the certain base.

To De-register a Handset

You may need to do this if you have more than one handset registered to your base unit and you need to replace a faulty handset.

1. Press Scrolling button and Left key to select De-register under Cordless settings mode;
2. Key in the PIN (default 0000), press Left key to confirm;
3. Then key in the number of the handset you want to de-register, press Left key to confirm.

Note:

You cannot de-register the handset you are currently using.

To Set the Contrast

You can adjust the contrast of your display.

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Phone settings;
3. Press Left key to select Contrast;
4. Press Scrolling button up/down and Left key to change the contrast.

Auto-talk Function

Normally, you need to press the Call button to answer an incoming call. But with AUTOTALK function turned on, when your handset is ringing for an incoming call, you can answer the call by simply lifting the handset from the base unit without pressing the Call button.

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Phone settings;
3. Press Scrolling button and Left key to select Auto-talk;
4. Press Scrolling button and Left key to select Off / On.

Note:

If you have turned Auto-talk on, do not press the Call button after you've answered a call by lifting the handset, otherwise, you'll disconnect the call.

BASE SETTINGS

To Set Base Ringer

You are allowed to set the melody, volume of your Dect phone base here.

To set Ringer Volume (1-9 melody)

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Cordless settings;
3. Press Scrolling button and Left key to select Base settings;
4. Press Left key to select Ringer Settings;
5. Press Left key again to select Ringer Volume;
6. Press Scrolling button up/down to change the volume level, then press Left key to confirm your setting.

If you wish to set the Ringer Melody, this is easily done here.

Dial Settings

You are allowed to set flash time, auto pause and dial mode here.

To Set Flash Time

1. Repeat 1-3 steps above;
2. Press Scrolling button and Left key to select Dial Settings;
3. Press Left key to select Flash Time;
4. Press Scrolling button and Left key or just Left key to select your preferred flash time (Short, Long).

To Set Auto Pause

When you call a number with a pause, the phone waits a few seconds before transmitting the next digits in the dialing sequence. This is useful when you have to dial a number for access to an outside line, or for going into a voicemail system. You are allowed to set one number in Auto Pause.

1. Press Scrolling button and Left key to select Auto Pause under Dial Setting mode;
2. Use the keypad to input the PIN (0000), press Left key to confirm;
3. Use the keypad to input the number (for example "123") you want to set auto pause, press Left key to confirm. When you dial number "123456", the pause will happen between "123" and "456".

To Set Dial Mode

1. Press Scrolling button and Left key to select Dial Mode under Dial Setting mode;
2. Press Scrolling button and Left key or just press Left key to select your preferred mode (Pulse, Tone).

BASE SETTINGS

To Set Call Barring

Call barring enables you to restrict or bar certain types of calls from your phone.

1. Press Scrolling button and Left key to select Settings under main menu mode;
2. Press Scrolling button and Left key to select Cordless settings;
3. Press Scrolling button and Left key to select Base settings;
4. Press Scrolling button Left key to select Call Barring;
5. Use the keypad to key in the PIN (0000), press Left key to confirm;
6. Press Scrolling button Left key or justLeft key to select your preferred number to set call barring (up to 5 numbers).
7. Use the keypad to key in the number, press Left key to confirm;

To Set LCR (Least Cost Route)

With the LCR function, the phone will automatically replace a long number with a comparative short number, to simplify the process of dialing a long number. For example, if the user program to replace "00" with "17909", then when he dials "006567417211", then the phone will automatically replace the number to be dialed out as "179096567417211".

1. Press Scrolling button Left key to select LCR under Base Settings mode;
2. Use the keypad to key the PIN (Default:0000), press Left key to confirm;
3. Use the keypad to key in the SHORT number that you want to replace the long number, press Left key to confirm;
4. Use the keypad to key in the LONG number, press Left key to confirm.

To Change PIN

1. Press Scrolling button Left key to select PIN under Base Settings mode;
2. Use the keypad to key in the original PIN (0000), press Left key to confirm;
3. Use the keypad to key in the new PIN you want to set, press Left key to confirm.

Default Settings

1. Press Scrolling button Left key to select Default under Base Settings mode;
2. Use the keypad to key in the current PIN, press Left key to confirm, then all features will return to their default settings.

RESETTING THE SYSTEM

If you have set a PIN and forgotten it, you need to reset the system. The PIN will be reset to 0000. If you reset the system, you will lose all stored information (including numbers in memory) and all features will return to their default settings. You need to register the handset to the base unit again.

While you are resetting the system, you should disconnect the telephone line cord from the back of the base unit, so you won't be interrupted by incoming calls. To reset the system without the PIN:

1. Disconnect the power lead from the back of the base unit
2. Press and hold the HANDSET LOCATOR button in the base unit, at the same time connect the power lead into the back of base unit. Release the LOCATOR button after you hear "beep" sound for five times. The IN USE light on base unit lights during this whole process.
3. After 2~3 seconds, you can hear "beep" sound for two times again and the IN USE light goes off;
4. Disconnect the power lead from base. Reconnect and you will hear a confirmation tone from the base unit.

CONTACTS

Your list of contacts contains all Skype users as well as all landline phone users that you have added. There is a limit to the number of entries you can make, but your contact list can nevertheless hold hundreds of contacts.

To access landline contacts, you have to sign in to Skype.

To Access your Contacts List

Press Right key to access your contacts list in standby mode or

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select Contacts;
3. Browse your contacts using Scrolling key, press Left key to select one;
4. Press Scrolling key and Left key to select your desired action (Call, Send voicemail, View profile, Advanced)
5. Under Advanced you can access more options (Rename, Remove, Block, Request details, Add a contact).

To Exchange Contact Details Request

You can send an authorization request to a Skype user –and if it is accepted, you can see his or her online status.

When adding a contact to your Contact list you will be prompted to specify if you want to send an authorization request. We recommend

CONTACTS

that you send this request but you do not have to do so and you can send the request whenever you wish to. If you do not send the request, you will never be able to see the contact's online status. Users who have not been authorized will be indicated by "?" on your contact list.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select Contacts;
3. Browse your contacts using Scrolling key, press Left key to select one you still have not sent an authorization request;
4. Press Scrolling key and Left key to select Advanced;
5. Press Scrolling key and Left key to select Request Details;
6. Use the keypad to enter the text you want to send along with the request, press Left key to send the authorization request.

To Rename a Contact

1. Press Scrolling key and Left key to select Rename under Advanced mode;
2. Use the keypad to enter the new name, press Right key to clear the incorrect characters, press Left key to confirm;

To Remove a Contact

1. Press Scrolling key and Left key to select Remove under Advanced mode;
2. Press Scrolling key and Left key or just Left key to select your desired types of remove (Remove and block contact, Remove only).

To Block a Contact

- Press Scrolling key and Left key to select Block under Advanced mode. When you block the contact successfully, press Right key to go back to the Advanced mode;
- To unblock the contact, press Left key to select Unblock under current Advanced mode;

To Check Contacts Requests

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select History;
3. Press Scrolling key and Left key to select Contacts Requests;
4. Press Scrolling key and Left key or just Left key to select the request you desire to check;
5. Press Left key, the display shows you the options;
6. Press Left key to accept or press Scrolling key and Left key to decline the request.

HANDLING CALLS

To Make an Intercom Call

To make an intercom call, you must register at least two handsets to one same base.

1. Press the INT key, you will hear Dial tone;
2. Key in the number of another handset. On the other handset's display, your number appears, and the INT symbol flashes. Then the other handset user presses the Call key to connect the call.

Call Waiting

Dect phone has a Call Waiting feature that works with Caller ID service from your telephone service operator. When you're engaged on a PSTN ongoing call, if you receive a second Skype call, your phone will use a call waiting signal to let you know another call is ringing in. This way, you can switch between Skype and PSTN callers, hook down Skype call or even make Skype conference call together.

To Hold / Un-hold an Active Call

1. Press Left key to enter option menu during an active call;
2. Press Scrolling button and Left key to select Hold the call, then the incoming call is on hold;
3. Press Left key again to select Unhold the call, you can retrieve the call.

To Divert all Calls

You can configure your Dect phone to forward all incoming Skype calls either to a landline/mobile phone or to your Voicemail. Please note that in order to use this function, you have to have Skype credits.

1. In standby mode, press Left key to enter the main menu;
2. Press Scrolling key and Left key to select Settings;
3. Press Scrolling key and Left key to select Call divert;
4. Press Scrolling key and Left key to select your desired action (Call forwarding, Forward to, Voicemail, Welcome message)

Call forwarding: Activate forwarding to another phone number. You will be prompted to enter the relevant number, which can be both a Skype name and an ordinary extension number. Please remember to enter the country code.

Forward to: Edit the phone number when call forwarding is active.

Voicemail: Activate your Voicemail, allowing callers to leave a message after listening to your welcome message.

Welcome message: After activating voicemail you can record your welcome message. If you do not record a personal message, the Skype standard message will be used instead.

HANDLING CALLS

Skype conference call

The Dect phone cannot initiate a Skype conference call, but you can participate in a Skype conference call initiated from a computer.

The operation is similar to Answer a call. (Refer to To Answer a call section for more details)

If the active call is a Skype conference call, you can see the participants via the View Participants menu.

TROUBLESHOOTING

Always check first that:

- You have followed the steps listed on pages to install and set up your Dect phone.
- All connects are firmly inserted in their sockets.
- Mains power is switched on at the socket.
- The handset's batteries are correctly and securely installed, and are not run down.

If you experience difficulties with the working of your Dect phone, refer to the advice given below.


I cannot make or answer calls.

- Check that the base unit's mains power adapter is plugged in and power is switched on. The base unit needs mains power for normal operation of the phone-not just charging the batteries.
- Make sure you are using the telephone line cable that was supplied with your Dect phone. Other telephone line cables might not work.
- Move the handset closer to the base unit.
- Check the batteries level symbol on the display. If it is low, replace the handset on the base unit or charger pod to recharge the batteries.
- Switch off power at the mains socket, wait for a few seconds and then switch back on. This may solve the problem.
- If you still can't make calls, try re-registering the handset.

When I place Skype call, there is no sound.

- Check the network.

I cannot enter Skype Contact List

- Check that the Ethernet cable between  on the base station and the LAN port on your broadband connection (modem, router, hub, switch etc.) is connected properly.

TROUBLESHOOTING

When I press keys on the handset, nothing happens.

- Make sure the batteries are fitted in your handset. If the batteries level symbol on the display shows "low", recharge the batteries.
- Check whether there's a key symbol on the display. If so, the keypad is locked. Turn to the user manual to find out how to unlock it.

When I press keys on the handset, digits appear on the display, but I can't make an outside call.

- Try moving the handset closer to the base unit.
- Try a different position for the base unit-perhaps higher, or further from other electrical equipment.

The phone does not ring

- Check that the base unit's mains power adapter is plugged in and power is switched on. The base unit needs mains power for normal operation of the phone-not just charging the batteries.
- Make sure you are using the telephone line cable that was supplied with your Dect phone. Other telephone line cables might not work.
- Check that you have set the ringer volume to off. See the user manual for more information.
- Check that the total REN value of all equipment connected to your telephone line is no more than 3. Disconnect one or more telephones and see whether that helps.

The base does not ring.

- Check that the base power is ON, and the base ringer is set ON.
- Check that the line cord is correctly fitted and undamaged.

The CHARGE light on the base unit does not come on.

- Check the handset is properly stationed.
- Check the connections between the base unit and mains power socket.
- Clean the batteries charging contacts with a dry cloth.

When I press the CALL button, I hear a loud noise.

- The strange noise is caused by interference. Disconnect the mains power lead from the back of the base unit, and then wait for 30 seconds before reconnecting it.

There is 'beep' sound while I am on a call.

- You may be going out of range of the base unit. Move closer, or

TROUBLESHOOTING

your call may be cut off.

- Check the Batteries Level symbol on the display. If it is low, recharge the batteries.

The Caller Display feature isn't working.

- You need to subscribe to the Caller Display feature from your service provider.
- The caller may have withheld their number, or they may be calling from a network that does not transmit the Caller ID (for example, it may be an international call).
- The handset's batteries are running low within an hour or two.
- Before you used the handset for the first time, you should have left it on the base unit for up to 15 hours to charge the batteries fully.
- You may need to replace the batteries.

I cannot transfer a call.

- Make sure the other handset is within range of the base unit, and is not busy on a call.
- Make sure you are keying in the correct number for the other handset.

No display on LCD screen.

- Make sure the batteries have power.

I cannot register handset to base

- Make sure the number of handset registered to base is less than 4
- Check that the base unit is not near other electrical equipment, such as TV or computer

TECHNICAL DETAILS

Full DECT GAP Compatible system

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications(DECT)
Frequency range	1.8 GHz 2.4 GHz
Channel bandwidth	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Operating range	Up to 300 m outdoors; Up to 50 m indoors
Operating time	Standby time: 120 hours Talking time: 8 hours

Note: The above mentioned ranges are maximum values. The range shortens depending on environmental conditions and obstacles between base and handset.

TECHNICAL DETAILS

Temperature range	Operating 0°C to 40°C Storage -20°C to 60°C
Electrical power	Handset— 2 x 1.2 V 750 mAh Ni-MH, Rechargeable battery cell Base unit—Input 230 V AC, 50 Hz Output DC 9 V, 500 mA.
PABX compatibility	Timed break recall: 100 ms for short flash; 250 ms for long flash Pause length: 3 seconds Signaling type: DTMF (dual-tone multifrequency) Pulse dialing
Humidity	10%~70%(non-condensing)

Uygunluk Beyanı

Ürün Skype Dect Telefon
Marka Grundig
Model GDT 1000

Yukarıda belirtilen model numaralı ürünün aşağıdaki direktif ve standartlarla uyumlu olduğunu beyan ediyoruz.

Direktifler:

R& TTE Direktifi 1995/5/EC
LVD Düşük Gerilim Direktifi 73/23/EEC
EMC Direktifi 89/336/EEC

Test standardı:

R&TTE:
ETSI ES 203021-1 V2.1.1:2005
ETSI ES 203021-2 V2.1.2:2006
ETSI ES 203021-3 V2.1.2:2006
TBR 10:1999
TBR 22:1997
EN 301406 V1.5.1:2003

EMC:
EN 301489-01 V1.6.1:2005
EN 301489-06 V1.2.1:2002

LVD:
EN 60950-1/A11:2004

CE0168

Belirtilen ürünler, TTE yönetmeliğinin temel gereklerine ve Türk Kamu Şebekelerine uyumlu olup, telefon hatlarına bağlanabilmektedir.

Üretici/İthalatçı Firma:
Grundig Elektronik A.Ş.
Beylikdüzü Mevkii Büyükkçekmece
34520 İstanbul / Türkiye

Tarih
25.07.2008


Grundig Elektronik A.Ş.

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, Dect telefonun normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer numara 0 216 423 22 07

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesini üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesini üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 423 22 07 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet Merkezi'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5. Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.

Grundig Elektronik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜNÜZ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti süresi Grundig Dect telefonun, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Grundig'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez.

Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza, ithalatçısına veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması; farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis

yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin

imkân bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında indirim talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin

kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Grundig Elektronik A.Ş.



GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____ Teslim Tarihi, Yeri: _____
Tip: _____ Fatura Tarihi, No: _____
Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____
TelFaks: _____
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 53106 no'lu ve 17.06.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir

G
E
R
A
N
T
İ
B
E
L
G
E
S
İ