



*25 Litre Elektronik
Mikrodalgə Fırın
Kullanım Kılavuzu*

MD 895 ZI

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce

dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürünle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine Uygundur.

PCB içermez

İçindekiler

1	Güvenlik Uyarıları	4
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri.....	8
3	Cihazınızın Tanımı	9
4	Cihazınızın Kullanılması	13
5	Bakım ve Temizlik	20
6	Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler.....	22
7	Tüketici Hizmetleri	23

1 Güvenlik Uyarıları

- Fırınınız 230 volta ayarlıdır.
- Fırınınızı 16 amperlik sigorta şalteri ile kullanınız.
- Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanım halinde ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Fırını, içi boş iken çalıştırmayınız. Fırına zarar verebilirsiniz. Fırını denemek istiyorsanız içine bir bardak su koyunuz. Su, mikrodalga enerjisini emecek ve fırın zarar görmeyecektir.
- Fırın kapağı contası veya menteşeleri hasarlı, şebeke kordonu veya takıldığı priz hasar görmüş, fırın yere düşürülmüş veya ürününüz hasarlı ise çalıştırmayınız.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce kapağının düzgün bir şekilde kapalı olduğunu kontrol ediniz. Kapak kilit güvenliği sayesinde ürününüz kapağı açıkken çalışmayacak ve pişirme işlemi kapak açıldığında sona erecektir. Ön kapak kilit sistemleri kurcalanmamalı ve devre dışı bırakılmamalıdır. Ön kapak kilit sistemlerinin devre dışı bırakılması durumunda, ürünü kapağı açıkken çalıştırmak mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza sebep olabilir.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce döner cam tepsi ve döner halkanın yerine oturduğundan emin olunuz. Tüm pişirme/ısıtma işlemlerinizde mutlaka döner cam tepsiyi kullanınız.
- Fırınınızın devrilmesini önlemek için tezgahtan minimum 8 cm içeriye koyunuz. Yeterli hava akımının sağlanabilmesi için fırının üst kısmında en az 30 cm, arka kısmında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Ürününüzü mutlaka Arçelik Yetkili Servisi'ne tamir ettiriniz. Kendiniz tamir etmeyiniz.
- İçerisinde metal (gümüş,altın vb.) olan seramikleri kullanmayınız. Yemek paketlerinin üzerindeki metal tel ambalaj bağlarını mutlaka çıkartınız. Fırına girecek metal parçalar elektrik sıçraması yapabilir, bu da ciddi hasarlara sebep olabilir.
- Mikrodalga fırınınızı, kabuklu veya kabuksuz, çırpılmamış yumurtaları pişirmek veya tekrar ısıtmak için kullanmayınız. Patates, elma veya bunlar gibi meyve ve sebzeleri pişirmeden önce, kabuğunu mutlaka delin.
- Mikrodalga ile pişirme işlemi için kâğıt, tahta ve plastik gibi maddeler kullanıyorsanız, fırının başından ayrılmayınız. Kâğıt ve tahta benzeri maddeler yanabilir, plastik maddeler de eriyebilir. Fanlı Fırın, Izgara ve kombine pişirmelerde bu malzemelerden yapılmış kapları kullanmayınız.
- Fırın ön yüzü ile kapak arasına herhangi bir nesne koymayınız. Tam kapanmayı engelleyen kağıt havlu, peçete, vb. cisimler varsa fırınınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Kapak ile fırın gövdesinin temas ettiği yüzeyler üzerinde kir, deterjan artığı birikmesine izin vermeyiniz.

- Fırını konserve gibi hava geçirmez kaplarda saklanan yiyecek ve karbonatlı içecekleri ısıtmak için kullanmayınız. İçerde oluşacak basınç nedeniyle kapağı açarken hasar ya da patlama meydana gelebilir.

- Fırının yanlarını hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık tutunuz. Hava girişinin veya çıkışının engellenmesi, fırının zarar görmesine ve fırınının iyi pişirememesine yol açabilir. Mikrodalga fırının düzenli hava akımını sağlayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

- Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden olabilirsiniz.

- Ürününüzü giysi ya da mutfak havlularınızı kurutmak için kullanmayınız. Giyecekleriniz çok ısıtıldığında alev alabilir veya kömürleşebilir.

- Yağ sıcaklığını kontrol edemeyeceğinizden dolayı fırınınızı yağlı kızartma yapmak için kullanmayınız.

- Biberon içindeki bebek mamalarını veya içeceklerini ısıttıktan sonra ve bebeğinize yedirmeden önce çalkalayınız ve sıcaklığını kontrol ediniz. Biberon içindeki ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmış olacak, haşlanma veya yanma riski önlenecektir. Isıtma öncesi biberon kapağını ve memesini çıkarınız.

- Yemeğinizi pişirmeden veya defrost yapmadan önce plastik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin pişirilmesi için özel naylon streç film ile kaplanmış olması gerekebilir. Mikrodalga fırınlarda kullanım amacı ile özel tasarlanmış torbalar olmadıkça, fırını mısır patlatmak için kullanmayınız.

- Yeniden dönüşümlü kağıtları kullanmayınız. Çünkü bu kağıtların içinde elektrik sıçramasına sebep olabilecek parçacıklar bulunabilir.

- Fırınınızın fişini kablosundan tutarak çıkartmayınız. Kabloya verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile sonuçlanabilir. Şebeke kablosu veya fişi zarar görmüş ise fırını çalıştırmayınız. Elektrik kablosunu fırının ısınan bölümleriyle temas ettirmeyiniz.

- Mikrodalga Fırınınızda su gibi sıvıları ısıtırken taşmasını engellemek için;

1. Ağız dar veya kapalı kaplar kullanmayınız.

2. Aşırı ısıtmayınız.

3. Kabı mikrodalga fırına koymadan önce içerisindeki sıvıyı çay kaşığı ile karıştırın ve pişirme süresinin ortasında fırın kapağını açıp tekrar sıvıyı karıştırın. Pişirme süresince çay kaşığını kabın içinde bırakınız.

4. Çorba, sos gibi sıvılar ısıtılırken, daha henüz fokurdamadan birdenbire köpürerek kaynayabilir ve bunun sonucunda da taşabilir. Bunları ısıtırken fırınınızın başından ayrılmayınız.

- Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıtmayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama yaratabilir. Bu fırın, özel olarak yiyecekleri ısıtmak ya da pişirmek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde ya da laboratuvar çalışmalarında kullanmayınız.

- Çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına müsaade etmeyiniz.

- Pişirme işlemi bittikten sonra kaplara, fırının içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken elinizin yanmasını önlemek amacıyla fırın eldiveni veya bez kullanınız.

- Fırınınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde veya aşırı nemli ortamda kesinlikle kullanmayınız.
- Fırınınızı kapalı yerlerde kullanınız. Bahçe - balkon gibi ortamda kullanmayınız.
- Fırınınız hiç bir canlıyı kurutmak için tasarlanmamıştır.
- Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız.
- Fırınınızın şebeke kablosunun masa ya da tezgahdan aşağı sarkmamasına dikkat ediniz; fişini suya sokmayınız.
- Fırını diğer ısıtma araçlarından uzakta bir yere yerleştiriniz ve nemli/buharlı ortamda kullanmayınız. İyi bir performans için fırın tarafından emilen soğutma havası 35 dereceyi aşmamalıdır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde mutfak sıcaklığı 35 dereceyi aşabileceği için fırını çalıştırmadan önce mutfağın sıcaklığını kontrol ediniz.
- Fırını, TV, radyo ve antenden en az 2 metre uzağa yerleştiriniz. Aksi halde parazit yapabilir.
- İlk kullanım öncesi fırının içini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.

- Fırının içine yerleştirdiğiniz malzeme alev alırsa veya duman fark ederseniz fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırının çalışmasını durdurunuz ve fişi prizden çekiniz ya da evdeki sigortaları çıkarınız/şalteri kapatınız.
- Fırın kapağı açık iken kapak üzerine dayanmayınız veya çocukların asılıp sallanmalarına izin vermeyiniz. Fırının kapağı deforme olur ve sağlıklı kapanmaz.
- Düşük sıvı kapasiteli, çikolatalı tatlı ve unlu yiyecekler dikkatli ısıtılmalıdır.
- Alüminyum folyo parçalarını fırınınızın iç duvarlarına 2,5 cm'den daha fazla yaklaştırmayınız.

Talimatları dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. DİKKATLE OKUYUN VE DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

UYARI: Cihaz kombinasyon modunda kullanıldığında, oluşan sıcaklıklar yüzünden çocuklar fırını sadece bir yetişkin gözetiminde kullanmalıdır;

UYARI: Kapı ve kapı contaları zarar görürse fırın, yetkili kişi tarafından onarılanaya kadar çalıştırılmamalıdır;


UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmasına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren herhangi bir servis veya onarım işlemini yetkili kişi dışındaki kişilerin yapması tehlikelidir;

UYARI: Sıvılar ve diğer yiyecekler, patlama tehlikesi olduğu için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır

UYARI: Çocukların, fırını başlarında biri olmadan kullanmasına, yalnızca fırını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için yeterli talimatları verdikten ve uygunsuz kullanımın tehlikelerini kavramalarını sağladıktan sonra izin verin;

- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan kaplar kullanın.
- Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken tutuşma olasılığından dolayı fırından gözünüzü ayırmayın;
- Duman gözlenirse cihazın düğmesini kapatın veya fişini çıkarın ve alev almasını engellemek için kapağı kapalı tutun;

- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, fırından çıkarıldıktan sonra püskürerek kaynamasına neden olabilir. Bu nedenle kaplar tutulurken dikkatli olunmalıdır;
- Yanık ihtimalini önlemek için biberon ve bebek maması kavanozlarının içindeki yiyecekler, tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve sıcaklığı kontrol edilmelidir;
- Kabuklu yumurtalar ve çok pişmiş bütün yumurtalar mikrodalga ısıtma işlemi bittikten sonra dahi patlayabileceği için mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır;
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları çıkartılmalıdır;
- Fırının temiz bir durumda tutulmaması, cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyecek ve muhtemelen tehlikeli durumlara yol açacak yüzey bozulmalarına neden olabilir;
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer bir ehliyete sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz çalışırken ulaşılabilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

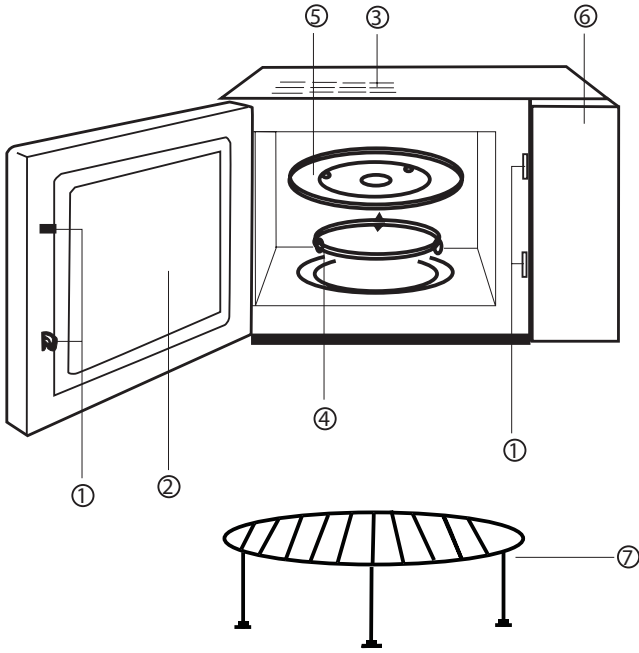


- (1) Kapak Güvenlik Kilidi Sistemi
- (2) Fırın Camı
- (3) Fırın Hava Menfezi
- (4) Silindir Halkası
- (5) Cam Tabla
- (6) Kontrol Panosu
- (7) Izgara rafı

Güç tüketimi:	230 V~50 Hz, 1400 W
Çıkış:	900 W
Izgara Isıtıcısı:	1200 W
Çalışma Frekansı:	2,450 MHz
Dış Boyutlar:	510 mm (G) X 382 mm (D) X 310 mm (Y)
Fırın İç Boşluğu Boyutları:	330 mm (G) X 330 mm (D) X 230 mm (Y)
Fırın Kapasitesi:	25 litre
Ambalajsız Ağırlık:	15,5 kg


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Tanımı

Kontrol Panosu

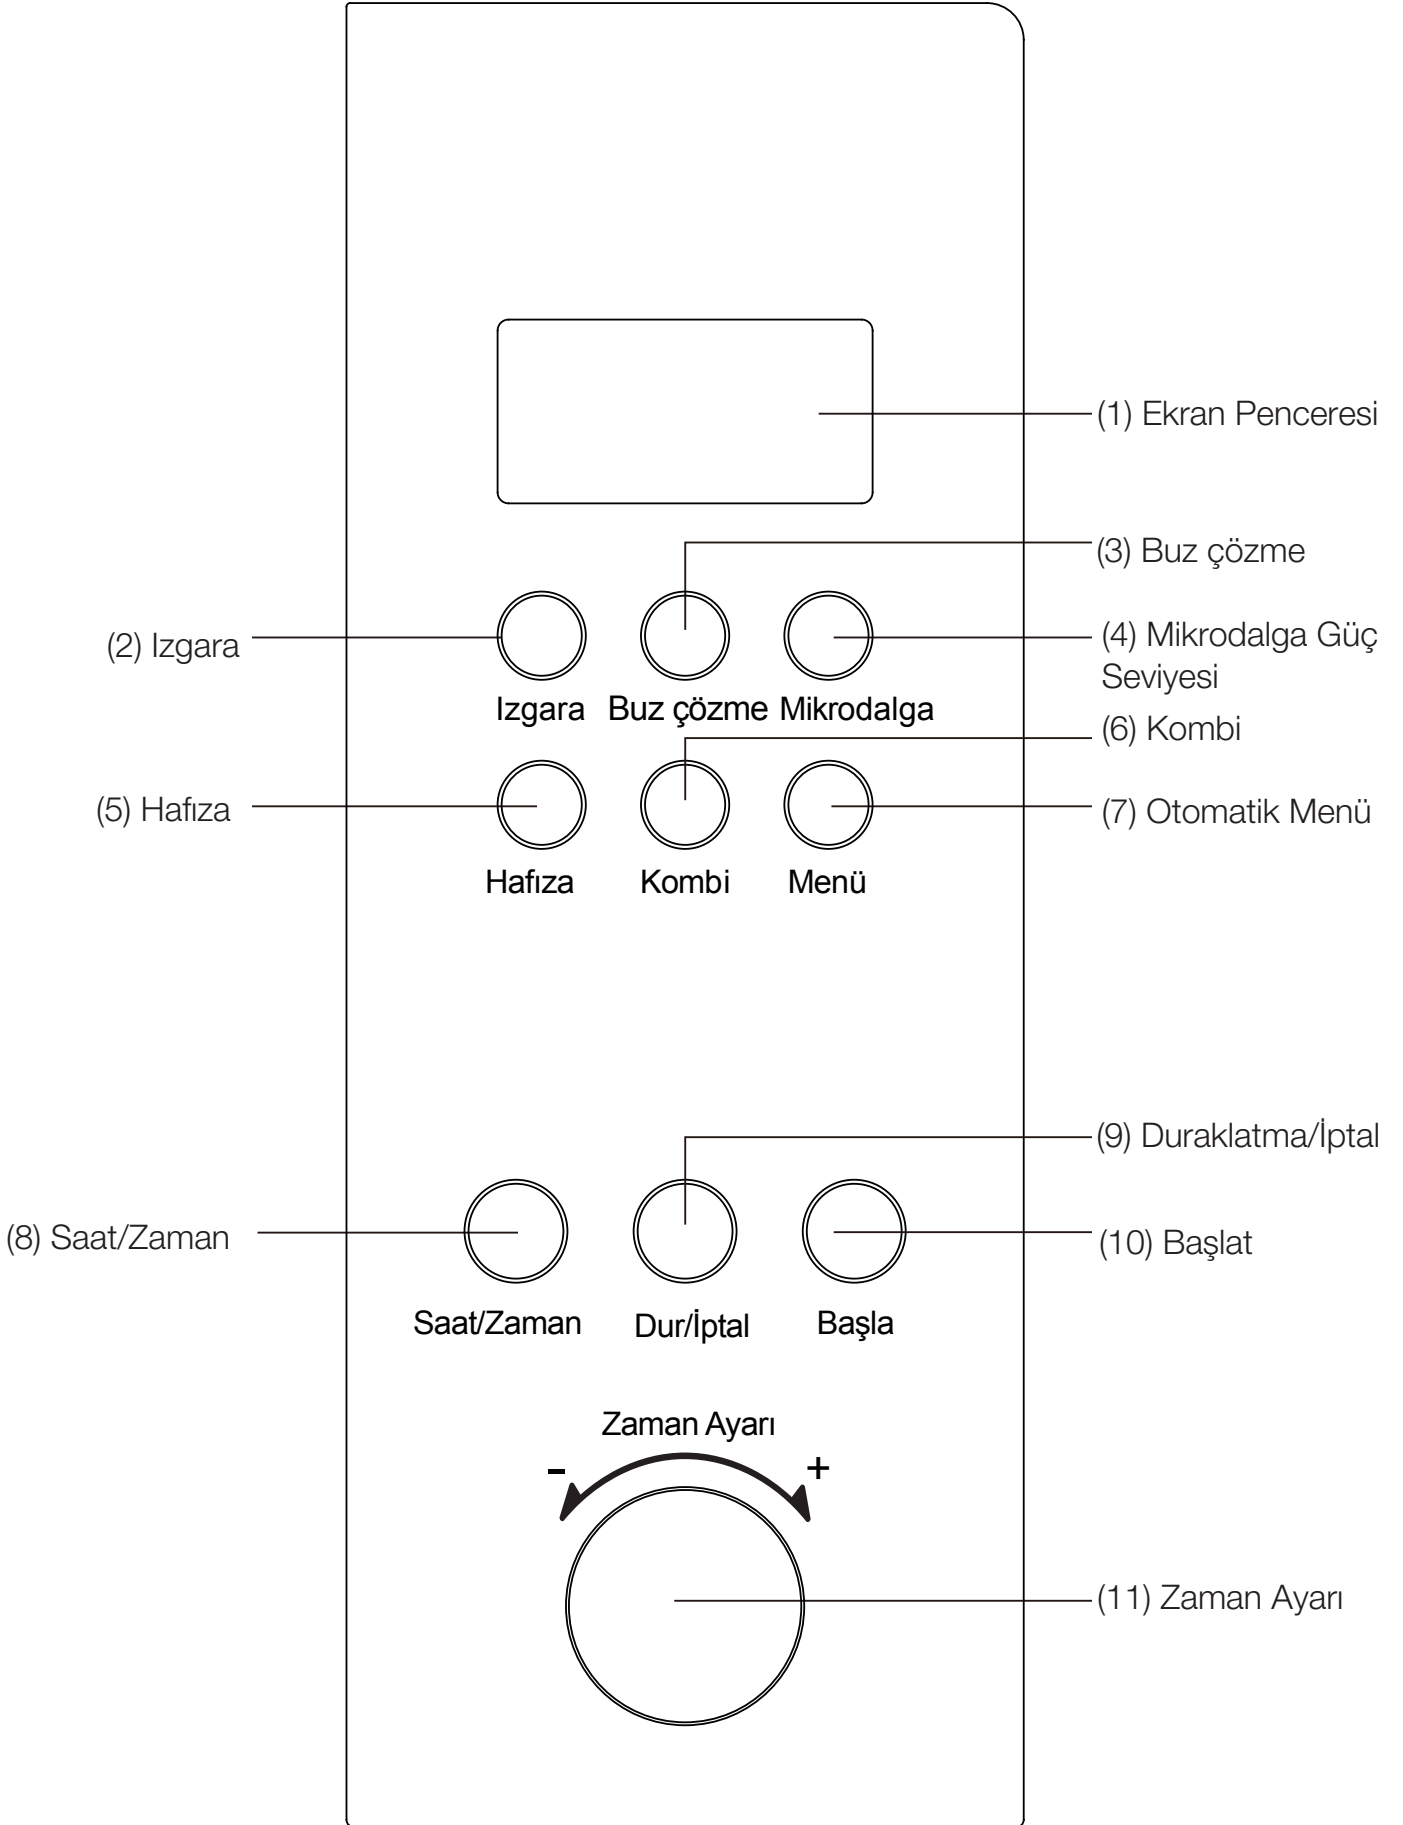

Aksesuarlar

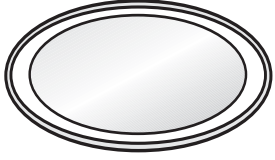


Döner cam tepsi

Tüm pişirmelerde döner cam tepsiyi kullanınız ve kesinlikle döner cam tepsi olmadan fırınınızı

çalıştırmayınız. Cam tepsi, damlayan yemek sularını, yemek parçalarını toplayacaktır.

Aksi durumda yemek fırının içine dökülecek ve kuruyacaktır. Döner cam tepsiyi temizlemeden önce soğumaya bırakınız.

- Cam tepsiyi döner halka ve döner taban desteği üzerine yerleştiriniz.

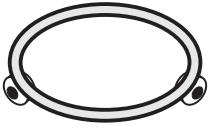

Döner taban desteği

Döner taban desteğini cam tepsinin altında kullanınız.

Cam tepsi dışında hiçbir tepsiyi doğrudan döner halkanın üzerine koymayınız.

Not: Bu aksesuarların tümünü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Fırınınızın açılması ve kurulması

- Bu sayfadaki ana adımları uygulayarak fırınınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Lütfen fırınınızı nereye ve nasıl kurmanız gerektiğiyle ilgili açıklamalara dikkat ediniz.
- Fırınınızı açarken, içerisindeki tüm aksesuarları ve paketleri çıkardığınızdan emin olunuz. Her ihtimale karşı fırınınızın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Fırınınızı ambalajından çıkartınız ve düz bir zemine koyunuz.

- Fırınınızı yerden 85 cm yüksekliğine üzerine koyunuz. Havalandırma için fırınınızın üzerinde 30 cm. ve arkasında 10 cm. boşluk bırakınız. Fırınınızın düşmemesi için tezgahınızdan 8 cm. içeri yerleştiriniz.

Bu fırın ticari maksatla kullanılmamalıdır. Bu ürün evlerde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Fırınınızı kurmak için;

1. Fırınınızın elektrik fişini, toprak hattı olan bir elektrik prizine sokunuz.

Aynı prize bağlantısı olan başka bir cihazın olmamasına dikkat ediniz.

Eğer fırınınız düzgün çalışmaz ise elektrik fişini çıkartıp tekrar takınız.


2. Fırınınızın ön kapağını açınız. Döner taban desteğini yerleştirdikten sonra üzerine cam tepsiyi yerleştiriniz.

3. Mikrodalga pişirmeye uygun 300 ml. su ile dolu bir kabı fırının içine koyunuz.

4. Fırınınızı 30 saniye çalıştırmak için düğmeyi ekranda “30” rakamını görene kadar çeviriniz ve “Başlat” tuşuna basınız. “Başlat” tuşuna bastığınızda “bip” sinyal sesi duyacaksınız.

5. Ekranınız 30 saniyeden geri sayım yapacaktır. 0'a ulaştığında “bip” 5 kez sinyal sesi duyacaksınız. Fırınınızın kapağını açın ve suyun sıcaklığını test ediniz. Eğer fırınınız çalışıyorsa su sıcak olmalıdır.

Dikkat: Su kabını çıkartırken dikkatli olun, sıcak olabilir.

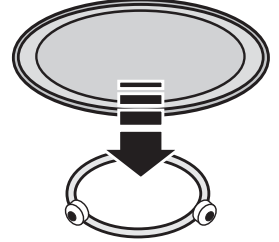

Mikrodalga fırının avantajı

- Mikrodalga fırın, pişirme süresi açısından son derece kullanışlıdır. Mikrodalga ile pişirmeyi normal fırın ile pişirmenin üçte biri ile dörtte biri kadar sürede yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda pişirilen yemeğin yoğunluğuna, sıcaklığına ve miktarına bağlıdır. Yiyecekler, daha az baharat ya da hiç baharat kullanmaksızın, kendi suları içinde pişerek, tüm doğal tadlarını korurlar.
- Mikrodalga fırın, enerji tasarrufu sağlar. Enerji yalnızca pişirme sırasında tüketilmektedir. Mikrodalga fırında boş harcanan bir enerji söz konusu değildir. Pişirme sırasında sadece yiyecekler ısınır. Mutfak serinliği muhafaza edilir ve mutfakta çalışan rahatsız olmaz.
- Mikrodalga pişirme, aynı zamanda daha az bulaşık demektir. Yiyecekler, aynı kap içerisinde pişirilip servis yapılabilir. Çünkü pişirme sırasında kaplar ısınmaz. Sıçrayan ve dökülen yiyecek artıkları, fırın duvarları üzerinde yanmazlar; fırını temizlemek kolaylaşır.
- Etlerin buzunu çözmeyi unutmuşsanız telaşlanmanıza gerek yok. Mikrodalga fırın donmuş yiyecekleri birkaç dakika içinde çözebilir ve derhal pişirme işlemine başlayabilirsiniz.

Mikrodalga pişirme teorisi

- Mikrodalgalar radyo ve televizyon dalgalarına benzer bir tür enerji çeşitidir. Mikrodalga fırınların içerisindeki Magnetron tüpü mikrodalga enerjisi üretir. Mikrodalgalar yiyecek moleküllerinde yüksek hızda titreşimler meydana getirir. Bu titreşimler, yiyeceği pişiren ısıyı üretir.
- Mikrodalga enerjisi fırının pişirme bölümüne cam duvarlarda bulunan özel plakadan süzülerek girer. Mikrodalgalar yiyecek kaplarını pişirmezler fakat kapların içerisindeki yiyecekler kapları ısıtır.

Mikrodalgalar fırınınızın metal duvarlarından dışarı çıkamazlar. Mikrodalgalar porselen, cam, kağıt gibi malzemelerin içerisine ulaşabilir. Bu maddelerden mikrodalga için uygun pişirme kapları yapılmıştır. Pişirme sırasında veya bitiminde, fırın kapağını açarsanız mikrodalga yayılması ve pişirme işlemi sona erer.

Mikrodalga fırınınız ev araç gereçleriniz arasında en güvenli olanlardandır. Mikrodalga fırınınızın kapağı açıldığı anda fırınınız mikrodalga üretmeyi durdurur. Mikrodalgalar yiyeceğinize girdiği anda tamamen ısıya dönüşür ve yiyecekleri yediğiniz zaman size zarar verebilecek mikrodalga enerjisi kalmaz.

Mikrodalga fırına uygun kaplar

Dikkat! Mikrodalga fırınınızda kesinlikle metal veya metal kaplama kapları kullanmayınız.

- Mikrodalgalar, metali delip geçemez. Mikrodalgalar fırındaki herhangi bir metal eşyadan yansır ve şimşeğe benzeyen, tehlikeli bir olay olan elektrik atlamasını oluşturur. Çoğu ısıya dayanıklı ve metal olmayan kaplar, mikrodalga fırınınızda kullanıma uygundur. Bununla beraber, bazı kaplar mikrodalga pişirmeye uygun olmayan malzemeler içerebilir. Bir kabin mikrodalga'ya uygun olup olmadığını anlamak için aşağıdaki testi uygulayabilirsiniz.

Test: Denediğiniz kabı boş olarak fırının içine koyun, ayrıca bir de su dolu bir kap koyun. Fırını yüksek seviyede 1 dakika çalıştırın. Eğer su ısınır ve deneme için koyduğunuz kap dokunulduğunda soğuk ise bu kap mikrodalga fırında kullanılabilir. Ama su ısınmaz ve yanına koyduğunuz kap ısınırsa, mikrodalgalar kap tarafından emiliyor demektir. Dolayısı ile bu kap mikrodalga fırında kullanmaya uygun değildir.

- oęu yemek takımı paraları mikrodalga fırında kullanmaya uygundur. Eęer řüpheniz varsa, üreticinin kullanma kılavuzuna başvurabilir veya mikrodalga testini uygulayabilirsiniz.
- Mikrodalga piřirme için oval ya da dörtgen kaplar yerine, yuvarlak kaplar kullanınız. Çünkü kenarlarda kalan yiyecekler, mikrodalgadan daha fazla etkilenir ve köşelerde aşırı piřme meydana gelir.
- Mikrodalgalar; kaęıt, plastik, cam ve seramik gibi belirli maddelerin içinden ısı üretmeksizin geçebilmektedir. Cam ve seramikten yapılan piřirme kapları mikrodalga için çoęunlukla uygundur. Kaęıt ve plastikten yapılmıř kapları; Izgara (Grill), Izgara-Mikrodalga ve Buharlı piřirmelerde kullanmayınız. Bu kapları sadece kısa süreli mikrodalga piřirmede kullanınız.

Cam kaplar

- Çok ince cam ve kurřunlu kristal kapların kullanımından kaçınılmalıdır. Isıya dayanıklı cam kaplar mikrodalga fırında kullanmaya uygundur. Buna karşılık su ve řarap bardaęı gibi nazik cam kaplar, içindeki yiyecek ısınırken kırılabileceęi için fırında kullanılmamalıdır.

Plastik kaplar

- Plastik/Melamin'den yapılmıř kap ve kapaklar, ayrıca dondurulmuř gıdaları saklama amaçlı kullanılan torbaları uzun süreli piřirmelerde kullanmayınız. Çünkü çok sıcak yemekler er ya da geç plastik kapları eritir ya da yamultur. Bu tip kapları sadece mikrodalga piřirmede kısa süre ile kullanınız.

Yemek piřirme torbaları

- Yemek piřirmek için yapılmıř olmaları řartıyla, plastik piřirme torbaları mikrodalga fırında kullanmaya uygundur. Fakat içindeki buharın dışarı çıkabilmesi için bir delik açılmalıdır. Kesinlikle normal plastik torbaları yemek piřirmek için kullanmayın çünkü erir ve paralanırlar.

Kaęıt

- Her türden kaęıt, fırında uzun süreli piřirme işlemi için kullanılmamalıdır. Bu, kaęıdın tutuřmasına yol açar. Kaęıt kaplar, kısa sürede piřirilebilecek olan yağlı ve kuru yemekleri, mikrodalga fırında piřirmek için kullanışlı ve uygundur. Kaęıt havlular, yiyecekleri sarmak ve yağlı yiyecekleri koyduęunuz tepsilerin içine yaymak için de çok kullanışlıdır. Bazı yeniden dönüşümlü kaęıt ürünler de mikrodalga fırında kullanıldığında elektrik atlaması oluşturabilecek katışık maddeler bulundurabilir veya alev alabilir.

Ahřap ve hasır kaplar

- Mikrodalga enerjisi, ahřap yapının kurummasına ve gevrek hale gelmesine yol açtıęı için, büyük tahta kaplar kullanılmamalıdır.

Seramik ve toprak kaplar

- Bu malzemelerden yapılmıř kaplar genelde mikrodalga fırınıızda kullanılmak için uygundur, fakat emin olmak için test edilmeleri gerekmektedir.

Metal kaplar - folyolar

- Metal kaplar mikrodalgayı yiyecekten uzaęa yansıtır. Bu nedenle bunları kullanmayınız.
- Kümes hayvanlarının kanat veya bacaklarını ya da eklemlerin ince uçları gibi kenarda kalan kısımlarını örtmek ve daha az piřirmek için, küçük paralar ya da řerit halinde alüminyum folyo kullanabilirsiniz.
- Kenar derinlięi 1,5 cm'den daha az olan düz yemek tepsileri de kullanılabilir; ancak bu durumda folyo kaplar yerine yağlı kaęıt ya da streç film kullanılmalıdır.

Dikkat!

Yüksek oranda demir veya kurřun içeren bazı eşyalar, piřirme kabı olarak kullanmaya uygun değildir. Kapların mikrodalga fırında kullanılıp kullanılamayacaęı mutlaka kontrol edilmelidir.

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

- Yemeği tabağa dağıttığınız taktirde en iyi sonucu alırsınız. Bu sistem iyi sonuç alabilmek için pek çok şekilde yapılabilir.
- Aynı cinsten pek çok parça pişirecekseniz (örneğin patates) bunları daire şeklinde eşit aralıklarla fırına yerleştirdiğinizde daha iyi pişer. Kesinlikle bir yemeği diğerinin üzerine koymayın.
- Mikrodalgalar dış taraflardaki yiyeceklerin üzerinde daha etkili olacağından değişik şekil ve kalınlıkta besin maddeleri pişirirken en küçük ve en ince tarafını kabının ortasına yerleştiriniz. Böylece o kısmın en son pişmesini sağlayabilirsiniz.
- Balık gibi düz olmayan yiyecekleri kuyrukları kabın ortasına gelecek şekilde yerleştiriniz.
- Çok ince doğranmış et parçalarını birbirinin üstüne yerleştirebilirsiniz. Sucuk, sosis parça et gibi daha kalın parçalar birbirlerine yakın konulmalıdır.
- Et suyu veya sosları ayrı bir kapta ısıtınız. Dar ve derin kapları geniş ve sığ olanlara tercih ediniz. Et suyu, sos ya da çorba ısıtırken kabın 2/3'ünden fazlasını doldurmayınız.
- Bütün balık pişirecekseniz üzerine yarıklar açınız, böylece derinin patlamasını önlersiniz.
- Balığın kafa ve kuyruk kısımlarının aşırı pişmesini önlemek için alüminyum folyo ile kaplayınız.

- Streç film, torba veya yağlı kağıt kullanıyorsanız buharın çıkabilmesi için delik açınız ya da biraz aralık bırakınız.
- Küçük parçalı yiyecekler büyük parçalılardan, düzgün şekilli yiyecekler diğerlerinden daha çabuk pişeceklerdir. En iyi şekilde pişirmek için besin maddelerini eşit ebatlarda ve düzgün kesiniz.

Yiyeceğin yüksekliği

- Yüksekliği fazla olan yiyeceklerin tepesi (genelde rosto tipi yemeklerde), alt bölümden daha çabuk pişer. Dolayısıyla bu tip yemeklerin bazen birkaç kez olmak üzere ters yüz edilmesi gerekebilir.
- Kalın veya yoğun yemekler daha yükseğe konulabilir, böylece, mikrodalgalar yemeğin altına ve ortasına da tesir edebilir.

Yiyeceğin kalınlığı

- Mikrodalgalar yemeğin ancak 2 cm. kadar içine gireceği için, kalın yemeklerin iç bölümü ancak kenarındaki ısının içeri iletilmesiyle pişer. Sadece dış bölüm mikrodalga enerjisiyle pişer, yemeğin gerisi ısı iletimiyle pişer.
- Mikrodalga ile pişirilecek bir yemek için en kötü biçim küptür. Köşeleri, daha ortası ısınmadan yanmış olacaktır. Yuvarlak ince ve yüzük şeklindeki yiyecekler ise mikrodalgada başarıyla pişerler.

Piştirme Önerileri

Mikrodalgada yemek piştirme sürecini etkileyen faktörler

- Yemek piştirme sürecini birçok faktör etkiler. Bir tarifteki malzemelerin ısı derecesi yemek piştirme süresinde çok değişikliklere neden olur. Örneğin, buz gibi soğuk tereyağ, süt ve yumurtalarla yapılan bir keki piştirmek, oda sıcaklığındaki malzemelerle yapılandan çok daha fazla zaman alacaktır.

- Bu kılavuzda yemek tariflerinde verilen piştirme süreleri biraz temkinlidir. Çünkü fazla piştirilmiş yemeği daha az piştirme şansınız yoktur.

- Özellikle ekmek, kek ve kremalı soslar gibi, bazı yemek tariflerinde, yemeğin fırından tam pişmeden önce çıkarılması önerilir. Bu tip yemekler fırın dışında üzerleri kapalı olarak bekletilirse, yemeğin dışındaki ısının içe iletilmesi sonucunda pişmeye devam edeceklerdir.

Yemek tamamen pişecek kadar fırında tutulursa, dışı yanabilir. Zamanla yemeklerin piştirme ve dışarıda bekletme sürelerini daha iyi tahmin edeceksiniz.

- Yemeğiniz pişerken mutlaka başında bulunun. Mikrodalga fırınınızda, yemeğiniz pişerken görüp ne durumda olduğunu kontrol edebilmeniz için fırın çalışınca içinde otomatik olarak yanan bir ışık vardır.

Buz çözmek için;

- Paketin şekli çözülme zamanını etkileyebilir. Sığ dikdörtgen paketlerde derin kaplara oranla daha çabuk çözülme olur.

- Yiyecekler çözülmeye başladıkça parçaları birbirinden ayırınız. Böylece parçalar daha kolay çözülür.

- Yiyeceğin ısınmaya başlayan kısımlarını küçük folyo parçaları ile kapatınız. Tahta kürdanlar folyonun yerinde durmasına yardımcı olacaktır.

- Mikrodalga enerjisini engelleyen alüminyum folyo parçalarını elektrik atlamasına neden olmaması için düşmeyecek şekilde koyunuz. Kare veya dikdörtgen formundaki yemeklerin çok pişmelerini engellemek için folyoyu köşe ve kenarlara yerleştiriniz. Hiçbir zaman çok fazla folyo kullanmayınız.

Yiyecek miktarı

- Ne kadar çok yiyecek pişirecekseniz bu, o kadar çok zaman alacaktır. İki kat yemek yaklaşık iki kat zaman demektir. Bir patatesi pişirmek 4 dakika ise iki patates için ortalama 7 dakika gereklidir.

İçinde pişirilen yemeğin miktarının değişmesine rağmen, fırınınızın içindeki mikrodalgaların sayısı sabittir. Bu yüzden fırına daha fazla yemek koyduğunuzda pişirme süresi de uzamaktadır.

Nem içeriği

- Pişirme süresi sıvının miktarına bağlı olarak değişecektir, çünkü mikrodalgalar neme duyarlıdır. Doğal sıvılı besinler (sebze, balık, kümes hayvanları gibi) çabuk ve kolay pişer. Pirinç kuru fasulye gibi kuru besin maddelerini mikrodalgada pişirirken su ilavesi önerilir.

- Mikrodalga fırının içindeki nemin yok olması sebebiyle, kızartma etler ve bazı sebzeler gibi daha kuru olan yiyecekler pişirilmeden önce ya su ile biraz ıslatılmalı, ya da nemi içinde tutması amacıyla üzeri kapatılmalıdır.

Buğu

- Besin maddelerinin içinde bulunan nem, pişirme sırasında bazen fırının içinde buğulanmaya neden olabilir. Bu normaldir. Genellikle üstü kapalı yiyecekler daha az buğulanma yaparlar.

Şeker

- Fazla şeker ya da yağ içeren puding, tart gibi besin maddelerini pişirirken mikrodalga yemek kitaplarındaki önerilere uyunuz. Önerilen süreyi aşarsanız besin maddesinin yanmasına veya fırının hasar görmesine neden olabilirsiniz.

Yiyeceğin yoğunluğu

- Ekmek ve kek gibi hafif ve gözenekli yemekler, rosto ve güveç yemekleri gibi ağır ve yoğun yemeklere oranla çok daha çabuk pişer. Dış yüzeyinin kuru ve sert olmaması için, gözenekli yiyecekleri mikrodalga fırında pişirirken dikkatli olmalısınız.

Yiyeceklerin kemik ve yağ miktarı

- Kemikler ısıyı iletir ve yağ etten daha çabuk pişer. Kemikli veya yağlı et parçalarını pişirirken, her yerinin eşit pişmesi veya gerekenden fazla pişmemesi için dikkat edilmelidir.

Yiyeceklerin kapalı pişirilmesi

- Kapak, ısıyı ve dolayısıyla buharı kabın içinde tutacağı için yemeğin daha çabuk pişmesini sağlar. Kapaklı veya mikrodalga uyumlu streç filmle kapladığınız bir kabı kullanabilirsiniz. Yiyecek yağlı kağıtla sarılınca, yağlı kağıt ısıyı tutar ve etrafa yağ sıçramasını engeller. Fakat kapak veya streç filme oranla tam kaplamadığı için yemeği hafifçe kurutabilir.

Yemeğin rengi

- 15 dakika veya daha fazla pişen et ve kümes hayvanları kendi yağında hafifçe kararır. Daha kısa sürede pişirilen yemeklerin daha iştah açıcı ve kızarmış bir renkte olması için üzerine soya veya barbekü sosu sürebilirsiniz. Bu soslar, çok az miktarda kullanılırsa yemeğin asıl tadını değiştirmezler.

Yiyeceklerdeki basıncın düşürülmesi

- Pek çok besin maddesi deri veya kabukla kaplıdır. Pişirme sırasında içlerinde oluşacak buhardan dolayı patlayabilirler. Bunu önlemek için çatal veya bıçakla deri veya kabuk delinmelidir. Patates, tavuk karaciğeri, midye, yumurta sarısı, sucuk, sosis ile bazı meyve ve sebzelere bu işlem uygulanmalıdır.

Pişirme sırasında yiyecekleri çevirmek ve karıştırmak

- Mikrodalga ile pişirirken yiyeceği karıştırmak çok önemlidir. Geleneksel yemek pişirmede, yemek karışım sağlamak amacıyla karıştırılır. Fakat mikrodalga ile pişirmede, ısıyı eşit olarak yaymak amacıyla karıştırılır. Her zaman, dıştan ortaya doğru karıştırın çünkü yemeğin dışı, içinden önce ısınır.

- Rosto tipi etler ve bütün tavuk gibi büyük ve uzunlamasına olan yemekler, altı ve üstünün eşit pişmesi amacıyla tersyüz edilmelidir. Hatta, kesilmiş et ve tavuğu da tersyüz etmek gerekebilir.

- Pişirme sırasında yiyecekleri çevirmek ve karıştırmak her tarafın eşit pişmesi için önemlidir.

Farklı pişirme süreleri

- Her zaman minimum pişirme süresini deneyerek başlayınız ve yiyeceğin pişip pişmediğini kontrol ediniz. Bu kılavuzda verilen pişirme süreleri, yaklaşık değerlerdir. Pişirme süreleri yiyecek ve kapların ebadına ve şekline bağlı olarak değişebilir.

Bekleme süresi

- Yiyeceği fırından çıkardıktan sonra bir süre bekletiniz. Defrost, pişirme ve tekrar ısıtma işlemlerinden sonra bir süre bekletmeniz daima iyi sonuç verecektir. Çünkü yiyeceğin ısısı iyice yayılacaktır.

Mikrodalga fırında, fırın kapatıldıktan sonra bile yiyecekler bir süre için pişmeye devam eder. Bekleme süresinde yiyeceklerin ısısı 3°C ile 8°C arasında artar. Bu işlem mikrodalga fırın tarafından değil, içinde kalan ısıdan dolayı devam etmektedir. Bekleme süresi yiyeceğe göre değişebilir. Bazen bu süre yemeği fırından alıp servis tabağına koyacağınız kadar kısadır. Bu süre büyük yiyeceklerde 10 dakika kadar olabilir.

- Yemeğinizi pişirmeden veya defrost yapmadan önce plastik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin pişirilmesi için özel naylon streç film ile kaplanmış olması gerekebilir.

- Özellikle et, tavuk, ekmek, kek ve kremalı sos gibi yiyeceklerin tam pişmeden fırından çıkarılıp, bekletilirken pişme süresinin tamamlanması tavsiye olunur.

1. Tek Düşmeyle Isıtma

Tek bir düğmeye basarak basit pişirmeyi başlatabilirsiniz. Bir bardak su vs. ısıtmak için son derece rahat ve hızlı bir yoldur.

Örnek: Bir bardak süt ısıtmak için.

- Cam döner tablaya bir bardak süt koyun ve kapağı kapatın.
- Başlat düğmesine basın, mikrodalga fırın 1 dakikalığına %100 güçte çalışacaktır.
- Piştirme işlemi tamamlandığında 5 bip sesi duyulur.

2. Mikrodalga Isıtma

Bu işlevin iki seçeneği vardır.

- 1) Hızlı mikrodalga ısıtma (%100 güç)

Örnek: Yiyeceği 5 dakikalığına %100 güçte ısıtmak için;

- Piştirme süresini "5:00" olarak ayarlayın
- Başla düğmesine basın.

- 2) Manüel kullanımda mikrodalga ısıtma

Örnek: Yiyeceği 10 dakikalığına %70 güçte ısıtmak için;

- Mikrodalga düğmesine basın, "%70" gücü seçin.
- Piştirme süresini "10:00" olarak ayarlayın
- Başla düğmesine basın.

5 güç seviyesi vardır ve en uzun mikrodalga ısıtma süresi 60 dakikadır.

Dokunma süreleri	Mikrodalga güç	Ekran
1	%100	P100
2	%70	P70
3	%50	P50
4	%30	P30
5	%10	P10

3. Otomatik ağırlığa göre buz çözme

Sadece yiyeceğin türünü ve ağırlığını seçin, güç ve süreyi otomatik olarak ayarlamana otomatik olarak yardımcı olacaktır.

Örnek: 500 g donmuş etin buzunun çözülmesi;

- Buz çözme düğmesine basın. Ekranda "DEF" yazısı görünecektir.
- Zaman ayarı düğmesini ağırlığı 500 g'a ayarlamak için çevirin.
- Başla düğmesine basın.

Yiyeceğin ağırlığının 2000 g'dan az olması gerekir.

4. Otomatik Menü

Sadece yiyeceğin türünü ve ağırlığını seçmeniz yeterlidir, güç ve süreyi otomatik olarak ayarlayacaktır.

Örnek: 400 g balığın otomatik pişirilmesi

- Otomatik menü düğmesine "A5" görüntüleninceye kadar basın.

Menü Ağırlık (g) Dokunma Süreleri	A-1 Pirinç	A-2 Sebzeler	A-3 Et	A-4 Spagetti	A-5 Balık	A-6 Ekmek
1	100	100	200	1	100	100
2	200	200	300	2	200	200
3	300	300	400		300	300
4	400	400	500		400	400
5	500	500	600		500	500
6		600	800		600	600
7			1000		700	
8					800	
9					900	
10					1000	

- b) Zaman ayarı düğmesini “400” görüntüleninceye kadar çevirin.
- c) Başla düğmesine basın.

5. Hafızalı pişirme işlevi:

Bu işlev, zaman ve güç işlemini yeniden ayarlamadan bazı yararlı pişirme programlarını ezberleyebilir.

- a) Hiçbir hafıza ayarlanmamışsa Hafıza düğmesine basın. “1” görüntülenir. Pişirme gücünü ve süresini girin, tekrar Hafıza düğmesine basın. Ayarlanan program ezberlenir. Hafıza düğmesi yerine Başla düğmesine basarsanız fırın çalışmaya başlar ve aynı zamanda program da ezberlenir.
- b) Önceden ayarlanan bir hafıza varsa Hafıza tuşuna bastığınızda “1” görüntülenir. Başla düğmesine basıldıktan sonra, fırın, ezberlenen programa göre çalışmaya başlar.

Elektrik kesildiğinde program silinir.

6. Izgara

Bu işlevin iki seçeneği vardır. Aşağıdaki işlevleri seçmek için “Gril” (Izgara) düğmesine basabilirsiniz: (en uzun pişirme süresi 60 dakikadır).

Seçenek 1: %85 ızgara gücü, gösterge G-1.

Seçenek 2: %50 ızgara gücü, gösterge G-2.

Örnek: Yiyeceği 20 dakikalığına ızgara ile pişirme.

- a) Ekranda “G-1” görününceye kadar Izgara düğmesine basın.
- b) Pişirme süresini “20:00” olarak ayarlayın.
- c) Başla düğmesine basın.

Izgara yaparken yiyecek mikrodalga ile ısıtılmaz; ısı, fırının tepesindeki metal ısıtıcıdan verilir. Izgara çalışırken, pişirme süresi iki aşamaya sahiptir. Pişirmenin 1. yarısından sonra program otomatik olarak duraklar ve fırını açıp yiyeceği ters çevirmeniz gerektiğini gösteren 2 bip sesi duyulur. Yiyeceği ters çevirdikten sonra kapağı kapatın, Başla düğmesine basın. Pişirme süresinin 2. aşaması devreye girer. Yiyeceği ters çevirmek istemiyorsanız fırın 1 dakikalık duraklamadan sonra yeniden çalışır.

7. Kombinasyon Halinde Pişirme

Bu cihaz, iki adet kombinasyon halinde pişirme yöntemi sunar.

Seçenek 1: (% 55 Mikrodalga + % 45 Izgara Gücü), gösterge: C-1.

Seçenek 2: (% 55 Mikrodalga + % 45 Izgara Gücü), gösterge: C-2.

Örnek: Yiyeceği 30 dakikalığına 2. seçeneği kullanarak pişirme.

- a) Kombi düğmesine basarak “C-2” seçeneğini seçin
- b) Pişirme süresini 30 dakikaya ayarlayın.
- c) Başla düğmesine basın.

8. Saat

Fırın, saat olarak kullanılabilir.

Örnek: Geçerli zamanı 16:30 olarak girmek için.

- a) Saat düğmesine basın. Ekranda saat sembolü yanıp sönmeye başlar. Zaman ayarı düğmesini çevirerek saati “16:00”a ayarlayın.
- b) Saat düğmesine basın. Zaman ayarı düğmesini çevirerek saati “16:30”a ayarlayın.
- c) Tekrar Saat düğmesine basın. Saat ayarı bitmiştir. Saat çalışmaya devam eder.

9. Zamanlayıcı

Zamanlayıcı işlevi, mikrodalga fırının ayarlanan bir zamanda otomatik olarak pişirmeye başlamasına ve pişirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak durmasına yardımcı olur. (Zamanlayıcı işlevini kullanmadan önce saati ayarlamanız gerekir.)

Örnek: Mikrodalga fırının geçerli saati 16:30'dur. Saat 18:15'de 10 dakikalığına %70 güçte pişirmeye ayarlamak için.

- Zamanlayıcı düğmesine basın ve saati 18:15 olarak ayarlayın (saat ayarı ile aynı prosedür).
- Mikro düğmesine basarak %70 güce ayarlayın.
- Zaman ayarı düğmesini çevirerek 10 dakikalık pişirme süresini girin.
- Başla düğmesine basın.

Gücü ve pişirme süresini ayarlamaz (b ve c adımlarını atlar) ve doğrudan Başla düğmesine basarsanız mikrodalga fırın sadece saat olarak iş görür. 18:15'de 10 bip sesi duyulur ve başka hiçbir işlev devreye girmez.

10. Çocuk emniyet kilidi

Çocuk emniyet kilidini etkinleştirmek için Otomatik Menü ve Kombi (Kombinasyon) düğmelerine aynı anda 2 saniye basın. Otomatik Menü ve Kombi (Kombinasyon) düğmelerine aynı anda 2 saniye tekrar basarsanız bu işlev devre dışı kalır.

11. Duraklatma/Iptal

- Fırın çalışırken Dur/Iptal düğmesine basıldığında çalışma durur.
- Başla düğmesine basmadan önce herhangi bir program ayarlanmışsa bu düğmeye basılması ayarlanan tüm programları iptal eder.

- Temizlik öncesi fırınınızın fişini prizden çekiniz.
- Mikrodalga fırınınızın üzerinde ya da herhangi bir yerinde aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık telleri, pürüzlü yıkama bezleri veya sülfür, klorür gibi aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.

Dış yüzeyler

- Fırınınızın dış yüzeylerini temizlemek için önce sabunlu ve ılık suda çalkalanmış yumuşak bir bezle siliniz. Daha sonra yine yumuşak bir bez kullanarak kurulayınız.
- Fırınınızın içindeki çalışır kısımların zarar görmesini önlemek için, suyun havalandırma ağzlarına sızmasına izin vermeyiniz. Mikrodalga fırınınızın kumanda panosunu yalnızca nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
- Temizlik spreyleri ya da daha fazla miktarda sabun ve su kullanmayınız. Bunlar kumanda mekanizmasında problemlere yol açabilirler.
- Kontrol panelini temizlerken fırının kaza ile çalışmaması için kapağı açık tutarak ıslak bir bezle silip hemen kuru bir bezle kurulayın. Temizleme işlemi bitince “Dur/İptal” tuşuna basın.

Fırının içini temiz tutunuz

- Yemek parçacıkları veya dökülmüş sıvılar fırının iç duvarlarına, conta ve kapak yüzeyine yapışır. Islak bir bezle bu dökülenleri hemen temizleyiniz.
- Kırıntılar ve dökülen yiyecekler mikrodalga enerjisini emer ve pişirme süresini uzatır. Kapak ve dış çerçevenin arasına dökülen kırıntıları ıslak bir bezle siliniz. Dökülen yağlı parçacıkları önce sabunlu bezle, sonra da ıslak bezle siliniz. Kapağın sıkıca kapanabilmesi için bu alanı temiz tutunuz.

- Deterjanlı temizleyicileri kullanmayınız.
- Cam tepsi elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.

İç yüzeyler

Fırınınızın iç yüzeyini temizlemek için;

- Kurumuş lekeleri yumuşatmak için bir bardak su koyunuz ve 2 - 3 dakika kaynatınız.
- İç yüzeyleri ve tavanı sabunlu yumuşak bir bezle siliniz. Yine yumuşak ve oldukça nemli bir bez ile kurulayınız.
- Fırın içindeki kokuları gidermek için, birkaç çorba kaşığı limon suyu karışımını, fırının içinde birkaç dakika kaynatınız.
- Fırının iç zeminini temizlemek için, tepsi ve halkayı çıkarınız.
- Fırını çalıştırmadan önce, döner halka ile tepsiyi yerlerine uygun şekilde takınız.
- Kapağın iç yüzeylerini temizlerken, çizici olmayan yumuşak bir sünger veya bez kullanınız.

Nakliye için;

- Fişi prizden çıkarınız.
- Cam tepsiyi ve diğer aksesuarları kırılmayacak şekilde ambalajlayınız ve fırın içinde oynamasını önleyiniz. Gerekirse ayrı taşıyınız.
- Ön kapağı gövdeye bantlayınız.
- Ön cama, kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız. Yana ve arkaya yatırmayınız.

Sıkça sorulan sorular ve cevaplar

Fırının aydınlatma lambası yanmazsa sorun nedir?

Birkaç sebebi olabilir.
Lamba patlamıştır.
Kapak kapanmamıştır.

Mikrodalga enerjisi ön kapaktaki pencereden geçer mi?

Hayır. Bu pencereden ışık geçer fakat mikrodalga enerjisi geçemez.

Kontrol panelindeki düğmelerden birine dokunulunca neden 'bip' sinyal sesi duyulur?

“Bip” sesi yaptığınız işlemin algılandığını belirtir.

Mikrodalga fırın boş olarak çalıştırılırsa zarar görür mü?

Evet. Kesinlikle boşken ve cam tepsi olmadan çalıştırmayınız.

Neden bazen yumurtalar patlar?

Yumurtaları pişirirken, kızartırken veya haşlarken; yumurta sarısı yumurta zarı içinde oluşan nem dolayısıyla patlayabilir. Bunu engellemek için yumurta sarısını delin. Kesinlikle kabuklu yumurtayı mikrodalgaya koymayınız.

Neden mikrodalga ile pişirdikten sonra bekletme süresi gereklidir?

Mikrodalgada pişirme işlemi bittikten sonra, yemek, bekleme süresinde de pişer. Bu süre yemeğin tamamen eşit şekilde pişmesini sağlar. Bekleme süresi, yemeğin yoğunluğuna göre değişir.

Mikrodalga fırında mısır patlatmak mümkün müdür?

Evet, aşağıdaki iki metoddan birini kullanıyorsanız mümkündür.

- Mikrodalgada pişirmek için tasarlanmış mısır patlatma araçları kullanılarak.
- Mısırın tamamen patlamasını sağlayan, önceden mikrodalga için hazırlanmış özel ambalajlı mısırlar kullanıldığında.

Mısır patlatırken mutlaka fırının yanında durunuz. Eğer mısır belirtilen süre içinde patlamadıysa pişirme işlemi durdurunuz. Fazla pişirme mısırın alev almasına sebep olur.

DİKKAT!

Kesinlikle mısır patlatmak için kahverengi kağıt poşet kullanmayınız ve patlamamış mısır tanelerini tekrar patlatmayı denemeyiniz.

Neden fırınım pişirme tariflerinde söylenen kadar çabuk pişirmiyor?

Talimatları doğru uyguladığınızı kontrol etmek için tekrar pişirme tarifine bakın ve pişirme süresinde nelerin değişikliklere sebep olacağını anlamaya çalışın. Büyüklük, biçim, ağırlık ve yiyeceğin ebadı, daha uzun pişirme süresi gerektirebilir. Pişirme talimatlarının tavsiyeleri ile birlikte, kendi öngörünüzü de kullanınız.

6 Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler

Eğer fırınınız çalışmıyorsa, Yetkili Servis çağırmadan önce;

1. Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını,
2. Evdeki sigortalardan birisinin atıp atmadığını,
3. Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını,
4. Döner tepsi ve taban desteğinin yerine oturup oturmadığını, kontrol ediniz.

7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)
Diğer Numara:
(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Mikrodalga Fırın'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu; Tecnowind SPA (Via Piani di Marischio 19, 60044 Fabriana (AN) İTALYA Tel: +39 0732 6941 - Fax: +39 0732 250 007 - E-mail: info@tecnowind.com) tarafından belgelenmiştir.

İmalatçı: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütluçe
34445 İstanbul / Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Tüketici Hizmetleri
ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Fax (0-216) 423 23 53



GARANTİ BELGESİ

ARÇELİK Mikrodalga Fırın'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No: _____

Tip: MD 895 Z/ _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 54261 no'lu ve 24.06.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir