



*Saç şekillendirme aleti  
Kullanma kılavuzu*

*K 5117*

## **Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!**

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

## **Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.**

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



# İÇİNDEKİLER

---

<b>1</b>	<b>Güvenlik Uyarıları</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Ürününüzün Teknik Özellikleri</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Ürününüzün Kullanılması</b>	<b>4-6</b>
<b>4</b>	<b>Bakım ve Temizlik</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Tüketici Hizmetleri</b>	<b>7</b>

---

# 1 Güvenlik Uyarıları


Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Cihazı prize takmadan önce cihazın üstünde belirtilen voltajın yerel voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.
  - Elektrik kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol edin. Fiş, kablo veya cihazın kendisi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
  - Elektrik kablosu hasar gördüğünde, yetkili servisi tarafından kablo değiştirilmelidir.
  - Cihazı sudan uzak tutun. Banyo, dolu lavabo, ıslak alanlar vb. yanında ya da üzerinde kullanmayın. Cihazı banyoda kullandığınızda, kullandıktan sonra fişi çekin. Cihaz kapalı olsa bile suya yakın olma durumu risk teşkil eder.
  - Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
  - Cihazınız, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Düzleştirici plaklar, hızla yüksek bir sıcaklığa ulaşırlar. Cihazın sıcak yüzlerinin cildinizle temas etmesinden kaçının.
  - Isıtıcı plakaları saçınızın üzerinde bir seferde birkaç dakikadan fazla

bırakmayın; aksi takdirde saçınız zarar görebilir.

- Cihazı ısıya karşı duyarlı olmayan yüzeylerden uzak tutun ve sıcakken asla bir şeylerle (havlu veya bez vb.) örtmeyin.
- Güvenlik sebebiyle, saç şekillendirici bir saat kullanıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden mutlaka çekin.
- Elektrik kablosunu cihazın çevresine sarmayın.
- Cihazı saklamadan önce soğumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu olmayan temiz bir yerde saklayın. Isıtıcı plakaları kirden ve saç köpüğü, sprey, jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinden uzak tutun. Toz, kir ve saç şekillendirme ürünleri düzleştirme plakalarına zarar verebilir.
- Kontrol veya onarım için her zaman yetkilendirilmiş bir servis merkezine götürün. Yetkili olmayan biri tarafından tamir edilmesi kullanıcı için ciddi risklere yol açabilir.
- Cihazı boyalı saçlar üzerinde kullanırsanız, düzleştirici plakalar lekelenebilir. Böyle bir durumda kullanım sonrası ısıtıcı plakaları bekletmeden temizleyin.
- Maksimum sıcaklığa cihaz ısındıktan hemen sonra ulaşılır. Kullanım sırasında gerçek sıcaklık daha düşük olabilir.
- Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun.

## 2 Ürününüzün Teknik Özellikleri

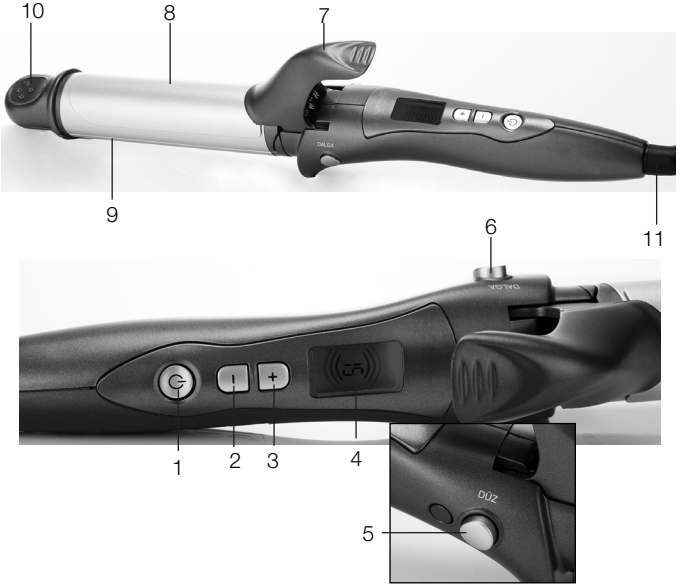

- 1- Açma kapama düğmesi
- 2- Sıcaklık (-) azalma düğmesi
- 3- Sıcaklık (+) artırma düğmesi
- 4- LCD Ekran
- 5- Dalga aparatı geçiş düğmesi
- 6- Düzleştirme aparatı geçiş düğmesi
- 7- Düz ve dalga aparatı açma kolu
- 8- Dalga aparatı maşası
- 9- Düzleştirme plakaları
- 10- Tutamak uçları
- 11- Şebeke kablosu

**Voltaj : 120-240 V**  
**Frekans : 50/60Hz.**  
**Güç : 46 W**  
**İzolasyon sınıfı : II**

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### 3 Ürünün Kullanılması

#### Özellikler

Ürününüz; tek ısıtma ünitesi ile saçlarınızı düzleştirme ve dalgalı şekillendirme yapabilme özelliğine sahiptir.

Ürününüzü havluyla tüm suyu alınmış kuru veya hafif nemli saçta kullanabilirsiniz.

Ürün yapılan ayara göre 110°C ile 190°C ( $\pm 10$ ) arasındaki sıcaklıklarda çalışır. Ürün çalıştıktan yaklaşık 60 saniye sonra 100°C ulaşır.

Ürün düzleştirme konumunda ise ; yapılan ayara göre çalıştırılmadan 3 dakika sonra en yüksek sıcaklık olan 190°C'e ulaşır.

Ürün dalga konumunda ise; yapılan ayara göre çalıştırılmadan 3 dakika sonra en yüksek sıcaklık olan 150°C'e ulaşır.

Ürün otomatik gerilim değiştirme özelliği sayesinde 120 V ile 240 V arasında çalışabilmektedir.

Ürün çalışır durumda unutulduğunda güvenlik için 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

#### Ürünü Açma ve Kapatma

Tip etiketinde belirtilen voltajın evinize gelen elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

1) Ürünü düz bir zemin üzerine yerleştirin.

2) Elektrik kablosunun fişini prize takın

3) Ürünü açmak için; açma / kapama düğmesine basarak (⏻) LCD ekranın çalışır hale gelmesini sağlayın.

4) Kullanacağınız şekillendirme işlemine göre Düz veya Dalga geçiş düğmelerinden birini seçiniz.

5) Ayar kademesini sıcaklık artırma (+), sıcaklık eksiltme (-) düğmeleri ile seçtiğiniz şekillendirme özelliğine göre 1'den 30'a kadar tanımlanmış uygun kademelerden birine getiriniz.

6) Ürün ısınmaya başladığında LCD ekranda fasıllı yanıp-sönen çizgiler olacaktır. Isınma bittiğinde "bip" uyarı sesi ile ürününüz kullanıma hazırdır.

7) Saçınızı düzleştirme (veya dalgalandırma) işleminizi tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini (⏻) kullanarak kapatınız.

8) LCD ekranın kapanması ile şebeke kablosunun fişini prizden çekiniz.

## Kullanım

Ürününüzü her iki konumda (dalgalı ve düzleştirme) aşağıdaki

tabloda belirtilen 30 farklı ayar kademesinde çalıştırabilirsiniz.

Ayar Kademesi	Saç Tipi	Düzleştirme Konumu	Dalga Konumu
1-10	İnce telli, hassas saçlar	116°C±10°C'den 142°C±10°C'e kadar	105°C±10°C'den 125°C±10°C'e kadar
11-20	Normal telli, kolay şekillendirilebilen saçlar	144°C±10°C'den 162°C±10°C'e kadar	126°C±10°C'den 141°C±10°C'e kadar
21-30	Kalın telli, zor şekillendirilebilen saçlar	164°C±10°C'den 199°C±10°C'e kadar	145°C±10°C'den 190°C±10°C'e kadar

## Saç Düzleştirme



1) Ürünü açık iken düzleştirme aparatı geçiş düğmesine basarak saç düzleştirme konumunu seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar kademeleri ile cihazınızın kullanım sıcaklığını belirleyiniz.

2) Saçlarınızı kuru ,hafif ıslak ve iyice kurulanmış bir durumda iken düzleştirebilirsiniz.

3) Önce ense bölgenizde, bir tarak veya fırça ile saçınızdan yaklaşık 5 cm genişliğinde bir şerit ayırınız.

4) Saç şeridini, saçın başladığı çizgiden yaklaşık 9 cm uzaklıkta, ısıtma plakaları arasına yerleştiriniz

ve plakaları kapatınız.

5) Isıtma plakalarını, dikkatli ve yumuşak bir hareketle başınızdan saç şeridinin uç kısmına doğru çekiniz.

6) Plakaları düz olarak hareket ettiriniz. Gerekirse tutamak uçlarından saç düzleştirme sırasında destek alabilirsiniz.

7) Ürün kullandıktan sonra (⏻) düğmesi ile kapatıp şebeke kablosunun fişini çekiniz.

## Dalgalı Şekillendirme



- 1) Ürünü açık iken dalga aparatı geçiş düğmesine basarak dalgalı şekillendirme konumunu seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar kademeleri ile cihazınızın kullanım sıcaklığını belirleyiniz.
- 2) Bir tutam saç şeridini dalga aparatı maşası ile dalga aparatı

kolu arasına sıkıştırınız.

- 3) Saçınızı, başınıza doğru olan yönde, şekillendirme başlığı etrafına dolayınız.
- 4) 5-10 saniye sonra dalga aparatı kolunu açınız ve şekillendirme başlığını saçınızdan çekiniz.

## Uyarı

- 1) Sık saçlarda, bu işlemi ayrı ayrı saç bölgelerinde birkaç defa tekrarlamanız gerekebilir.
- 2) Ürün çalışırken ve iyice soğumadan düzleştirme plakalarına dokunmayınız.

## 4 Bakım ve Temizlik

Ürününüzü temizlemeye başlamadan önce daima şebeke fişini prizden çekiniz ve kapatıldığından emin olunuz.

Ürünü kesinlikle suya veya herhangi diğer bir sıvıya daldırmayınız.

Ürününüzün gövdesini temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Her kullanımdan sonra ısıtıcı plakalarının yüzeyini hafif nemli bir bezle temizleyiniz.

Ürününüzü güvenli bir zeminde bırakınız ve kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.

Elektrik kablosunu cihazın çevresine kesinlikle sarmayınız.

Ürününüzü uzun bir süre kullanmayacaksanız, lütfen emniyetli bir yerde muhafaza ediniz.

## 5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Arçelik Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesini üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesini üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com](http://www.arcelik.com) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



## Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Saç Şekillendirme Aleti'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Intertek Deutschland GmbH Nikolaus-Otto-Strasse 13, 70771 Leinfelden- Echterdingen, GERMANY. tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sittilüce 34445 İstanbul / Türkiye

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

Tüketici Hizmetleri

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul

Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

# saç şekillendirme aleti

 **arçelik**

**Garanti  
Belgesi**

ARÇELİK Saç Şekillendirme Aleti'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

**2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,


-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür



Genel Müdür Yardımcısı



Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: K 5117 \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 61969 no'lu ve 31.10.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.