



*Tost grill
Kullanma kılavuzu*

K - 8030

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine Uygundur.


İÇİNDEKİLER

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Güvenlik Uyarıları | 2 |
| 2 | Teknik Özellikler ve Aksesuarlar | 3 |
| 3 | Pişirme Konumları ve Ayarları | 4-6 |
| 4 | Tost Grill'in Kullanımı | 6 |
| 5 | Tost Grill'in Temizliği ve Bakımı | 7 |
| 6 | Tüketici Hizmetleri | 8 |

1 Güvenlik Uyarıları

- Cihazınızı ilk kez kullanmaya başladığınızda, pişirme plakalarını bir pamukla hafifçe yağlayınız ve 10 dakika süre ile termostat'ın III konumunda ısıtınız. Bu sırada hafif bir koku olması normaldir.
- Cihazınızı çalıştırmak istediğinizde önce üst ve alt grupları birbirine bağlayan kilitleme bandını alt ayaktaki yuvasından aşağıya bastırarak kendinize doğru çekip çıkarınız ve sap altındaki yuvasına yerleştiriniz.
- Tost Grill'i ısıtmaya başlamadan önce, pişirme plakalarının hangi yüzünü kullanacağınıza karar veriniz ve yerlerine tam oturmuş olmalarına dikkat ediniz. Cihaz sıcak iken plakaları kesinlikle deđiřtirmeyiniz.
- Cihazınızı kaldırmak istediğinizde önce üst ve alt grupları birbirine bağlayan kilitleme bandını sap altındaki yuvasından çıkarıp, aşağıya çevirerek yerine takınız.
- PTFE kaplamalara zarar vermemek için pişirme plakalarının temizliğinde sert cisimler, aşındırıcı malzemeler ve kimyasallar kullanmayınız. Plakalarınızı kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Pişirme plakalarını çıkarıp takarken ve temizlik yaparken cihazı prizden çıkarınız.
- Cihazı kesinlikle suya sokmayınız.
- Termostat ısıyı alt plakadan ölçtüğünden, barbekü konumunda iken yiyecekleri önce bu pişirme plakasına koyunuz, alt plaka dolduğunda diğeri plakayı kullanınız.
- Cihazınızı ısıtmaya başladığınızda kapalı, soğumaya bıraktığınızda açık tutunuz.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Uzatma kordonu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin en az 1 mm² olmasına dikkat ediniz. Kordonu mutfakta yanan ocaktan uzak tutunuz.
- Şebeke kablosu hasar gördüğünde yetkili servis tarafından deđiřtirilmelidir.

2 Teknik Özellikler ve Aksesuarlar

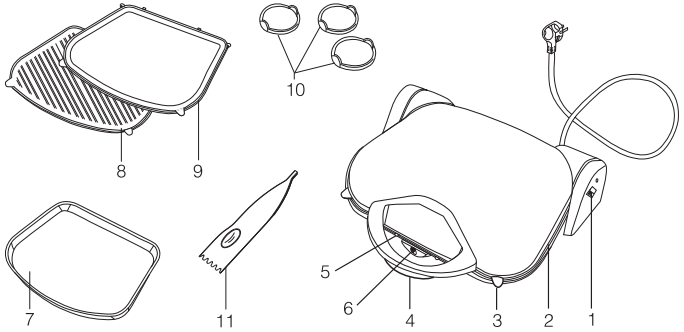

- 1- On/Off şalteri ve termostat kontrol ışığı
2- Pişirme plakaları
3- Damlalık
4- Kilitleme bandı
5- Taban tesbit kancası

- 6- Termostat düğmesi
7- Tepsi
8- Pişirme plakası çizgili yüzü
9- Pişirme plakası düz yüzü
10- Pişirme halkaları
11- Temizleme tarağı

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Gerilim | : 220-240V ~ 50 Hz |
| Güç | : 2000 W |
| Pişirme plakası ölçüleri | : 330 x 230 mm |
| Pişirme plakası | : Alüminyum döküm |
| P. tabanı ve tepsi kaplaması | : PTFE Yapışmaz kaplama |
| Isıtıcı | : Paslanmaz tüp rezistans |
| Ağırlık (ambalajsız) | : 3700 gr |
| Boyutlar | : 380 x 310 x 125 mm |
| İzolasyon Sınıfı | : I |


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Pişirme Konumları ve Ayarları

K-8030 Tost Grill'inizi, pişirme plakalarının konumunu ve yüzlerini değiştirerek çok amaçlı pişirme için kullanabilirsiniz. Termostat ayarı da bu amaç doğrultusunda yardımcı olacaktır.


Kapalı Pişirme Konumu

Bu konumda, yiyecek alt ve üst pişirme plakalarının arasına konur.

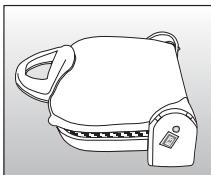


Her iki yüzey aynı anda yiyeceğe temas ettiğinden pişirme zamanı çok kısaldır. Bu konumda grill, tost, patlıcan kızartma vb. yapılabilir. Üst pişirme grubunun ağırlığı temas için yeterli olup, ayrıca bastırılmaması önerilir. Aradaki yiyeceği basarak ezmek lezzeti olumsuz yönde etkilemektedir.


Fırınlama Konumu

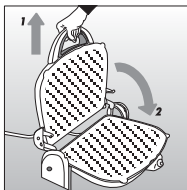

- Üst pişirme grubunu saptan tutarak dik konuma getirdikten sonra, önce hafifçe yukarıya doğru çekip (1), daha sonra öne yatırınız (2).

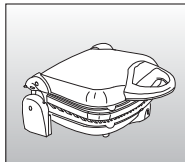


- Bu konumda pişirme plakaları birbirine paralel durumda ve araları açıktır. Ekmek kızartma işlevinin yanı sıra, pişirme tepsisini kullanarak muhtelif buğulamalar, gratenler, fırında makarna, peynir pane gibi lezzetli yiyecekler hazırlanabilir.
- Bu konum, termostat ayarı l'de iken donmuş yiyecekleri çözmek için de kullanılabilir. Gerekliğinde donmuş yiyecek alüminyum folyoya sarılarak konulur.

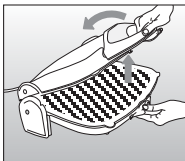


- Fırınlama konumunda üst grubu açmak istediğinizde, saptan yukarıya doğru kaldırırken diğer elinizle termostat düğmesinin bulunduğu plastik yüzeye dokunarak işlemi kolaylaştırabilirsiniz.

Barbekü Konumu


Üst pişirme grubunu, dik durumda iken hafif yukarı kaldırınız.

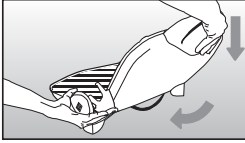

Bir elinizle sapı kavrarken, diğer elinizle resimdeki gibi mafsalı yukarıya kaldırarak, üst pişirme grubunu yatay hale getiriniz. Bu konumda alt ve üst pişirme grupları aynı seviyede olacaktır.

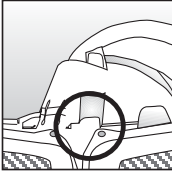


Bu konumda her iki pişirme plakası yanyana açık olduğundan yüzey çok genişlemiştir. Mangal lezzetinde bonfile, pirzola, köfte gibi ızgaralar ile düz pişirme yüzeyinde çeşitli krepler, yumurta, peynir pane, kısa zamanda yapılabilir. Ayrıca istenirse çeşitli pişirme kapları da bu yüzeye konularak ısıtılabilir veya sıcak tutulabilir. Bu konumda kullanıldığında önemli bir nokta, termostatın ısıyı alt pişirme plakasından ölçtüğünü unutmamaktır. Pişirilecek malzeme önce alt pişirme grubuna konulmalı, bu yüzey dolduktan sonra üst grup kullanılmalıdır.

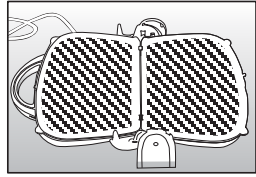

Pişirme Halkaları

Fırınlama veya barbekü konumlarında ve plakaların düz yüzleri üzerinde, pişirme halkaları kullanılarak yumurta, omler veya benzer karışımlar pişirilebilir. Örneğin yumurta içerisine çok az un ile birlikte mantar, peynir gibi malzemelerden bir veya birkaçı ilave edilip karıştırılarak halkalar içerisinde pişirildiğinde çok lezzetli ve takdimi güzel yiyecekler hazırlanır.

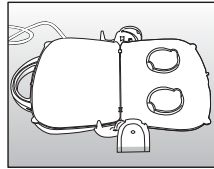


Pişirme halkalarını kullanmadan önce hafifçe yağlayınız.


Pişirme Plakası Yüzlerinin Değiştirilmesi

K-8030 Tost Grill'inizde pişirme plakaları her iki yüzü de kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Çizgili yüz daha çok grill ve tost gibi yiyecekler için kullanılırken, düz yüz her amaçla kullanılabilir.

(Ör: krep yapmak için). Pişirilecek yiyeceğe göre plakalardan birinin çizgili yüzeyi diğerinin düz yüzeyi ile birlikte de kullanılabilir. Örneğin, barbekü konumunda alt pişirme grubu üzerinde çizgili yüzeyde grill yapılırken, üst pişirme grubunda düz yüzeyde halkalar kullanılabilir. Pişirme plakalarını çıkartmak veya pişirme yüzlerini değiştirmek için ön taraftaki tespit kancasını öne doğru çekerek serbest kalan pişirme plakasını alınız.

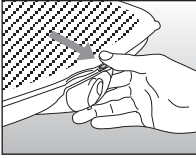


Yeniden takmak için önce tabanın arkasını yerleştiriniz ve daha sonra kilit kancasının bulunduğu ön tarafına basarak kilitleyiniz. Plakaların değiştirilme işlemi mutlaka grill soğuk iken yapılmalıdır.

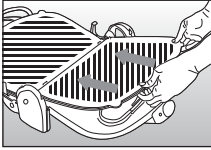

Termostat Konumları

K-8030 Tost Grill'inizde pişirme plakası ısıları, alt grup önünde bulunan termostat düğmesi vasıtası ile kontrol edilmektedir.

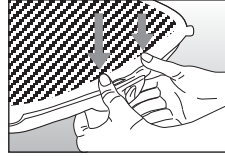


I-Hafif sıcak : Daha çok ısıtma amaçlı olarak kullanılır.

II-Sıcak : Krep, sosis, tavuk, ciğer, vs. yapılabilir

III-Çok sıcak : Kırmızı etler, balık, tost vs. için tavsiye edilir.

Bu öneriler pişecek malzemenin kalınlığına, miktarına, donmuş olup olmamasına ve istenen pişirme derecesine bağlı olarak değişebilir.

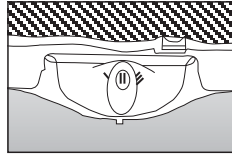

4 Tost Grill'in Kullanımı



Önce pişirme plakalarının kullanacağınız yüzlerinin doğru tarafta ve yerine tam oturmuş olduğunu kontrol ediniz. İlk kez kullanmaya başladığınızda ve

plakaları yıkadıktan sonra bir temizlik kağıdı veya pamukla pişirme yüzeylerini çok hafif olarak yağlayınız.

- Cihaz kapalı konumda iken şebeke kablosunu prize takınız. Termostat ayar düğmesini istediğiniz konuma getirdikten sonra on/off şalterini açınız. Cihazınız ısınmaya başlayacak ve şalter üzerindeki termostat kontrol ışığı yanacaktır. Isı, ayarlanan seviyeye ulaştığında ışık sönecektir. İlk kez kullanıldığında, cihazınız ısınırken bir miktar koku yapması normaldir.
- Cihazınız hazırdr, şimdi istediğiniz konumu seçerek pişirmeye başlayabilirsiniz. Pişirme sırasında ısıtıcılar devreye girdiğinde termostat kontrol ışığı tekrar yanacaktır.



- Pişirme bittiğinde cihazı kaldırmak isterseniz, gerekli temizliği yaptıktan sonra sap altındaki kilitleme bandını aşağı doğru çekerek alt pişirme grubundaki yerine takınız. Cihazınızı bu şekilde emniyetle taşıyabilirsiniz.

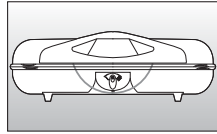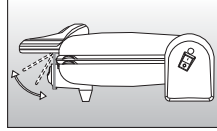


5 Tost Grill'in Temizliği ve Bakımı

- Pişirme bittiğinde şebeke kablosunu prizden çekerek cihazınızın üst pişirme plakası açık konumda soğumaya bırakınız.
- Pişirme plakaları soğuduktan sonra yerinden çıkarınız.
- Pişirme plakalarına zarar vermek için elde yıkayınız kesinlikle bulaşık makinesi kullanmayınız.
- Yerinden çıkarılmış pişirme plakalarını ılık su içerisinde yaklaşık 5 dk. bekllettikten sonra yüzeyindeki yiyecek kalıntılarını sert bir cisim veya kimyasal aşındırıcı temizleyiciler kullanmadan yumuşak yüzeyli bir sünger ile temizleyiniz.
- Pişirme plakalarının temizlemeniz için özel olarak tasarlanmış temizleme tarağını kullanabilirsiniz.

Temizleme tarağını plakaları çizecek kadar bastırmayınız ve kesinlikle sıcak yüzeylerde kullanmayınız.

- Yüzeyler üzerinde oluşacak çok ince bir çizik yiyeceklerin yapışmasına neden olabilir. Böyle bir yapışma olduğunda bir kaç damla sıvı yağ damlatarak temizlemeye çalışınız.
- Cihazınızın dış yüzeyini çizici ve sert temizlik malzemeleri ile temizlemeyiniz.

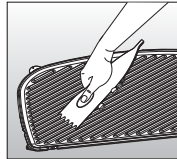

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yarı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıya onaylatırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gerekten hususlar*

ARÇELİK tarafından verilen bu Garanti, Lal Tost Grill'inizin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır:

- 1 . Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2 . Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3 . Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar.*
- 4 . Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar.*
- 5 . Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekenmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

*Ürünüüz Arçelik A.Ş. adına Eksen A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi No: 602
Gebze - Kocaeli / Türkiye tarafından üretilmiştir.*

Üretim Yeri: Türkiye

*Ürünüüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 Deutschland
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon: (0216) 585 85 85 Faks: (0216) 423 23 53

tost grill

arçelik

**Garanti
Belgesi**

Arçelik Lal Tost Grill'inizin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda yetkili satıcılarınıza veya firmamıza bildirdiği tarihten itibaren başlar. Ürünün tamirinin 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ancak; Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: K-8030 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 88743 no'lu ve 09.08.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir