


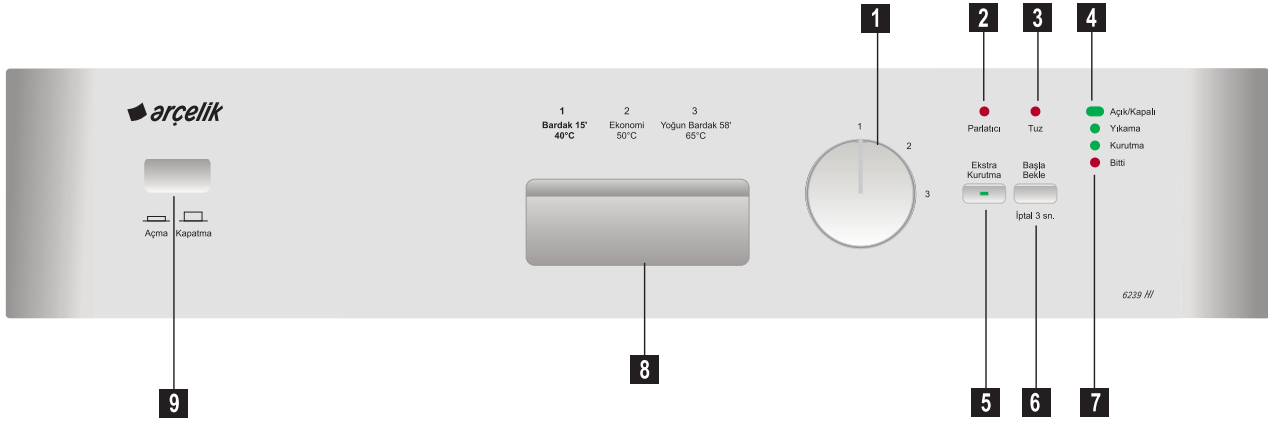


- 1 Program seçim düğmesi
- 2 Parlaticı eksikliği uyarı lambası
- 3 Tuz eksikliği uyarı lambası

- 4 Açık/Kapalı kontrol lambası
- 5 Ekstra Kurutma Tuşu
- 6 Başla / Bekle / İptal tuşu


- 7 Program takip lambaları
- 8 Tutamak
- 9 Açma / Kapatma tuşu

Fonksiyon Tuşları

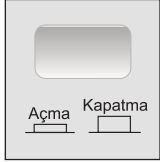

Açma / Kapatma Tuşu


Açma / Kapatma tuşuna bastığınızda, açma konumunda Açık/Kapalı kontrol lambası yanar, kapama konumunda kontrol lambası söner.

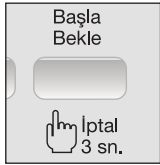

Başla / Bekle / İptal Tuşu

Başla/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Başla konumunda lamba yanar, Bekle konumunda ise söner. Herhangi bir nedenle, program sırasında kapıyı açmanız gerekirse, Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı durdurup kapıyı kapattıktan sonra tekrar başlatmanız önerilir.

⚠ **Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyiniz.**

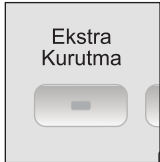

Ekstra Kurutma Fonksiyonu

Üst düzey kurutma performansı sağlar, Program bilgileri ve tüketim değerleri tablosundan kullanılabildiği programları görebilirsiniz.



Program takibi

Yıkama süresince program aşamaları pano üzerinde yer alan program takip lambalarından izlenebilir.

Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde pano üzerindeki **Bitti** lambası yanar.

⚠ **Kurutma lambası yanarken, makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sonra Kurutma lambası sönüp, Bitti lambası yanacaktır.**

⚠ **Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyiniz. "Bitti" lambası yandıktan sonra Açma/Kapatma tuşuna basarak kapatınız.**

Programın değiştirilmesi

Yıkama programı çalışırken değiştirmek için Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak, pano üzerindeki Yıkama veya Kurutma lambasının söndüğünü görünüz. Yeni bir program seçiniz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak, Yıkama veya Kurutma lambasının yandığını görünüz. Seçtiğiniz yeni program başlayacaktır.

⚠ **Yeni program eski programın kaldığı aşamadan devam edecektir.**

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için;

Başla/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları söndüğünde ve Bitti lambası yandıktan sonra program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip, çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiğiniz programın kaldığı adımına bağlı olarak makine içerisinde ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.**

Makinenizin Çalıştırılması

- Musluğu açınız.
- Fişi prize takınız.
- Kapıyı açınız.
- Bulaşıklarınızı yerleştiriniz.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünü kontrol ediniz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyunuz, kapağını kapatınız.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak Açık/Kapalı Kontrol Lambası yandığını görünüz.
- Tuz ve parlatıcı eksikliği uyarı lambalarının yanıp yanmadığını kontrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave ediniz.

⚠ **Piyasadaki farklı markalardaki tuz tanecik boyutu ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra da, belirli bir süre tuz eksikliği uyarı lambası yanmaya devam eder.**

- Deterjan kutusu üzerindeki parlatıcı eksikliği uyarı gözünü kontrol ederek, gerekirse parlatıcı ilave ediniz.
- Yıkama programınızı program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosu yardımıyla seçiniz.
- Yıkama programını program seçim düğmesini çevirerek seçiniz.
- Başla/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçilen yıkama programı başlayacaktır.

⚠ **Makineniz çalışırken kapıyı açmamaya özen gösteriniz. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olunuz. Kapıyı kapattığınızda yıkama programı devam edecektir.**

⚠ **Kurutma lambası yanarken, makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sonra Kurutma lambası sönp, Bitti lambası yanacaktır.**

⚠ **Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyiniz. "Bitti" lambası yandıktan sonra seçtiğiniz yıkama programı tamamlanmış olacaktır.**

- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapatınız.
- Musluğu kapatınız.
- Fişi prizden çıkarınız.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakınız. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. **Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.**

Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosu

Program no.	1	2 Referans	3
Program adı	Bardak 15'	Ekonomi	Yoğun Bardak 58'
Yıkama sıcaklığı	40	50°C	65°C
Kirlilik düzeyi	Az kirlenmiş beklememiş bulaşıklar	Az kirlenmiş beklememiş bulaşıklar	Normal kirlenmiş bulaşıklar
Deterjan Miktarı A=25 cm ³ / 15 cm ³ B=5 cm ³	A *	A+B	A+B
Program Akışı	Yıkama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program süresi (dakika)	15	136	58
Elektrik Tüketimi (kW saat)	0,50	1,05	1,28
Su Tüketimi (litre)	8,40	15	10,2
Ekstra Kurutma	+	+	+

⚠ * Sadece toz deterjan kullanın. 15 cm³ 'den fazla toz deterjan ve tablet deterjan kullanmayın.

⚠ **Gün sonunda Yoğun Bardak 58' programı kullanılması önerilmektedir.**

Ortalama tüketim değerleri 15°C su giriş sıcaklığı için geçerlidir.

Ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.