



*TV - 3355 S* | *televizyon*

*KULLANMA  
KILAVUZU*



Bu ürün,  
çevreye saygılı modern tesislerde  
doğaya zarar vermeden  
üretilmiştir.

## “Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik’in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.”**



[www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr)

\*Her hakkı mahfuzdur. Bu kılavuz, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, kullanılmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayınlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz.\*

# İ Ç İ N D E K İ L E R



**1. Bölüm:** Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3



**2. Bölüm:** Televizyonunuzun teknik özellikleri / 4-6  
Ön Panel/4  
Arka Panel/4  
Uzaktan kumanda aleti/5  
Televizyonunuzun üstün özellikleri/6



**3. Bölüm:** Ön hazırlık / 7-8  
Ön bilgiler/8  
Pil değiştirme/8




**4. Bölüm:** Televizyonunuzun kullanılması / 9-18  
Geçici açma-kapama(STAND-BY)/9  
Geçici ses kesme/9  
Gösterim tuşu /9  
Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması/10-11  
Hassas istasyon ayarının yapılması/11  
Çocuk kilidi/12  
İstenilen programın ekrana getirilmesi/12  
Ses ayarının yapılması/12  
Görüntü ayarlarının yapılması/13  
Diğer özellikler/13  
Otomatik kapanma/13  
Otdmatik açılma/14  
AVL/14  
Menü dili/14  
Normalizasyon/14  
Sıralama/15  
Harici cihaz bağlama/15  
Teletext/16-18  
Fastext/18



**5. Bölüm:** Tüketici Hizmetleri/19

# 1. Bölüm / Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Televizyonunuzu seyrederken ekrana doğrudan ışık gelmemesine ve göz hizasında bulunmasına dikkat ediniz.



Televizyonunuzu soba, radyatör, ocak, mum gibi ısı yayan aletlerden ve regülatör, transformatör gibi manyetik alan oluşturan kaynaklardan en az 1 m. uzak tutunuz.



Televizyonunuzun içinde çalışırken oluşan ısının dışarıya çıkabilmesi için, cihazınızı örtü, gazete ve perde benzeri cisimlerle kapatmayınız.



Elektronik cihazlar suya ve rutubete karşı hassas olduğu için, televizyonunuzun üzerine kesinlikle vazo, saksı, bardak vb. cisimler koymayınız. Su veya benzeri sıvı maddeler dökmeyiniz, sıçratmayınız.



**Televizyonunuzun ekranının tozunu almak için, yumuşak, hafif nemli bir bezle siliniz ve iyice kurulayınız. Temizlik işlemini yaparken cihazın fişini daima prizden çekiniz.**



Televizyonunuzu bir rafa yerleştirecekseniz, yanlarından, arkasından ve üstten en az 8 cm'lik bir hava aralığı kalmasına dikkat ediniz. Eğer televizyonunuzun arkası ile raf arasındaki mesafe 8 cm'den az ise, rafın arka tarafının çıkarılması faydalı olacaktır.



Televizyonunuzu sünger, örtü, kalın kumaş ve halı gibi zeminler üzerinde çalıştırmayınız. Cihazın şebeke kordonuna herhangi bir cisim yerleştirilmemelidir, kablo üstüne basılmamalıdır. Şebeke kordonunu uygun olmayan uzatma kabloları veya elektrik tesisatı ile kullanılmamalıdır.



Televizyonunuzun ekranına sert cisimlerle vurmuyunuz, çizmeyiniz. Cihazın içine madeni para, iğne, tırğ ve kolye gibi metal herhangi bir madde düşürmeyiniz. Böyle bir durumda TV'nin fişini çekerek, yetkili servis elemanını çağırınız.



**Televizyonunuz otomatik voltaj regülatörü sayesinde, 140-270 V arasında 50 Hz veya 60Hz frekanslı alternatif şebeke geriliminde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.**

**DİKKAT:**Televizyonunuzu uzun süreli kullanmadığınız zamanlarda şebeke kordonunu prizden çıkarınız. Kordonu prize takarken yada çıkarırken, ellerinizin ıslak olmamasına dikkat ediniz ve fişi gövdesinden tutunuz.

**Not :** Cihaz üzerindeki CE işareti 73/23/AT gereklerini sağlamaktadır.

**UYARI:** Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği pillerinizin ömrü bittiğinde çöpe atmayınız. Pil toplama noktalarına atarak özel bertarafı/geri kazanımı amacıyla ayrı toplanmasını sağlayınız.

EEE Yönetmeliğine uygundur.




## Televizyonunuzun Teknik Özellikleri

Ön




1. Şebeke açma - kapama tuşu
2. Ses azaltma tuşu
3. Ses artırma tuşu
4. Geçici açma-kapama ışığı (Stand-by)
5. Uzaktan kumanda alıcısı
6. Program artırma tuşu
7. Program azaltma tuşu
8. Hoparlör
9. Anten girişi
10. Scart soket (AV)
11. Havalandırma yarıkları
12. Kablo

Arka

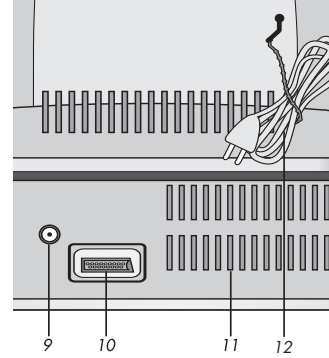

Anma ekran boyutu	: 55 cm
Görünen resim boyutu (Köşeden köşeye)	: 510 mm
Anten girişi (Koaksiyel)	: 75 ohm
Besleme gerilimi	: 140 - 270 VAC, 50/60 Hz
Ses çıkış gücü	: 2,5 W
Enerji sarfiyatı	: 45 W
Alabildiği renk sistemi	: PAL BG/NTSC(Scart'tan)
Teletext/Fastext	: Var
Dış boyutlar (Ambalajsız)	
Yükseklik	: 454 mm
Genişlik	: 590 mm
Derinlik	: 480 mm

## Uzaktan Kumanda Aleti

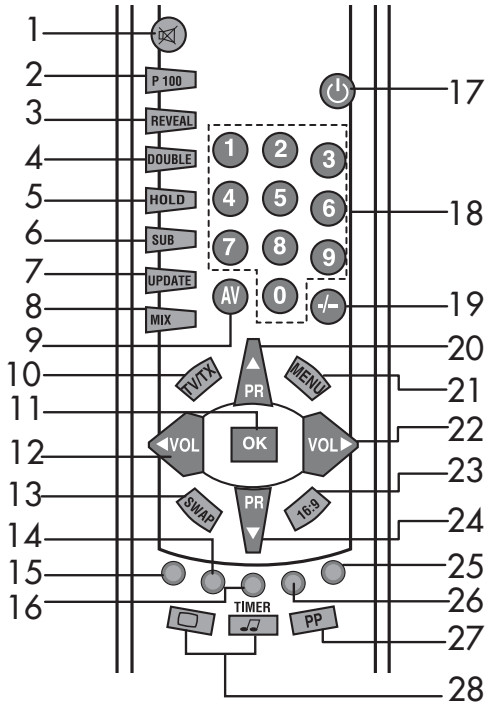

1. Geçici ses kesme tuşu (MUTE)
2. Teletextte index sayfa tuşu P100
3. Soru/Yanıt tuşu (REVEAL)
4. Sayfa büyütme tuşu (DOUBLE)
5. Sayfa durdurma tuşu (STOP/HOLD)
6. Alt sayfa tuşu (SUB PAGE)/Saat gösterim tuşu
7. Geçici Tv görüntü tuşu
8. Tv resminde teletext görüntü tuşu (MIX)
9. Audio/Video (AV)-TV seçme tuşu
10. Teletext/TV seçme tuşu
11. Onaylama tuşu (OK)
12. Ses ayar azaltma tuşu (VOL-)
13. Son program seçme tuşu (SWAP)
14. Yeşil renk tuşu
15. Kırmızı renk tuşu
16. Sarı renk tuşu/Otomatik kapanma (TIMER) tuşu
17. Geçici kapama tuşu (STAND-BY)
18. Numaralandırma tuşları
19. Tek/çift numara tuşu (-/--)
20. Program ileri alma tuşu (P+)
21. Menü tuşu
22. Ses ayar artırma tuşu (VOL +)
23. Resim format tuşu (16:9)
24. Program geri alma tuşu (PR -)
25. Gösterim tuşu/Index tuşu
26. Mavi renk tuşu/Normalizasyon tuşu
27. Normalizasyon tuşu
28. İşlevsizdir

## Televizyonunuzun üstün özellikleri


- Kablolu yayınları izleme olanağı,
- Renk, kontrast, ışık vb. ayarların değiştirilmesinden sonra istenildiği takdirde, önceden hafızaya alınmış değerlere dönebilen normalizasyon,
- Bütün ayarları, program numaralarını, bütün işlemleri otomatik olarak ekranda gösterebilmek (On Screen Display),
- Hassas istasyon ayarı ile izlenen istasyonda en net görüntüyü sağlama (Manual Fine Tuning).
- Programlandığında 15 dakika ile 120 dakika arasında ayarlara bilen ya da yayının kesilmesi durumunda, 5 dakika içinde kendiliğinden otomatik kapanma.
- Otomatik açılma özelliği
- 100 program hafızası,
- Bütün fonksiyonlara sahip infrared uzaktan kumanda,
- ATS özelliği ile Teletextli Türk kanallarını otomatik sıralama,
- ZAPP fonksiyonu ile seçilen bir programa istenilen anda tek tuşla geri dönme,
- Programları isimlendirme, silme ve yerini değiştirme özelliği,
- Audio, video, Decoder, DVD, VCD, uydu alıcısı ve bilgisayar oyunları bağlanmasına olanak sağlayan Scart bağlantı girişi,
- Hiçbir ek donanıma gerek kalmadan, teletext yayınlarını izleme olanağı,
- İstenilen yayını, kanal numarası verildiğinde direkt ya da 116 ayrı kanalı ileri ve geri tarayarak ekrana getiren doğrudan kanal seçme özelliği.
- Gelişmiş menü sistemiyle işlemleri kolayca yapabilmek.
- Program geçişlerinde ani ses yekselmelerini otomatik olarak engelleyen ses sınırlama özelliği (AVL),
- Çok dilli menü seçeneği.
- Tek tuşla seçilebilen 16:9 resim formatı.
- NTSC formatlı video kaset izleme özelliği.
- Çocuk kilidi.
- Otomatik programlama.

### 3. Bölüm / Ön hazırlık



Anten bağlantısı

- Anten kablosu olarak 75 Ohm'luk koaksiyel kablo (yuvarlak kablo) kullanıyorsanız, anten fişini doğrudan TV üzerindeki anten girişine takınız. 300 Ohm'luk harici anten kablosu (çift telli yassı kablo) kullanıyorsanız, 300 Ohm'u 75 Ohm'a çeviren adaptör kullanmalısınız. Bu durumda adaptörünüzü TV anten girişine takınız.

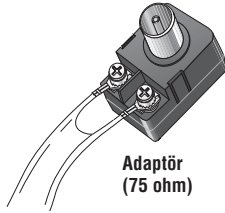

- PTT'nin kablolu yayınlarını izlemek için, kablolu yayın tesisatının çıkışını anten girişine bağlayınız.
- Motorlu taşıtlar, enerji ve haberleşme hatları anteninizi etkiler. Bu nedenle, anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak şekilde kurmaya dikkat ediniz.
- Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmayınız ve rulo yapmayınız. Pencere, kapı geçişlerinde ezilmemesine dikkat ediniz.
- Anten ve kablonuz zamanla yağmur, rüzgar, duman ve nem gibi doğal olaylardan etkilenebilir. Anten ve donanımınızı periyodik olarak kontrol ediniz.



## Ön bilgiler

- Televizyonunuzu 1. Bölüm'de belirtilen şartlara uygun bir yere yerleştirip, anten bağlantısını kurduktan sonra, fişini prize takınız.

- Açma-kapama anahtarına basınız. TV'nizin STAND-BY göstergesi yanacaktır.
- Televizyonunuzu açmak için

uzaktan kumanda aleti üzerindeki herhangi bir rakam tuşuna ya da "PR▲"/"PR▼" tuşuna basınız.


Bu işlem için televizyonunuzun ön paneli üzerindeki "P" tuşunu da kullanabilirsiniz.

Not: Televizyonunuz yayın olmadığı durumlarda 5 dakika içinde kendiliğinden geçici açma-kapama (STAND-BY) konumuna geçecektir.

- Televizyonunuz uzaktan kumanda aleti ile kullanılabilen şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda aletinin üzerinde bütün fonksiyonlara ait tuşlar bulunmaktadır. Uzaktan kumanda aletinin kaybolması, arızalanması ya da pillerinin bitmesi gibi geçici durumlarda ise; televizyonunuzun ön panelinde bulunan program ve ses ayar tuşlarını kullanabilirsiniz.

## Pil değiştirme

Uzaktan kumanda aletinizin etki mesafesinin kısalması pillerinin zayıfladığını gösterir. Yeni takacağınız pillerin son kullanım tarihine dikkat ediniz. Takacağınız piller 1.5 Volt'luk kalem pil (AAA) olmalıdır. Uzaktan kumanda aletini uzun süre kullanmayacaksanız, içindeki pilleri çıkartınız. Pilleri takarken "+" ve "-" kutuplarının doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz.




Uzaktan kumanda aletinin kapağını açmak için, çizgilerden bastırarak aşağıya doğru çekiniz. Dayandığı noktada biraz daha kuvvetlice çekiniz. Kapak tamamen açılacaktır.

## Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler

1. Televizyonunuzu izlemediğiniz zamanlarda açık olarak bırakmayınız, bekleme konumuna alınız. Eğer uzun süre televizyonunuzu kullanmayacak iseniz, kapalı konumda bırakınız.
2. Televizyon izlediğiniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz. Televizyonunuzun ses seviyesini, yüksek seviyelere çıkartmamak enerji tasarrufu sağlar.
3. Televizyonunuzun konumunu belirlerken, gün ışığını televizyonun ekranının ön tarafından almayacak şekilde, mümkünse ışığı ekranının arkasından alacak şekilde ayarlayınız. Bu sayede televizyonunuzun kontrast ayarını yükseltmeden kullanılabilir ve enerji tasarrufu sağlarsınız.

## 4. Bölüm / Televizyonunuzun kullanılması

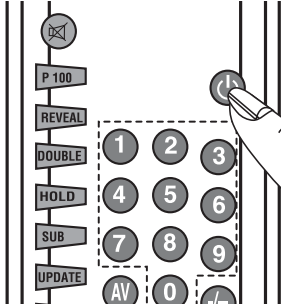


### Geçici açma-kapama (STAND-BY)

TV'niz çalışır durumdayken uzaktan kumanda aletinizin sağ üst tarafındaki kırmızı "STAND-BY (Geçici kapama)" tuşuna bastığınızda televizyonunuz jörüntü ve sesi kesilecektir. Bu durumda televizyonunuzun açma-kapama (şebeke) anahtarı yanındaki ışık daha parlak yanar. Televizyonunuzu tekrar açmak için herhangi bir rakam tuşuna basınız.

### Dikkat!


Televizyonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Sürekli "geçici kapama" tuşuyla televizyonunuzu kullandığınızda manyetik alanın temizlenmesi işlemi gerçekleşmez. Bu nedenle ekranda renklenme meydana gelebilir. Bu durumda televizyonunuzu açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Televizyonunuzu soğuduktan sonra tekrar açınız.

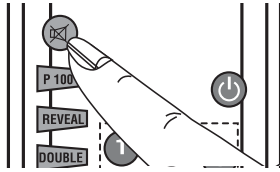

### Geçici ses kesme (MUTE)

Televizyonunuzun sesini geçici bir süre kesmek istediğinizde, "🔊" tuşuna basınız. Bu durumda ekranda kırmızı renkli işaret belirecektir. Aynı tuşa ikinci kez bastığınızda ses tekrar açılacaktır.

Mute konumundayken "◀VOL" tuşuna bastığınızda ses azalır, "VOL ▶" tuşuna bastığınızda ise Mute konumu iptal olur.

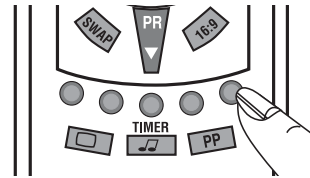

### Gösterim tuşu

Mor tuşa bastığınızda, ekranın sol üst köşesinde izlediğiniz program numarası belirecektir. Kısa bir süre görüntü kendiliğinden kaybolur.

## Ayarlar Menüsü

Televizyonunuzun bütün ayarlarına “MENU” tuşu ile erişebilirsiniz. “MENU” tuşuna bir kez bastığınızda GÖRÜNTÜ menüsü, bu menü kaybolmadan tekrar “MENU” tuşuna bastığınızda KANAL AYARLARI menüsü, aynı tuşa üçüncü kez bastığınızda ÖZELLİKLER menüsü ekrana gelir.

## Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması

TV yayınlarını, otomatik olarak ya da kendiniz arayarak, bulup hafızaya alabilirsiniz.


A. TV kanallarının otomatik olarak aranıp hafızaya kaydedilmesi Uzaktan kumandanız üzerindeki “MENU” tuşuna iki kez basarak KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Ardından “PR▼” tuşuna basarak OTOPROGRAM satırını mavi yapınız. “OK” tuşuna basınız. Ekrana ÜLKE SEÇİMLİ menüsü gelecektir. “VOL ►” ve “PR▼” tuşlarını kullanarak TÜRKİYE satırı üzerine gelip tekrar “OK” tuşuna basınız. Kanal numaraları otomatik olarak taranacak ve yayın bulunan kanallar hafızaya alınmaya başlayacaktır. Bu anda OTOPROGRAM satırında “OTOPROGRAM DEVREDE” yazacaktır. Herhangi bir anda işlem durdurmak için “MENU” tuşuna basınız. Hafızaya alınan kanallar içerisinde hassas istasyon ayarı yapılması gerekenleri (Manual Fine Tune) bölümünde anlatıldığı gibi ayarlayınız.



B. TV kanallarının kullanıcı tarafından aranıp hafızaya kaydedilmesi: Kanal numarasını biliyorsanız:

Uzaktan kumandanız üzerindeki “MENU” tuşuna iki kez basarak KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Uzaktan kumandanız üzerindeki “OK” tuşuna basarak kablo kanalları için “S” antenden alınan yayınlar için “C” yapınız. Numaralandırma tuşlarını kullanarak kanal numarasını giriniz.

Ekranda görünen yayın istediğiniz kalite ise “PR▼” tuşu ile PROGRAM NO satırını mavi yapınız. Numaralandırma tuşlarını kullanarak bulduğunuz kanalı hafızaya almak istediğiniz program numarasını yazınız. Program numarasını “VOL ► “ ve “ VOL ◀ “ tuşlarını kullanarak da seçebilirsiniz. “PR▼” tuşu ile KAYDET satırını mavi yapıp “OK” tuşuna basınız, kısa bir süre KAYDEDİLDİ yazısı görünecektir. Yayın seçmiş olduğunuz program numarasıyla hafızaya alınacaktır. Kanal numaraları, televizyonunuzu çalıştırdığınız bölgedeki vericinin bulunduğu konuma göre değişiklik gösterir.

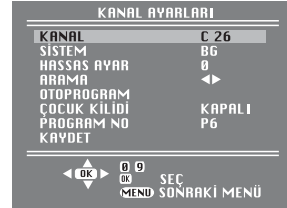

### Kanal numarasını bilmiyorsanız:

Uzaktan kumandanız üzerindeki "MENU" tuşuna iki kez basarak KANAL AYARLARI menüsü ekrana getiriniz. Uzaktan kumandanız üzerindeki "PR▼" tuşuna basarak ARAMA satırını mavi yapınız. "VOL ►" tuşuna basarak artan "◀VOL" tuşuna basarakta azalan sırada kanal numaralarını tarayınız.

Yayın olan bir kanalın numarasına rastladığınızda ekrana görüntü gelecektir. Ekrandaki yayın istediğiniz kalitede değilse kanal aramaya devam ediniz. İsteddiğiniz yayına ulaştığınızda "PR▼" tuşuna basarak PROGRAM NO satırını mavi yapınız. Numaralandırma tuşlarını kullanarak bulduğunuz kanalı hafızaya almak istediğiniz program numarasını yazınız. Program numarasını "VOL ►" "ve" "◀VOL" tuşlarını kullanarak da seçebilirsiniz. "PR▲" tuşu ile KAYDET satırını mavi yapınız. "OK" tuşuna basınız, kısa bir süre KAYDEDİLDİ yazısı görünecektir.



Yayın seçmiş olduğunuz program numarasıyla hafızaya alınacaktır. Diğer kanalları da aynı şekilde arayarak hafızaya alabilirsiniz. Kanalları; KANAL satırı mavi iken "VOL ►" "ve" "◀VOL" tuşlarını kullanarak da tarayıp bulabilirsiniz.



### Hassas ayar (Manuel Fine Tune)

Bulunan kanal hassas ayar gerektiriyorsa KANAL AYARLARI menüsünde "PR▼" tuşunu kullanarak HASSAS AYAR satırını mavi yapınız. Kumandanız üzerindeki "VOL ►" "ve" "◀VOL" tuşlarını kullanarak ekranda görünün yayını istediğiniz kaliteye ayarlayınız. Yaptığınız işlemi ekranda hassas ayar göstergesinden takip edebilirsiniz.

Yaptığınız ayarı hafızaya alma işlemi yukarıda anlatıldığı gibidir. Not: Tv'niz kablolu yayınları da alabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

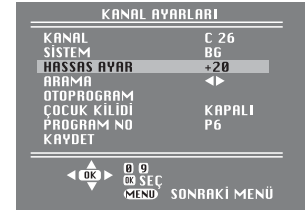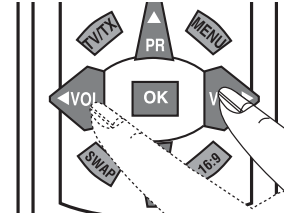


## Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi özelliğini kullanarak istediğiniz programın kitleyebilir ve seyredilmesini engelliyebilirsiniz. Dilediğiniz anda da kilidi iptal edebilirsiniz. Bunun için menü tuşuna iki kez basınız. Kanal ayarları menüsünden "PR▲"/"PR▼" tuşlarını kullanarak Çocuk kilidi satırını beyaz yapınız. "VOL▶" ve "◀VOL" tuşlarını kullanarak açık yapınız. TV/TXT tuşuna basarak menüden çıkınız. Ekranda çocuk kilidi logosu görünecektir. Çocuk kilidini iptal etmek için kanal ayarları menüsünden Çocuk kilidi satırını kapalı yapmanız yeterlidir.



## Ses ayarlarının yapılması

Ses ayarını uzaktan kumandanız üzerindeki ve tuşlarını kullanarak ya da TV'niz ön paneli üzerindeki "VOL▶" ve "◀VOL" tuşlarını kullanarak yapabilirsiniz. Ses ayarını hafızaya almak için görüntü menüsündeki KAYDET satırını mavi yapıp "OK" tuşuna basınız.

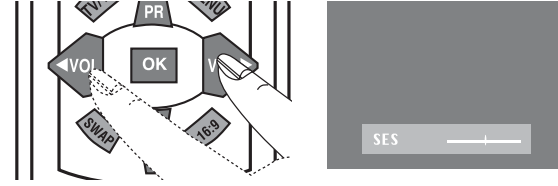

## İstenilen programın ekrana getirilmesi

Program numaraları verilerek hafızaya alınmış yayınları ekrana getirebilirsiniz. Tek rakamlı programları ekrana getirebilmek için uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanınız. İki rakamlı programları ise, uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna "-/--" basarak ve iki rakamı da yan yana yazarak ekrana getirebilirsiniz.

**ZAPP fonksiyonu;** istediğiniz bir programda iken SWAP tuşuna basınız. Ekranın sol alt köşesinde seçmiş olduğunuz programın numarası ve varsa ismi gelecektir.

Herhangi bir programda iken SWAP tuşuna basarsanız seçmiş olduğunuz programa dönersiniz.

Tekrar aynı tuşa basarsanız son izlediğiniz programa dönersiniz. MENU tuşuna basarsanız ZAPP fonksiyonu iptal olur.

## Görüntü ayarlarının yapılması:


Uzaktan kumandanız üzerindeki "MENU" tuşuna basarak "GÖRÜNTÜ" menüsüne giriniz.

"PR▼"/"PR▲" tuşlarını kullanarak ayar seçimini yapıp "VOL ►" "ve" "◀VOL" tuşları ile seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

Resim parlaklığını, kontrastını, renk yoğunluğunu ve keskinlik seviyelerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Görüntü ayarlarında yaptığınız değişiklikleri KAYDET satırını mavi yapıp "OK" tuşuna basarak hafızaya kaydedebilirsiniz. Kısa bir süre KAYDEDİLDİ yazısı görüldükten sonra kaydedilmiştir.

Not: Aynı zamanda ses ayarı da hafızaya alınır.

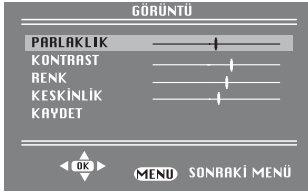

## Diğer özellikler

Uzaktan kumandanız üzerindeki "MENU" tuşuna ard arda üç kez bastığınızda ekrana "ÖZELLİKLER" menüsü gelecektir.

## Otomatik Kapanma:

Televizyonunuz, istediğiniz takdirde 15 dakika ile 120 dakika arasında seçeceğiniz bir süre sonunda otomatik olarak kapanabilme özelliğine sahiptir. 15 dakika ile 120 dakika arasındaki süreleri 15'er dakikalık adımlarla seçebilirsiniz. Televizyonunuzun istediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlamak için OTOMATİK KAPANMA satırını "PR▲"ya da "PR ▼" tuşunu kullanarak mavi renk yapınız. "VOL ►" "ve" "◀VOL" tuşlarını kullanarak istediğiniz süreyi seçiniz. Belirlediğiniz süre sonuna 60 saniye kaldığında ekranın üst köşesinde ⌚ 59'dan geriye doğru sayacak ve televizyonunuz otomatik olarak stand-by'a geçecektir.

Otomatik kapanma işlemini ÖZELLİKLER menüsüne girmeden Uzaktan kumandanız üzerindeki saat işaretli "SARI" renkli tuşa basarak da yapabilirsiniz. Tuşa her basışınızda süreyi arttırabilirsiniz. Televizyonunuzun kapanması ne kadar süre kaldığını "SARI" tuşa basarak öğrenebilirsiniz. Otomatik kapanma işlemini iptal etmek için OTOMATİK KAPANMA satırını KAPALI yapınız.



## Otomatik Açılma:

Sayısal tuşları veya AV tuşuna basarak açma saatini 30 dakika ile 12 saat arasında seçebilirsiniz.

TV, bekleme konumundaysa. OTOMATİK AÇILMA özelliğini etkinleştirerek istenen saat ve programda TV'yi açılır.

Açma zamanı iptal etmek için OTOMATİK AÇILMA içerisinde KAPALI modunu seçin.



**AVL:** Yayın yapan kuruluşların ses kalite ve seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu program geçişlerinde bir kanalda ses seviyesinin yüksek, diğer kanalda düşük olmasında hissedilir.

AVL satırını mavi renk yapınız.

"VOL ▶"/"◀VOL" tuşlarını kullanarak AVL fonksiyonunu açıp-kapatabilirsiniz.




## Menü Dili: Menü dili satırını mavi renk

yapınız. "OK" tuşuna basarak "MENÜ DİLİ" menüsüne giriniz.


"PR▼"/"PR▲" ve "VOL ▶"/"◀VOL" tuşlarını kullanarak istediğiniz dili seçiniz. Tekrar "OK" tuşuna basınız.

Televizyonunuzun bütün ayar göstergeleri seçtiğiniz dilde gözükcektir.

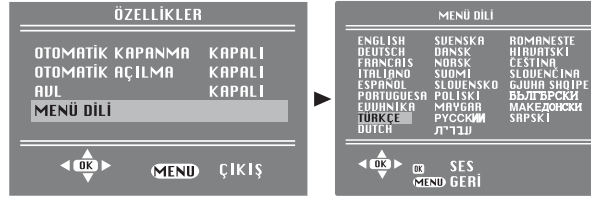

## Normalizasyon:

Yayın izlerken TV'nizin görüntü ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Tekrar hafızadaki görüntü ayarlarına dönmek istediğinizde uzaktan kumandanız üzerindeki "MAVİ" veya "PP" tuşuna basınız. Ekranın sol üst köşesindeki "PP" işareti kısa bir süre belirecektir. Böylece yayını izlerken yapmış olduğunuz bütün görüntü ayarları ve ses ayarı hafızadaki değerlere dönecektir.

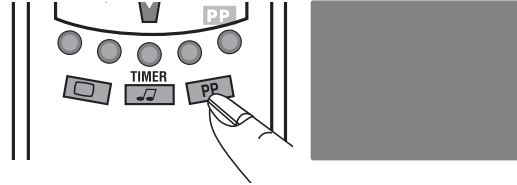

## SIRALAMA menüsü

Uzaktan Kumandanızın "OK" tuşuna basınız. Ekran "SIRALAMA" menüsü gelecektir. Hangi programda iken basarsanız o program satırı mavi renk olur. Programlar "PR▼"/"PR▲" tuşu ile seçilir. Bir sonraki yada önceki 10'lu programa "VOL ▶"/"◀VOL" tuşları ile geçilir.


ATLAT: Programı atlatmak için KIRMIZI tuşa basın, seçili hat kırmızıya dönecektir. Program yukarı veya aşağı tuşlarını kullanarak program listesini taradığınızda atlanan programlar gösterilmeyecektir. Sayısal tuşlar veya OK tuşu kullanarak halen seçilebilirler. Atlanan programın gösterilmesi için KIRMIZI tuşa basın.

SİL: Seçtiğiniz programda SARI tuşa basınız. Tekrar SARI tuşa bastığınızda program silinecek ve takip eden tüm kanallar bir önceki program numarasına kayacaktır.

TAŞI: Seçtiğiniz programda YEŞİL tuşa basınız. TAŞI yazısı işiyacaktır. "PR▼"/"PR▲" tuşu ile taşımak istediğiniz program numarası üzerine gelip tekrar YEŞİL tuşa basınız. Seçtiğiniz program istediğiniz program numarasına taşınmıştır.

İSİM: Seçtiğiniz programda MAVİ tuşa basınız. İsim bölümü kırmızı renk olacak ve ilk hane işiyacaktır. "PR▼"/"PR▲" tuşu ile karakteri, "VOL▶"/"◀VOL" tuşu ile de bir sonraki haneyi seçiniz. İşlem bittiğinde tekrar MAVİ tuşa basınız.

Not: Yayıncının teletext'ten isim bilgisini göndermesi durumunda otomatik ayar yaparsanız tv'niz isimleri otomatik olarak kaydedecektir.

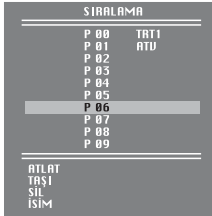

## Harici cihaz bağlama

Televizyonunuza video, uydu alıcı, kamera veya DVD Player gibi cihazları modeline göre iki şekilde bağlayabilirsiniz.



a- TV anten girişinden cihaz bağlama

Örneğin videonuzu

anten girişi üzerinden televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bunun için videonuzu, videonuzla birlikte verilen kablo ile televizyonunuzun anten girişine bağlayınız.

Daha sonra videonuzla bir kaset takınız ya da videonuzun test sinyalini açınız.

Kanal ayarı bölümünde anlatıldığı şekilde kanal arama, bulma ve hafızaya alma işlemlerini yapınız. (Videolarda kullanılan çıkış kanalı çoğunlukla C30-C39 UHF bandı arasındadır.) Sadece bu kanalları tarayarak kanalı daha çabuk bulabilirsiniz. Görüntü renksiz veya gölgeli ise, hassas istasyon ayarı yaparak görüntünün en net olduğu konumu bulunuz ve hafızaya alınız.

Televizyonunuza bağlayacağınız cihazlar için, o cihazın kullanma kılavuzuna bakınız.


## b- Scart soket aracılığıyla cihaz bağlama

Televizyonunuzun arkasında bulunan Scart soket aracılığıyla cihaz bağlayabilmek için özel bir ara kablosu gereklidir. (Bu kablo televizyonunuz ile birlikte verilmez.) Scart soket aracılığıyla bağlantı yaptığınız diğer cihazı kullanabilmek için, uzaktan kumandanız üzerindeki "AV" tuşuna basmanız yeterlidir. Kullandığınız ara kablosunda anahtarlama (8 no'lu pin) bağlantısı varsa, örneğin videonuzun "PLAY" tuşuna bastığınızda, televizyonunuz otomatik olarak AV konumuna geçer.

Not: Televizyonunuza AV konumundan çıkarmak için numaralandırma tuşlarını veya "AV" tuşunu kullanınız.

Not: Kanal ayarları menüsü ekranda iken AV'ye otomatik geçme işlemi gerçekleşmeyecektir.

Scart soket pin bağlantısı

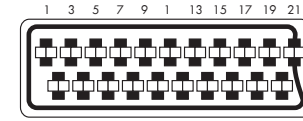

- |                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Sağ ses çıkışı | 8. Anahtarlama     | 15. Kırmızı            |
| 2. Sağ ses girişi | 9. Yeşil-toprak    | 16. Blanking           |
| 3. Sol ses çıkışı | 10. - - - - -      | 17. Video-çıkış toprak |
| 4. Ses toprak     | 11. Yeşil          | 18. Video-giriş toprak |
| 5. Mavi-toprak    | 12. - - - - -      | 19. Video çıkış        |
| 6. Sol ses girişi | 13. Kırmızı-toprak | 20. Video giriş        |
| 7. Mavi           | 14. Toprak         | 21. Soket toprağı      |

## Teletext

**(Bu bölüm teletext özelliğine sahip Tv'ler içindir.)**

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir. Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletilmesidir. Kaliteli bir teletext yayını alabilmek için iyi bir anten sistemi, zayıf olmayan, yansımaz ve diğer kanalların karışmadığı bir yayın gereklidir. Çok net bir alısta bile bazı karakter ya da satırların kaybolması normaldir. Bu gibi durumlar normal şartlarda kısa bir süre sonra kendiliğinden düzelecektir.


Televizyonunuzu teletext yayınına geçirmek için, teletext yayını olan kanalda "TXT" tuşuna basınız. Tekrar televizyon yayınına geçmek için aynı tuşa basınız.

Teletext yayını olmayan bir kanalda "TV/TXT" tuşuna basarsanız ekranda "TELETEXT YOK" yazısı çıkacaktır. Teletext yayınına geçtiğinizde karşınıza ilk olarak index sayfası gelecektir. (Sayfa 100). Bu sayfada, o teletext yayınındaki konuların başlıkları ve ilk sayfa numaraları görülür.

## Sayfa seçimi


İstediğiniz sayfayı ekranda görebilmek için numaralandırma tuşlarını kullanarak o sayfanın numarasını giriniz. Girdiğiniz rakamı, üsteki başlık satırının solunda görebilirsiniz. Sayfaları tek tek geçmek istediğinizde "YEŞİL" ya da "PR▲" tuşuna basarak bir sonraki sayfaya, "KIRMIZI" ya da "PR▼" tuşuna basarak bir önceki sayfaya geçebilirsiniz.

Teletext sayfasının en altında sarı renk içerisinde seçtiğiniz sayfanın bir sonraki onluğunun ilk sayfa numarası, mavi renk içerisinde ise seçtiğiniz sayfanın bir sonraki yüzüğünün ilk sayfa numarası görülür. Bu sayfaları ilgili renk tuşlarına basarak direkt seçebilirsiniz.

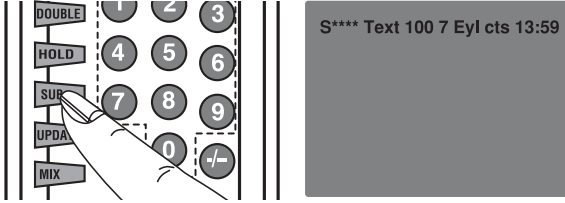


### Alt sayfa tuşu (SUB/CLOCK)

Teletext yayını yapan kuruluşun herhangi bir teletext sayfasının alt sayfalarını yayınlaması halinde "SUB" tuşunu kullanarak alt sayfalara geçebilirsiniz. Bu durumda en alt satırda sayfa numarası yanında alt sayfa numarası görünür. Numaralandırma tuşlarını kullanarak istediğiniz alt sayfanın numarasını giriniz. Alt sayfadan tekrar aynı tuşa basarak çıkabilirsiniz. "SUB" tuşunun CLOCK fonksiyonu; Teletext yayını bulunan bir televizyon kanalını seyrederken saati öğrenmek istediğinizde "SUB" tuşuna basınız. Bu durumda ekranın sağ üst köşesinde saat belirecektir. Saat bilgisi kısa bir süre sonra kaybolur.

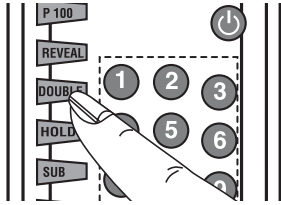


### Sayfa büyütme tuşu (DOUBLE)

Bu tuşu kullanarak teletext sayfasının üst yarısını büyütülmüş olarak izleyebilirsiniz. Sayfanın alt yarısını da büyütülmüş olarak görebilmek için aynı tuşa tekrar basınız. "DOUBLE" tuşuna üçüncü kez bastığınızda ise sayfa normal boyutuna dönecektir.

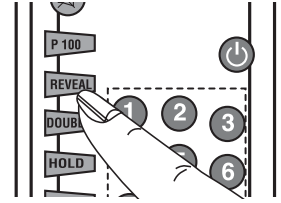


### Soru-yanıt tuşu (REVEAL)

Bazen bir teletext sayfası, bir oyun ya da bulmaca gibi saklı bir cevap içerir. Saklı cevabı açığa çıkarmak için "REVEAL" tuşuna basınız.

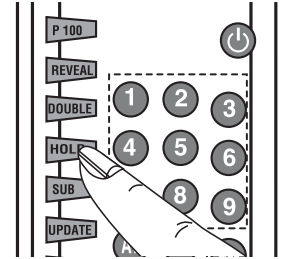

### Durdurma tuşu (STOP)

Bazı bilgiler yayın kuruluşu tarafından birden fazla sayfa halinde düzenlenerek, otomatik çevrimli yayınlanır. Örneğin dört sayfadan oluşan bir yazıda, sayfalar ekranda 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 şeklinde gösterilir. Sayfalardan birine daha uzun bakmak için "STOP" tuşuna basınız. Aynı tuşa tekrar bastığınızda çevrim devam eder.

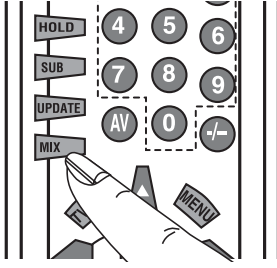

### TV resminde teletext görüntüsü tuşu (MIX)

Bu tuşa basarak teletext bilgisi ile TV yayını üst üste ve birlikte izleyebilirsiniz. Böylece Tv yayınında iken o kanalın teletext yayınına takip edebilirsiniz. Teletext yayınına dönmek için "MIX", Tv yayınına dönmek için "TXT" tuşuna basınız.

### Fastext

Uzaktan kumanda aleti üzerindeki renkli tuşlar fastext özelliği içindir. Herhangi bir sayfayı seçtiğinizde, ekranda değişik konulara ait başlıklar dört ayrı renk halinde ya da renkli çerçeveler içinde (kırmızı, yeşil, sarı ve mavi) yazılmış olabilir. Uzaktan kumanda aleti üzerindeki ilgili renge ait tuşa basarak, istediğiniz konuya beklemeden ulaşabilirsiniz.

**Not:** Fastext özelliği her teletext yayınında bulunmamaktadır. Yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir.

Not: Teletext yayını olmayan programlarda TXT tuşuna basıldığında ekranda "TELETEXT YOK" yazısı görünecektir.

Not: Teletext konumunda iken stand-by'a geçmek isterseniz "stand-by" tuşuna bir kez basınız.



## 5. Bölüm / Arçelik Tüketici Hizmetleri

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444 'lü telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Arçelik Çağrı Merkezi: 444 0 888**

\* (Sabit telefonlardan alan kodu çevirmeden)

**E-mail: [musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr](mailto:musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr)**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz:

**Arçelik Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL**

**Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.**

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 10 yıldır.







## Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Televizyon'un normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6 Söğütözü 34445 İSTANBUL 0212 314 34 34

Menşei: Türkiye



**GARANTİ  
BELGESİ**

Arçelik Televizyon'un, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş'nin yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisine düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme bedel iadesi veya ayı oranında indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 69366 no'lu ve 22.05.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeliyecektir.



C5F801-92