



DIGITURK HD
Kullanma Kılavuzu

AS 950 DIGITURK HD

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürününüz ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



PCB İçermez.

Dikkat

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Ürünü emniyetli bir şekilde kurabilmek ve en iyi şekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kitapçığı ilerdeki ihtiyaçlarınız için ürünün yanında bulundurunuz. Bu kitapçıktaki bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.

Copyright © 2008

Kanunların onayladığı sınırlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, kullanılamaz veya tercüme edilemez.

Garanti

Ürün eğer bu kitapçıkta anlatıldığından farklı bir şekilde kullanılırsa garanti kapsamı dışında kalır.

Trademarks

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.

'Dolby' ve çift-D sembolleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

Bu ürünün telif hakları U.S patentleri ve diğer patentler tarafından korunmaktadır. Bu telif haklarının kullanımı Macrovision Copration tarafından onaylanmalıdır.

Bu ürün Macrovision'un onayı olmadığı sürece, evde sınırlı görüntüleme amaçlı kullanılabilir.

Emniyet Uyarısı

Bu ürün uluslararası emniyet standartlarına uyacak bir şekilde üretilmiştir. Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri

1. Havalanma

- Cihazınız çalışırken ısınmaktadır.
- Ürüne yeterli havanın girebilmesi için üzerindeki delikler açık bırakılmalıdır.
- Ürünü üzerine veya altına Halı, Gazete, Kumaş, örtü veya benzeri şeyler koymayınız.
- Ürünün üzerine veya altına diğer elektronik ürünleri koymayınız. Bu gibi durumlar hatalar ve el yanma riski oluşturur.
- Soğumayı zayıflatacağından cihazınızı ısı kaynaklarına yada direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bu cihazı 5°C-35°C (41°F-95°F) sıcaklık aralığı dışında çalıştırmayınız.

2. Giriş Gerilimi

90-240V AC 50Hz

- Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çalıştırınız. Eğer evinizdeki gerilimin türünden emin değilseniz lütfen yerel enerji sağlayıcınızla bağlantı kurunuz.

- Üründe herhangi bir bağlantı veya bakım yapmadan önce lütfen elektrik şebeke bağlantısını kesiniz.

3. Aşırı Yükleme

- Elektrik prizini aşırı yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik arki veya çarpılmalara neden olabilir.

4. Sıvılar

- Bu ürün herhangi bir sıvı ile ıslatılmamalıdır. Buna ek olarak, içi sıvı dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamalıdır.

5. Temizleme

- Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekiniz.
- Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullanınız.

6. Bağlantılar

- Ürüne desteklenmeyen şekilde bağlantılar yapmayınız. Bu ürününüze zarar verecektir.

7. Ürünün LNB bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, bir LNB bağlayıp sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir

8. Televizyon Bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, Televizyona bağlamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz.

9. Topraklama

- LNB kablosu sisteme iyice topraklanmalıdır.

10. Yerleştirme

- Yıldırım yağmur ve güneşten korumak için ürünü iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü radyatör veya ısı üreten herhangi bir aparata yakın koymayın.
- Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uzağa yerleştiriniz.
- Havalandırmaları hiçbir şekilde kapatmayınız ve ürünü yatak, kanepeler, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler

üzerinde çalıştırmayınız.

- Eğer ürünü raf veya benzeri bir yere yerleştirecekseniz yeterli derecede havalandırmanın olduğundan emin olun.
- Ürünü düşebileceği güvensiz bir yere koymayın.

- Ürünün düşmesi çocuk ve erişkinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir.

11. Yıldırım, Fırtına veya Kullanılmıyorken

- Eğer ürün uzunca bir süre kullanılmıyorsa şebeke ve anten bağlantısını kesiniz. Bu, yıldırım ve elektrik şebekesindeki dalgalanmaların sebep olacağı zararı engelleyecektir.

12. Alakasız Nesnelere

- Ürünün deliklerine ürünle alakasız olmayan herhangi birşey sokmayınız. Yüksek voltaj noktalarına dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

13. Parça Değişimi

- Bir parça değişimi gerekli olduğu zaman servis çalışanınin üretici tarafından öngörülüş parçayı kullandığından emin olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük bir hasar oluşabilir.

Uyarı

1. Elektrik kablosu ve fişinin hasar görmemesi için;

- Elektrik kablosunda isteğe göre değişiklik yapmayınız.

- Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya kıvrımayınız.

- Elektrik bağlantısını kesmek için lütfen fişten tutarak çekiniz.

- Isıtıcı araçları kablodaki plastik kaplamanın erimemesi için kablodan mümkün olduğu kadar uzak tutunuz.

2. Elektrik Çarpmasından korunmak için;

- Ürünün içini açmayınız.
- Ürünün içine metal veya yanıcı maddeler sokmayınız.
- Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayınız.
- Herhangi bir elektrik kıvılcımı gördüğünüzde fişi hemen prizden çekiniz.

3. Ürüne Zarar gelmemesi için;

- Ürün arızalıyken kullanmayınız. Aksi taktirde daha ciddi hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lütfen satıcınızla bağlantıya geçiniz.
- Ürünün Digital Kart yuvasına yabancı maddeler sokmayınız. Bu ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler

1-Cihazınızı izlemediğiniz zamanlarda açık bırakmayınız, Standby/bekleme konumuna alınız. Eğer uzun süre cihazınızı kullanmayacaksanız kapalı konumda bırakınız.

2-Cihazınızı izlediğiniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz. Cihazınızın ses seviyesini yüksek seviyelere çıkartmamak enerji tasarrufu sağlar.

UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği pillerinizin ömrü bittiğinde çöpe atmayın. Pil toplama noktalarına atarak özel bertarafı/geri kazanımı amacıyla ayrı toplanmasını sağlayınız.

UYARI 2: EEE yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

1 Ürünü Kullanmadan Önce	2-4
2 Kurulum	5-8
3 Ayarlar	9-13
4 Genel Ayarlar	14-16
5 Genel Kullanım İşlevleri	17-19
6 Teknik özellikler	20
7 Tüketici hizmetleri	21
8 Uygunluk Beyanı	22-23

1 Ürünü Kullanmadan Önce

Paket İçeriği

Paketi açtığınızda, aşağıda gösterilen gerekli parçaların hepsinin tamam olduğundan emin olun. Eğer bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüşse, lütfen satıcınızla bağlantıya geçin.

1



2



3



4



1 Uzaktan Kumanda


2 Kullanıcı Kılavuzu

3 Piller

4 HDMI Kablosu

Not: Ürünün resmi paketten çıkan üründen farklı olabilir.

Ön Panel

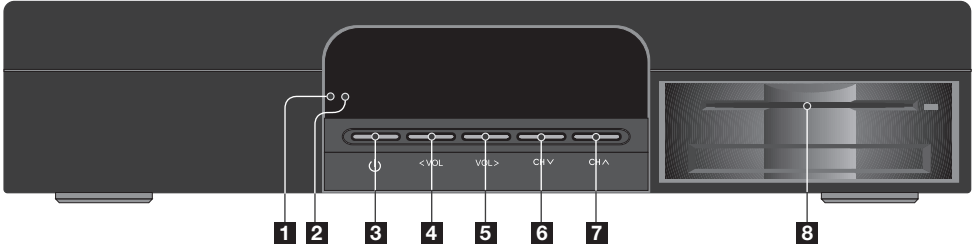

1 Sandby ledi

Bekleme konumunda kırmızı yanar.

2 RCU alıcısı

Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alır.

3 STANDBY Tuşu

Alıcıyı bekleme konumuna geçirir/ çıkarır.

4 < VOL Tuşu

Ses ayar azaltma tuşu.

5 VOL> Tuşu.

Ses ayar artırma tuşu.

6 CHV Tuşu.

Kanal geri tuşu.

7 CH^ Tuşu

Kanal ileri tuşu.


8 Dijital Kart Yuvası

Dijital kart şifreli(ücretli) yayınları izlemenizi sağlar.

ÖNEMLİ NOT

Alicınıza ayrı ayrı hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü açık değilken kumandanızın üzerindeki MODE tuşuna basınız. LIST tuşu ile kanal listesine girdiğinizde menünün üst kısmında DIGITURK yazısı görüntülenecek ve INFO tuşunu bastığınızda bilgi ekranının sağ köşesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda alıcınız DIGITURK modundadır. Tekrar MODE tuşuna bastığınızda Kanal listesi menüde STANDART yazısı görünür bu durumda alıcınız Standart (FTA) modundadır. Not: Modlar arasında geçiş yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Tarama yapılması gerekmektedir.

Arka Panel

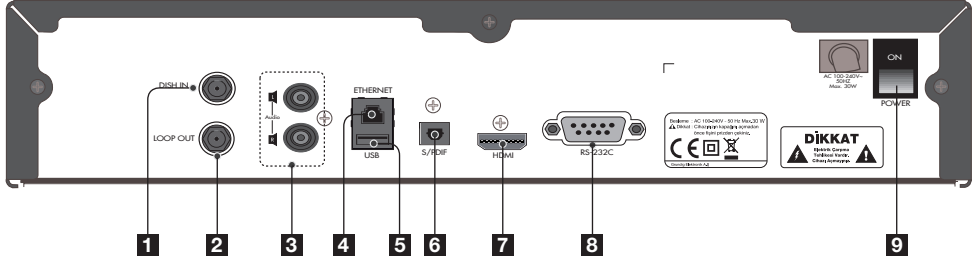

- 1** DISH IN
Uydu anten kablosu bağlanır.
- 2** LOOP OUT
Başka bir uydu alıcısına sinyal aktarmak için bağlanır.
- 3** AUDIO L/R
TV veya VCR'a ses sinyali çıkışı.
- 4** ETHERNET Giriş
Geniş bantlı internet (kablolu modem, ADSL).
- 5** USB Giriş
USB girişi yazılım yüklemek için servis amaçlıdır.
- 6** S/PDIF
Dijital ses çıkışı.
- 7** HDMI (Çıkış).
TV'nin HDMI konektörüne bağlanır.
- 8** RS-232C
Bilgisayar ile haberleşme kablosu bağlanır.
- 9** POWER
Şebeke açma/kapama anahtarı.


Koşullu erişim

Bazı TV ve Radyo kanallarının serbest olarak yayınlanmasına karşın, birçok TV ve Radyo kanalı ancak bir koşullu erişim komponenti aracılığıyla abone olmak kaydı şartında izlenebilmektedir.

Dijital Kartın Yerleştirilmesi

Dijital kart görünüşte kredi kartına benzer ve abone olduğunuz yayınları izlemenize /dinlemenize olanak verir.


- Ön paneldeki sağ kapağı açın
- Elektronik çipi (ufak kare şeklinde, altın rengi bölüm) aşağı gelecek şekilde tutun.
- Dijital kartı yuvaya yerleştirin.

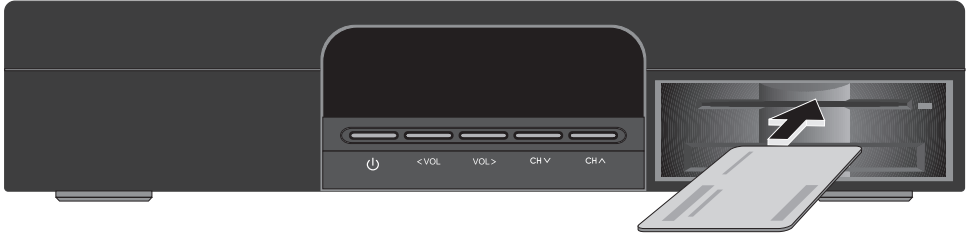

ÖNEMLİ NOT:

Cihazınızda IRDETO desteklenir. Cihazınız sadece beraberinde gelen DIGITURK dijital kartı ile DIGITURK şifreli kanallarını izlemenize olanak verir. Cihazınıza başka bir DIGITURK dijital kartı takıldığında cihazınız şifreli kanalları çözmez.

Uzaktan Kumanda

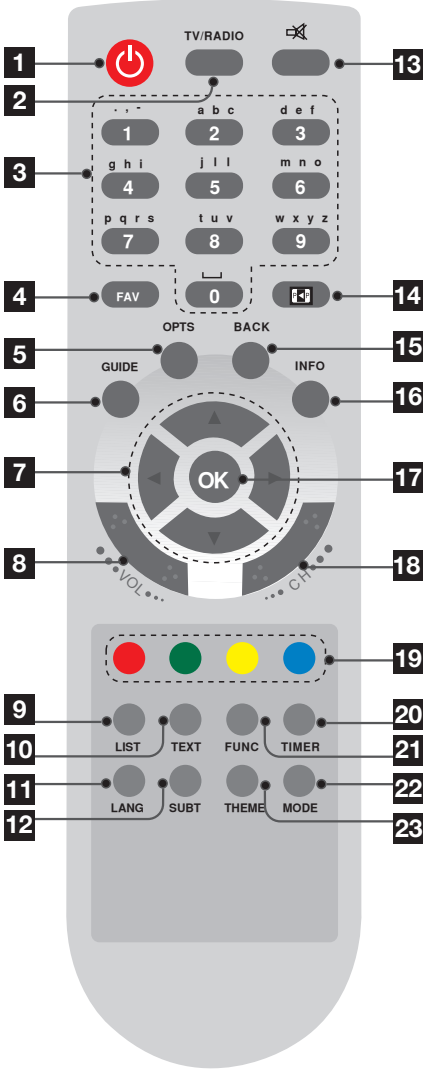


- 1** STANDBY
Alıcıyı bekleme konumuna geçirip, bekleme konumundan geri çıkarır.
- 2** TV/RADIO
TV ve Radio Modları arasında geçiş yapar.
- 3** Numerik Tuşlar.
Favori listelerine geçiş yapar.
- 4** FAV
Favori listelerine geçiş yapar.
- 5** OPTS
Alıcı ayarları menüsüne giriş yapar.
- 6** GUIDE
Elektronik TV Rehberine giriş yapar.
- 7** YÖN TUŞLARI
Menülerde gezinmenizi sağlar.
Ses ve Program tuşları.
- 8** VOL
Ses seviyesini artırıp, azaltır.
- 9** LIST
Kanal Listesi menüsünü açar.
- 10** TEXT
Teletext moduna geçmenizi sağlar.
- 11** LANG
Ses dili seçimi yapmanızı sağlar.
- 12** SUBT
Altyazı dili seçimi yapmanızı sağlar.
- 13** MUTE
Alıcıyı sessiz konuma geçirir.
- 14** P r P
Önceki kanala geri dönmenizi sağlar.
- 15** BACK
Önceki menüye dönmenizi sağlar.
- 16** INFO
Program bilgisi ekranını açar.
- 17** OK
Onaylama tuşu.
- 18** CH
Kanallar arasında ileri, geri dolaşmanızı sağlar.
- 19** RENKLİ TUŞLAR
Teletext konu seçimi yapmanızı sağlar.
- 20** TIMER
Kapanma zamanını ayarlamanızı sağlar.
- 21** FUNC
Ses, Video ve Çözünürlük özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
- 22** MODE
DIGITURK / Standart mod seçimini yapmanızı sağlar.
- 23** THEME
E-Rehber'de bu tuş ile tema seçebilirsiniz.

2 Kurulum

Bu bölüm uydu alıcısının nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Aşağıdaki bağlantı şekli ile televizyonunuzu ve uydu alıcınızı bağlayınız. Uydu alıcınızı diğer bir elektronik sisteme bağlamadan önce lütfen uydu alıcınız ve sistemin elektrik şebekesinden ayrı olduğuna emin olun.

Anten/TV Bağlanması HDMI Kablosu ile bağlantı


1. DISH IN girişine anteni bağlayın.
2. HDMI kablosunu figürdeki gibi bağlayın.

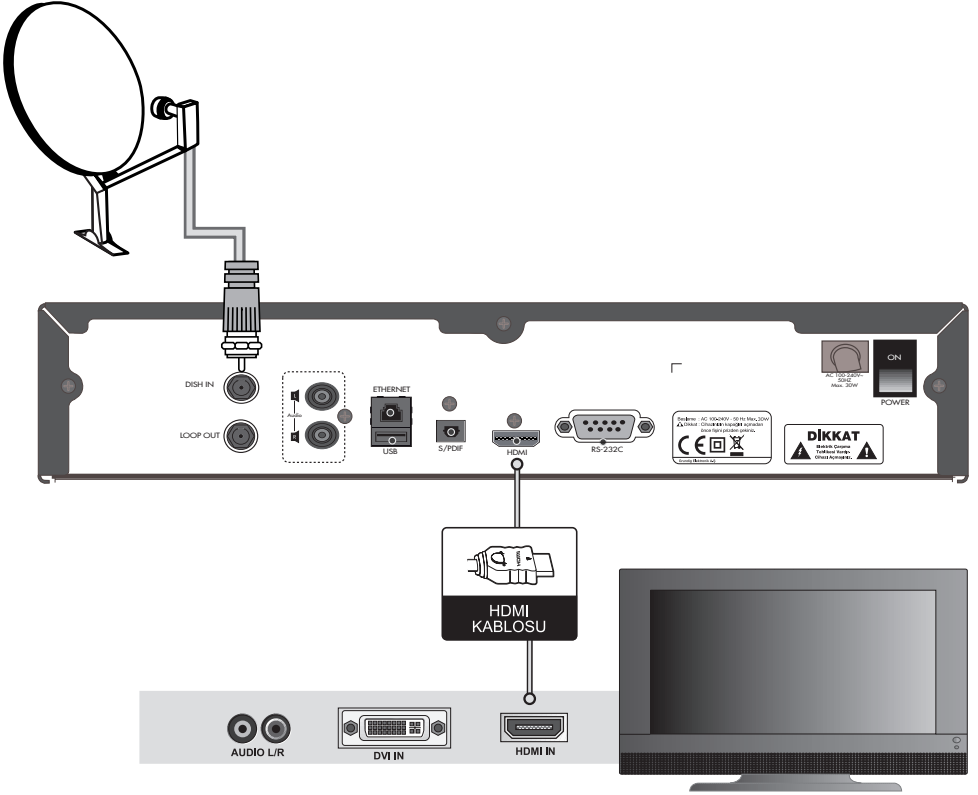

HDMI'dan DVI'a Kablo ile bağlantı

1. Video bağlantısı için HDMI'dan DVI'a kablo ile şekilde gösterildiği gibi yapın.


2. AUDIO L/R bağlantısını, televizyonunuzun AUDIO L/R girişine bağlayın.

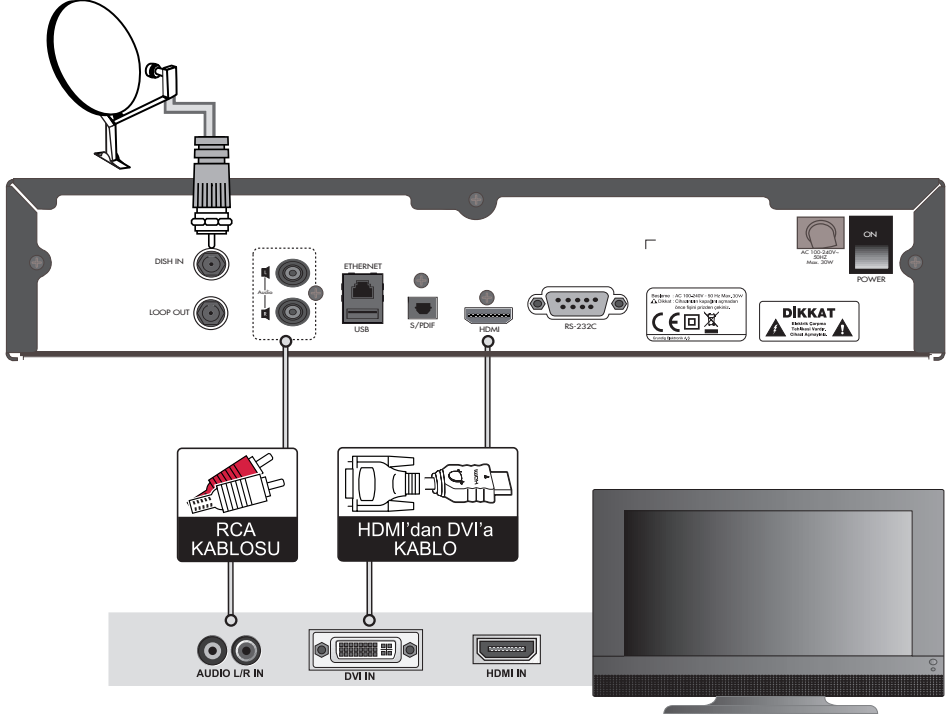

Ses Sistemi Bağlantısı


1. Dijital ses ve görüntüyü birlikte aktarmak için receiver in HDMI (Çıkış) konektörünü televizyonun HDMI (Giriş) konektörüne HDMI kablosu ile bağlayın

2. Yüksek kalitede ses için S/PDIF bağlantısını Dolby Digital dekodere bağlanır.

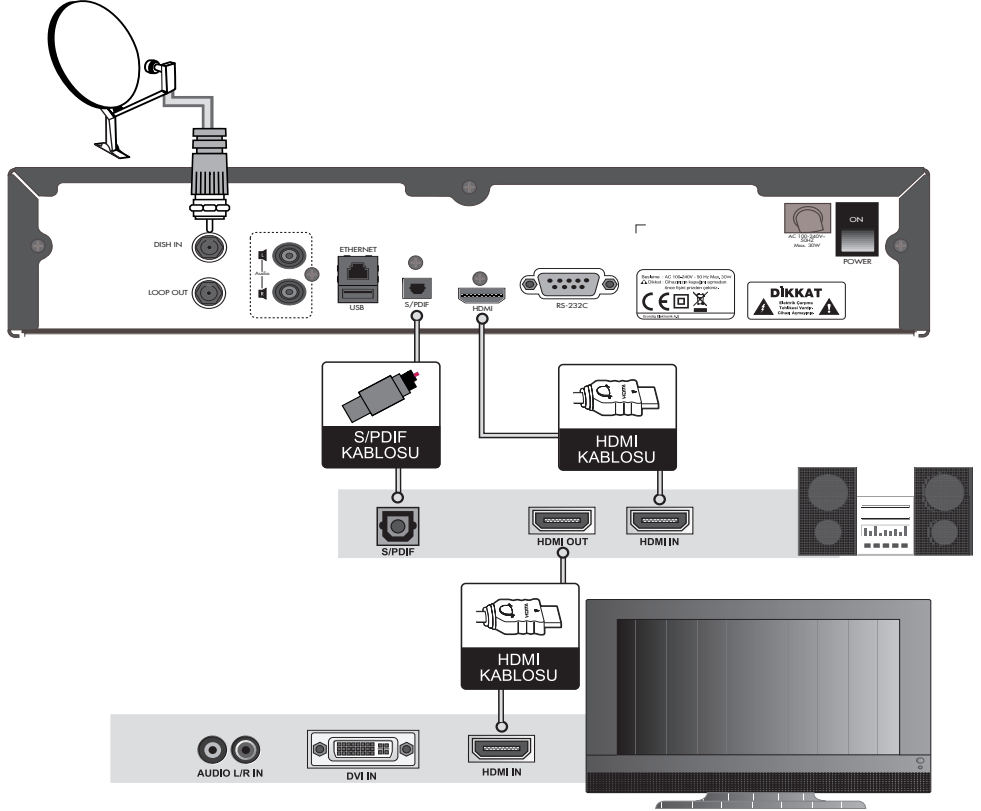

Alicının Çalıştırılması ve İlk Açılış Ayarları

1. Alicinin elektrik kablosunu prize takın.
2. Alicinin arkasında bulunan Açma/Kapama anahtarını açın.
3. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY düğmesine basın.

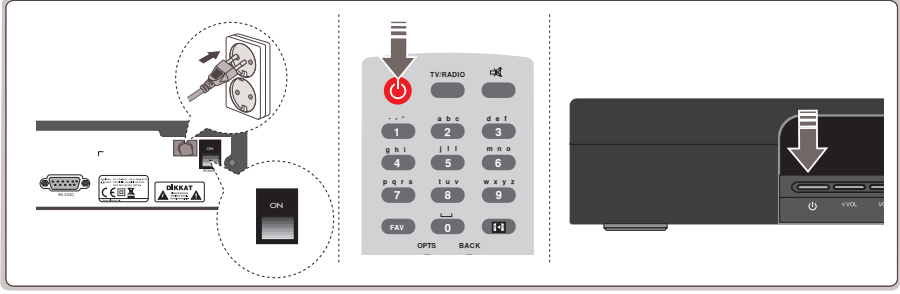


İlk Açılış Ayarları

Eğer alıcıyı ilk defa çalıştırıyorsanız karşınıza **İlk Kurulum** menüsü görüntülenecektir.



Yukarı/Aşağı yön tuşları ile dil seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. DIGITURK yayını hem EutelsatW3 hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi olduğunuz abonelik paketine uygun Uydu anteni seçimini **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile yapın **OK** tuşuna iki kez basınız. (Abonelik paketinizin kurulumunu hangi uydu üzerinden yapılacağını bayinizden öğrenebilirsiniz) **DIGITURK Kanal Kurulumu Başlıyor. Lütfen bekleyiniz** uyarısı görüntülenir ve tarama işlemi başlar.

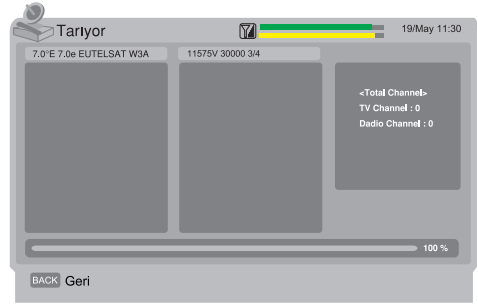

Menünün sol tarafında taranan TV kanal isimleri menünün sağ tarafında taranan Radio kanallarının isimleri görüntülenir. Tarama tamamlandığında kaç adet kanal bulunduğu görüntülenir.

Not: DIGITURK aboneliğiniz devam ettirdiğiniz sürece havadan yazılım güncellemesi yapılabilir. Bu durumda menü yapısı kılavuzda belirtildiğinden farklılık gösterebilir.

3 Ayarlar

Alicınıza ait ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki **OPTS** tuşuna basın. **Kurulum** menüsü görüntülenir.



Menü başlıkları arasında **Sağ/Sol** tuşları ile geçiş yapabilir, seçmiş olduğunuz menünün alt menü seçeneklerini **Yukarı/Aşağı** tuşları ile seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz alt menüyü **OK** tuşu ile görüntüleyebilirsiniz. Alt menüden önceki menüye geçmek için **BACK** menüden çıkmak için **OPTS** tuşuna basınız.

1. Kurulum Menüsü ve Ayarları

Kurulum menüsüne erişmek için kumandanızın üzerindeki **OPTS** tuşuna basın ve **Sağ/Sol** yön tuşları ile Kurulum seçeneğini seçin. Kurulum menüsünden seçmek istediğiniz alt menü seçeneğini **Yukarı/Aşağı** tuşları ile seçip **OK** tuşu ile onaylayarak alt menülerden ayarları yapabilirsiniz.


2. Mod seçimi

Alicınıza ayrı ayrı hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü açık değilken kumandanızın üzerindeki MODE tuşuna basınız. LIST tuşu ile kanal listesine girdiğinizde menünün üst kısmında DIGITURK yazısı görüntülenecek ve INFO tuşunu bastığınızda bilgi ekranının sağ köşesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda alıcınız DIGITURK modundadır. Tekrar MODE tuşuna bastığınızda Kanal listesi menüde STANDART yazısı görünür bu durumda alıcınız Standart (FTA) modundadır.

Not: Modlar arasında değişim yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Tarama yapılması gerekmektedir.

3. DIGITURK kurulumu

DIGITURK Kurulumuna başlamadan önce Dijital Kartı sayfa 3'de Dijital Kartın Yerleştirilmesi bölümünde anlatıldığı gibi alıcınıza takıldığına emin olunuz. Kurulum menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile **DIGITURK Kurulum** satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir.

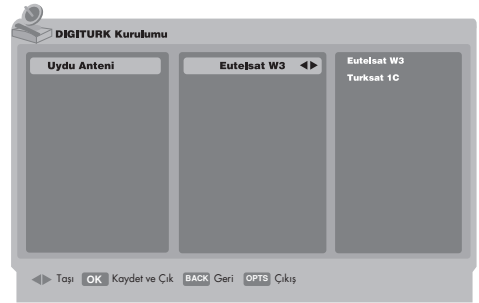

DIGITURK yayını hem EutelsatW3 hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi olduğunuz abonelik paketine uygun uydu seçimini **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile yapıp **OK** tuşu ile onaylayınız. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yapılacağını bayinizden öğrenebilirsiniz.) Uydu Anteni satırının yanında seçimini yapmış olduğunuz

uydu ismi görüntülenecektir, tekrar **OK** tuşuna bastığınızda “DIGITURK Kanal Kurulumunu Başlat?” mesajı görüntülenecek ve **Sağ/Sol** yön tuşları ile “Evet” seçeneğini seçip **OK** tuşu ile onaylayınız. “DIGITURK Kanal Kurulumu Başlıyor Lütfen bekleyiniz.” mesajı görüntülenir ve bir süre sonra Tarama menüsü görüntülenir ve kanallar taranıp hafızaya alınacaktır. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basmanız yeterlidir.

Önemli Not: Cihazınızı program izlemek için kullanmıyorsanız, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/Bekleme tuşuna basmanız gerekir. Alıcınız Standby/Bekleme konumunda DIGITURK’ten kanal ve yazılımları almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kartı çıkartırsanız Kanal ve yazılım yüklemesi gerçekleşmez. Alıcınızın fişini çekmeniz durumunda, alıcınızı tekrar açtığınızda güncelleştirmelerin tamalanması iki saat kadar sürebilir.

4. Anten Ayarları

Bu menüden izlemek istediğiniz uydunun ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Anten Ayarları satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Anten ayarları menüsü görüntülenir.



Uydu:

Uydu satırından izlemek istediğiniz uyduyu seçiniz.

Transponder:

Transponder satırından Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz.

LNB Gücü:

Cihaz LNB'ye bağlı ise LNB'nin voltajına göre “13/18V” veya “14/19V” seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli diğer bir cihaza bağlı ise ve diğer cihazda doğrudan LNB'ye bağlı ise LNB Voltajı “Kapalı” seçilmelidir.

LNB Türü:

Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listeden uygun LNB tipini seçebilir yada “Tek Kullanıcı” veya “Çift Kullanıcı” seçeneklerinden birini seçerek kumandanızın nümerik tuşları ile LNB frekansını girebilirsiniz.

22KHz:

22KHz seçimi Otomatik'tir böylece alıcı band seçimini otomatik olarak yapar.

Anahtar Türü:

Anahtar Tipi seçeneği “Yok”, “DİSEqC”, “SMATV”, “Motor”, “USALS” anten sisteminize göre seçebilirsiniz. Eğer LNB direkt olarak alıcınıza bağlı ise bu seçenek “Yok” seçilmelidir.


Seçenek:

Seçenek satırı Anahtar Tipi seçeneğinde yaptığınız seçime göre değişir. Eğer LNB direkt olarak alıcınıza bağlı ise bu seçenekte “Yok” seçilmelidir.

Bu menüdeki ayarları tamamladıktan sonra Git satırına gelerek Otomatik veya Manuel Tarama yapabilirsiniz.

5. Otomatik Uydu Tarama

Anten Ayarlarını tamamladıktan sonra Kurulum menüsünden **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile Otomatik Tarama seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Otomatik Tarama menüsü görüntülenir.

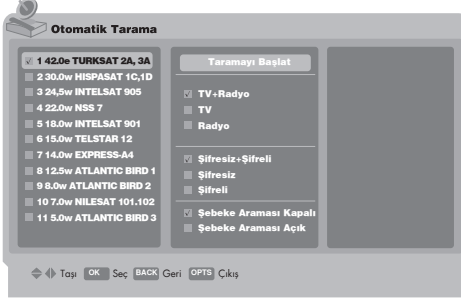

Otomatik uydu tarama menüsünün sol kısmında uydu isimleri görüntülenir, taramak istediğiniz uyduyu **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçip **OK** tuşu ile onaylayınız, uydu isminin yanında seçim işareti görülecektir. **Sağ/Sol** yön tuşları ile sağ kısma geçerek arama tipini "TV+Radyo", "TV" veya "Radyo" olarak seçiniz. **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile "Taramayı Başlat" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşları ile onaylayınız. Otomatik Tarama işlemi başlar.


Not: Otomatik Tarama ile taranan kanallar Standart (FTA) moda kaydedilir.



Tarama işlemi tamamlandıktan sonra ekranda "Değişiklikleri Kaydetmek istiyor musunuz?" mesajı görüntülenir, **Sağ/Sol** yön tuşları ile "Evet" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Kanallar hafızaya alınacak ve Otomatik Tarama menüsüne geri dönülecektir. Önceki menüye dönmek için **BACK** menüden çıkmak için **OPTS** tuşuna basınız.

6. Manuel Tarama

Manuel Tarama ile kanalların frekans bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile Manuel Tarama seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Manuel Tarama menüsü görüntülenir.

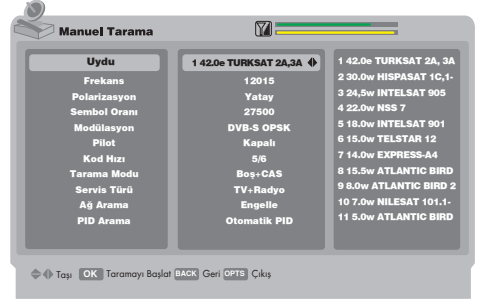


Bu menüde "Frekans", "Polarizasyon", "Sembol Hızı", "Modülasyon", "Pilot", "Kod Hızı", "Tarama Modu", "Servis Türü", "Ağ Arama", "PID Arama" satırlarına gerekli bilgileri girerek **OK** tuşuna basınız. Tarama başlar, girdiğiniz frekansta kanal bulunursa menünün sol kısmında bulunan TV kanalları sağ kısmında ise bulunan Radio kanalları görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunmazsa ekranda "Güncellenecek bilgi yok" mesajı görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönlür. Ayar işlemini tamamladıktan sonra önceki menüye dönmek için **BACK** menüden çıkmak için **OPTS** tuşuna basınız.

Not: Manuel TP Arama ile taranan kanallar Standart Moda (FTA) kaydedilir.

7.UYDU-TP Düzeni


Bu menüde Uydu ve Transponder'ları silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Uydu-TP Düzeni satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Uydu-TP Düzeni menüsü görüntülenir.

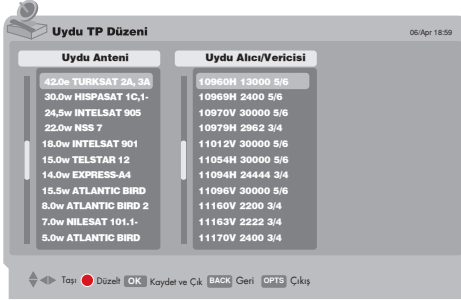

Menünün sol kısmında Uydu listesi, sağ kısmında ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular kısmına Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder kısmına geçmeniz gerekmektedir. Düzenleme için **Kırmızı** tuşuna basınız ve açılan menüden Sil, Düzelt, Ekle seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz.

8.Favori Listesi Oluşturma

Favori listesi oluşturmak için kumandanızın üzerindeki **LIST** tuşuna yada ekranda hiçbir menü açık değilken **OK** tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenecektir.

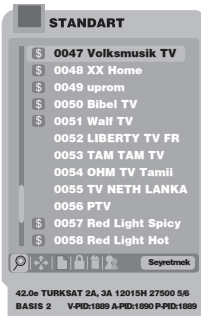

Menünün üst kısmında bulunduğunuz mod görüntülenir. Menüden favori listesine eklemek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçiniz, **Sağ/Sol** yön tuşları ile Favori seçeneğini seçin **OK** tuşuna basın. Favori listesi görüntülenir. Seçtiğiniz kanalı hangi Favori listesine eklemek istiyorsanız seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanal seçtiğiniz favori listesine eklenecektir. Diğer kanalları listeye eklemek için **Sol** yön tuşu ile kanal listesine geçerek kanalı seçin **Sağ** yön tuşuna basarak Favori listesine geçerek diğer kanallarıda kişisel tercihinize göre ekleyebilirsiniz. **BACK** tuşuna basarak Sık Kullanılanlar menüsünden çıkabilirsiniz.

Not 1: İsteddiğiniz kanalı aynı anda 8 favori listesine de ekleyebilirsiniz.

Not 2: DIGITURK modu ve Standart Mod için favori listeleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır.

9.Favori Listesinin seçilmesi

Oluşturmuş olduğunuz favori listesini seçmek için kumandanızın üzerindeki FAV tuşuna basınız. Favori Listesi menüsü görüntülenir.



Yukarı/Aşağı yön tuşları ile istediğiniz Sık Kullanılanlar listesini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Seçmiş olduğunuz favori listesindeki kanallar kanal listesinde görüntülenecektir.


10.Kanalların Düzenlenmesi

Kanalları kendi tercihinize göre Sıralayabilir, İsimlendirebilir, Kilitleyebilir veya Silebilirsiniz.

Not: DIGITURK modunda sadece Kanal Kilitleyebilirsiniz diğer seçenekler DIGITURK modunda işlevsizdir.

Kanalların Taşınması

Bir kanalın yerini değiştirmek için kumandaızın üzerindeki **LIST** tuşuna yada ekranda hiçbir menü açık değilken **OK** tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenecektir.

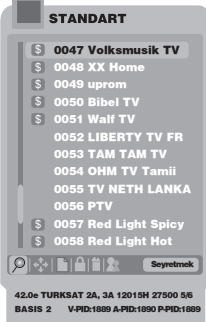

Menünün üst kısmında bulunduğunuz mod görüntülenir. Menüden yerini değiştirmek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçiniz, **Sağ/Sol** yön tuşları ile Taşı seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Kanalı yeni konumuna **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile taşıyıp **OK** tuşu ile onaylayınız. Diğer kanallar içinde aynı işlemi uygulayınız. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra **BACK** tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedilecektir.

Kanalların İsimlendirilmesi

Bir Kanalın ismini değiştirmek için Kanal listesi menüsünden ismini değiştirmek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçiniz, **Sağ/Sol** yön tuşları

ile İsim Ver seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Yazı için klavye görüntülenecektir. **Yukarı/Aşağı** veya **Sağ/Sol** yön tuşları ile karakterleri seçip **OK** tuşu ile onaylayınız. yeni ismi kaydetmek için kaydet seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız kanal ismi değişecektir.

Kanalların Kilitlemesi

Bir Kanalı kilitlemek için Kanal listesi menüsünden kilitlemek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçiniz, **Sağ/Sol** yön tuşları ile Kilitle seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Şifre ekrana görüntülenecektir. Şifre fabrika ayarlarından "0000" olarak ayarlanmıştır. şifreyi girip kilitlemek istediğiniz kanalları tek tek seçerek **OK** tuşu ile onaylayınız kanal ismi yanında kilit işareti görünecektir, değişiklikleri kaydetmek için **BACK** tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedilecektir. Kanal listesinden veya **CH** tuşları ile kilitle bir kanal seçtiğinizde şifre ekranı görüntülenir, şifre doğru olarak girildiğinde kanal görüntülenir.

Kanalların Silinmesi


Bir Kanalı silmek için Kanal listesi menüsünden silmek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçiniz, **Sağ/Sol** yön tuşları ile Sil seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Şifre ekrana görüntülenecektir. Şifre fabrika ayarlarından "0000" olarak ayarlanmıştır. şifreyi girip silmek istediğiniz kanalları tek tek seçerek **OK** tuşu ile onaylayınız kanal ismi yanında X işareti görünecektir, değişiklikleri kaydetmek için **BACK** tuşuna basınız ekranda "Lütfen bekleyiniz" mesajı görüntülenecek ve değişiklikler kaydedilecektir.

1. Seçenek Menüsü Ayarları

Alicınıza ait ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki **OPTS** tuşuna basın. **Sağ/Sol** yön tuşları ile Seçenek satırını seçiniz. Menü alt başlıklarını **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçerek **OK** tuşu ile alt menülere ulaşabilirsiniz.

1.1 TV Ayarı

Bu menüden alıcının TV ayarlarını yapabilirsiniz. Bunun için seçenekler menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile TV Çıkışı satırını seçin ve **OK** tuşu ile onaylayın. TV Çıkışı menüsü görüntülenir.

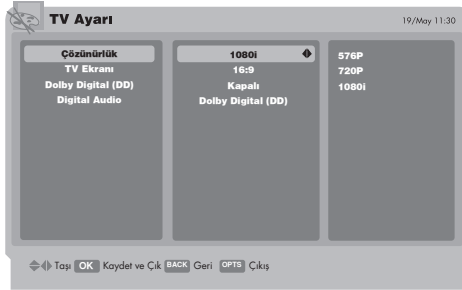

Çözünürlük: Bu ayar ile alıcınızın Video çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

TV Ekranı: Bu ayarı tercihinize göre 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.


Dolby Digital (DD): Bu seçenek ile Dolby Digital özelliğini Açıp Kapatabilirsiniz.

Digital Audio: Bu seçenek ile Digital ses çıkışını Dolby Digital yada PCM olarak seçebilirsiniz.

Bu menüde yapmış olduğunuz ayarları kaydetmek için **BACK** tuşuna basın.

1.2 Dil Seçimi

Bu menüden alıcınızın tüm dil seçimi işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Seçenek menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Dil Seçimi satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Dil Seçimi menüsü görüntülenir.

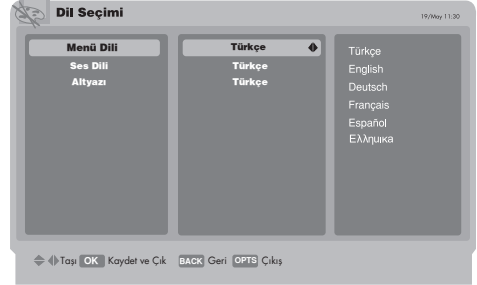


Menüden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Menü Dili, Ses Dili, Altyazı seçeneklerini seçerek dil seçiminizi yapabilirsiniz.

1.3 Saat Ayarı

Saat bilgisi otomatik olarak uydudan alınır. Uydudan alınmaması durumunda Saat ayarı menüsünden Saat Modu seçeneğini Kullanıcı Modu olarak seçip manuel olarak saat ayarı yapabilirsiniz.

1.4 Ebeveyn Kontrolü

Alicınız etkin bir Ebeveyn kilidi işlevi sunmaktadır. Dört haneli güvenlik şifresi ile özel menü ayarlarını engellemeye izin verir. Alicınızın şifresi fabrika ayarlarından 0000 olarak ayarlanmıştır. Bu menüden şifrenizi kişisel tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Bunun için; Seçenekler menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile "Ebeveyn Kontrolü" satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Ebeveyn Kontrolü menüsü görüntülenir.

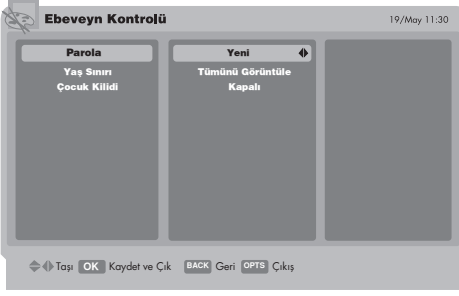

Parola

Mevcut şifrenizi kişisel tercihinize göre değiştirmek için **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile "Parola" seçeneğini seçiniz ve **Sağ/Sol** tuşuna basınız. Yeni Parola kumandanızın numaralandırma tuşları ile dört haneli olarak iki defa giriniz. Parola değiştirme işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır.

Yaş Sınırı

Bu özellik ile Çocuklar için uygun olmayan kanalları engelliyebilir ve yayınlanan programlara için yaş sınırlamasını ayarlayabilirsiniz.

1.5 OSD Ekranı

Bu menüden OSD menüleri ile ilgili ayarları yapabilirsiniz. Bunun için; Seçenekler menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile OSD Ekranı seçeneğini seçin ve **OK** tuşu ile onaylayın. Menü görüntülenir.



Bilgi Ekranı Süresi: INFO tuşuna bastığınızda ekranda görüntülenen bilgi menüsünün ekranda kalma süresine ayarlayabilirsiniz.

Ekran Koruyucu: Bu seçenek ile ekran koruyucuya açabilir ve devreye girme zamanını ayarlayabilirsiniz.

OSD Şeffaflığı: Bu seçenek ile OSD menülerinin saydamlığını ayarlayabilirsiniz.

Teletext Tonu: Bu seçenek ile Teletext saydamlığını ayarlayabilirsiniz.

2.Kanal Menüsü Ayarları

Kanal menüsündeki ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki **OPTS** tuşuna basın. **Sağ/Sol** yön tuşları ile Kanal satırını seçiniz. Menü alt başlıklarını **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile seçerek **OK** tuşu ile alt menülere ulaşabilirsiniz.

2.1 Sıralama

Bu menüden alıcınızın kanal listesini Transponder, Ağ ve Şifreli seçeneklerine göre otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

2.2 Etiket Listesi

Etiket listesi menüsünden program zamanlayıcısı ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Etiket listesi EPG bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

2.3 Tüm Kanalları Sil

Bu seçenek ile bulunduğunuz moda ait tüm kanalları silebilirsiniz. Bunun için; Kanal menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Sil seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda "**Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onaylıyor musunuz?**" mesajı görüntülenir. Kanalları silmek için **Evet** seçeneğini, silme işlemini iptal etmek için **Hayır** seçeneğini seçip **OK** tuşu ile onaylayınız.

3.Gelişmiş Menü Ayarları

3.1 Fabrika Ayarlarına Dön

Bu seçenek ile alıcınızı fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Bunun için; Gelişmiş menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Fabrika Ayarlarına Dön seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda "**Fabrika ayarlarına dönülecek. Devam etmek istiyor musunuz?**" mesajı görüntülenir. Alıcıyı sıfırlamak için **Evet** seçeneğini, sıfırlama işlemi iptal etmek için **Hayır** seçeneğini seçip **OK** tuşu ile onaylayınız. Evet seçeneğini seçip **OK** tuşuna bastığınızda ekranda Lütfen bekleyiniz mesajı görüntülenir ve alıcınız bir süre sonra kapanıp açılır ve ilk kurulum menüsü görüntülenir. Sayfa 8 de anlatıldığı gibi ilk açılış ayarlarını yapınız.

3.2 Yazılım Güncelleme

Bu seçenek ile Alıcınızın yazılımını uydu üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bunun için; Gelişmiş menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Yazılım Güncelleme seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda "**Yeni Yazılım aranıyor**" mesajı görüntülenir. Eğer yeni bir yazılım bulunursa otomatik olarak yeni yazılım yüklenir.


4.Durum Menü Ayarları

4.1 Cihaz Bilgisi

Bu menüde alıcınıza ait model ve Yazılım sürümünü görüntülenir.

4.2 Irdeto

Bu menüden alıcınıza takılmış olan Dijital kart ile ilgili bilgileri ve ayarları görüntüleyebilirsiniz. Bunun için; Durum menüsünden **Yukarı/Aşağı** tuşları ile Irdeto satırını seçiniz ve **OK** tuşu ile onaylayınız. Irdeto menüsü görüntülenir.

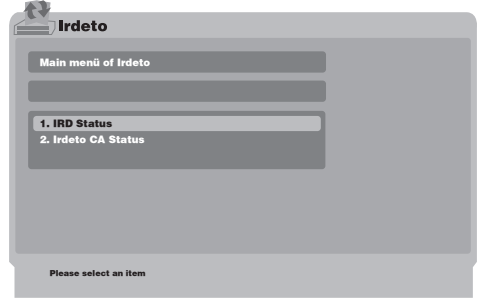

5 Genel Kullanım İşlevleri

TV programı izlerken veya radyo dinlerken, alıcınız ile yapabileceğiniz temel işlevler aşağıda belirtilmiştir.

1. Mod seçimi

Alicınız hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/şifresiz kanalları kurmaya uyumludur. Alicınıza ayrı ayrı hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü açık değilken kumandanızın üzerindeki **MODE** tuşuna basınız. **INFO** tuşunu bastığınızda bilgi ekranının sağ köşesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda alıcınız DIGITURK modundadır. Tekrar **MODE** tuşuna bastığınızda bilgi ekranında hiçbir logo görünmez bu durumda alıcınız Standart (FTA) modundadır.

Not: Modlar arasında değişim yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yapılması gerekmektedir.

2. Kanal Seçimi

Kanal seçimini kumandanızın üzerindeki numaralandırma tuşları ile kanal numarasını direkt olarak girerek, Kumandanızın veya Alicınızın üzerindeki **CH** tuşları ile tek tek seçebilirsiniz. Yukarıdaki normal işlevlere ek olarak kanal değiştirme işlemi Kanal Listesi menüsü ile yapabilirsiniz. Bunun için; Kumandanızın üzerindeki **LIST** tuşuna veya ekranda hiç bir menü açık değilken **OK** tuşuna bastığınızda Kanal Listesi görüntülenir.



Kanal Listesinden seçmek istediğiniz kanalı **Yukarı/Aşağı** tuşları ile seçip **OK** tuşuna basınız. Seçmiş olduğunuz kanal görüntülenecektir. Liste menüsünde iken kumandanızın **MODE** tuşuna basıldığında Liste başlığının **STANDART** veya **DIGITURK** olarak değişecektir. Liste başlığı DIGITURK iken DIGITURK kanal sıralaması görüntülenir. Başlık STANDART iken alıcınız Standart (FTA) Modunda olduğundan Standart Mod kanal listesi görüntülenir.

3. TV / Radyo modu seçimi

TV ve Radyo modları arasında seçim yapabilmek için kumandanızın üzerindeki TV/RADIO tuşuna basınız.

4. Kanal Bilgisi

Herhangi bir kanalı izlerken kumandanızın üzerindeki **INFO** tuşuna bastığınızda ekranın alt kısmında bilgi çubuğu görüntülenir.



INFO tuşuna ikinci kez tekrar bastığınızda Program hakkında daha detaylı bilgi görüntülenir.



5. Ses

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kumandanızın veya alıcınızın üzerindeki VOL tuşlarını kullanınız.

6. Ses Dili seçimi

Dili seçimi yapabilmek için kumandanızın üzerindeki **LANG** tuşuna basınız. Ses dili menüsü görüntülenir. Desteklenen dil varsa **Yukarı/Aşağı** tuşlar ile seçiminizi yapınız ve **OK** tuşu ile onaylayınız.

Not: Dili seçimini değiştirebilmeniz için yayıncı kuruluş tarafından birden fazla ses sinyalinin iletilmesi gerekmektedir.


7. Altyazı Dili seçimi

Altyazı dili seçimi yapabilmek için kumandanızın üzerindeki **SUBT** tuşuna basınız. Altyazı dili menüsü görüntülenir. Desteklenen dil varsa **Yukarı/Aşağı** tuşlar ile seçiminizi yapınız ve **OK** tuşu ile onaylayınız.

Not: Dili seçimini değiştirebilmeniz için yayıncı kuruluş tarafından Altyazı desteği verilmesi gerekmektedir.

8. EPG (Elektronik Program Rehberi)

Yayın kuruluşu destekliyor ise Elektronik Program Rehberi tüm programların genel bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini görüntülemek için uzaktan kumandanızdaki **GUIDE** tuşuna basınız EPG görüntülenecektir.

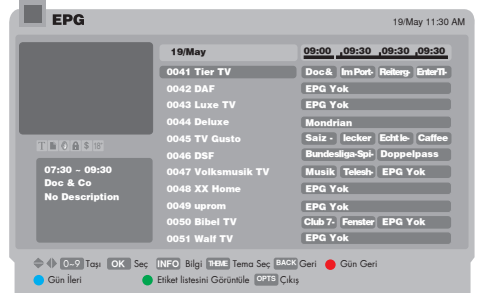

Önemli Not: Tüm yayın kuruluşları detaylı TV rehberi sağlamaz. Birçok yayın kuruluşu günlük program bilgisi sağlar fakat detaylı açıklamada bulunmaz. Bazı yayın kuruluşları ise hiç bir program bilgisi iletmez.

EPG menüsünde kanallar ve program bilgisi görüntülenir. **Yukarı/Aşağı** yön tuşları ile kanallar arasında gezinebilir ve **Sağ/Sol** yön tuşları ile kanala ait önceki veya sonraki program bilgisini, **KIRMIZI** tuş ile önceki gün **MAVİ** tuş ile Sonraki günün program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yayın akışında istediğiniz program için etiket ekleyebilirsiniz. Programın yayın saati geldiğinde bir uyarı ekranı görüntülenir. Etiket eklemek için EPG menüsünden Etiket eklemek istediğiniz kanaldaki programı **Sağ/Sol** yön tuşları ile seçiniz ve kumandanızın üzerindeki **SARI** tuşa basarak direkt olarak etiket ekleyebilir yada **YEŞİL** tuşa basarak etiket listesi görüntüleyebilirsiniz.



Etiket eklemek için kumandanızdan **YEŞİL** tuşa basın ve sırası ile bilgileri girerek Etiket kaydetmek için **OK** tuşuna basınız. EPG menüsünde **YEŞİL** tuşa basarak Etiket Listesi menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Etiket Listesi menüsünden eklemiş olduğunuz etiketi düzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz.

Not: Etiket Listesi menüsüne aynı zamanda ana menüden ulaşabilirsiniz.

9. Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma özelliği ile alıcınız ayarlamış olduğunuz sürenin sonunda bekleme (Standby) konumuna geçecektir. Bunun için Kumandanızın üzerindeki **TIMER** tuşuna basarak 180 dakikadan 10 dakikaya kadar kapanma zamanı ayarlayabilirsiniz.

10 Teletext

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir. Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletilmesidir.

Teletext yayınına girmek için kumandanızın üzerindeki **TEXT** tuşuna ardından **OK** tuşuna basınız. Teletext yayını olmayan bir kanalda **TEXT** tuşuna basarsanız ekrana Teletext menüsünde Servis yok mesajı çıkacaktır. Televizyonunuzu teletext yayınına geçirmek için, teletext yayını olan bir kanalda **TEXT** tuşuna ardından **OK** tuşuna basınız. Tekrar televizyon yayınına geçmek için aynı tuşa basınız. Teletext yayınına geçtiğinizde karşınıza ilk olarak index sayfası gelecektir. S100 Bu

sayfada, o teletext yayınındaki konuların başlıkları ve ilk sayfa numaraları görülür. **Yukarı/Aşağı** tuşları ile sayfaları tek tek yada numaralandırma tuşları ile direkt sayfa numarasını girerek istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz.

Not: DIGITURK Modunda teletext sadece DIGITURK tarafından desteklenen kanallarda çalışır.

11 İnteraktivite

Cihazınızda etkileşimli uygulama (İnteraktivite) desteği bulunmamaktadır. İleride yazılım güncelleme ile bu özellik eklenebilecektir. Eklenmesi durumunda Uzaktan kumanda üzerindeki **TEXT** tuşu etkileşimli / interaktif uygulamaları çalıştırmak için kullanılacaktır.

Genel	
Alınan kanal tipi	: Dijital TV ve radyo kanalları
Kanal sayısı	: 4000
Çalışma voltaj aralığı	: 100 - 240 ~, 50Hz
Güç tüketimi	: 30 W Max.
LNB beslemesi	: 13/18V 500mA max.
DiSEqC	: Ver 1.2 uyumlu
Dijital tuner	
Empedans	: 75 ohm
Frekans genişliği	: 950~2150 MHz
Sinyal seviyesi	: -25 ~ -75 dBm (DVB-S) -25 ~ -65 dBm (DVB-S1)
Sembol Oranı	: 1~45 MS/s
FEC kod oranı	: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Flash memory	: 8 MB
SDRAM	: 192 MB
EEPROM	: 64 K
Ses/Görüntü İşleme	
Audio Standardı	: MPEG1
Audio Kanalı	: Stereo, Mono, L, R
Audio Çözümleme	: MPEG1/Mu siCam Layer I & II, Dolby Digital (AC-3)
Video Standardı	: MPEG2, MPEG4 AVC
Ekran Oranı	: 4:3, 16:9, Letterbox
Video Çözünürlüğü	: 576p, 720p, 1080i
Kart Girişi	
CA Desteği	:IRDETO
Kart Girişi	:1
Arka Panel Bağlantıları	
	: 1 LNB Girişi (F-tip)
	: 1 Loop Out Çıkışı (F-tip)
	: 1 HDMI (TV)
	: 2 Audio Out (RCA) (L,R)
	: 1 S/PDIF
	: 1 RS232C (9 pin D-sub)
	: 1 USB (Servis amaçlı)
	: 1 Ethernet port

7 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda

şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır. Hizmet Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

DIGITURK Hizmet Merkezi

0212 473 73 73

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numaralar:

(0216) 585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.

5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)

R&TTE Uygunluk Beyanı

No: 2009/12

Biz,

Arçelik A.Ş.
Sütlüce Karaağaç Caddesi No:2-6
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

sorumluluk yalnızca bize ait olarak bu beyanın ilişkili olduğu

AS-950 DIGITURK HD

ARÇELİK marka DIGITURK HD Uydu Alıcısı

ürününün, R&TTE Direktifi (1999/5/EC) zorunlu gereklilikleri ile diğer ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Madde 3.1.a GÜVENLİK: EN60065 : 2002 + A1:2006

Madde 3.1.b EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Madde 3.1.c LVD: EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

BU BEYANATIN VERİLDİĞİ YER VE TARİH: İSTANBUL, 10.06.2009

Yekta URAL
Ürün Değerlendirme Yöneticisi


Arçelik A.Ş.



CLASS I

R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

No: 2009/12

We,

Arçelik A.Ş.
Sütlüce Karaağaç Caddesi No:2-6
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

declare under our sole responsibility that the product:

AS-950 DIGITURK HD

ARÇELİK brand Digital Satellite Receiver

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art 3.1.a SAFETY: EN60065 : 2002 + A1:2006

Art 3.1.b EMC: EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006
EN55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Art 3.1.c LVD: EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

PLACE AND DATE OF ISSUE: ISTANBUL, 10.06.2009

Yekta URAL
Product Evaluation Manager


Arçelik A.Ş.



CLASS I



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, DIGITURK Uydu Alıcı'nızın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
 - 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
 - 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
 - 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
 - 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No:2-6
Sütlüce 34445 İSTANBUL
0212 314 34 34

DIGITURK Uydu Alıcısı



GARANTİ BELGESİ

Arçelik DIGITURK Uydu Alıcı'nızın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme bedel iadesi veya ayıp oranında indirim talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 64823 no'lu ve 22.01.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeliyecektir.