



*dəvlumbəz
kullanma kılavuzu*

P 49 IMO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
 - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 - Ayrıca Ürününüzle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

- ❗ Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
- ⚠ Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
- ⚡ Elektrik gerilimine karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



PCB içermez

İÇİNDEKİLER

1 Davlumbaz 4

Genel görünüm	4
Teknik özellikler	5

2 Uyarılar 7

Genel Güvenlik	7
Güvenlik talimatları	7
Eğer evinizde çocuk varsa...	8
Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	8

3 Kurulum 9

Elektrik bağlantısı	9
Montaj	9
Nakliye	19
Ambalajın imha edilmesi	19

4 Ürününüzün kullanılması 20

Otomatik açılma işlevi	20
Emiş hızı (gücü) kontrolü	20
Orta ışık kontrolü	20
Yan ışık kumandası (varsa)	20
Filtreler	20
Uzaktan kumanda kullanımı	21

5 Bakım ve temizlik 23


Yağ filtresinin temizlenmesi	23
Karbon filtresinin temizlenmesi	23
Davlumbazın temizlenmesi	23
Uzaktan kumandanın bakımı	23
Lambaların değiştirilmesi	24

6 Problemler için çözüm önerileri 25

7 Tüketici Hizmetleri 26

1 Davlumbaz

Genel görünüm

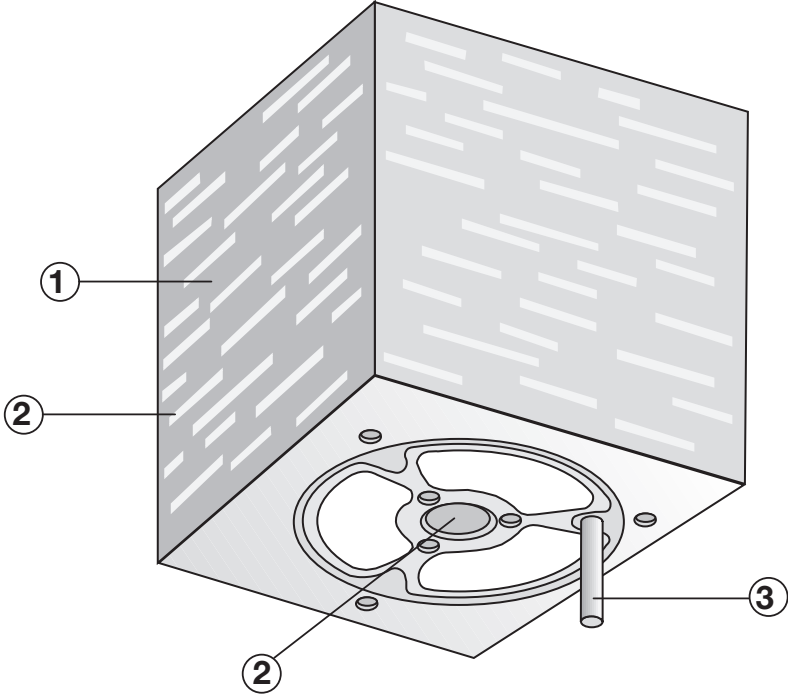


1 Davlumbaz gövdesi

2 Aydınlatma



3 Kontrol çubuğu

Teknik özellikler

Duvar tipi kullanım

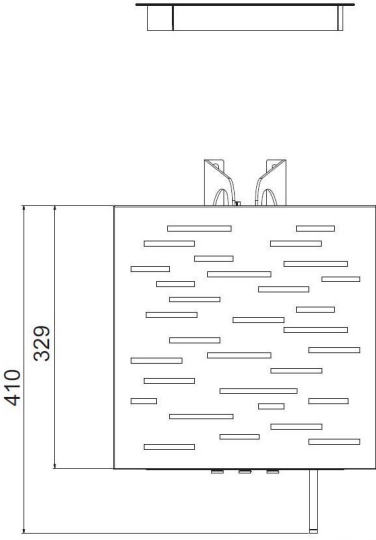

Ada tipi kullanım

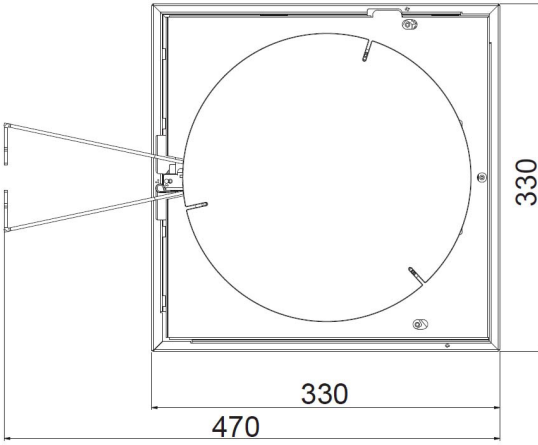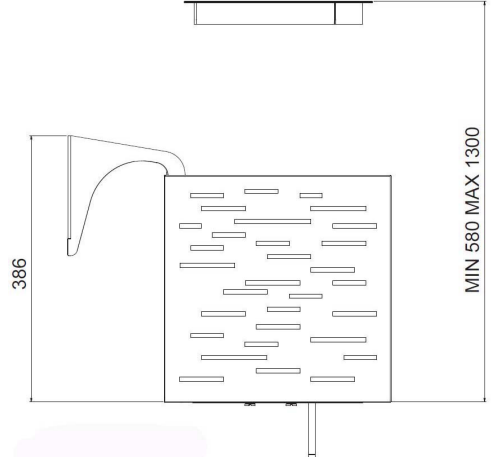

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

	P 49 IMO
Geniřlik	330 mm
Derinlik : Duvar tipi kullanım Ada tipi kullanım	470 mm 330 mm
Yükseklik : Duvar tipi kullanım Ada tipi kullanım	Min. 410 mm Min. 661-Max. 1381 mm
Besleme gerilimi	220-240 V ~ 50 Hz
Kumanda	4 konum
Emiř gücü	450 m ³ /saat
Motor gücü	130 W
Lamba gücü	1x40 W (Halojen) / 3x40 W (Standart)
Toplam güç	290 W
Sigorta	16 A
Net ağırlık	16,4 kg
Brüt ağırlık	19,7 kg
Renk	Inox

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde deęişiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen dięer basılı dokümanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre deęişebilir

2 Uyarılar

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin. Bunlara uyulmaması halinde kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

Genel Güvenlik

- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Montajı için size en yakın Arçelik Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 70 cm'den az olmamalıdır.
- Davlumbazın ısıdan zarar görmemesi için ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazı çalıştırın. İşiniz tamamlandığında tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazın alüminyum filtresiz çalıştırmayın, çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın

Güvenlik talimatları

- Bu cihaz uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlanmalıdır.
- Davlumbazın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Fişi çekmek için kesinlikle kablodan tutmayın, her zaman yalnızca fişi tutarak çekin. Elektrik kablosu veya fiş arızalı ise ürününüzü çalıştırmayın.
- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyiniz. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Davlumbazın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Davlumbaz, yağ filtresi olmadan kullanılmamalıdır, aksi takdirde iç kısmı kirlenir.
- Fazla ısınmış yağ davlumbaza sıçrar yada yangın çıkmasına sebep olabilir, bu sebeple kızartma yaparken ocağın başından ayrılmayın. Örtü ve perdelerin alev almasına karşı dikkat edin.
- Davlumbazın altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- Davlumbazın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise (Bkz. Sf. 14) davlumbazda yanma riski oluşabilir.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazı 15 dakika daha çalıştırın.
- Davlumbaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayın.
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıylayalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odadaki negatif basınç en fazla 0.4 mbar olmalıdır.

Eğer evinizde çocuk varsa...

- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz edebilir. Ürününüz çalışırken çocukları üründen uzak tutun, onunla oynamasına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Davlumbaz fanı ihtiyaca uygun kademede kullanılmalıdır.

3 Kurulum

Davlumbazın montajı için size en yakın Arçelik Yetkili Servis'ine başvurun.

- ❗ Ürün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- ⚠ Montaj ve elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- ⚠ Montajı tamamlandıktan sonra davlumbaz yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarın.

Elektrik bağlantısı

Makineyi uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın.

- ⚠ Ürününüzün elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.

Önemli:

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilmiştir.
- Şebeke gerilimi, davlumbazın içine yerleştirilmiş teknik özellikler etiketinde belirtilen gerilim ile uyumlu olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapılmamalıdır.
- Ürün doğrudan şebeke gerilimine bağlanmak üzere tasarlanmıştır; bu nedenle, kurulum kurallarına uygun bir biçimde, kategori III aşırı gerilim koşulları altında elektrik şebekesi ile bağlantının tam olarak kesilmesini sağlayacak iki kutuplu bir regülasyon şalteri takın.



- ⚠ Ayrıntı B'de (tavana sabitleme braketi - Şekil 1), evdeki elektrik tesisatının topraklamasına bağlanması gereken bir iletken (sarı-yeşil) vardır. (Şekil 4)
- ⚠ Kablonun fazlalık kısmını


yerleştirirken özellikle dikkatli olun. Bu talimata dikkat edilmemesi cihazda ciddi bir hasara ve/veya kullanıcı ya da kurulum teknisyenini elektrik çarpmasına neden olabilir. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Şekil 6-21)

- ⚠ Ara bağlantı kablosunun değiştirilmesi yetkili bir teknik yardım servisi tarafından yapılmalıdır.
- ⚠ Hasar görmüş bir elektrik kablosu ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.
- ⚠ Cihaz onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

Montaj


Davlumbazın çoğu türde duvar ve tavana monte edilmesini sağlayacak çeşitli dübeller sunulmuştur. Bununla birlikte, ehliyetli bir teknisyen, malzemelerin duvar/tavan türü ile uyumluluğunu doğrulamalıdır. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını kaldıracak kadar sağlam olmalıdır. Duvara ve tavana montaj yapabilmek için aşağıda belirtilmiş olan şekilleri takip edin.

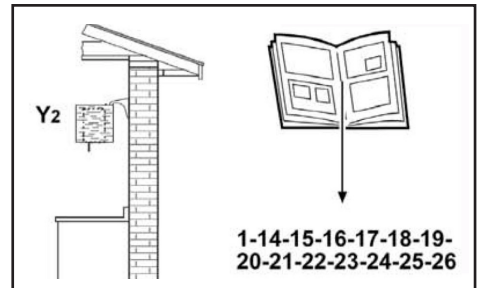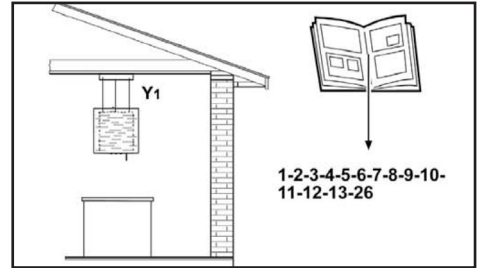


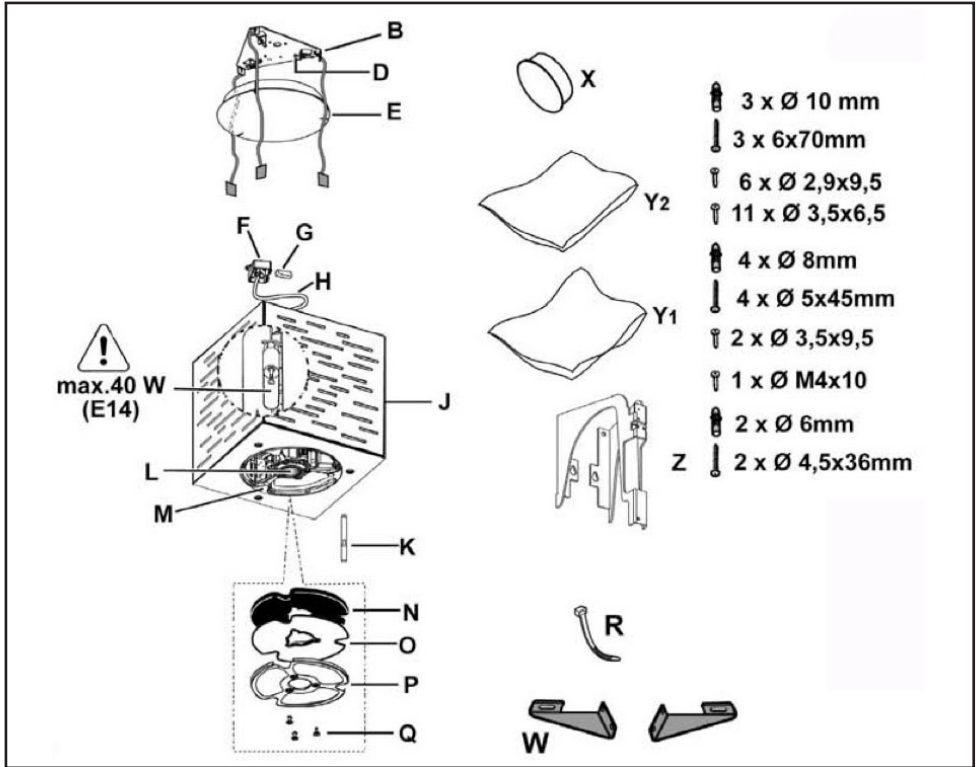


Tavana monte etmek için ;

Şekil 1

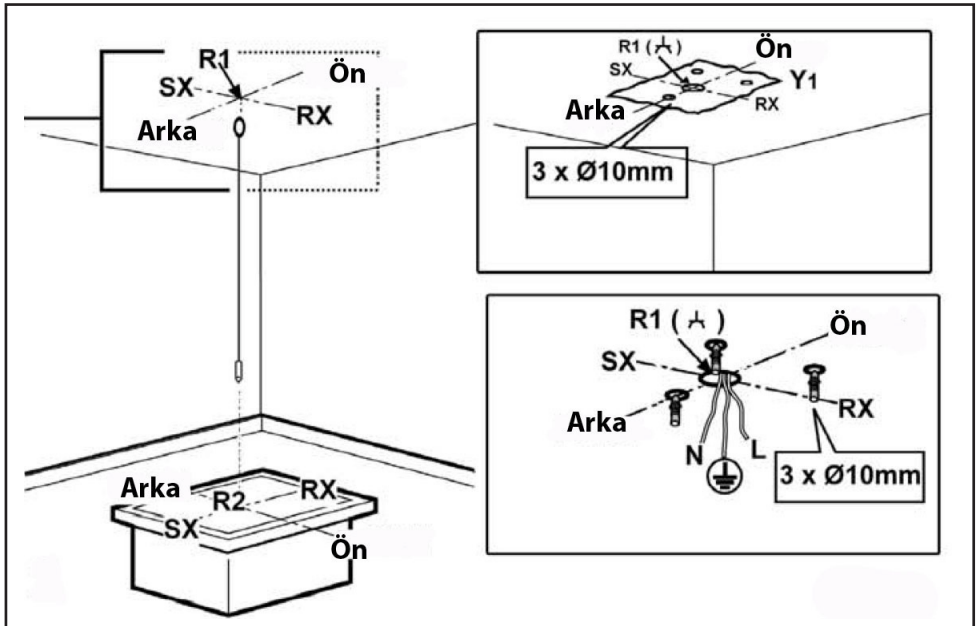


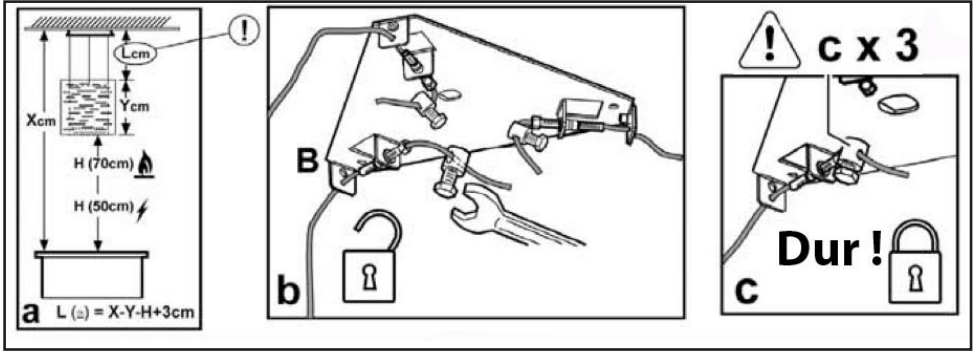


Şekil 3

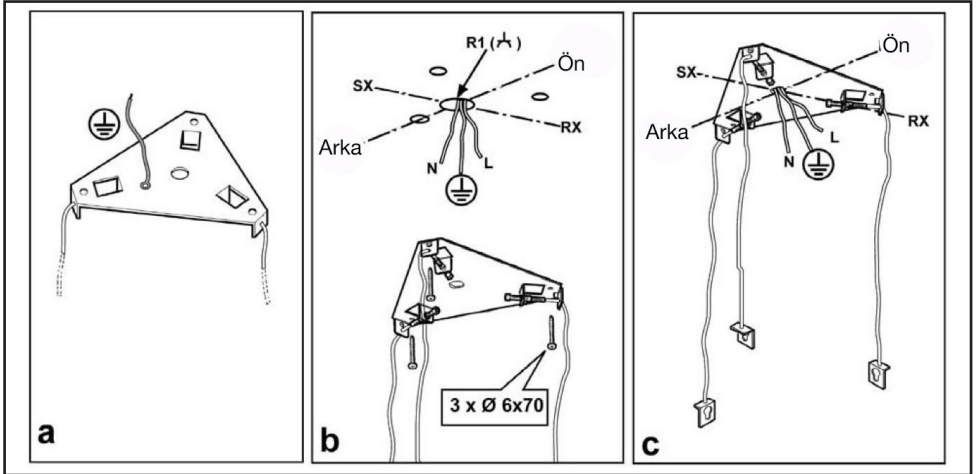


Şekil 4

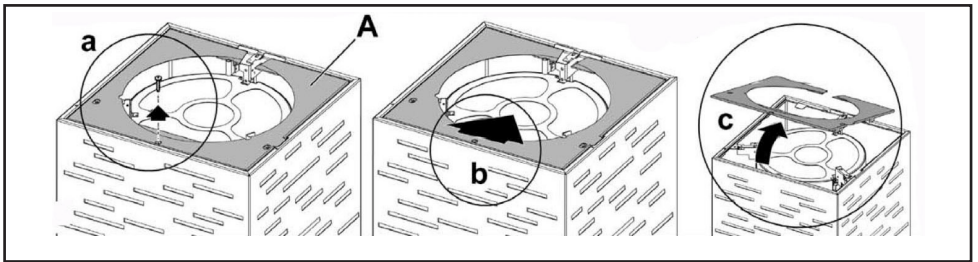


Şekil 5

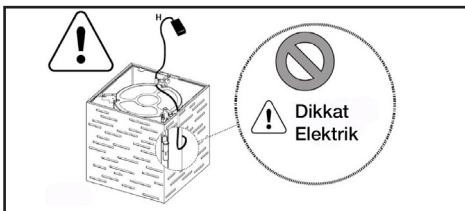


Şekil 6

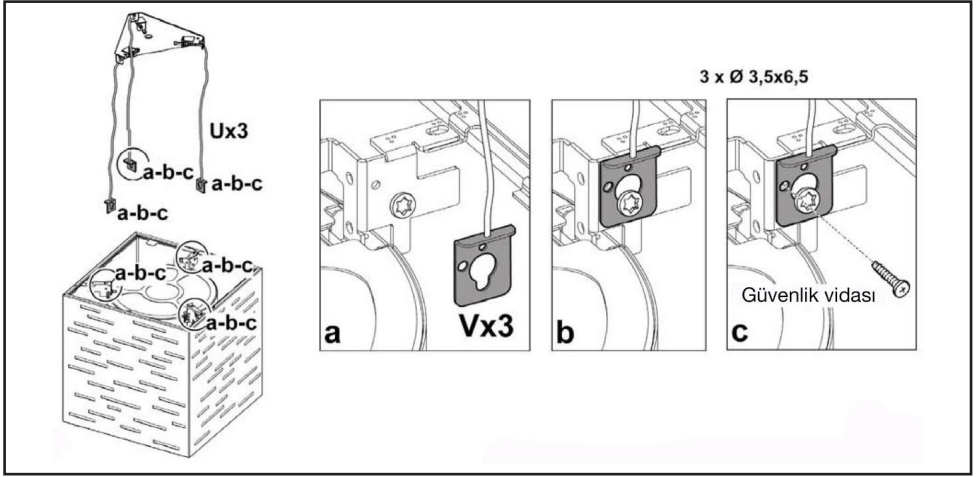


Şekil 7

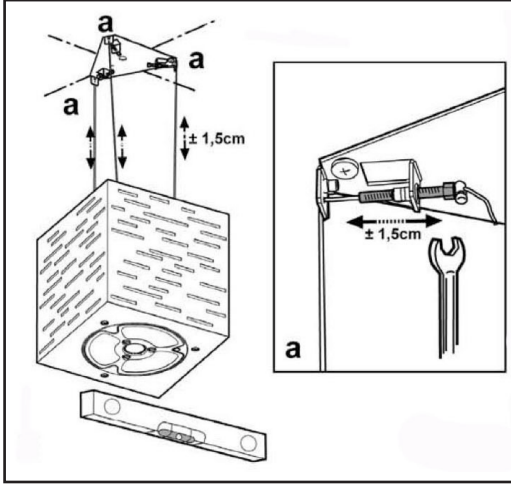


Şekil 8

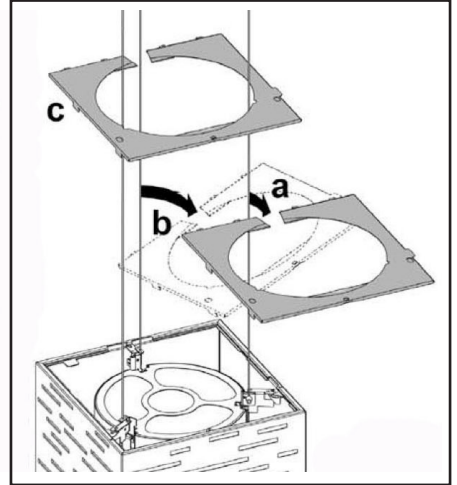


Şekil 9

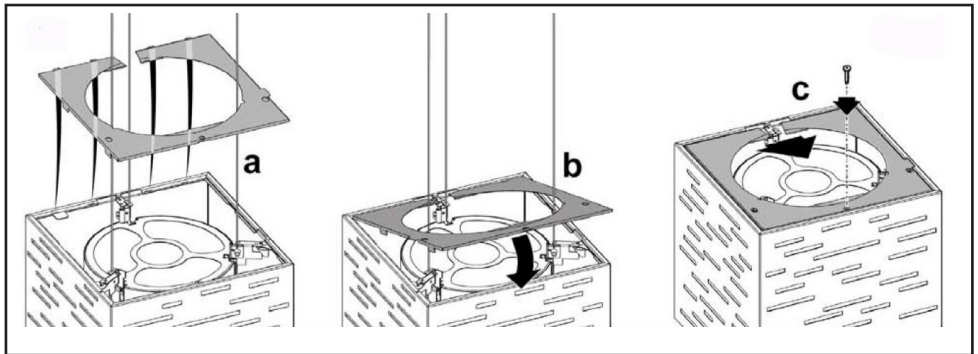


Şekil 10

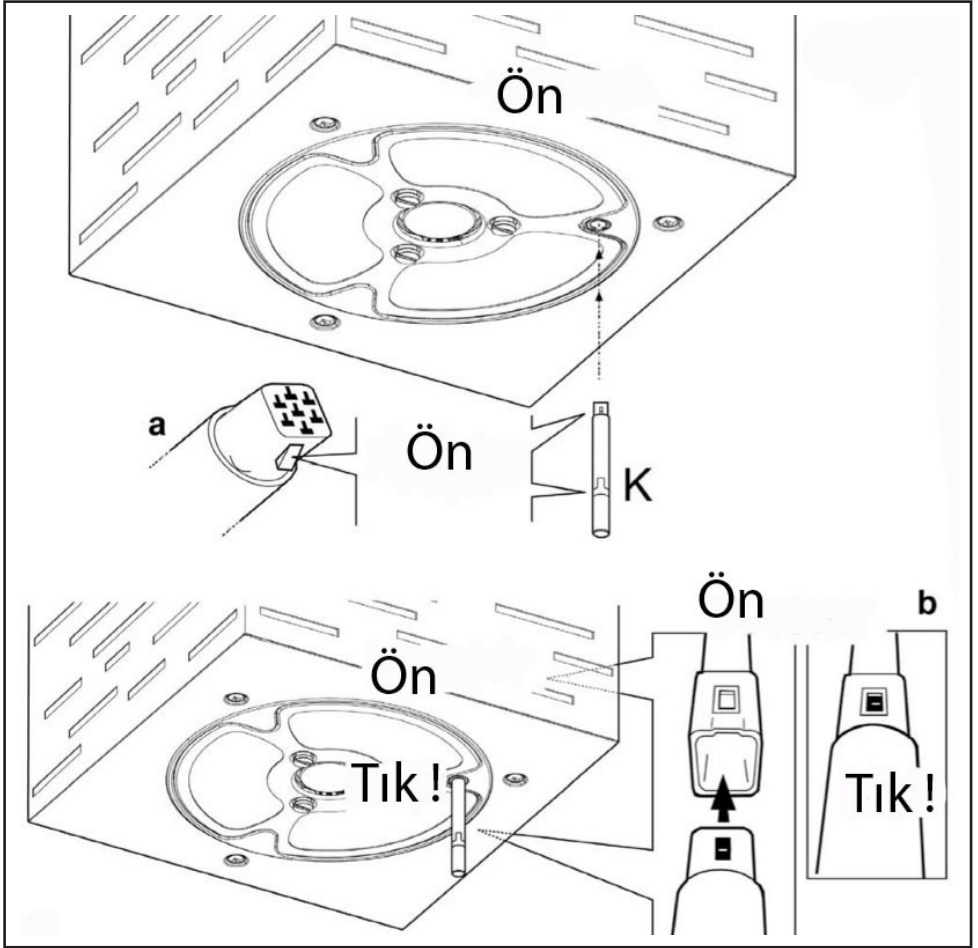

Şekil 11

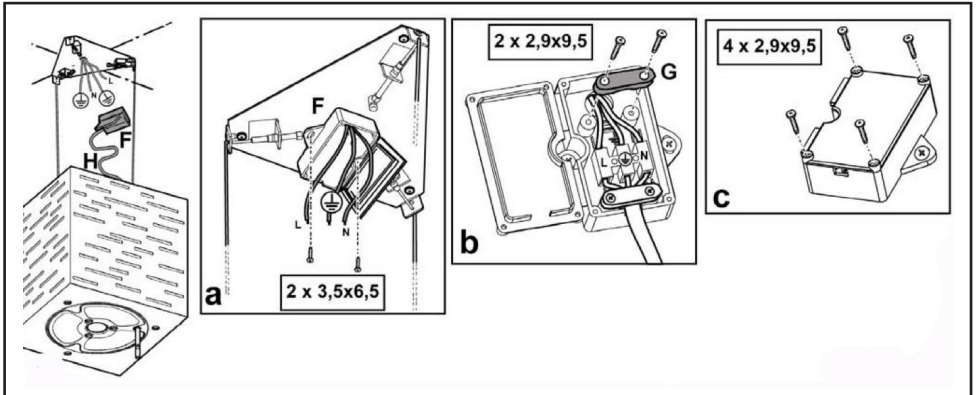


Şekil 12

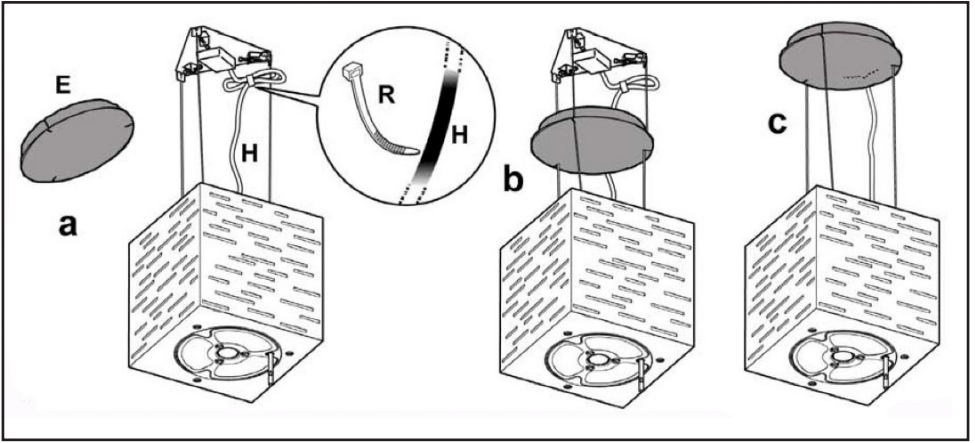


Şekil 13


Duvara monte etmek için ;

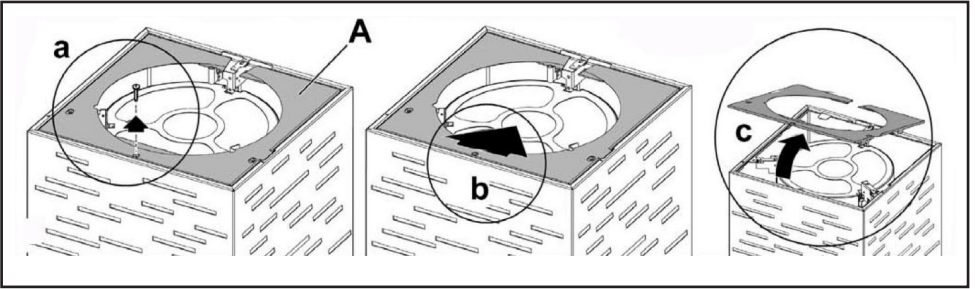


Şekil 14

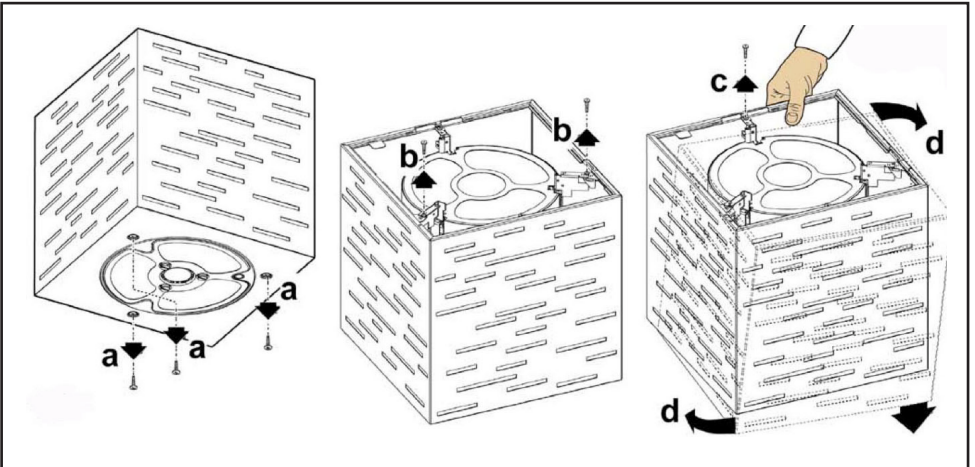


Şekil 15

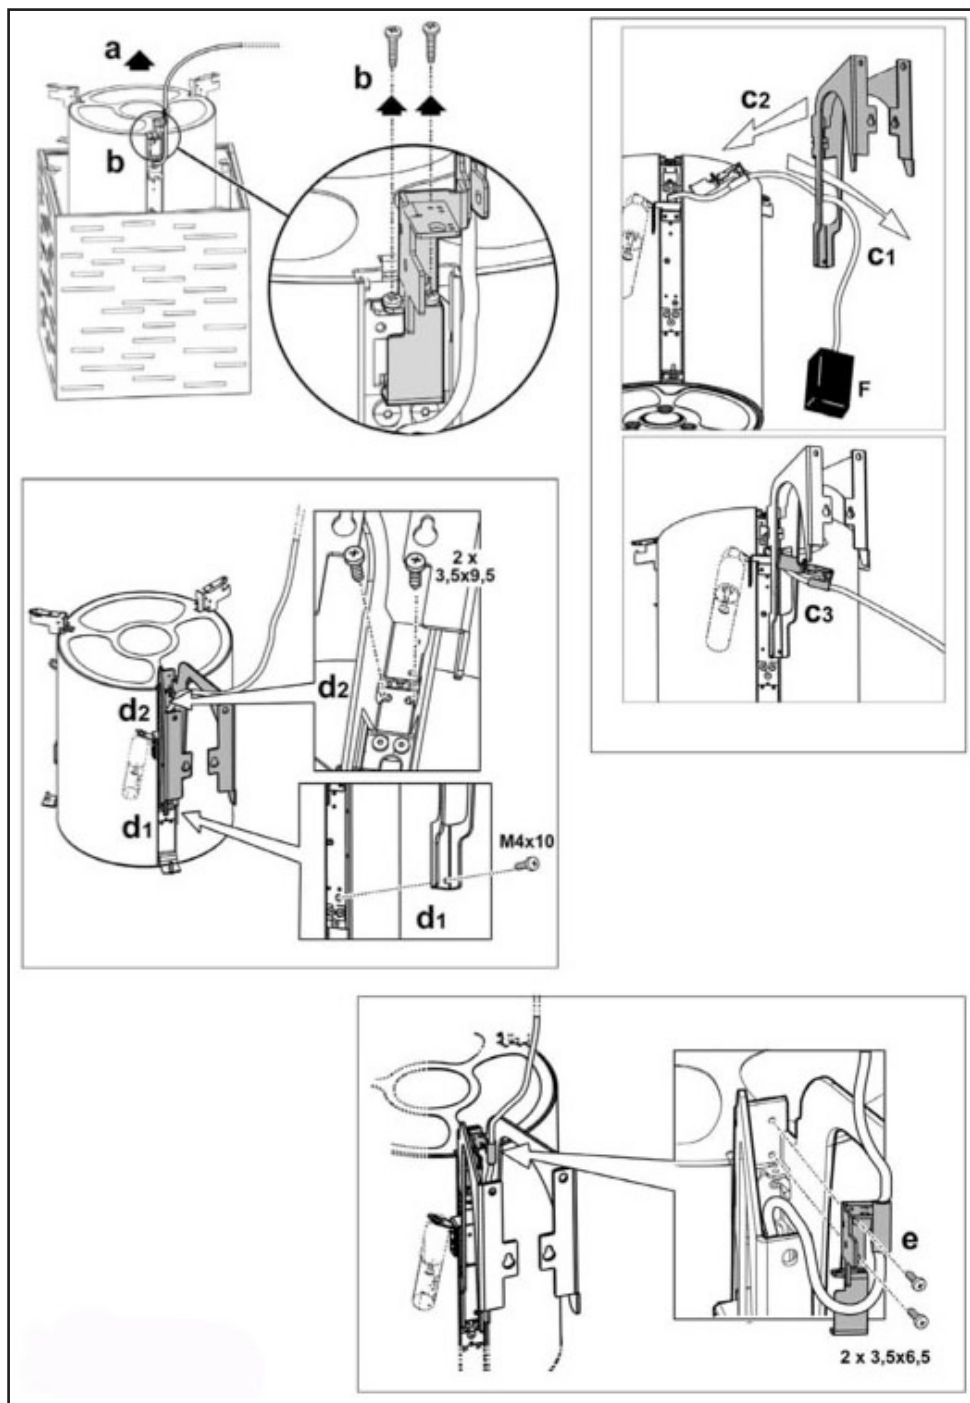


Şekil 16

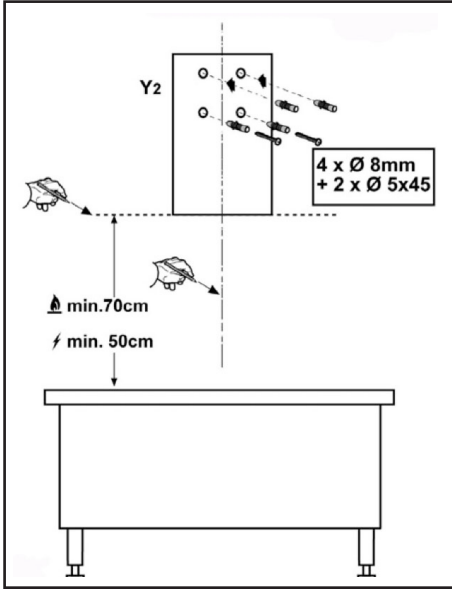


Şekil 17

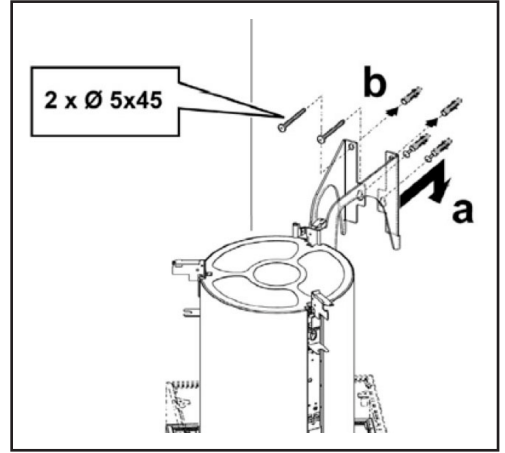


Şekil 18

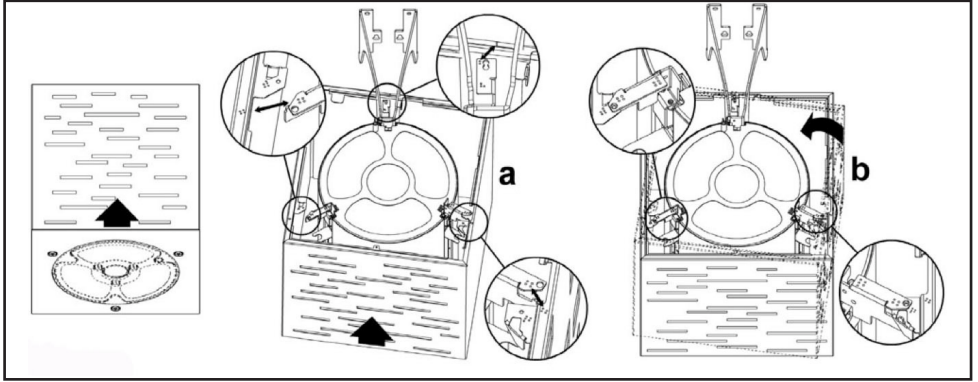


Şekil 19

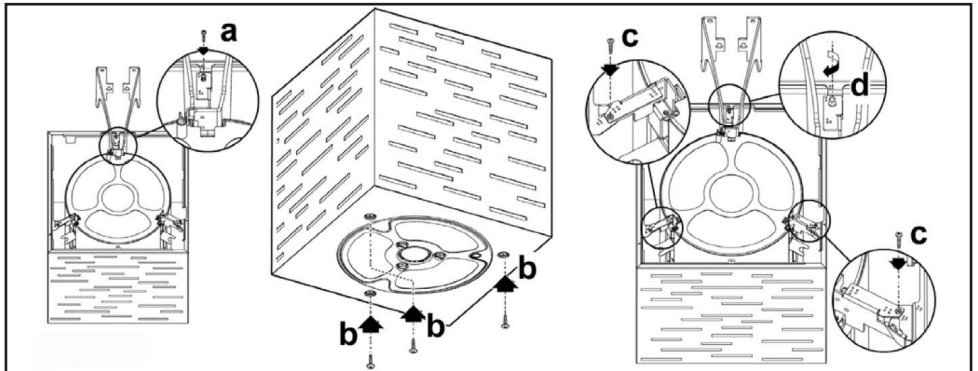


Şekil 20

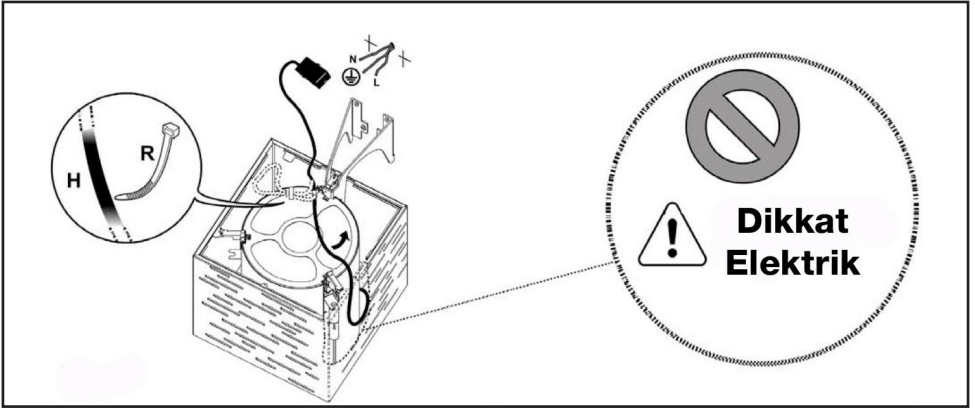


Şekil 21

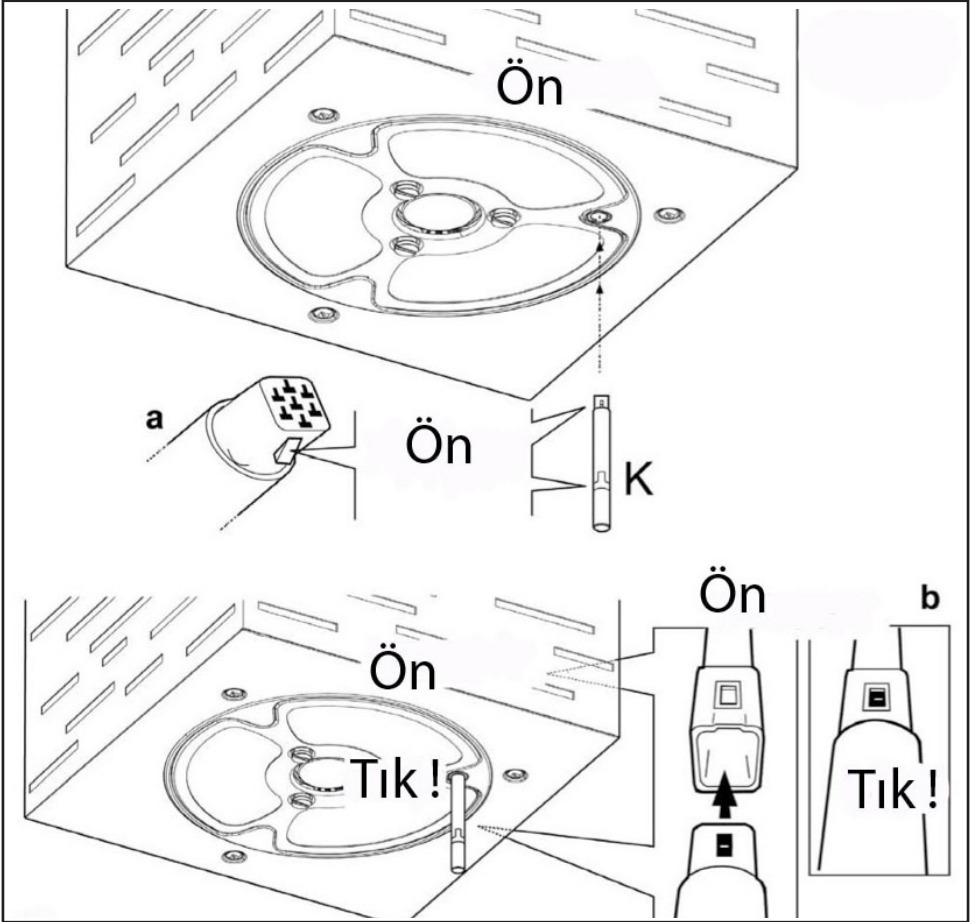


Şekil 22

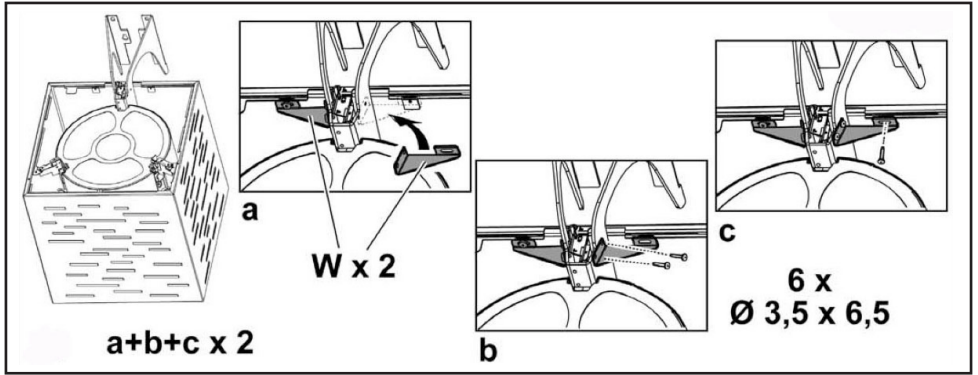


Şekil 23

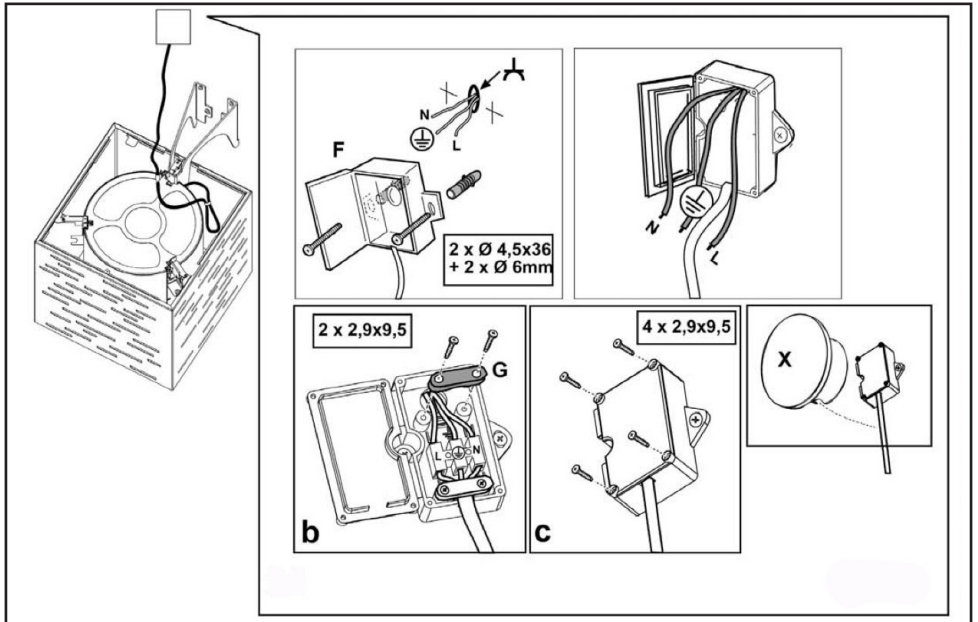


Şekil 24

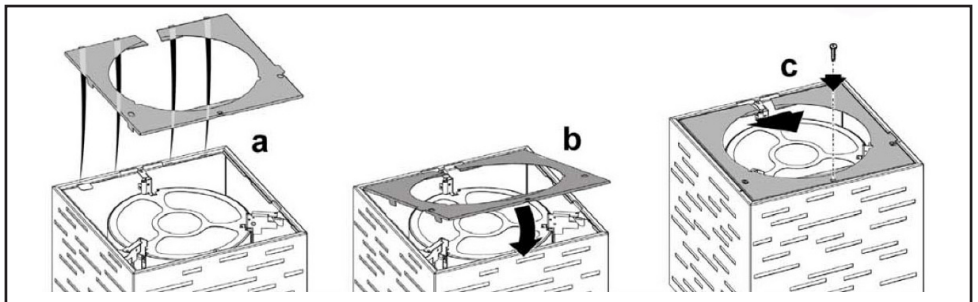

Şekil 25

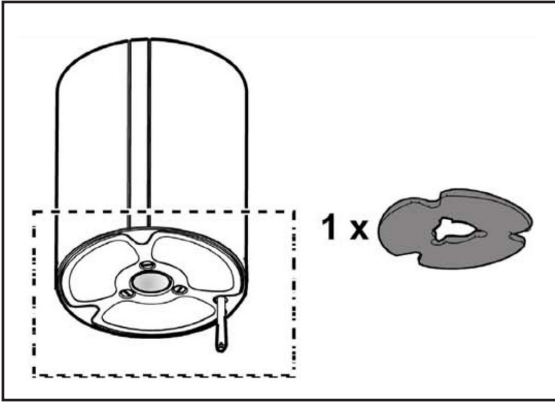

Şekil 26 / a-b-c

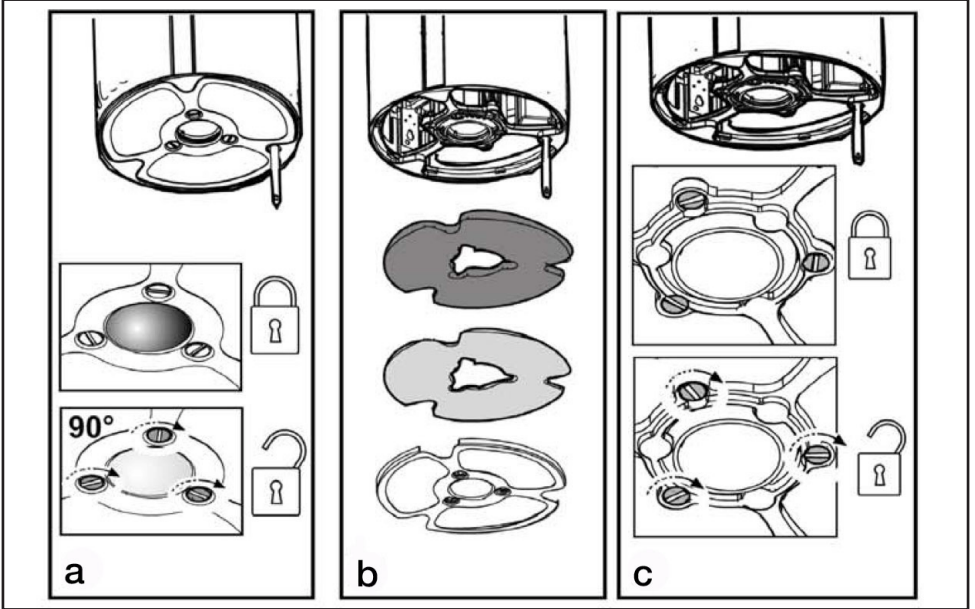

⚠ Davlumbazı duvara sabitlemek için tuğla, harç ya da silikon kullanmayın. Yalnızca yüzeye monte edin.

Montaj ile ilgili güvenlik notları

Güvenlik gerekçesiyle davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 70 cm'den az olmamalıdır.

Nakliye

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa öncelikle ürünün elektrik bağlantısını kesin ve davlumbazınızı sökünüz. Mümkünse

orijinal kutusu ile taşıyınız ve kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Orijinal kutusu yok ise ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyiniz.

Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın. Ürününüzün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.

4 Ürününüzün kullanılması

Mutfak buharlarının yoğun olduğu durumlarda yüksek emiş hızını kullanın. Ocak davlumbazının pişirme işleminden 5 dakika önce çalıştırılması, pişirme sırasında açık bırakılması ve pişirme sonlandıktan sonra yaklaşık 15 dakika daha çalıştırılması önerilir. Davlumbazda, kullanıcı kontrol çubuğuna dokunduğunda ışıkların kontrolünü ve hızı algılayabilen bir Dokunma sensörü vardır. Bunun için, aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

Otomatik açılma işlevi

Davlumbazda, davlumbaz etrafındaki oda sıcaklığı 70°C'yi geçtiğinde motoru 1. emiş hızında (gücünde) çalışmaya başlatan bir sıcaklık sensörü vardır. Bununla birlikte kullanıcı, cihazı kapatabilir ya da emiş hızını (gücünü) değiştirebilir. ("Emiş hızı (gücü) kontrolü" başlıklı paragrafa bakın).

Emiş hızı (gücü) kontrolü

Emiş hızının (gücünün) seçimi döngüseldir. Buna göre hız sırası "bekleme-1-2-3-4- Bekleme-1-2-..." şeklindedir. Bu sayede kontrol çubuğunun üst kısmına her dokunuşta emiş hızı (gücü) bir seviye artar ve ardından emiş hızı (gücü) 4 iken kontrol çubuğuna tekrar dokunulursa kapanır (bekleme modu). Hangi hızda olursa olsun, kontrol çubuğunun üst kısmına (3 saniyeden uzun) basılarak davlumbaz kapatılabilir.

Çubuğa, emiş hızı (gücü) temelinde aşağıdaki gibi renk değiştiren bir ışık takıldığında, davlumbazın hangi emiş hızında (gücünde) olduğu belirlenebilir:

Bekleme: Işık sönük

1. emiş hızı (gücü) – yeşil
2. emiş hızı (gücü) – turuncu
3. emiş hızı (gücü) – kırmızı
4. emiş hızı (gücü) – kırmızı

1. 4. Emiş hızı (gücü) 5 dakika açık kalır, daha sonra motor kendini 2. hıza alır. Bir kez daha basıldığında emiş motoru kapanır.

Yeşil ışık yanıp söndüğünde yağ filtresinin yıkanması gerekir. ("Filtrelerin Doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması" ile ilgili talimatları okuyun).

Turuncu ışık yanıp söndüğünde karbon filtrelerinin yıkanması ya da değiştirilmesi gerekir. ("Filtrelerin doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması" ile ilgili talimatları okuyun).

1. Sıfırlama, hem kontrol çubuğu hem de uzaktan kumanda ile yapılabilir.

Orta ışık kontrolü

Orta ışık, kontrol çubuğunun alt kısmına kısaca dokunarak açılabilir ya da kapatılabilir.

Yan ışık kumandası

Yan ışıklar, kontrol çubuğunun alt kısmına daha uzun süre dokunarak açılabilir ya da kapatılabilir.

Daha uzun süre dokunma, açıp kapatmak yerine lambanın yaydığı ışığın yoğunluğunun ayarlanmasını sağlar.

1. Açılma ve kapanma (ve ayarlama) işlevleri ardışıktır. Işık yoğunluğu ayarlama özelliği neon ışıklı davlumbazlarda geçerli değildir.

Filtreler

Filtre doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması

Davlumbazı herhangi bir hızda çalıştırın (yukarıdaki "Emiş hızı (gücü) kontrolü" başlıklı paragrafa bakın).

Yağ filtresi doluluk sinyalinin sıfırlanması (yanıp sönen yeşil ışık)

Önce filtrenin ilgili paragrafta anlatılan şekilde bakımını yaparak başlayın. Kontrol çubuğunun üst kısmına uzun bir süre (3 saniyeden uzun) dokununuz. Sinyalin sıfırlandığını belirtmek için ışığın yanıp sönmeyeceği durur ve davlumbaz kapanır.

Yağ filtresi doluluk sinyalinin sıfırlanması (yanıp sönen turuncu ışık)

Önce filtrenin ilgili paragrafta anlatılan şekilde bakımını yaparak başlayın. Kontrol çubuğunun üst kısmına uzun bir süre (3 saniyeden uzun) dokununuz. Sinyalin sıfırlandığını belirtmek için ışığın yanıp sönmeyeceği durur ve davlumbaz kapanır.

Karbon filtresi doluluk sinyalini devre dışı bırakma

Davlumbazı kapatın (yukarıdaki “Emiş hızı (gücü) kontrolü” başlıklı paragrafa bakın).

Kontrol çubuğunun üst kısmına uzun bir süre (5 saniyeden uzun) dokununuz. Karbon filtresi doluluk sinyalinin devre dışı kaldığını belirtmek için ışık yeşil olarak yanıp söner.

Karbon filtresi doluluk sinyalini yeniden etkinleştirmek için işlemi tekrarlayın, ışık turuncu olarak yanıp söner.

Uzaktan kumanda kullanımı

Uzaktan kumanda ile davlumbazın tüm fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz.



Emiş hızını (gücünü) seçme



Orta ışık kumandası



Yan ışık kumandası



Filtrelerin doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması

Emiş hızını (gücü) seçme:

“Emiş hızını (gücünü) seçme” fonksiyonuyla ilgili sembolü görene kadar “□” tuşuna veya “□” tuşuna basın.

Hızı (emiş gücünü) artırmak, kısmak ya da kapatmak (bekleme) için sırasıyla “+” tuşuna, “-” tuşuna veya “□” tuşuna basın.

Orta ışık kumandası:

“Orta ışık kumandası” fonksiyonuyla ilgili sembolü görene kadar uzaktan kumandadaki “□” tuşuna veya “□” tuşuna basın. Orta ışık iki şekilde açılabilir veya kapatılabilir:

1. Orta ışığı açmak (ON) veya kapatmak (OFF) için sırasıyla “+” tuşuna veya “-” tuşuna basın.
2. Işığın durumunu (OFF) konumundan (ON) konumuna veya tersi yönde değiştirmek için “□” tuşuna basın.

Yan ışık kumandası:

“Yan ışık kumandası” fonksiyonuyla ilgili sembolü görene kadar uzaktan kumandadaki “□” tuşuna veya “□” tuşuna basın. Yan ışıkların durumunu maksimum yoğunlukta (OFF) konumundan (ON) konumuna veya tersi yönde değiştirmek için “□” tuşuna basın. Yan ışıkların yoğunluğunu ışıklar kapanana kadar kısmak için “-” tuşuna basın. Yan ışıkların yoğunluğunu artırmak için “+” tuşuna basın.

Filtrelerin doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması

Davlumbazı herhangi bir hızda çalıştırın (yukarıdaki “Emiş hızı (gücünü) seçimi” başlıklı paragrafta bakın).

“Filtrelerin doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması” fonksiyonuyla ilgili sembolü görene kadar uzaktan kumandadaki “□” tuşuna veya “□” tuşuna basın.

Yağ filtresi doluluk sinyalinin sıfırlanması (kontrol çubuğunda yanıp sönen yeşil ışık)

Önce filtrenin ilgili paragrafta anlatılan şekilde bakımını yaparak başlayın. “+” ve “-” tuşlarını aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz. Işık yanıp sönmeyi keserek sinyali sıfırlama işleminin

tamamlandığını gösterir

Karbon filtresi doluluk sinyalinin sıfırlanması (yanıp sönen turuncu ışık)

- ① Karbon filtresi doluluk sinyalinin sıfırlanması normalde devre dışıdır. Bunu etkinleştirmek için, "Karbon filtresi doluluk sinyalinin etkinleştirme" başlıklı paragrafa bakın. Önce filtrenin ilgili paragrafta anlatılan şekilde bakımını yaparak başlayın. "+" ve "-" tuşlarını aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Işık yanıp sönmeyi keserek sinyali sıfırlama işleminin tamamlandığını gösterir.

Karbon filtresi doluluk sinyalinin devre dışı bırakma (özel uygulamalar için)

Davlumbazı kapatın (yukarıdaki "Emiş hızını (gücünü) seçme" başlıklı paragrafa bakın).



"Filtrelerin doluluk sinyalinin sıfırlanması ve yapılandırılması" fonksiyonuyla ilgili sembolü görene kadar uzaktan kumandadaki "□" tuşuna veya "□" tuşuna basın.

"+" ve "-" tuşlarını aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Işık yeşil renkte yanıp sönmeyi keserek karbon filtresi doluluk sinyalinin devre dışı bırakıldığını gösterir.

Karbon filtresi doluluk sinyalinin yeniden etkinleştirmek için işlemi tekrarlayın. Işık turuncu yanıp söner.

5 Bakım ve temizlik

Bütün bakım ve temizlik işlerinden önce şebeke fişi çekilmeli veya sigorta kapatılmalı ya da çıkartılmalıdır! Davlumbaza düzenli bakım uygulayın! İyi bir performans ve iyi bir etki derecesinin yanında, yağ filtresinin yanmasını önlemek için bakım şarttır.

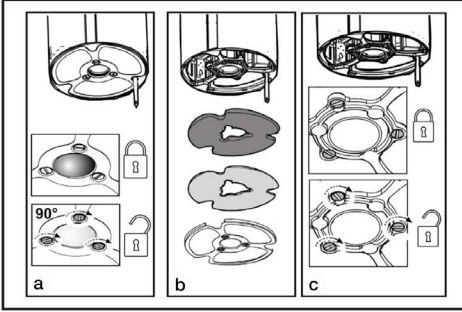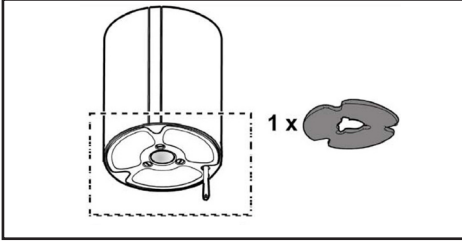

Yağ filtresinin temizlenmesi

Bu filtre, aşındırıcı olmayan deterjanlar kullanılarak elde ya da düşük sıcaklık ve kısa programa ayarlı bulaşık makinesinde ayda bir kez temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde yıkandığında, yağ filtresi rengini biraz kaybedebilir ancak bu filtreleme özelliğini etkilemez.

Karbon filtresinin temizlenmesi

Normal ev kullanımında karbon filtresi, 2 ay boyunca kokuları toplayabilir. Karbon filtresi, su ve uygun bir deterjan ya da 65°C'de bulaşık makinesinde (bulaşık makinesi kullanılırsa, tam programı seçin ve filtreyi tek başına yıkayın) iki ayda bir

yıkmalıdır. Aşırı suyu, filtreye zarar vermeden süzün, ardından tamamen kuruması için filtreyi 10 dakika süreyle fırında 100° C'de bekletin.

❗ Karbon filtresi, etkisi kaybolduğu için, yaklaşık 3 yıldan sonra değiştirilmelidir.

Davlumbazın temizlenmesi

- Davlumbaz sadece şebeke prizi çekiliyken veya sigorta kapalıyken temizlenmelidir!
- Davlumbaz, sonrasında su buharı nedeniyle güvenli bir şekilde çalışacağı garanti edilemediği için buharlı bir temizleyici ile temizlenmemelidir.

Davlumbazın dış yüzeyleri sadece yumuşak bir temizlik maddesi (örn. Bulaşık deterjanı) ile temizlenmelidir. Kuvvetli temizlik maddeleri, aşındırıcı maddeler ve sivri cisimler kullanılmamalıdır. Paslanmaz çelik yüzeyler piyasada bulunan bir paslanmaz çelik temizleyici ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir sünger veya bez ile temizlenmelidir. Paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi sırasında silme hareketi, çizilmeleri önlemek için yüzeyin yapısı yönünde gerçekleştirilmelidir.

Uzaktan kumandanın bakımı Uzaktan kumandanın temizlenmesi

Uzaktan kumandayı nemli bir bez ve aşındırıcı maddeler içermeyen yumuşak bir deterjan çözeltisi kullanarak temizleyin.

Pil değiştirme

- Düz ağızlı küçük bir tornavida ile pil kapağını açın.
- Boşalmış pili 12 V MN21/23 tipi bir pille değiştirin. Yeni pili takarken, pil bölmesinde belirtilen kutuplara dikkat edin!
- Pil bölmesi kapağını kapatın.

Pillerin atılması

- Pillerin nihai imha işleminde ulusal kanunlara ve yönetmeliklere göre davranılmalıdır.
- Kullanılmış pilleri evinizdeki diğer çöplerle birlikte atmayın. Pillerin nihai imha işlemi güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Pillerle ilgili çevreye duyarlı toplama, geri dönüşüm ve imha işlemleri hakkında bilgi edinmek için yerel atık yönetimi yetkilileriyle iletişim kurun.

Lambaların değiştirilmesi

Davlumbazın elektrik bağlantısını kesin.

⚠ Ampullere dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.


Orta ışığı değiştirmek için yalnızca 40W maks. 40° D25 GU10. halojen lambalar kullanın.

Ampülü çıkarmak için saat yönünün tersinde çeyrek tur döndürün ve dışarı çekin.

Ampülü takmak için ampülü, duya düzgün oturacak şekilde yerine yerleştirin ve saat yönünde yaklaşık çeyrek tur döndürün.

Bazı modellerde yan lambalar bulunmaktadır. Bunları 40W (E14) maks.'ın aynıları ile değiştirin.

Işık muhafazası A'ya erişmek için A kapağını çıkarın. Işıklar çalışmıyorsa, teknik yardımı aramadan önce lambaların yerlerine doğru şekilde oturduğundan emin olun.

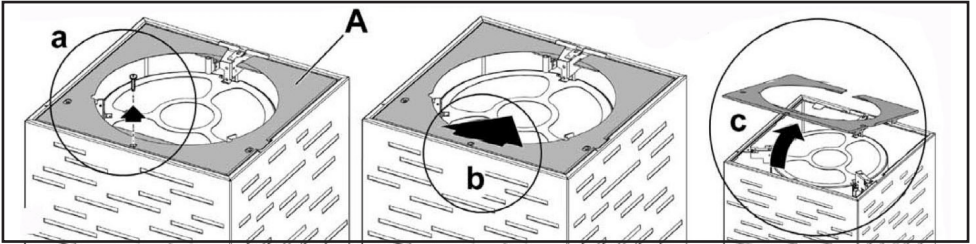

6 Problemler için çözüm önerileri

Problem	Açıklama / Öneri
Davlumbaz hatalı çalışıyor	Davlumbazı düğmeler üzerinden kapatın ve fişi çekerek veya sigortayı kapatarak birkaç saniye elektriksiz bırakın.
Davlumbaz hiç çalışmıyor	• Fiş prize takılı durumda mı? • Ev tesisatındaki sigorta mı atmış? • Fan için düğmelere mi bastınız?
Davlumbazın emiş gücü yetersiz	• Doğru fan kademesi ayarlanmış mı? • Yağ filtresi veya aktif karbon filtresi zamanında temizlenmiş mi? • Vakum oluşmaması için, mutfaktan alınan hava, yeteri kadar taze hava ile dengeleniyor mu?
Çalışma gürültüleri zaman içinde yükseldi	Filtrenin bakım aralıklarına dikkat edildi mi, yani hiç hava geçişi sağlanıyor mu?
Aydınlatma devre dışı kaldı	• Ev tesisatındaki sigorta mı atmış? • Lamba mı arızalı? • Yeni lamba yuvasına tam olarak yerleştirilmiş mi?
Filtre doluluk göstergesi yanıp sönüyor veya sürekli yanıyor	Yağ filtresi veya karbon filtresi doluluk göstergesi için “Bakım ve temizlik” bölümüne bakın.

7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)

Diğer Numara

(0216) 585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifiesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifiesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

*Arçelik tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:*

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu UL International Demko A/S (Iyskaer 8, P. O. Box 514, DK-2730 Herlev, Denmark Tel : +45 44856585 Fax : + 45 44856500) tarafından belgelenmiştir.

İthalatçı Firma: ARÇELİK A.Ş.

Menşei : İTALYA

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul

Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80



ARÇELİK Davlumbaz'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliği uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip: P 49 IMO

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 46800 no'lu ve 10.12.2007 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir