



***Elektrikli ızgara
Kullanma kılavuzu***

K 2210

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine uygundur.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Cihazın Teknik Özellikleri	3
3	Cihazın Kullanılması	4
4	Bakım ve Temizlik	5
5	Tüketici Hizmetleri	6

1 Güvenlik Uyarıları

- Bu kılavuzun tümünü okuyunuz.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Tutma yerlerini veya ayar düğmelerini kullanınız.
- Elektrik çarpması riskinden ötürü, elektrik kablosunu su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.


Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

- Cihazınızı, elektrik fişi prize takılı halde bırakmayın. Kullanmadığınız zamanlar veya bakım yaparken, fişini prizden çekin. Cihazı temizlemeye veya parçalarını takıp çıkarmaya başlamadan önce soğumasını bekleyin.
- Elektrik kablosu ve fişi hasar görmüşse Arçelik yetkili servisine başvurun.
- Açık havada kullanmayın.
- Elektrik kablosunun bir masa veya tezgahın köşesinden sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Izgaranızı, sıcak bir ocağın veya fırının üstüne veya yanına koymayın.
- Bu cihaz ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu önce cihaza sonra elektrik prizine takın. Fişi

prizden çekerken sıcaklık ayar düğmesini "OFF" konumuna getirin.

- Bu elektrikli ızgarayı, plastik/sentetik masa örtülerinin ve sabit olmayan/dengesiz yüzeylerin üzerinde; yanıcı nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
- Bu cihazın üzerine bir şeyin çarpmasına veya bu cihazın yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.
- Cihaz çalışırken veya kapatıldıktan ("OFF" konumu) sonra bile, ızgara yüzeyine (soğumasını beklemeden) DO-KUNMAYIN.
- Cihaz soğumadan, Sıcaklık Kumandasını cihazdan AYIRMAYIN.
- Metal maşalar yapışmaz kaplamayı çezebilir; bu yüzden metal maşalar vb. kullanmayın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı saat ile veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı yalnızca kutusunda birlikte gelen uygun bağlayıcı aparat (enerji soketi) ile çalıştırın.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Uzatma kordonu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin en az 1 mm² olmasına dikkat ediniz. Kordonu mutfakta yanan ocaktan uzak tutunuz.

2 Cihazın Teknik Özellikleri

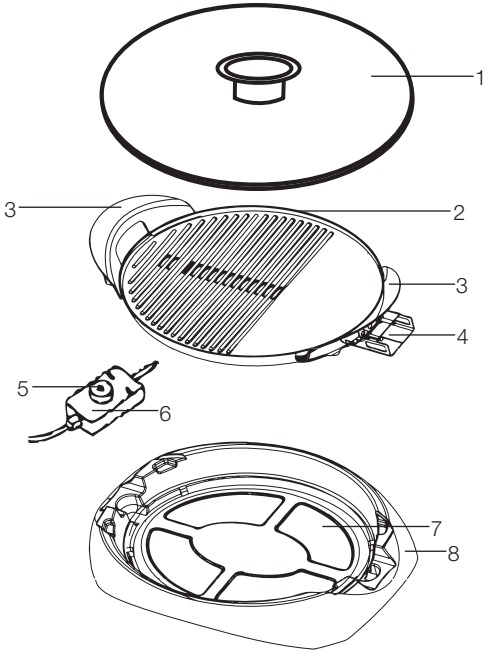

- 1- Kapak
- 2- Yapışmaz ızgara yüzeyi
- 3- Plastik tutma sapları
- 4- Enerji soket girişi
- 5- Sıcaklık kontrol düğmesi
- 6- Enerji soketi
- 7- Damlama tepsisi
- 8- Taban ünitesi

Gerilim : 230 V ~ 50 Hz

Güç : 1500 W

İzolasyon sınıfı : I

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazın Kullanılması

1. Cihazın Elektrige Bağlanması:

- Cihazın parçalarını birleştiriniz. Damlama tepsisini taban ünitesine isterseniz su ekleyerek yerleştirebilirsiniz.
- Enerji soketini bağlayınız.
- Elektrik fişini elektrik prizine takın.

2. Sıcaklığın Ayarlanması

Sıcaklık kontrol düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Cihazın çalışmaya başladığını gösteren ışık yanacak ve ızgara seçilen sıcaklığa ulaşınca ışık sönecektir.

3. Pişirme:

Ürünün ilk kullanımında ızgara yüzeyini hafifçe sıvı yağ ile yağlayınız. Izgarayı üzerinde yiyecek yokken 5-10 dakika süreyle ısıtın.

- Çalışma ışığı söndüce pişirmeye başlayın.
- Maksimum sıcaklık ayarına ulaşması bir kaç dakika sürer.
- Piştirme esnasında veya servis yaparken ızgara tabanını çizmek için metal alet kullanmayın.
- Enerji soketini çıkartarak yapışmaz ızgara ile direkt servis yapılabilir.

4. Kullandıktan Sonra

- Sıcaklık kontrol düğmesini "OFF" konumuna getirin ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihaz tamamen soğuduktan

sonra, enerji soketini ana cihazdan ayırın.

Not:

Sıcaklık kontrol düğmesini üstünde 0'dan 230°C'ye kadar sıcaklık ayarı vardır. Tercihlerinize uyan en iyi sonucu elde etmek için gerekli sıcaklık ayarını seçin. Piştirme süresi yiyeceğin büyüklüğüne ve ağırlığına, sıcaklık ayarına ve istenen pişmişlik seviyesine göre değişecektir.

Yararlı İpuçları

Yapışmaz ızgara yüzeyi çok çeşitli yemekleri, az yağ koyarak veya hiç yağ koymadan pişirmenize imkan tanır. Fazla yağları veya artıkları almak için küçük bir tahta kaşık kullanın.

Önerilen Piştirme Araçları

Yalnızca tahta veya ısıya dayanıklı plastik araçları kullanın. Metal araçlar yapışmaz ızgara yüzeyini çizebilir.

DİKKAT!

Bir yiyeceği piştirme yüzeyinin üstündeyken kesmeye çalışmayın.

4 Bakım ve Temizlik

1. Temizlemeye başlamadan önce sıcaklık kontrol düğmesini kapalı duruma getirin. Elektrik fişini prizden çıkarın. Cihaz soğuduktan sonra enerji soketini ana cihazdan ayırın.

2. Izgara tamamen soğumadan temizlik işlemine veya artıkları/yağları atmaya başlamayın.

3. Izgara yüzeyini sünger veya yumuşak bir bez kullanarak sıcak sabunlu suyla yıkayın, bulaşık makinesinde yıkamayın.

4. Yumuşak bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın.

5. Tüm pişirici tabanlar gibi temizlik işleminin pişirme sonrası bekletilmeden yapılması kolaylık sağlayacaktır.

DİKKAT!

- Temizlik için aşındırıcı kimyasal temizleyiciler veya bezler kullanmayın. Yapışmaz ızgara yüzeyi veya plastik tutma sapları zarar görebilir.

- Temizlemeye başlamadan önce daima cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

- Kabloyu veya fişi, temizlik için su veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



**Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Izgara'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou (3/F, Hengyun Building 728 Kaifu Ave. Guangzhou Economic & Technological Development 510730, China) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sıtlüce 34445 İstanbul / Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Tüketici Hizmetleri

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

ARÇELİK Elektrikli Izgara'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kaldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;


-Tüketicisy teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür



Genel Müdür Yardımcısı



Seri No:

Tip: K 2210

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 94190 no'lu ve 30.11.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.