

BLUEBEAT
DOCKING SPEAKER
GSD 320



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



5 KURULUM VE GÜVENLİK

6 GENEL BAKIŞ

- 6 Kontroller ve soketler
- 6 Uzaktan kumanda düğmeleri

7 BAĞLANTI VE HAZIRLIK

- 7 Güç adaptörünün bağlanması
- 7 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirin
- 7 Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi (CR 2025)
- 7 iPod/iPhone'un bağlanması
- 7 Harici cihazların bağlanması

8 iPod/iPhone MODU

- 8 Made for iPod/iPhone
- 8 Desteklenen iPod/iPhone modelleri
- 8 iPod/iPhone cihazındaki içeriğin çalınması

9 BLUETOOTH MODU

10 AUX MODU

- 10 Ses sinyalinin harici bir cihazdan çalmak

11 BİLGİLER

- 11 Teknik veriler
- 11 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması
- 11 Ambalaj İçin Uyarı!
- 11 Pil İçin Uyarı!
- 11 PCB Uygunluğu:
- 11 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

KURULUM VE GÜVENLİK

Lütfen cihazı kurarken aşağıdaki talimatları dikkate alın:

- Bu cihaz ses sinyallerinin çalınması için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Cihazı yerleştirirken yeterli havalandırmanın bulunduğundan emin olun. Cihazın arkasında en az 10 cm boşluk bulunmalıdır. Havalandırma deliklerinin üzerine eşya koymayın.
- Cihazı gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
- Cihazı nereye yerleştireceğinize karar verirken mobilya yüzeylerinin, çoğu kimyasal katkı maddeleri içeren çeşitli türde lake ya da plastik kaplanmış olduğunu unutmayın. Bunlar cihazın ayaklarında korozyona neden olabilir; bu da mobilyanın üzerinde çıkarması zor ya da imkansız lekelerle yol açabilir.
- Cihaz ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, örneğin soğuk bir ortamdan alınıp sıcak bir odaya getirildiğinde, kullanmadan önce en az iki saat bekleyin.
- Cihaz, sadece ortamı kuru olan odalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı yağmurdan, nemden (damlayan ya da sıçrayan sudan) ve ısıdan (ısıtıcılar veya doğrudan güneş ışığı) koruyun.
- Cihazı yalnızca ılıman iklimde kullanın.
- Cihazın üzerine, içinde sıvı bulunan eşya (örneğin vazo) koymayın.
- Cihazın üzerine yanan mum gibi eşyaları koymayın.
- Hiçbir koşulda cihazın kisasını açmayın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasara bağlı garanti talepleri kabul edilmez.
- Cihazın muhafazasına zarar verebileceğinden, herhangi bir temizleyici madde kullanmayın. Cihazı temiz ve nemli bir deri kumaşla temizleyin.
- Gök gürültülü fırtınalar tüm elektrikli cihazlar için tehlikelidir. Cihaz kapalı olsa bile, şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Şimşekli fırtınalar sırasında elektrik fişini her zaman çıkarın.

- Bu uzaktan kumanda bir düğme pil içerir. Uzaktan kumandayı ve düğme pili her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Eğer düğme pil kaza ile yutulursa, yanıklara ve hatta iki saat içinde ölüme bile neden olabilir. Bu yüzden, böyle bir durumda, derhal bir doktora görünmelisiniz.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Eğer pil bölmesi sıkı bir şekilde kapatılmıyorsa, cihazı kullanmayı bırakın ve çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
- Eğer pil bitmişse ya da cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın. Sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmeyiz.
- Pili, güneş ışığı, radyatörler, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, ağır metaller içermeyenleri bile, ev çöpleriyle birlikte atılmamalıdır. Kullanılmış piller, ticari veya kamu atık yönetim hizmetlerinde bulunabilecek pil toplama konteynirlarına atılmalıdır.

Notlar:

- Açık haldeyken cihaza başka bir cihaz bağlamayın. Bağlantılarını yapmadan önce diğer cihazları kapatın.
- Sadece harici cihazları bağladıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takın. Elektrik adaptörünün kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

RF Maruz Kalma Uyarısı

- Bu ekipman, beraberinde verilen kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde monte edilip kullanılmalıdır ve bu verici için kullanılan anten(ler) insanlardan en az 20 cm uzaktan olacak şekilde kurulmalı ve başka bir anten veya vericiyle birlikte kullanılmamalıdır.

GENEL BAKIŞ

Kontroller ve soketler

Sayfa 3'teki şekle bakın.



Cihazı açmak için kısa, kapatmak içinse uzun basın

Çalışma modunda: Giriş kaynaklarını seçer.

-

Ses seviyesini azaltır.
Cihaz açıksa düğmenin sembolü yanar.

+

Ses seviyesini artırır.
Cihaz açıksa düğmenin sembolü yanar.

iPod yuvası

iPod veya iPhone cihazınızı takın.



Bluetooth göstergesi; yanıp sönen mavi ışık - Bluetooth bağlantısı kuruluyor; sürekli mavi ışık - Bluetooth bağlantı modu.

DC IN 12V



Güç adaptörü kablosu için soket.

AUX IN

Harici bir cihaz bağlamak için ses sinyali girişi (ø 3,5 mm).

Uzaktan kumanda düğmeleri



Cihazı bekleme modundan çalışmaya geçirir ve tekrar kapatır.



Giriş kaynaklarını seçer.



Ses seviyesini ayarlar.



Önceki veya sonraki parçayı seçmek için kısa süreli olarak basın; ileriye ya da geriye doğru arama başlatmak için basın ve basılı tutun.



Çalmayı başlatır ve çalma/duraklatma arasında geçiş yapar.



Hoparlörleri sessize alır ve sessizde ise eski durumuna döndürür.

BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Güç adaptörünün bağlanması

Not:

- Güç adaptörü üzerinde yazan şebeke voltajının yerel şebekenin voltajıyla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı değilse yetkili satıcınıza danışın.

- 1 Güç adaptörünün tekli ucunu »DC IN 12 V« soketine takın.
- 2 Güç adaptörünü duvardaki prize takın.

Dikkat:

- Cihaz şebekeye elektrik kablosuyla bağlanır. Cihaz sisteminin elektrik kaynağıyla bağlantısını kesmek istiyorsanız, adaptörü prizden çıkartın.
- Cihaz çalışır haldeyken elektrik adaptörünün kolay erişilebilir bir yerde durmasına ve diğer nesnelere tarafından engellenmesine dikkat edin.

Uzaktan kumanda pilini etkinleştirin

- 1 Pil bölmesindeki koruyucu filmi çıkarın.
 - Uzaktan kumanda artık çalışır.

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi (CR 2025)

Not:

- Eğer cihazınız artık uzaktan kumanda komutlarına yanıt vermiyorsa, pil bitmiş olabilir. Biten pillerin çıkarılması zorunludur. Sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Dikkat:

- Yanlış pille değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir pille değiştirin.

- 1 Uzaktan kumandayı, arka kısmı yukarı bakacak şekilde tutun.
- 2 Pil tutucusunun emniyet civatasını gevşetin ve pil tutucusunu çıkarın.
- 3 Pili, pozitif kutbu yukarı bakacak şekilde takın.

- 4 Pil bölmesini uzaktan kumandaya doğru, yerine geçene kadar itin.
- 5 Emniyet civatasını vidalayın.

iPod/iPhone'un bağlanması

Not:

- iPod/iPhone cihazlarını bağlamadan önce cihazı kapatın.

- 1 iPod/iPhone cihazını yerine oturacak şekilde »iPod yuvası« konnektörüne dikkatle takın.

Harici cihazların bağlanması

Not:

- Harici cihazları bağlamadan önce cihazı kapatın.

- 1 Harici cihazın ses çıkışlarını GSD 320'nin »AUX IN« (ø 3.5 mm) soketine bağlamak için standart bir ses adaptörü kullanın.

Made for iPod/iPhone



“Made for iPod/iPhone” bir elektronik aksesuarın, özellikle iPod/iPhone cihazına bağlanması için tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere, geliştiren firma tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple bu cihazların kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ve iPod touch ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Notlar:

- Cihaz, iPod/iPhone'nun dahili pilini şarj edebilme özelliğine sahiptir. Bekleme modundayken güç tüketimi en aza indirildiği için cihaz, iPod/iPhone cihazınızı şarj edemez. iPod/iPhone cihazınızı şarj etmeniz gerekiyorsa lütfen cihazı çalıştırın.
- iPod/iPhone cihazınız, yapılandırıldığı şekilde arka ışık ayarlarını kullanacaktır. Bu ayarların değiştirilmesi gerekiyorsa iPod/iPhone cihazınızda bulunan Ayarlar menüsünü kullanın.
- Uzaktan kumandanın düğmeleri ve iPod/iPhone cihazınızın menülerini kullanarak var olan yapıları (Çalma Listesi, Sanatçı, Albüm vb.) ve parçaları seçebilirsiniz.

Desteklenen iPod/iPhone modelleri

Yazılım aşağıdaki iPod/iPhone modellerini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir:

- iPhone 5
- iPod touch (5. Nesil)
- iPod nano (7. Nesil)
- iPad (4. Nesil)
- iPad mini

iPod/iPhone cihazındaki içeriğin çalınması

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki »⏏« veya cihaz üzerindeki »⏏« M« düğmesine basarak cihazı bekleme modundan çalıştırın.
- 2 »M« ile giriş kaynağını seçin.
 - Otomatik olarak son çalınan bölüm çalınmaya başlar.
- 3 Ses seviyesini »-« veya »+« ile ayarlayın.
- 4 Uzaktan kumandadaki »⏏« düğmesine basarak sesi kesebilirsiniz.
Sessiz modunu devre dışı bırakın; uzaktan kumandadaki »⏏« düğmesine tekrar basın.
- 5 Çalmayı duraklatmak için, »||« düğmesine basın.
»||« düğmesine tekrar basarak çalmaya devam edin.

Geçerli parçayı tekrar çalma

- 1 Çalma işlemi esnasında kısa süreli olarak »◀« düğmesine basın.

Başka parça seçme

- 1 Çalma işlemi esnasında, istenen parçaya veya dosyaya erişilene kadar »◀« veya »▶« düğmesine basın.
 - Seçilen parça veya dosya otomatik olarak çalmaya başlar.

Bir parçanın içindeki bir bölümü arama

- 1 Mevcut dosya içinde hareket etmek için çalma işlemi esnasında »◀« veya »▶« düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 Bölüm bulunduğunda »◀« veya »▶« düğmesini bırakın.

Otomatik kapanma

Cihaz eğer iPod/iPhone'dan 15 dakika boyunca hiçbir ses sinyali gelmezse otomatik olarak bekleme moduna geçer. Cihazı kullanmaya devam etmek için tekrar çalıştırın.

Kapatma

- 1 Cihazı kapatmak için, uzaktan kumandadaki »⏏« düğmesine basın ya da cihaz üzerindeki bulunan »⏏« M« düğmesine 2 saniye basılı tutun.



Bluetooth cihaz uyumluluğu

GSD 320 cihazınız çoğu akıllı telefon, dizüstü ve tablet bilgisayar dahil olmak üzere A2DP profilini destekleyen tüm Bluetooth cihazlarıyla bağlantı kurar.

Bluetooth cihazı eşleştirme

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki »⏻« veya cihaz üzerindeki »⏻ M« düğmesine basarak cihazı bekleme modundan çalıştırın.
 - Mavi gösterge [A] yanıp sönmeye başlar.
 - Artık cihazınızı üniteyle eşleştirmeye hazırsınızdır.

- 2 Diğer Bluetooth cihazındaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.

- 3 Diğer Bluetooth cihazındaki arama fonksiyonunu başlatın.

Not:

- Diğer Bluetooth Cihazınız PIN kodu sorduğunda »0000« girin.

- 4 Diğer Bluetooth cihazı cihazınızla eşleştirdiğinde, üniteden bir sinyal sesi gelir ve mavi gösterge sabit yanmaya başlar.

Not:

- GSD 320 cihazınız, sadece tek bir Bluetooth cihazından gelen ses sinyallerini alabilir ve çalışabilir; ancak en fazla 8 cihazla eşleştirme yapılabilir.

Eşleşmiş bir Bluetooth Cihazını bağlama

Notlar:

- Diğer Bluetooth cihazları sadece bir kez eşleştirilmelidir (diğer Bluetooth cihazına bağlı olarak).
- GSD 320'nin menziline çıkılıp sonra tekrar girildiğinde, diğer Bluetooth cihazı otomatik olarak bununla eşleşecektir.
- GSD 320 sadece en son eşleştirilen Bluetooth cihazı ile otomatik olarak bağlanır.
- Eğer diğer Bluetooth cihazı algılanmazsa, menüsünden tekrar etkinleştirme yapılmalıdır.

Ses sinyalinin Bluetooth cihazınızdan çalması

- 1 Diğer Bluetooth cihazında çalmayı başlatın

- 2 »M« ile giriş kaynağını seçin.

- Mavi gösterge [A] yanar.
- Otomatik olarak son çalınan bölüm çalınmaya başlar.

- 3 Ses seviyesini »-« veya »+« ile ayarlayın.

Not:

- Ses, ayrıca diğer Bluetooth cihazından da ayarlanabilir.

- 4 Uzaktan kumandadaki »⏻« düğmesine basarak sesi kesebilirsiniz.

Sessiz modunu devre dışı bırakın, uzaktan kumandadaki »⏻« düğmesine tekrar basın.

- 5 Çalmayı duraklatmak için, »▶||« düğmesine basın.

»▶||« düğmesine tekrar basarak çalmaya devam edin.

Notlar:

- Ünitenin Bluetooth menzili 9 metredir.
- Bluetooth Cihazınızdaki ses kontrolleri, ünitenin ses kontrollerinden bağımsız çalışır.

BLUETOOTH MODU

Bluetooth cihaz bağlantısını kesme

- 1 Bluetooth Cihazının bağlantısını kendi menüsünden kesin.

Otomatik kapanma

Cihaz, eğer diğer Bluetooth cihazından 15 dakika boyunca hiçbir ses sinyali gelmezse otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Cihazı kullanmaya devam etmek için tekrar çalıştırın.

Kapatma

- 1 Cihazı kapatmak için, uzaktan kumandadaki »⏻« düğmesine basın ya da cihaz üzerinde bulunan »⏻« M« düğmesine 2 saniye basılı tutun.

AUX MODU

Ses sinyalini harici bir cihazdan çalmak

Harici bir cihazı (örn. bir MP3 oynatıcıyı) cihazınıza bağlayarak dinleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki »⏻« veya cihaz üzerindeki »⏻« M« düğmesine basarak cihazı bekleme modundan çalıştırın.
- 2 Harici cihazı çalıştırın ve çalmayı başlatın.
- 3 »M« ile giriş kaynağını seçin.
- 4 Ses seviyesini »-« veya »+« ile ayarlayın.
- 5 Uzaktan kumandadaki »🔊« düğmesine basarak sesi kesebilirsiniz. Sessiz modunu devre dışı bırakın, uzaktan kumandadaki »🔊« düğmesine tekrar basın.

Otomatik kapanma

Cihaz eğer 15 dakika boyunca hiçbir ses sinyali gelmezse otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Cihazı kullanmaya devam etmek için tekrar çalıştırın.

Kapatma

- 1 Cihazı kapatmak için, uzaktan kumandadaki »⏻« düğmesine basın ya da cihaz üzerinde bulunan »⏻« M« düğmesine 2 saniye basılı tutun.

Teknik veriler

CE 0890

Bu cihaz yürürlükteki AB direktiflerine göre parazit bastırma sistemine sahip bir cihazdır. Bu ürün 1999/5/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinde belirtilen gereklilikleri karşılamak tadır.

Tip plakası cihazın altına yerleştirilmiştir.

AB uygunluk beyanı

Cihazın CD uygunluk belgesi, Grundig ana sayfasında, www.grundig.com/download/doc adresinde PDF dosyası olarak bulunabilir.

Güç kaynağı

Güç Adaptörü:

Tip: AS360-120-AE300

Giriş: AC 200 - 240V~ 50/60Hz

Çıkış: 12 V \Rightarrow , 3 A

Maks. güç tüketimi

Çalışma modu: 36 W

Bekleme modu: < 0,5 W

Güç Çıkışı

DIN 45324, %10 THD

Çıkış gücü: 2 x 10 W

Boyutlar ve Ağırlık

U x G x Y: 318 x 195 x 172 mm

Ağırlık: 1,5 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Menşei P.R.China

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir.

Bu sebeple, artık kullanılmayacak duruma geldiğinde, normal ev çöplüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir.

Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz.

Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

Ambalaj için Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöplüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.

Pil için Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Üründe bulunan Pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun.

PCB Uygunluğu:

"PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazın ses seviyesini uzun süre maksimum seviyede tutmanız cihazın kullandığı enerjiyi artıracaktır. Uzun süreli kullanım için sesi duyabileceğiniz minimum düzeyde tutunuz.



R&TTE Uygunluk Beyanı

No: 2013/12

Biz,

Arçelik A.Ş.
Sütlüce Karaağaç Cad. No:2/6
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

sorumluluk yalnızca bize ait olarak bu beyanın ilişkili olduğu;
GSD 320

Grundig marka Bluetooth Hoparlör

ürününün, R&TTE Direktifi (1999/5/EC) zorunlu gereklilikleri ile diğer ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

- Madde 3.1.a SAFETY : EN 60065:2001+A1:2005+ A2:2010
- Madde 3.1.b EMC: EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
- Madde 3.2 RADIO: EN 300328 V1.7.1 (2006-10)
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V 2.2.1(2012-09)

ONAYLAYAN KURULUŞ:

SGS UNITED KINGDOM LIMITED

South Industrial Estate Bowburn
Country Durham DH6 5AD
United Kingdom

BU BEYANATIN VERİLDİĞİ YER VE TARİH : İSTANBUL, 05.12.2013

Yekta URAL

Kalite Güvence Yöneticisi


CE 0890

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.grundig.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebileceği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

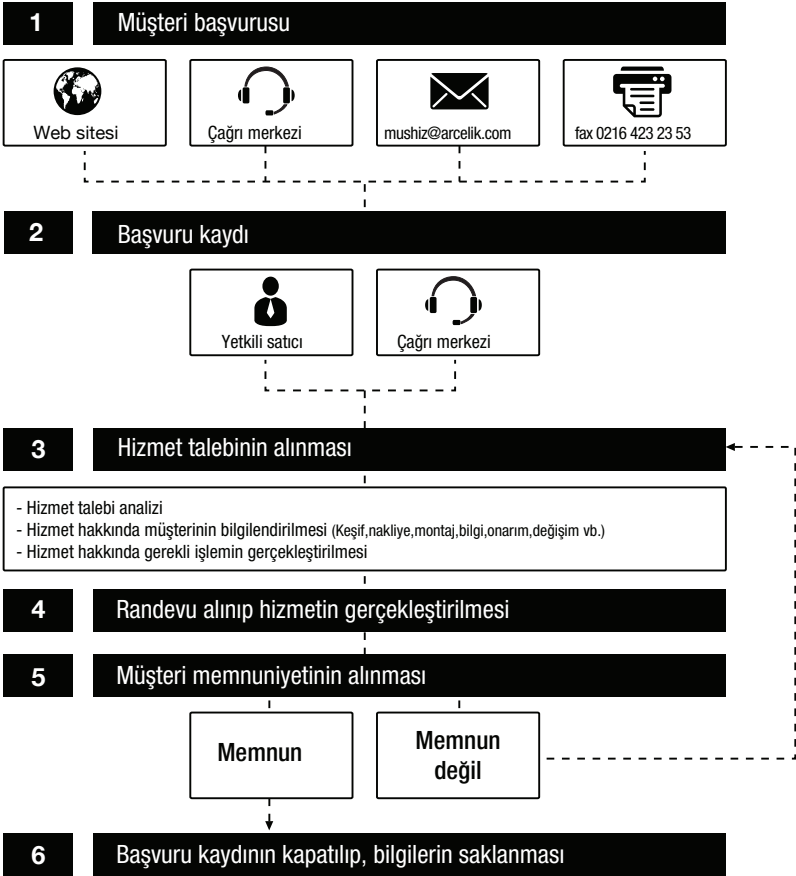

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, Hoparlör'ün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Ürünün içerisine yabancı madde girmesinden kaynaklanan sorunlar (su, içecek, kahve, küçük nesnelere)
7. Ürünün müşteri tarafından demonte edilmesinden veya hatalı bağlantıdan kaynaklanan parça kayıpları ve hasarlar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığımız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL

Grundig Çağrı Merkezi

444 0 888 (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5. Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş.

Adres: Genel Müdürlük Karaağaç Caddesi No:2-6 Sülüce 34445 İstanbul-Türkiye

GARANTİ BELGESİ

Garanti süresi Hoparlör'ün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın ;


-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında indirim talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.



GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____ Teslim Tarihi, Yeri: _____
Tip: _____ Fatura Tarihi, No: _____
Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____
Tel/Faks: _____
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 97171 no'lu ve 09.02.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir



Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 412 1200 13/50

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG