



FLV 11 FTS

Elektrikli
Yağlı Radyatör

Kullanma
Kılavuzu

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
 - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 - Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.




İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Ürününüzün Teknik Özellikleri	3-4
3	Ön Hazırlık	4
4	Ürününüzün Kullanılması	5-6
5	Temizlik ve Bakım	6
6	Tüketici Hizmetleri	7

1 Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli Yağlı Radyatörünüz 220-240V' a ayarlanmıştır. Radyatörünüzü sadece alternatif akım (AC) ile kullanınız ve tip etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olmasına dikkat ediniz.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü mutlaka topraklı prizde kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde ortaya çıkabilecek kullanımlarından firmamız sorumlu olmamaktadır.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amper'lik bir sigorta bağlatınız.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü çalıştırmadığınız zamanlar fişini, prizden çıkartınız.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüz çalışırken üzerini kesinlikle örtmeyiniz. Aksi takdirde radyatörünüzün sıcaklığı aşırı şekilde artarak yangın tehlikesi oluşturabilir.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüz özel bir yağ ile doldurulmuştur. Yağ kaçağı olduğu takdirde veya yağ kabının açılmasını gerektiren onarımlarda yetkili servisimize haber veriniz.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün hava çıkış ızgaralarını hava akımına engel olacak duvar ve benzeri engellerle çevirmeyiniz. Duvar, perde, mobilya gibi engeller ile hava çıkış ızgaraları arasında en az 0.9 m. boşluk olmasına dikkat ediniz. Yangın tehlikesi nedeniyle ısıtıcınızın ısıtma yüzü, perde, koltuk, vb. tüm malzemelerden en az 1m uzakta olmalıdır.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü duş, lavabo, banyo küveti, havuz vb. gibi yerlerde ve çamaşır kurutmak amacı ile kullanmayınız.
- Şebeke kablosunu Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün sıcak gövdesine değdirmeyiniz.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü daima dik pozisyonda kullanınız. Yan yatırmayınız.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün şebeke kablosunu değiştirmeniz gerekirse, ya da meydana gelebilecek bir arıza durumunda hemen Arçelik Yetkili Servisinizi arayınız.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü tekerlekleri üzerinde taşırken şebeke kordonundan tutarak çekmeyiniz. Tekerleklerin yerle temasının kesilmemesine dikkat ediniz.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü kesinlikle ters (başasağı) konumda, tekerlekleri monte edilmeden çalıştırmayınız.
- Cihazınızı uzatma kablosu ile kullanmayınız.
- Cihazınızı doğrudan bir prizden altına koyup çalıştırmayınız.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz , güvenliklerinden sorumlu bir insanın gözetiminde olmadıkça veya bu insan tarafından cihaz kullanımı ile ilgili eğitim verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal, zihinsel engelli veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanların (çocuklar dahil),kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi çekmek için kesinlikle kablodan tutmayın, her zaman yalnızca fişi tutarak çekin. Elektrik kablosu veya fiş anızalı ise ürününüzü çalıştırmayın!
- Ürününüzü kendi başınıza onarmaya kesinlikle çalışmayın. Aksi halde kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilirsiniz.
- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz edebilir. Ürününüz çalışırken çocukları üründen uzak tutunuz, ürün ile oynamalarına izin vermeyiniz.
- Eğer ürünü kullanmayacak iseniz, enerji tasarrufu sağlamak için ürününüzün fişini prizden çekiniz.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.
- Ürününüzü nasıl atabileceğiniz hakkında yetkili satıcınız ya da belediyenizin çöp toplama merkezine danışabilirsiniz. Makinenizi çöpe atmadan önce çocukların tehlikeye maruz kalmaması için elektrik fişini kesin ve ürünü çalışmaz duruma getiriniz.

2 Ürününüzün Teknik Özellikleri

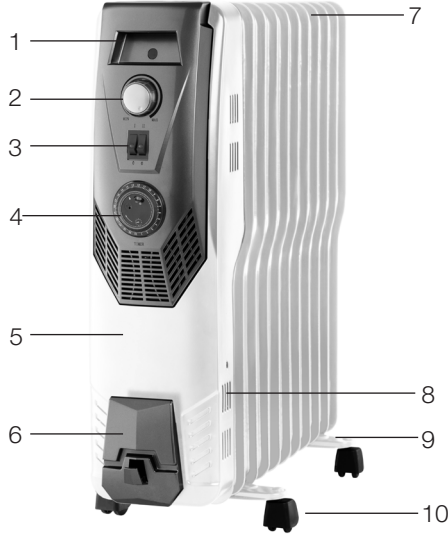

1. Taşıma tutamağı
2. Termostat düğmesi
3. Güç düğmesi
4. Zamanlayıcı
5. Ön kapak
6. Kablo sarma yeri
7. Radyatör dilimleri
8. PTC fan
9. Tekerlek montaj plakası
10. Tekerlek

Boyutlar (mm)

Yükseklik : 625

Genişlik : 530

Derinlik : 245

Güç (W)

Min : 1000

Orta : 1500

Max : 2500

Fan : 400

Gerilim (V / Hz) : 220-240V / 50-60 Hz

Ağırlık (kg.)

Net : 14.3

Brüt : 15.8

Dilim Sayısı (Adet) : 11

**Elektrik çarpmasına karşı koruma
şekline göre :** I sınıfı

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün üstün özellikleri

- Elektrikli Yağlı Radyatörünüz otomatik termostat ve 3 ayrı güç kademesinde çalışmasını sağlayan bir kademe ayar düğmesine sahiptir.
- Işıklı ikaz lambası cihazın devrede olduğunu göstermek için tasarlanmıştır. Güç lambası cihazın açık olduğu tüm konumlarda yanacaktır.
- Radyatörünüz, özel bir emniyet termostatu ile donatılmıştır.
- Radyatörünüz aşırı sıcaklığa karşı güvenlik sistemi ile donatılmıştır.
- Radyatörünüz devrilmeye karşı devrilme emniyet şalteri ile donatılmıştır.
- Elektrikli Yağlı Radyatörünüz yüksek verimli özel ısı transfer yağı , toz boya ile boyanmış ve tam emniyetlidir.
- Türü : Birden fazla ısıtma basamağı ve üzerinde ortam sıcaklık termostatu bulunan ısıtıcı
- Beslenme kordonunun uzunluğu : 1.5 Metre

3 Ön Hazırlık


Montaj:

Isıtıcıyı ve tüm parçalarını ambalaj kutusundan dışarı çıkarın.

1. Isıtıcıyı baş aşağı çevirin.
2. Ayaklıkları her iki uçta iki radyatör diliminin üstüne yerleştirin.
3. Ayaklıkları özel U tipi cıvata ve kelebekli somunla ısıtıcıya sabitleyin.
4. Vidaları sıkın.
5. Isıtıcıyı tekrar normal haline çevirin.

Yerleşim:

Isıtıcı, duvardan veya mobilya, perde gibi diğer eşyalardan en az 1 m. uzakta durmalıdır. Güç kaynağının, ürünün etiketinde yazılan değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. Sıcaklık kontrol düğmesi ve güç düğmesinin “OFF (KAPALI)” konumunda olduğundan emin olun. Ürünün fişini prize takın.



4 Ürününüzün Kullanılması

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün AC güç kaynağına (şebeke cereyanına) bağlanması:

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün şebeke kablosunun zorlanıp gerilmemesi için prize olan uzaklığını ayarlayınız. Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün 'Termostat Ayar' düğmesini 'MIN' konumuna getiriniz. Radyatörünüzün fişini topraklı şebeke prizine takınız.

1. Sıcaklık kontrol düğmesiyle oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Uygun sıcaklığa ulaşılan kadar, sıcaklık kontrol düğmesini sıcaklığı artırmak için saat yönünde, sıcaklığı azaltmak için ise saatin aksi yönde çeviriniz.
2. Güç düğmesi basmalı bir düğmedir:
 - a Güç düğmesi I basılıysa, "ON (AÇIK)" göstergesi Seviye I gücünü gösterir.
 - b Güç düğmesi II basılıysa, "ON (AÇIK)" göstergesi Seviye II gücünü gösterir.
 - c Hem I hem de II güç düğmeleri basılıysa, "ON (AÇIK)" göstergesi Seviye III gücünü gösterir.

Zamanlayıcı

a) Güncel saatin ayarlanması

Çalışma konumunu ayarlama kullanan zamanlayıcı kadranıdaki kolu "⌚" Time Set (Saat Ayarı) konumuna çeviriniz. Zamanlayıcı kadranı (her biri 15 dakikayı gösteren toplam 96 bölme) saat yönünde çevirerek zamanlayıcı kadranıdaki "▲" ok işaretini güncel saate getiriniz.



Fonksiyon tuşu

b) Açılma ve kapanma saatinin ayarlanması

Zamanlayıcıda bir gün için günün 24 saatinde çeşitli açılma ve kapanma zamanları ayarlanabilir. Her biri 15 dakikalık toplam 96 zamanlayıcı sürgüsü vardır. Zamanlayıcı sürgüsü dış halkadayken güç açıktır, zamanlayıcı sürgüsü iç halkadayken güç kapalıdır. Kendi ihtiyacınıza göre açılma ve kapanma zamanlarını ayarlamak için ilgili zamanlayıcı sürgüsünü uygun konuma getirebilirsiniz. Daha sonra güç düğmesini açık konuma getiriniz, böylece ısıtıcı çalışmaya başlar. Elektrotermik ısıtıcı, ayarlanan zamana göre otomatik olarak açılıp kapanabilir. Şekilde de gösterildiği gibi, zaman ayarına bir örnek olarak mevcut saat 20:00'dir ve ısıtıcının çalışacağı zaman aralığı bir sonraki gün 0:00~2:00 arasındadır.

c) Fonksiyon tuşu

- ⌚ zaman ayarını belirtir. Açılma ve kapanma zaman aralığı bu konumda ayarlanabilir.
- cihazın her zaman açık olduğunu belirtir. Bu konum gücün sürekli açık olduğunu belirtir – bu konumda zamanlayıcı sürgüsü çalışmaz durumdadır.

Isıtıcı uzun süre kullanılmayacaksa, güç düğmesi "0" konumunda olmalı, sıcaklık kontrol düğmesi saat yönünün tersinde minimum konuma çevrilmeli, elektrik fişi prizden çekilmelidir.

Fan destekli ısıtma fonksiyonu.

Fan Açma/Kapama düğmesine basmanız yeterlidir; böylece fan çalışır. Yağ be-lirgin şekilde ısındığında, termostat ısı koruma konumuna ulaşır. Çapraz havalandırmayı güçlendirmek ve odadaki sıcaklığı sabit tutmak için fandan ılık bir esinti gelecektir.

Yağlı radyatörü artık kullanmayacağınız durumlarda, lütfen güç düğmesini başlangıç konumuna getirin, sıcaklık kontrol düğmesini minimum konuma çevirin ve fişi prizden çekin.

Not: Isıtıcı kapatıldıktan sonra yağ yavaşça soğur, bu nedenle yağ soğuyana kadar ısıtıcıyı hareket ettirmeyin. Daha sonra ısıtıcıyı tutamayıp tutarak hareket ettirebilirsiniz.

DİKKAT : Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün fişini kordonundan çekerek çıkartmayınız. Fişi kesinlikle prizi tutarak çıkartınız.

5 Temizlik ve Bakım

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün dış yüzeyini temizlemek için önce fişini prizden çıkartınız. Daha sonra yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

Temizlik için çözücü, çizici, sıvı ve toz deterjanları kesinlikle kullanmayınız.

Elektrikli Yağlı Radyatörünüz hiç bakım gerektirmeden size yıllarca hizmet verebilecek şekilde hazırlanmıştır.

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr veya www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Yağlı Radyatör'ün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz, Arçelik A.Ş. adına Singfun Electric Group. Co. Ltd. Fuhai Develop Area, Cixi, Zhejiang-China--315332 Tel: 0086-574-63685373, Fax: 0086-574-6354433 tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu, DEKRA Testing and Certification China Ltd. 10F, #250 Jiangchangsan Road, Building 16, Headquater Economy Park Shibei Hi-Tech Park, Zhabei District, Shanghai, 200436, China. Tel: +86 21 6056 7600, Fax: +86 21 6056 7555 tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 34445 İstanbul/Türkiye



Elektrikli yağlı radyatör

Garanti Belgesi

Flavel Elektrikli Yağlı Radyatör'ün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Anızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Anızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onay şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: FLV 11 FTS

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:
Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):