


FULLAUTOMATIC 3300 • 3400 • 3500 • 4100

Ç A M A Ş I R M A K İ N E S İ

KULLANMA KILAVUZU

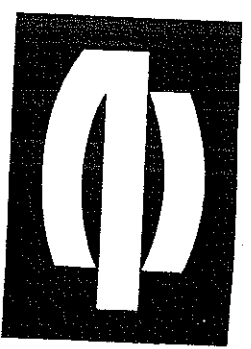

ARÇELİK



1. Bölüm / Fullautomatic Çamaşır Makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız.



Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.




Transformatörlü ya da Transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanıma zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.



Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.




Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

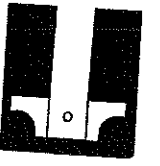


2. Bölüm / Fullautomatic Çamaşır Makinesi'nin teknik özellikleri

	3300-4100	3400	3500
Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	5	5	5
Yükseklik (cm.)	85	85	85
Genişlik (cm.)	60	60	60
Derinlik (cm.)	60	60	60
Net Ağırlık (kg.)	74	82	82
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50	220/50	220/50
Toplam akım (A)	10	10	10
Motor Gücü (W)	300	300	300
Isıtıcı Gücü (W)	1900	1900	1900
Yıkama devri (devir/dakika)	50	50	50
Sıkma devri (devir/dakika)	800	900	1000


1. Üst tabla
2. Kontrol tuşları
3. Termostat düğmesi
4. Program seçme düğmesi
5. Deterjan kutusu
6. Çamaşır doldurma kapığı
7. Kapak kilidi tutamağı
8. Filtre kapığı

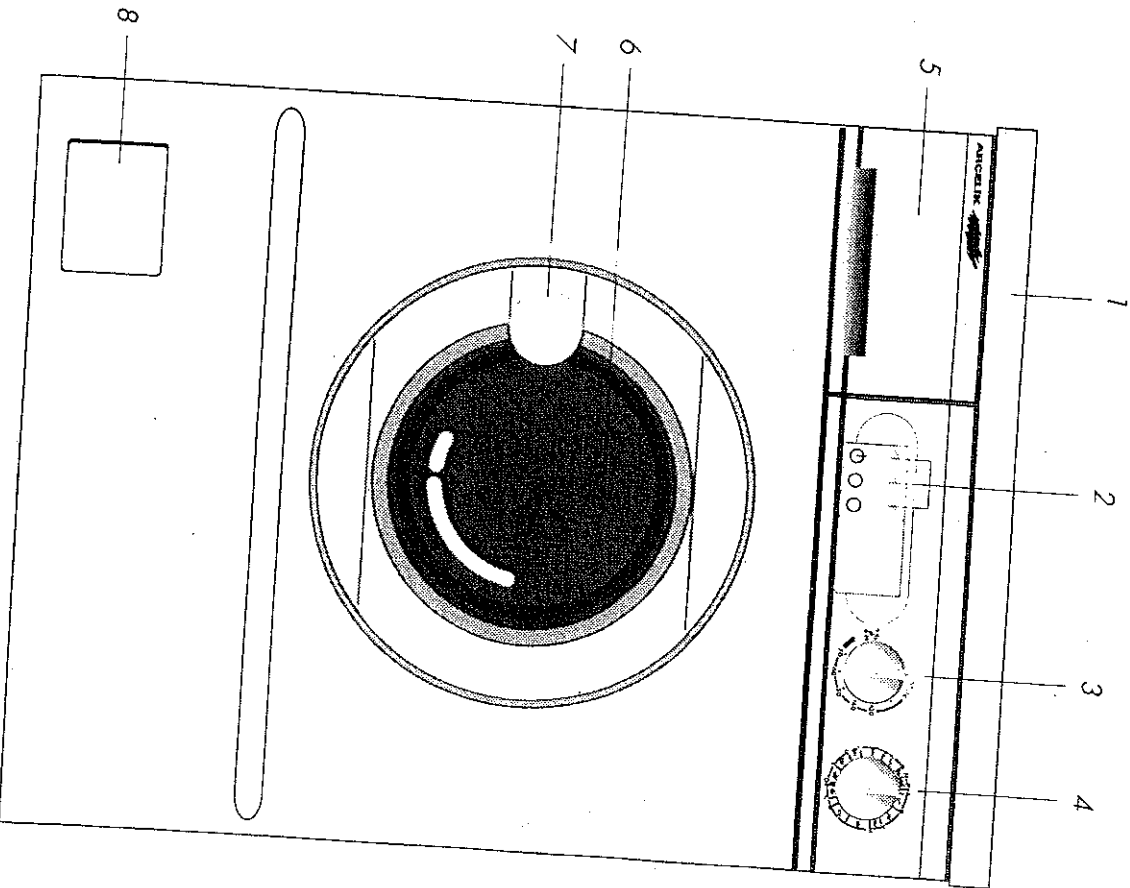


3. Bölüm / Makinenin Yerleştirilmesi ve ön hazırlık:

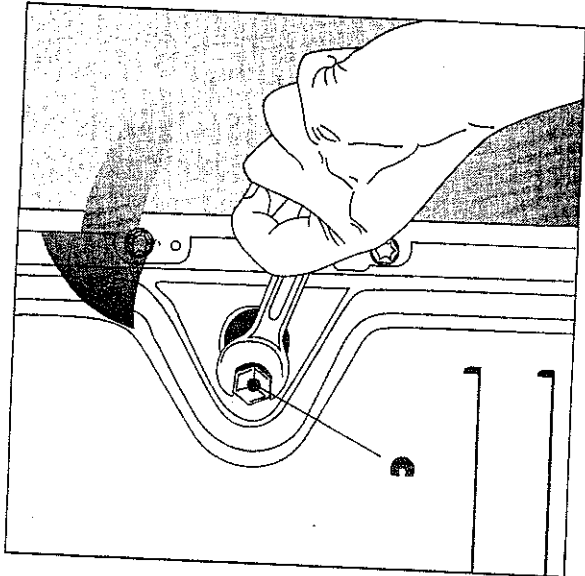

1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması
Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

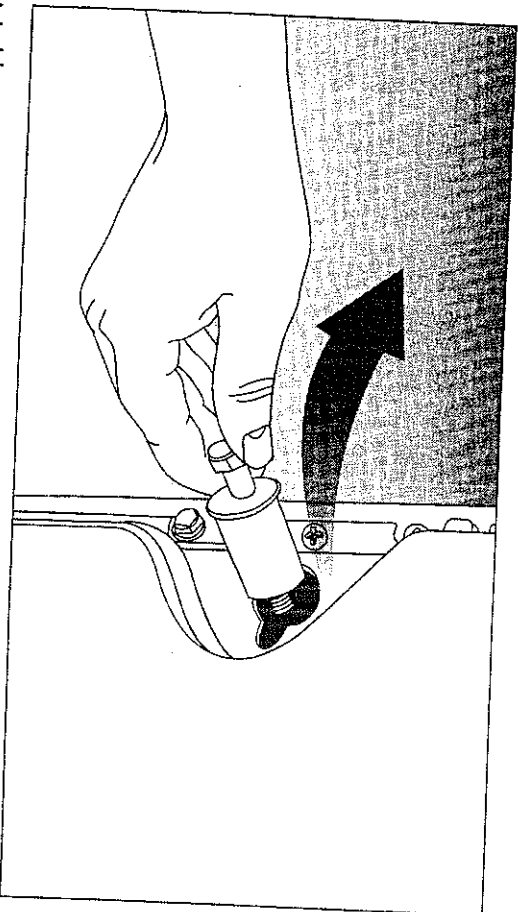


Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

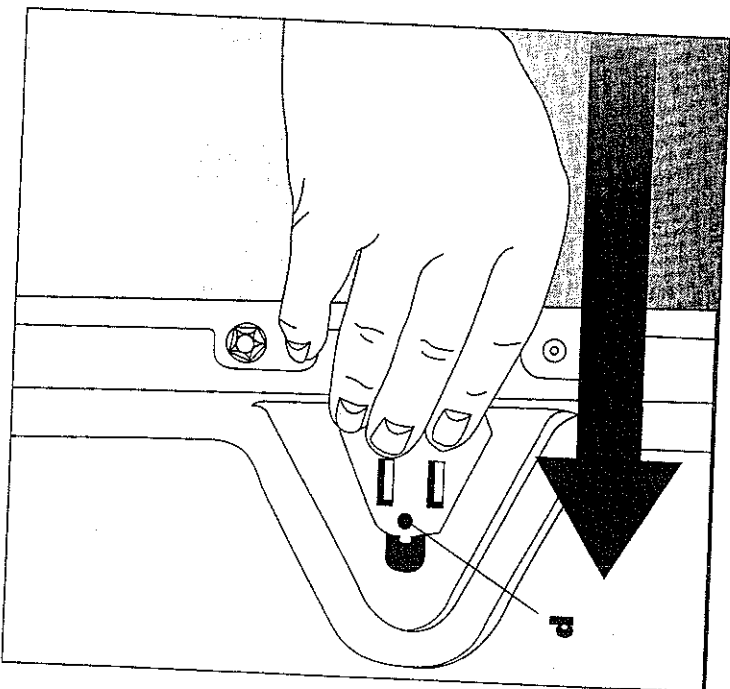


Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşıma vb.) sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

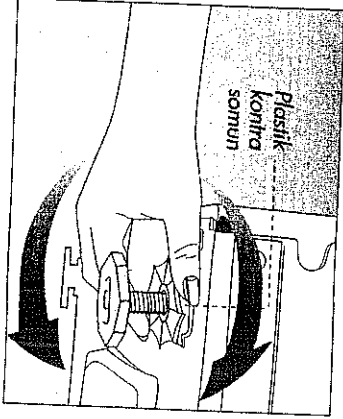

2. Ayakların ayarlanması


Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenin dört ayağı da ayarlanabilir. Ayakların kontra somunları uygun bir anahtarla gevşetilerek, ayağı sağa-sola döndürüp seviye ayarı yapılır. Kontra somunlar tekrar sıkılır.

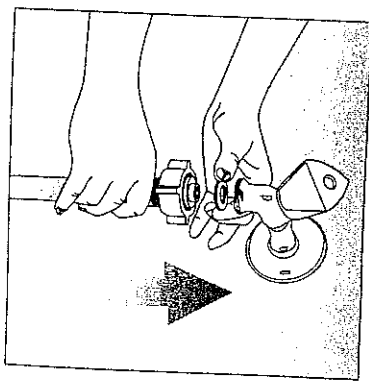

3. Su bağlantıları

a) Su giriş hortumu

Makinenin yalnız soğuk su girişi vardır. 4100 modeli için sıcak su girişi de mevcuttur. Makineyle birlikte verilen özel lastik hortumlardan mavi soğuk su, kırmızısı sıcak su vanasına bağlanır. Soğuk su musluğundan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1 atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir). Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine her hortum için 2 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra musluğu sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaqlarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, **musluğu kapalı tutunuz.** Su giriş vanasına, hortumun dirseki ucunu takınız.

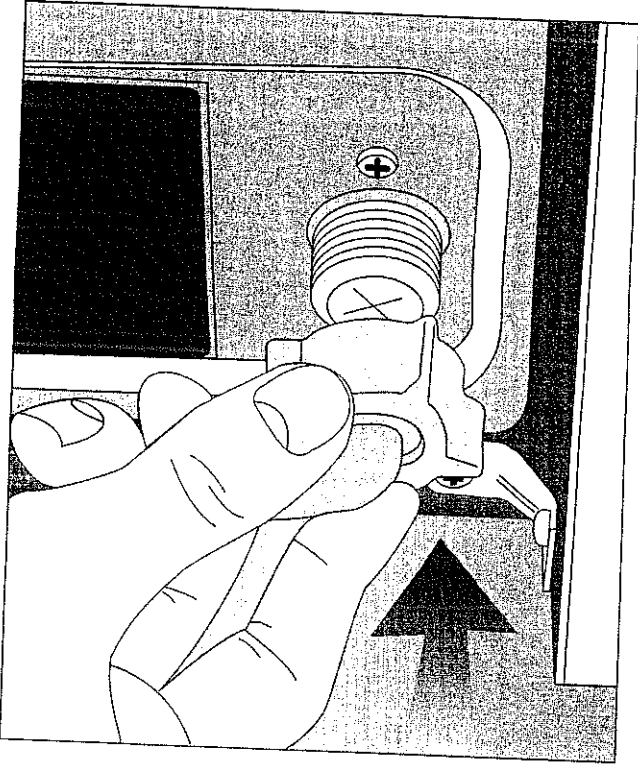

b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir.

Hortum kırılmamalıdır.

Tabandan en çok 100 cm.

yükseğe takılmalıdır. **Boşaltma hortumu lavabo ya da**

küvete asıldığı anda, hortum

dirseği parçasıyla


düşmeyecek şekilde

sabitlenmelidir.

Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirliliği su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış deliğine takılan özel uca bağlanabilir.

4. Elektrik bağlantısı


Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Ancak gerilimi ve sigorta akımı, makinenin arkasındaki tip etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler)

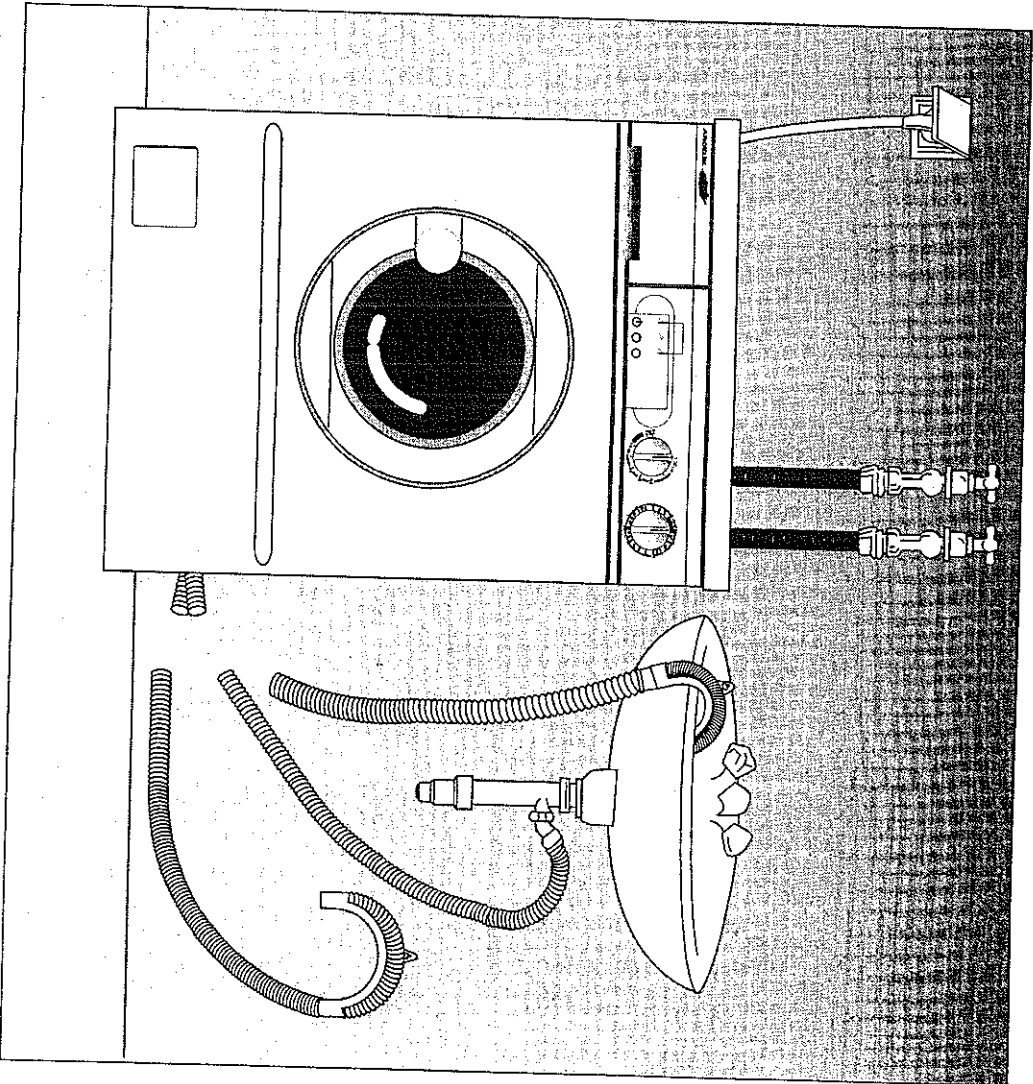


Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz. Musluk açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?


3300-4100 Kontrol panosu

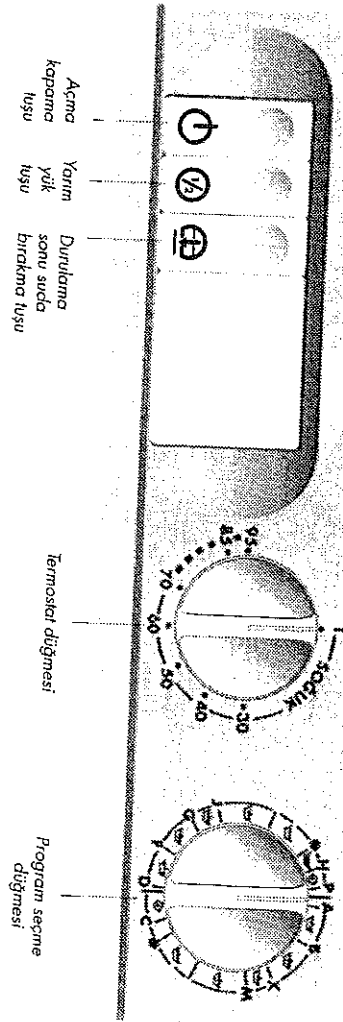

3400 Kontrol panosu

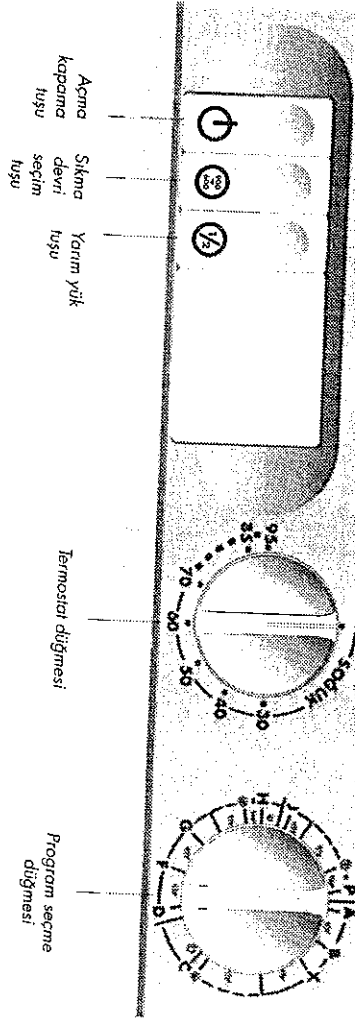

3500 Kontrol panosu

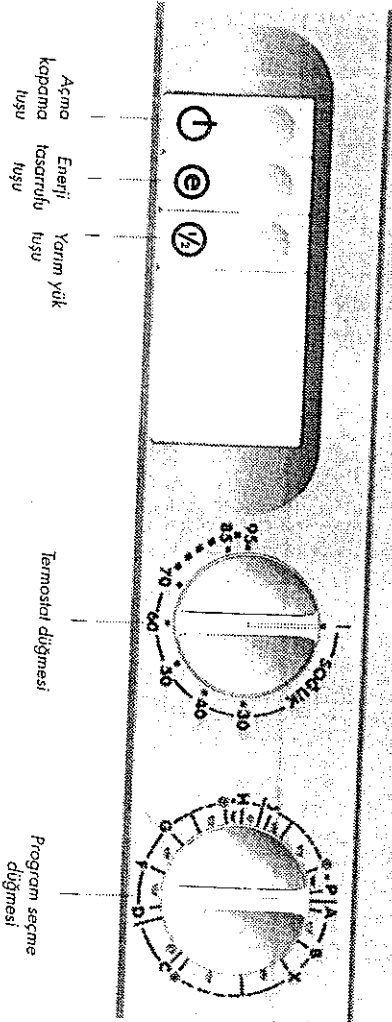


Ön hazırlık

İlk çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştırma çamaşırsız yapmak faydalıdır. Bir ölçek toz deterjanı deterjan kutusunun II. bölümüne koyduktan sonra program seçme düğmesini "B" programına, termostat düğmesini 60°'ye getirip açma-kapama tuşuna basın. Makineniz çalışmaya başlayacaktır.

Yıkancak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü v.b.), kirlilik derecelerine

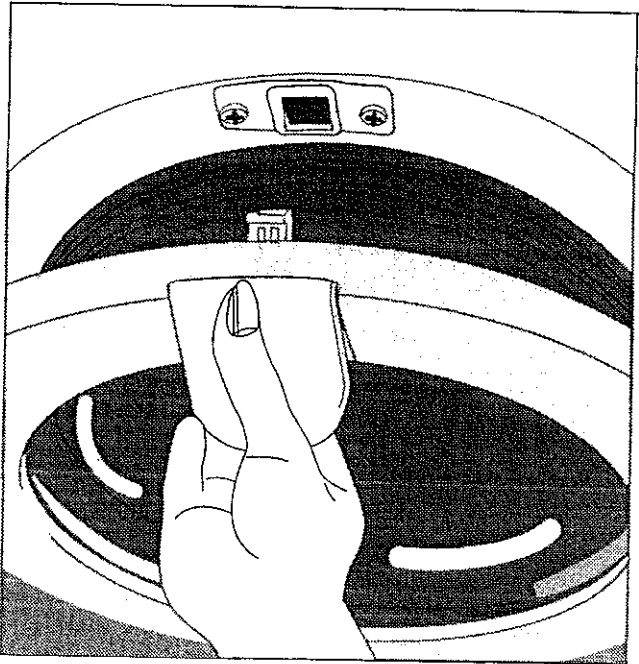

ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırın. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi v.b. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuarı kapatın ve düğmeleri ilkleyin. Lekeli çamaşırlar için PRATİK ve YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "keçleşmez" etiketi olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması

Kapak kilidi tutamağını kendinize doğru çekip ön kapağı açın. Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.

Ön kapağı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı) yıkama başlamaz.

Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilitle kalır ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra da açılır.


4100 Modelinde ise, açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirdikten sonra kapak kilidi 1-2 dakika içinde açılır. Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarı, program seçim tablosunda gösterilmiştir. En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmaktadır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken yarım yük tuşuna basıyorsanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.



4. Bölüm / Programların Tanıtımı

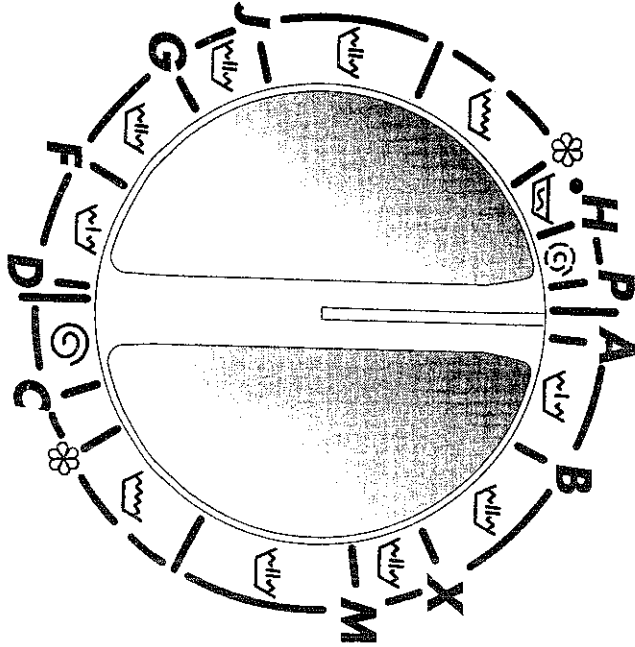

3300-4100 Program Seçme Düğmesi

	Ön yıkama		Sıkma
	Ana yıkama		Durulama sonu suda bırakma
	Durulama		Narin sıkma
	Yumuşatıcı		

A, B, X, M, C Programları


Bu programlar beyaz ve sabit renkli çamaşırları yıkamada kullanılır.
A: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)
B: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)
X: Ön yıkamasız kısa program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)
M (3300-4100 modelleri için): Ön yıkamasız mini program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)
C: Sıkma programı

A, B, X ve M programları içinde çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Sıkma programı sırasında çamaşırlar önce düşük devirde, sonra yüksek devirde iki kademeli olarak sıkılır.

D, F, G Programları

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkamasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

D: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)
F: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)
G: Kısa program. Az kirli çamaşırların (Sadece bir kez kullanılmış misafir havlusu, spor giysileri v.b.) temizlenmesi istenirse, program düğmesi G'ye getirilerek bu tip çamaşırlara özel bir kısa yıkama programı tatbik edilir. Program narin sıkma işlemi ile sona erer.

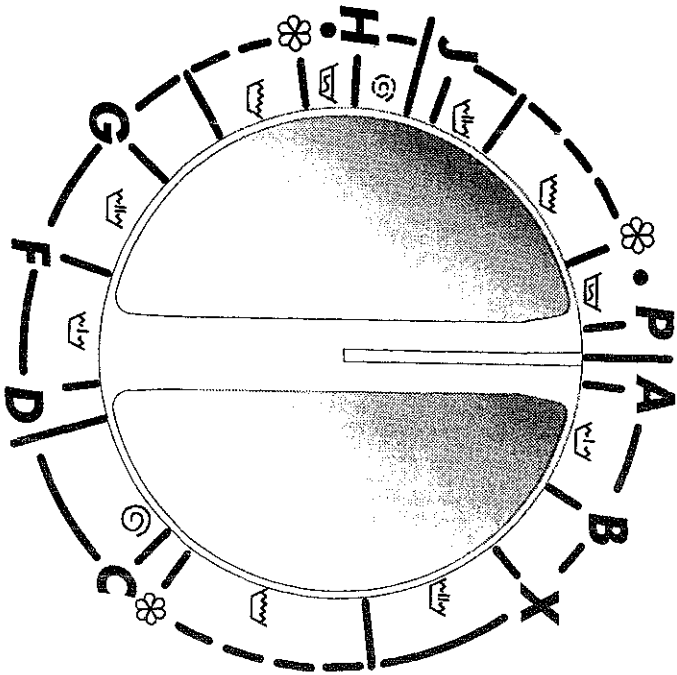

3400-3500
Program Seçme Düğmesi

D, F, G programları kullanılırken istenirse durulama sonu suda bırakma tuşu seçilebilir.

J: Bu program ile yünlüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama + 3 durulama + narin sıklıktan oluşur. Program seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılırsa çamaşırlara sıklıma uygulanmaz.


H: Narin sıklıma programı. D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmazsa çamaşırlara narin sıklıma işlemi uygulanır. (3300-4100 modelleri için)

Çamaşırlara ayrıca narin sıklıma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi H'ye getirilir.

P: D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmış ise (3300-4100 modelleri için) ve çamaşırlara sıklıma uygulanmak istenmiyor ise program düğmesi P'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.

Lütfen dikkat: Program düğmesini çevireceğiniz zaman açma kapama düğmesini **kapalı konuma** getirerek program düğmesini istediğiniz programa ayarlamaz, makinenizi tekrar çalıştırmak için açma kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gerekir.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen su giriş hortumunun bağlı olduğu musluğun açık ve fişin takılı olup olmadığına dikkat edin.

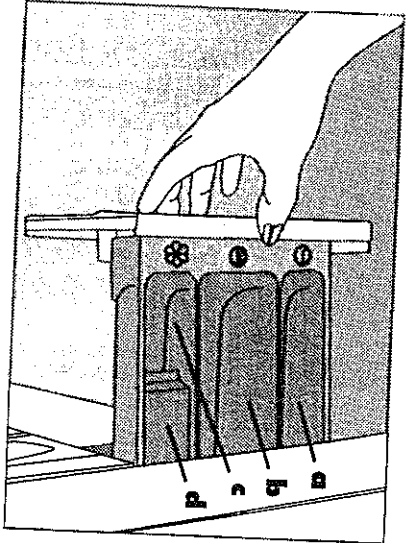

Deterjan kutusu

- a. Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c. " " , yumuşatıcı gözü

d. Sifon (3400 ve 3500 modelleri için çekmecenin orta bölümündedir.)

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon(d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

900/600 Sıkma devri seçimi (3400 modeli için)

- * Çamaşırlarınızı, çamaşır kuruma makinesinde kurutacaksanız yüksek devirli sıkma uygulamalısınız. Çünkü iyi sıkılmış çamaşırlar çabuk kurur, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.
- * Yıpranmış, aşınması kolay çamaşırlarınızı, ömürlerini uzatmak için düşük devirde sıkmalısınız.

* Bu düğmeye basıldığında, ana program sonundaki 600/900 d/d olan iki kademeli sıkma, 600 d/d'lık sıkıma döndürülebilir.

1/2 Yarım yük

En ekonomik yıkama, Program Seçim Tablosu'nda önerilen miktarda çamaşır yıkandığında gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonunu seçiniz.

- * Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşır yıkanmak isteniyorsa yarım yük tuşuna basılmalıdır.
- * Yarım yük tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.

Lütfen dikkat: Perdeleri ve narin çamaşırları yıkarken yarım yük tuşuna basmayınız. Basılı tuşu eski haline getirmek için tekrar basınız.

Durulama sonu suda bırakma (3300-4100 modelleri için)

Sentetik ve yünü programları bitiminde çamaşırlarınızı hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için **Ⓢ** tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar **Ⓢ** tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilir ya da program düğmesini "p" konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.

Ⓢ Enerji tasarrufu (3500 modeli için)

Bu tuşa basıp yıkama sıcaklığını azalttığınızda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarsınız.

5. Bölüm / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması



Program seçim tablosu

PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	ENERJİ ASARLARI	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
					BEYAZLAR	RENKLER			
A	I + II	*		*	50-95	50-60	5	Çok kırı pamuklu keten	İç çamaşırlar, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, esofman, kot v.b.
B	II	*		*	30-95	30-60	5	Normal kırı pamuklu keten	
X	II	*			30-50	30-40	5	Az kırı pamuklu keten	
M	II	*			Soguk-40	Soguk-30	5	Çok az kırı veya boya veren renkliler	
C								Pamuklu, keten çamaşırlar için sıkma	Sentezik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon coraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon bluz v.b. hassas çamaşırlar
D	I + II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Çok kırı sentetik, sentetik karışımı	
F	II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kırı sentetik, sentetik karışımı, narin	
G	II	*	*		Soguk-30	Soguk-30	2.5	Az kırı sentetik, sentetik karışımı, narin	
J	II		*		Soguk-40	Soguk-40	1.5	Yünüler, trikolalar	Makinede yıkanabilir damgası bulunan yünüler
H								Sentezik ve yünü için sıkma	
P								Pompa	

* Seçilebilir



Önemli: İki yıkama arasında bekleme yapmanıza gerek yoktur, makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz. Tüm yıkama programlarını arka arkaya çalıştırabilirsiniz.

5. Bölüm / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

Program seçim tablosu

PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	ENERJİ TASARRUFU	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
					BEYAZLAR	RENKİLER			
A	I + II	*		*	50-95	50-60	5	Çok kirli pamuklu keten	İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatacak takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, esotman, kot v.b.
B	II	*		*	30-95	30-60	5	Normal kirli pamuklu keten	
X	II	*			30-50	30-40	5	Az kirli pamuklu keten	
M	II	*			Soguk-40	Soguk-30	5	Çok az kirli veya boya veren renkliler	
C								Pamuklu, keten çamaşırlar için sıkma	Sentelek ve sentelik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler yıkanabilen suni ipek, pantolon bluz v.b. hassas çamaşırlar
D	I + II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Çok kirli sentelik, sentelik karışımı	
F	II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kirli sentelik, sentelik karışımı, narin	
G	II	*	*		Soguk-30	Soguk-30	2.5	Az kirli sentelik, sentelik karışımı, narin	
J	II		*		Soguk-40	Soguk-40	1.5	Yünüler, trikolar	Makinede yıkanabilir dalgası bulunan yünüler
H								Sentelek ve yünü için sıkma	
P								Pompa	


* Seçilebilir

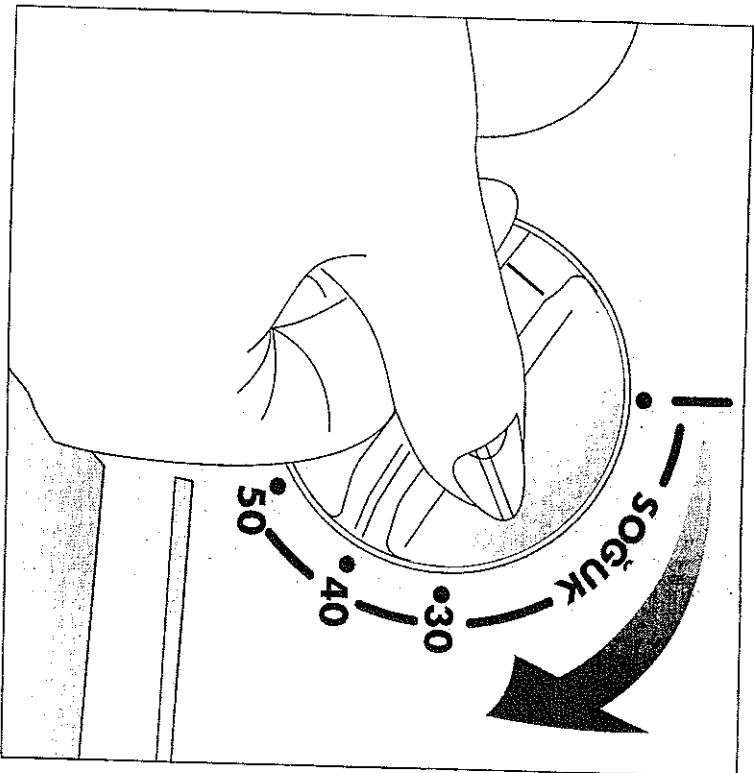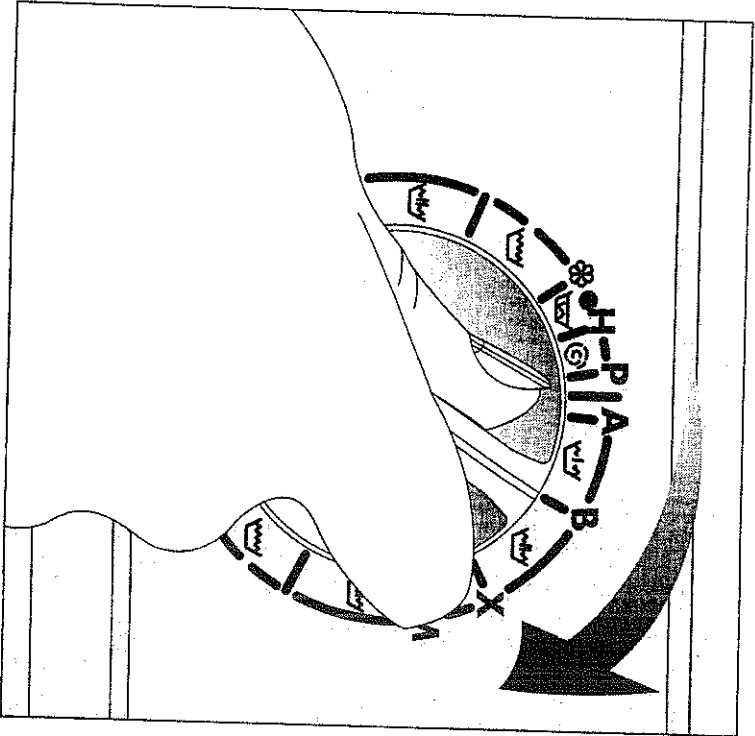

Makinenin çalıştırılması

Çamaşırlarınızı makineye yerleştiriniz. Program seçim tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat ibresi yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz.


Termostat düğmesini sağa doğru çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Düğme **"soğuk"** konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Kullanmanız gerekiyorsa yarım yük ve/veya durulama sonu suda bırakma tuşuna basınız. Toz deterjan ve yumuşatıcı deterjan kutusunun uygun bölmelerine koyunuz.

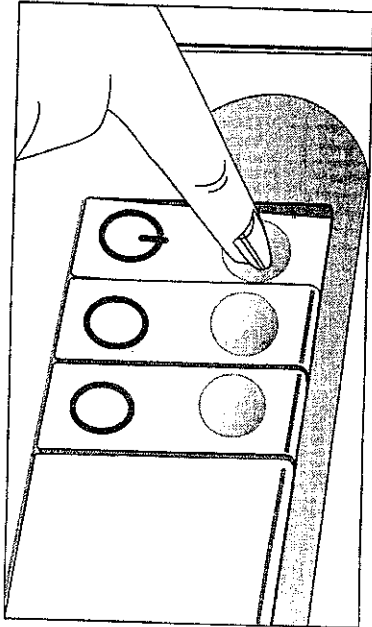

Açma kapama tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kilitlenir.

Program akışı


Makine çalışırken program düğmesi otomatik olarak dönerek program adımlarını takip eder. Deterjan kutusundaki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymussanız makine bunu otomatik olarak son durulama suyuna katar.

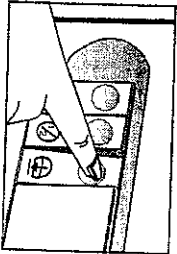

(3300-4100 modelleri için)


Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmışsa bu tuşa tekrar basılarak H sıkma

programı ile program sona erdirilir veya sıkma uygulanmak istenmiyorsa **A** tuşu basılı bırakılır. Açma kapama tuşu kapalı pozisyona getirilip program düğmesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar açma kapama tuşuna basılarak makinenin içindeki su pompa vasıtasıyla boşaltılır.

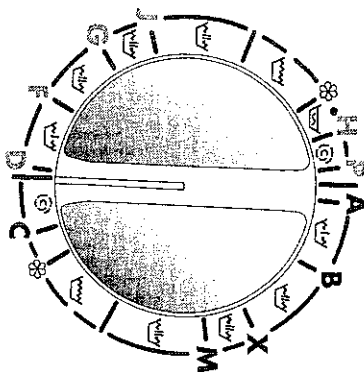

Program sonu

A, B, X, M ve C programları son sıklımadan sonra program düğmesinin C'den sonraki kalın çizgi hizasına gelmesiyle biter.

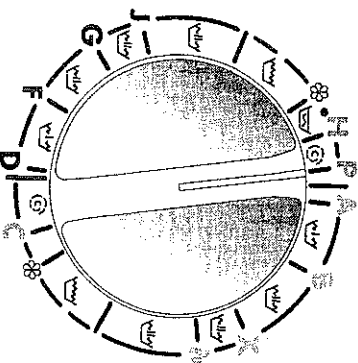

D, F, G, J Programları

Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmışsa bu programlar H sıkma programından sonra program seçme düğmesi P hizasına gelmeden biter.


Çamaşırların Boşaltılması

Makineniz programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Kapak kilidi program bitikten 1-2 dakika sonra açılır. Daha sonra açma-kapama tuşuna basarak makinenizi kapatın.

4100 Modelinde ise, açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirin, kapak kilidi 1-2 dakika sonra açılacaktır. Yarım yük tuşunu kullandıysanız tekrar basarak eski haline getirin. Sıcaklık ayar düğmesini sola doğru çevirerek soğuk su konumuna getirin. Musluğu kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın.




6. Bölüm / Bakım ve temizlik

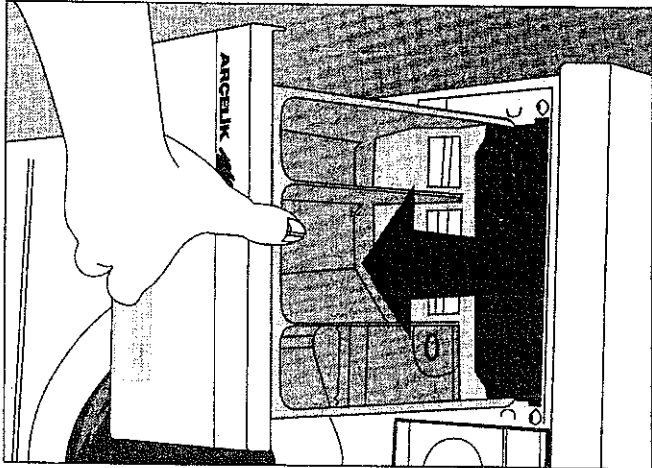

Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntıları da temizleyin.

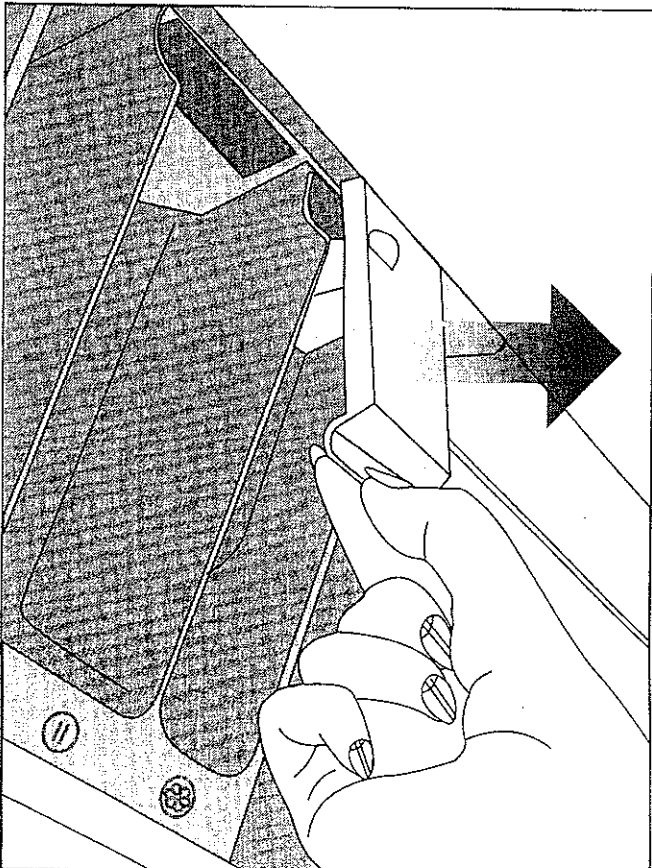

Sifon (3500 model için çekmecenin orta bölümündedir.)


Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tıkanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

Tambur

İğne, sac tokası, bozuk para v.b. metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösterin. Bunun için çamasırlarınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol edin. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakırlar. Tamburun çizilmemesi için bulasık teli ve benzeri sert cisimler kullanarak temizlemeyin.



Hortum

Herhangi bir su kaçağına sebep olmamak için hortumu iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettirin. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanımı yapılmadığı zamanlarda pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumu da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.

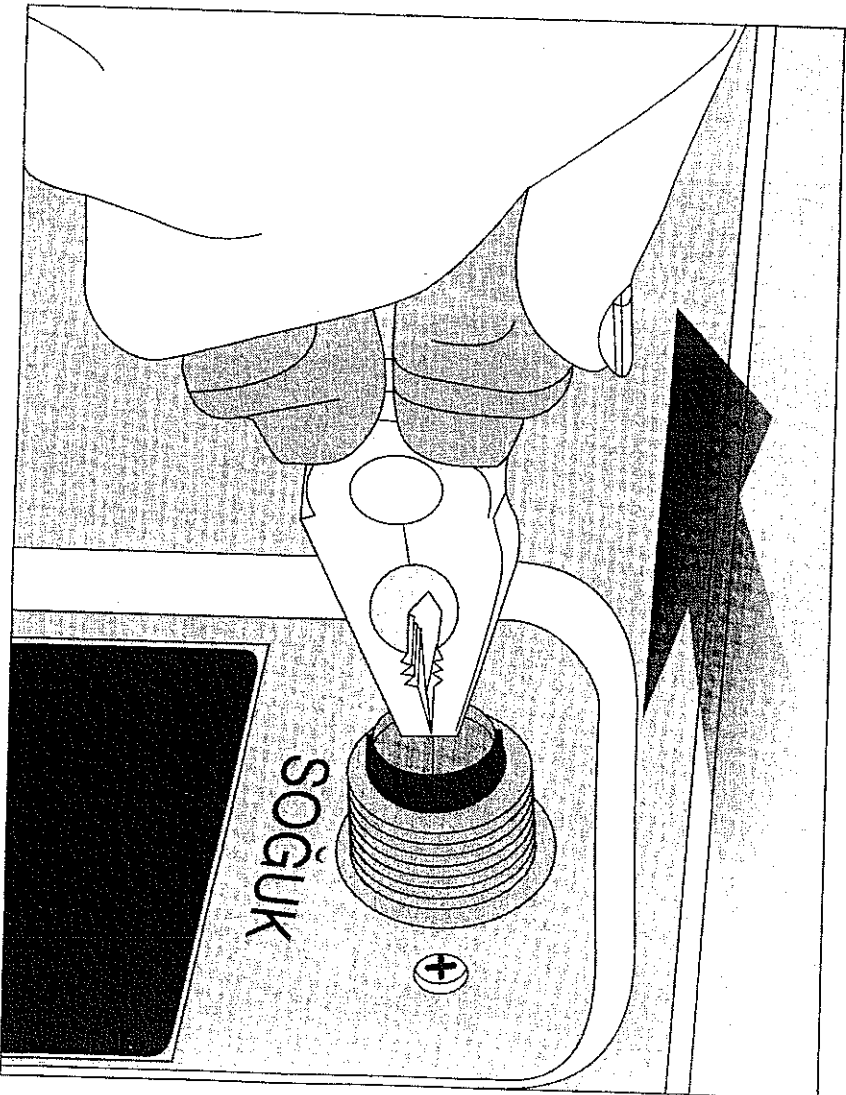

Giriş suyu filtresi

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanasının ucunda bir adet filtre vardır. Bu filtre suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Bu filtrenin iki, üç ayda bir temizlenmesi gerekir. Bunun için; önce musluğu kapatın. Su giriş hortumunu çözün. Filtrenin üzerini ince bir fırça ile temizleyin. Filtre çok kirli ise penseyle yerinden çekip temizleyebilirsiniz.

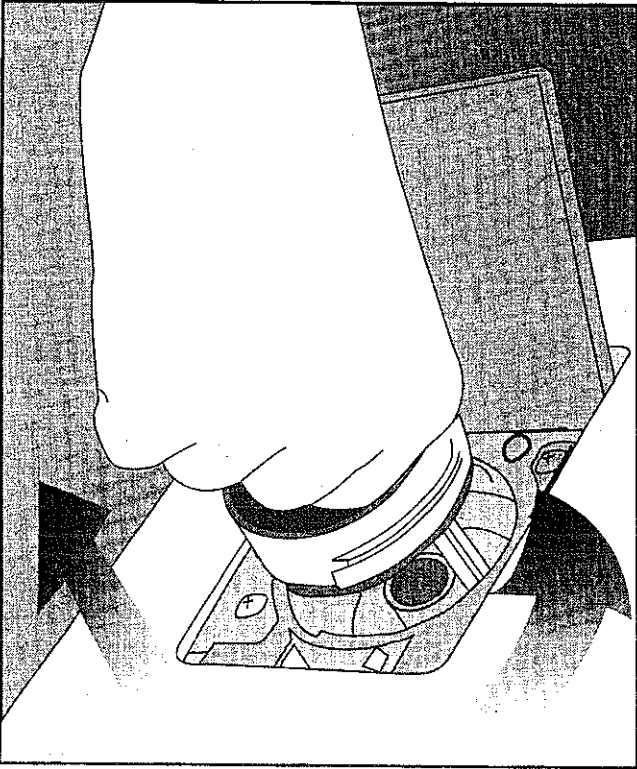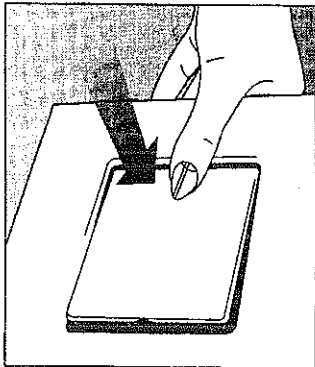

Pompa Filtresinin Temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır.

Bunun için:

Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir tas koyun. Filtre kapağını açmak için **sol kenarını** içeriye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.
(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçırrır.) Filtre kapağını kapatın.