

- 1 Açma / Kapatma tuşu
- 2 Az Bulaşık Göstergesi
- 3 Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
- 4 Başla / Bekle / İptal Göstergesi
- 5 Başla / Bekle / İptal Tuşu
- 6 Erteleme Tuşu
- 7 Erteleme Göstergesi
- 8 Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
- 9 Tablet Deterjan Göstergesi
- 10 Program Göstergesi
- 11 Az Bulaşık/Tablet Deterjan Tuşu
- 12 Program Seçim Tuşu

## Fonksiyon tuşları



### Açma/Kapatma Düğmesi

Açma / Kapatma düğmesine bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki gösterge ışıkları yanar. Kapatma konumunda söner.



### Az Bulaşık / Tablet Deterjan Düğmesi

Az Bulaşık/Tablet Deterjan Düğmesi makinenizin Az Bulaşık ve Tablet Deterjan Fonksiyonlarını açıp kapatmanızı sağlar.

### Az Bulaşık Fonksiyonu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Açma / Kapatma düğmesine basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Az Bulaşık /Tablet Deterjan düğmesine Az Bulaşık Göstergesi yanıncaya kadar basın, daha sonra Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak makinenizin kapısını kapatın. Az Bulaşık seçeneği ile hem alt, hem üst sepetinizin heryerini kullanabilir, hem de su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

### Tablet Deterjan Fonksiyonu

Tablet Deterjan Fonksiyonu şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. hepsi bir arada olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarda daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan Göstergesi yanar. Bu fonksiyon aktifken Tuz ve Parlaticı Eksikliği Göstergeleri söner.

Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak için Açma/Kapatma düğmesine basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Az Bulaşık /Tablet Deterjan düğmesine Tablet Deterjan Göstergesi yanıncaya kadar basın daha sonra Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak makinenizin kapısını kapatın.

Aynı anda hem Az Bulaşık hem Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak için makinenizi Açma/Kapatma düğmesine basarak açtıktan sonra Az Bulaşık /Tablet Deterjan düğmesine Az Bulaşık ve Tablet Deterjan Göstergeleri birlikte yanıncaya kadar basın.

△ En son kullandığınız yıkama programında Az Bulaşık yada Tablet Deterjan özelliğini kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında Az Bulaşık yada Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda bu fonksiyonları kullanmak istemiyorsanız Az Bulaşık/Tablet Deterjan düğmesine ilgili fonksiyonun göstergesi söneneye kadar basın.

△ Tablet Deterjan ve Az Bulaşık fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.


## Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi

Yarım Yük / Tablet Deterjan düğmesini 5sn basılı tutarak ekranda S:03 yazısını görün. Yarım Yük / Tablet Deterjan düğmesine her bastığınızda uyarı ses seviyesi - - Kapalı, S:01 düşük, S:02 orta, S:03 Yüksek olarak değişir. Kaydetmek için makinenizi Açma/ Kapatma tuşu ile kapatın. Fabrika çıkışında makineniz S:03 seviyeye ayarlanmıştır.



### Erteleme


Erteleme düğmesini kullanarak programın başlama zamanını 3,6,9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal düğmesine basıp makinenizin kapısını kapatın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

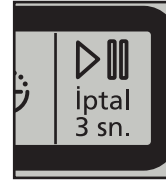

### Başla/ Bekle / İptal Düğmesi

Başla/Bekle/İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. (Başla konumunda Başla/Bekle/İptal göstergesi yanar, Bekle konumunda ise söner)

△ Açma/Kapatma düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla/ Bekle/İptal düğmesine basmadan önce 2 saniye bekleyin.

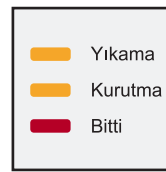

### Program takibi

Yıkama süresince program aşamaları pano üzerinde yer alan program takip lambalarından izlenebilir. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde pano üzerindeki Bitti lambası yanar.

## Programın İptal Edilmesi

Başla/Bekle/İptal düğmesine üç saniye boyunca basınız. Başla/ Bekle/İptal göstergesi yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makinenizin kapısını kapattığınızda tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

△ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

## Programın Değiştirilmesi

Programı çalıştırdıktan sonra seçiminizi değiştirmek için:

1. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak makinenizi bekleme konumuna alın.
2. Program Seçim düğmesine basarak dilediğiniz programı seçin.
3. Tekrar Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak yeni programı çalıştırın.

□ Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından çalışmaya başlayacaktır. Örneğin, bir önceki program durulama adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya başlayacaktır.

□ Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız, önce mevcut programı iptal etmeli, ardından yeni bir program seçmelisiniz.

## Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
7. Açma/Kapatma düğmesine basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatici Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatici ilave edin.
- △ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi belirli bir süre yanmaya devam eder.
9. Gerekli ise, Az Bulaşık/Tablet Deterjan Düğmesi ve Erteleme Düğmesi özelliklerini kullanabilirsiniz.
10. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
11. Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.
12. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın ve makinenin kapısını kapatın.
- △ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde makinenizi kapatmanız için 8 saniye aralıklarla çalan bir sinyal sesi sizi uyarır. Bu sinyal sesi 10 kez sizi uyaracak ve daha sonra kapanacaktır.
13. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
14. Açma/Kapatma düğmesine basarak makinenizi kapayın. Program ekranı üzerindeki göstergeler sönecektir.
15. Musluğu kapayın.
16. Fişi prizden çıkarın.
- △ Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

## Program ve tüketim tablosu

Program numarası	P1* Referans	P2	P3	P4	P5	P6
Program adı	Ekonomi	Otomatik	Ön Yıkama	Mini 30'	Hızlı 58'	Yoğun
Yıkama sıcaklığı	50°C	40°C - 65°C	-	35°C	60°C	70°C
Kirlilik düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.
Deterjan miktarı A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	Orta-Çok	-	A	A+B	A+B
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Bulaşıkların kirlilik düzeyini belirleyerek, yıkama suyunun sıcaklığı ve miktarı ile yıkama süresini otomatik olarak ayarlar	Ön Yıkama ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program süresi (dakika)	165	81-163	14	30	58	115
Su Tüketimi (litre)	14	12,6-17,0	4,2	11,8	11,8	17,5
Elektrik Tüketimi (kWh/saat)	1,02	1,09-1,84	-	0,79	1,32	1,67

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

\* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatici bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır.