

- 1 Açma / Kapatma tuşu
2 Erteleme Göstergesi
3 Program takip lambaları
4 Tuz eksikliği uyarı lambası
5 Parlatıcı eksikliği uyarı lambası
6 Program lambaları


- 7 Program tuşu
8 Başla / Bekle / İptal tuşu
9 Tablet Deterjan tuşu
10 Tutamak
11 Erteleme tuşu

Fonksiyon tuşları




Açma / Kapatma tuşu

Açma/Kapatma tuşuna basarak açma konumuna getirdiğinizde son kullanılan programın lambası yanar, kapama konumuna getirdiğinizde ise söner.

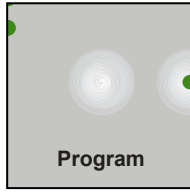

Program Seçim tuşu

"Program ve tüketim tablosu"na bakarak bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın.

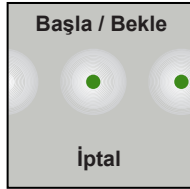

Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar ve ilgili program lambaları yanar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal tuşuna basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal tuşuna basın.

⚠ **Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.**

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın. Başla Bekle lambası yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatıcı kalabilir.**



Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adımı, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti lambası yanar.

⚠ **Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**

⚠ **Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**


Programın değiştirilmesi

Programı çalıştırdıktan sonra seçimini değiştirmek için:

1. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi bekleme konumuna alın.
2. Program Seçim tuşuna basarak istediğiniz programa gelin.
3. Tekrar Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak yeni programı çalıştırın.

⚠ Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından çalışmaya başlayacaktır. Örneğin, bir önceki program durulama adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya başlayacaktır.

⚠ Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız, önce mevcut programı iptal etmeli, ardından yeni bir program seçmelisiniz.

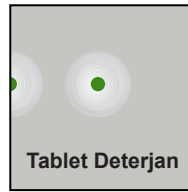


Tablet Deterjan

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet Deterjan fonksiyonunun hangi programlarda aktif olduğunu "Program ve tüketim tablosu"nda görebilirsiniz. Tablet Deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde tuşun üstündeki

lamba yanar.

⚠ **En son kullandığınız yıkama programında Tablet Deterjan fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Tablet Deterjan fonksiyonunu devre dışı bırakın.**

⚠ **Tablet Deterjan fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.**

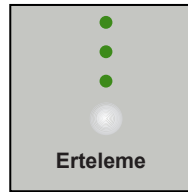

Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar.

⚠ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmektedirken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır.

⚠ Ertelemede kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

Zaman Ertelemenin değiştirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak hafızaya alınız.

Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır.

İptal işlemi başladığında 30 saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
 - Fişi prize takın.
 - Bulaşık makinesinin kapısını açın.
 - Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
 - Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
 - Deterjan bölümüne yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
 - Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
 - Tuz ve Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlaticı ilave edin.
- ⚠ **Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecek boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.**
- "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
 - Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.
 - Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.

- ⚠ **Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.**
- ⚠ **Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**
- ⚠ **Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
 - Musluğu kapayın.
 - Fişi prizden çıkarın.
 - Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program ve tüketim tablosu

Program numarası	P1	P2 * Referans	P3	P4
Program adı	Ön Yıkama	Ekonomi	Hızlı 58'	Yoğun
Yıkama sıcaklığı	-	50°C	60°C	70°C
Kirlilik düzeyi	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Beklemiş normal kirlilik günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Beklemiş normal kirlilik bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ağır kirlilik tencere ve tavalar için uygundur.
Deterjan miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A+B	A+B	A+B
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program süresi (dakika)	14	165	58	115
Su Tüketimi (litre)	4,2	14	11,8	17,5
Elektrik Tüketimi (kWhsaat)	-	1,02	1,32	1,67

Tabloda verilen değerler standart koşullarda hesaplanmıştır. Normal kullanım koşullarında sapmaların ortaya çıkması normaldir.

* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testlerde bu referans program kullanılmalı ve su yumuşatma sisteminin tuz bölümü ve parlaticı bölümü dolu olmalıdır.