


FULLAUTOMATIC 5700 SUPER
KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ
KULLANMA KILAVUZU



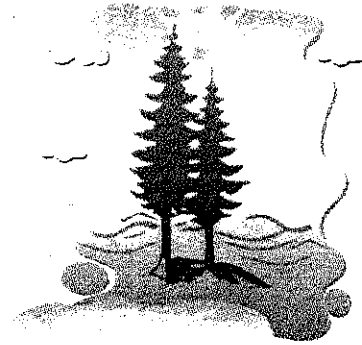

Bu ürün,
çevreye saygılı
tesislerde
doğaya zarar
üretilmiştir.


Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**

İ Ç İ N D E K İ L E R



1. Bölüm: Kurutmalı çamaşır makinenizi kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3

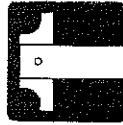

2. Bölüm: Kurutmalı çamaşır makinesinin teknik özellikleri / 4-5



3. Bölüm: Kurutmalı çamaşır makinenizin yerleştirilmesi ve ön hazırlık / 6-11

Nakliye emniyetlerinin çıkarılması/6
Su bağlantıları/6-7
Ayarlı ayaklar/7
Elektrik bağlantısı/7
Pano/8
Ön hazırlık/9
Yıkama çamaşırların ayrılması/9
Çamaşırların makineye konulması/9
Ek öneriler/10
Deterjan ve yumuşatıcı seçimi/10-11



4. Bölüm: Programların ve yardımcı fonksiyonların tanıtımı / 12-13



5. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması / 14-17
Program seçme tablosu/14
Makinenizin çalıştırılması/15



Kurutma pr
Yıkama-kur
Sadece kur

6. Bölüm
Deterjan çe
Tambur/18
Hortum/18
Giriş suyu t
Pompa/18



7. Bölüm
bilgiler /



8. Bölüm
önce yap



9. Bölüm
Servisi /



10. Bölü
Servisler

1. Bölüm / Kurutmalı çamaşır makinenizi kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Çamaşır makineniz, 220-240 Volta göre ayarlıdır.




Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.



Eğer evinizin elektrik tesisatı topraklı değilse, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.



Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisini ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

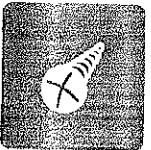

Nakliye emniyetleri çıkarılmadan makinenizi çalıştırmayınız.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.



Çamaşır makinesi performansı, makine kullanılan temizlik maddesinin bileşimine bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan maddeleri kullanıldığında lekeler sabitler. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamamaya özen gösteriniz.




Dikkat! Taşınma sırasında makinenin nakliye emniyetlerinin takılması zorunludur. Bu işlem için mutlaka Servisinizi arayınız.



Dikkat! Çocukların makineyle oynamalarına ve kontrol düğmelerini karıştırmalarına izin vermemelidir.



Dikkat! Elektrik düğmesini açarken veya makineyi açıp kapatırken elleriniz kuru olmalıdır.

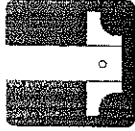


2. Bölüm / Kurutmalı çamaşır teknik özellikleri

Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	: 4.5 (Yıkama)
	: 2.3 (Pamuklu kurutma)
	: 2 (Sentetik kurutma)
Yükseklik (cm.)	: 85
Genişlik (cm.)	: 59.5
Derinlik (cm.)	: 58
Net Ağırlık (kg.)	: 67.8
Elektrik girişi (V/Hz.)	: 220-240/50
Anma akımı (A)	: 16
Toplam Güç (W)	: 2000-2400
Tam kurutma gücü (W)	: 1700/2000
Yarı kurutma gücü (W)	: 900/1100
Sıkma devri (devir/dakika)	: 500/1000/1200


Ön görünüş

1. Deterjan kutusu
2. Üst tabla
3. Açma-kapama ve yardımcı fonksiyon tuşları
4. Kurutma süresi ayar düğmesi
5. Program seçimi düğmesi
6. Çamaşır doldurma kapağı
7. Kapak kilidi

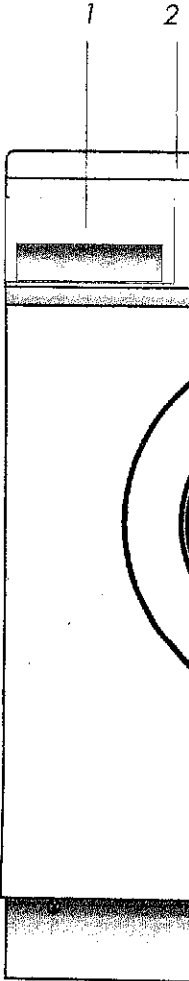

Arka görünüş

1. Şebeke kablosu
2. Soğuk su hortumu girişi
3. Sıcak su hortumu girişi
4. Nakliye etiketi
5. Tip etiketi
6. Üst tabla
7. Çengel uçlu destek
8. Su boşaltma hortumu


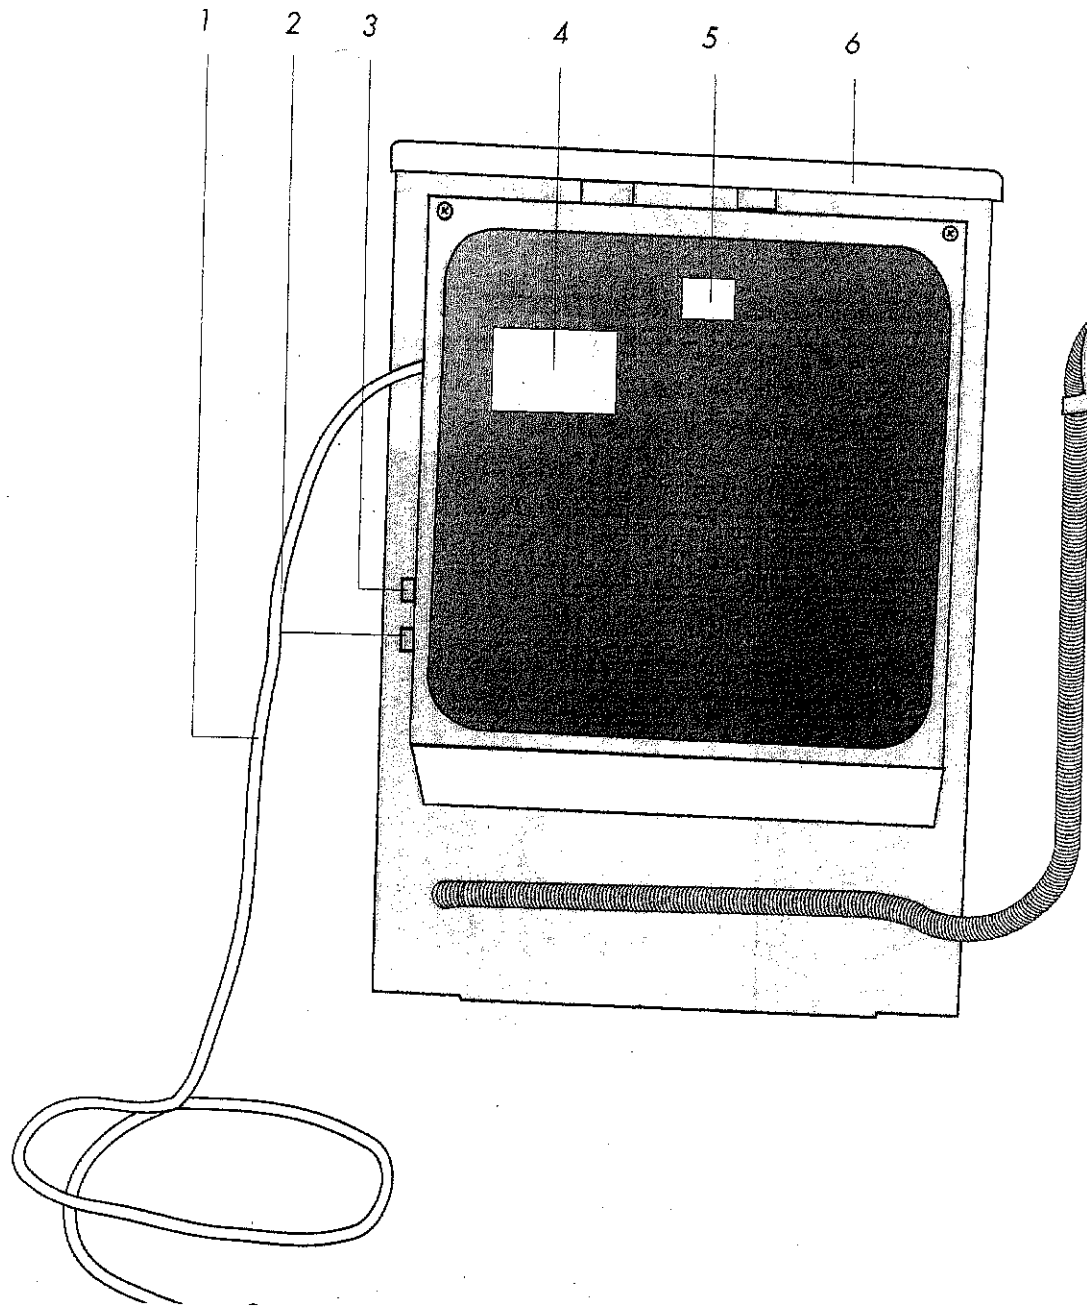




3. Bölüm / Kurutmalı çamaşır makinesi yerleştirilmesi ve ön hazırlık

1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması

Nakliye emniyetlerini ürünün arka duvarında bulunan açıklamaya göre çıkarınız. Herhangi bir nakliye durumunda kullanmak üzere, nakliye emniyetlerini saklayınız.

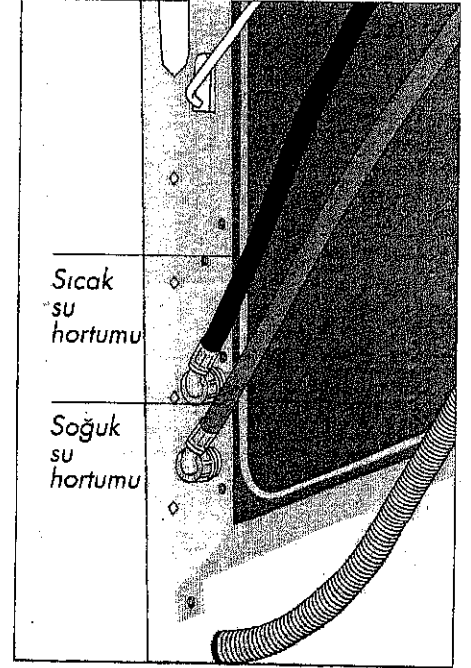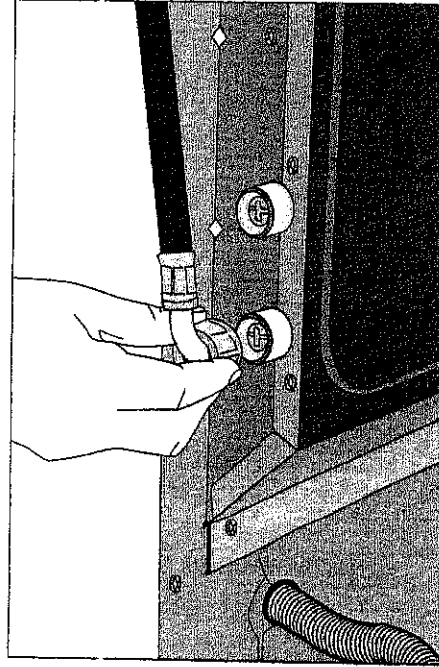


2. Su bağlantıları

a) Su giriş hortumları

Makinenin soğuk ve sıcak su girişi vardır. Makineyle birlikte verilen özel lastik hortumlardan mavisi soğuk su, kırmızısı sıcak su vanasına bağlanır. Muvafıkla...

su
ven
sağ
yak
değ
ola
mu
litre
den
yer
sızı
için
için
Bu
ho
ku
yap
açıl
sıza
çık
vere
kull
kap
van
takı

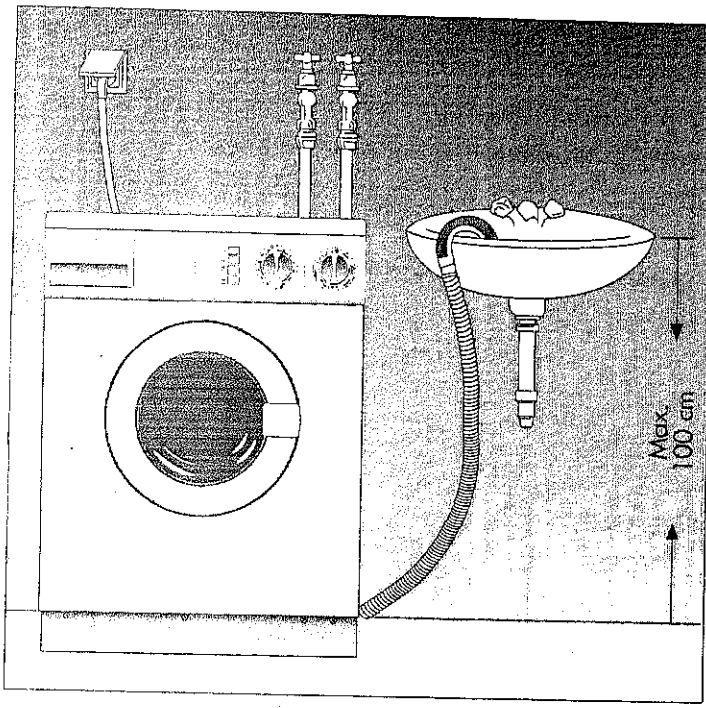

b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavaboya ve küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır.



Tabandan en çok 100 cm. yükseğe takılmalıdır.

Boşaltma hortumu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirlı su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

3. Ayarlı ayaklar

Makinenizin titreşimsiz çalışması için, ayakların üzerinde düzaün ve denaede durması aerekir Ön tarafta bulunan

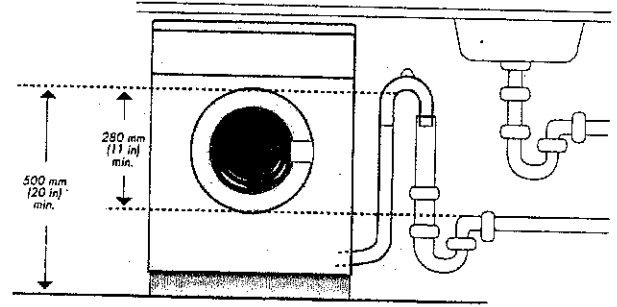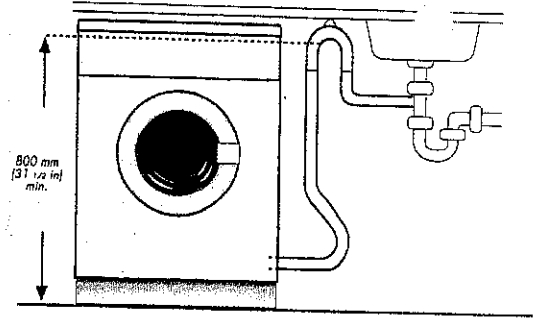

4. Elektrik bağlantısı

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucunu topraklı fişi, mutlaka uygun gerilim ve akımla topraklı prize takınız. Anma gerilimi ve sigorta makinenin arkasındaki tip etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kurutmalı çamaşır makinenizi kullanmadan önce yapılması gereken işlemler)

Dikkat!

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce şu hususlara dikkat ediniz.

Musluk açık mı?




Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağlayın.

Pano

Süper
durulama
tuşu

Açma-kapama
tuşu

Kurutma Süresi (Dakika)

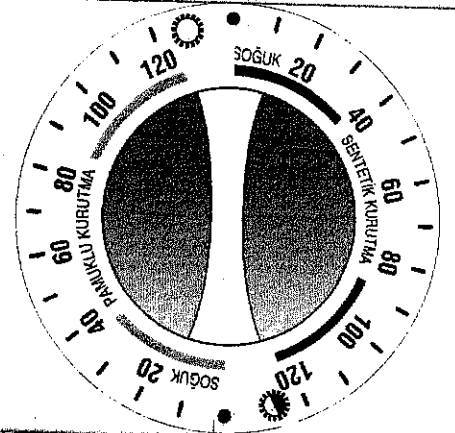

Sıkma devri
azaltma tuşu

Isıtma yok
tuşu


Kurutma
ayar düğmesi

İlk çalıştırma

Makinenizin içinde üretim sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştırmayı çamaşırsız yapmak faydalıdır.

Yıkancak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklilerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Çamaşırlarınızın ceplerini boşaltınız. Bozuk para veya anahtar gibi keskin kenarlı cisimler çamaşırlarınıza ve makinenize zarar

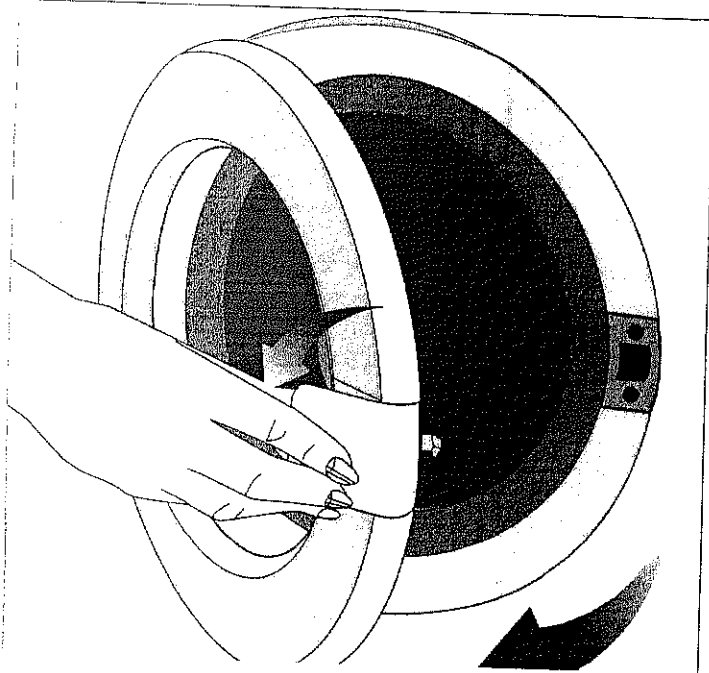

için bütün fermuarları kapatınız ve kemerleri, ipleri v
 Perde agrafı veya halkalarını çıkarınız ya da bir t
 bağlayınız. Çocuk bezlerini yıkamadan önce üz
 bulunabilecek "vazelin" gibi kremleri sıyırınız.
 programını kullanarak bezdeki kremlerin diğer ç
 bulaşmasını önleyiniz. Lekeli çamaşırlar için "Prati
 bilgiler" bölümünden yararlanabilirsiniz.

Çamaşırların makineye konulması

Ön kapak kilidi tutamağını kendinize doğru çekip
 Makinenize alabileceğinden fazla çamaşır doldu
 Çamaşırlarınız iyi yıkanmayacağı gibi makineniz v
 zarar görebilir. Çamaşır miktarını doğru ayarlaya
 aşağıdaki tabloda bazı giysilerin yaklaşık ağırlıklı

**Dikkat! Ön kapağı kapatırken çamaşır
 sıkışmamasına dikkat ediniz.**


Giysiler	Yaklaşık
Bluz	Pamuklu Diğer
Elbise	Pamuklu Diğer
Blucin	
10 Adet çocuk bezi	
Gömlek	Pamuklu Diğer
T-Shirt (Penye)	
Ev eşyaları	
Büyük masa örtüsü	
Küçük masa örtüsü	
Küçük havlu	
Banyo havlusu	
El havlusu	
İki binişli çamaşır	

EK öneriler

- 1.** Battaniyeyi makineye yerleştirirken önce ortasından tutarak köşelerini aşağıya sarkıtınız. Daha sonra ortasından başlayarak makineye yerleştiriniz.
- 2.** Durulamayı yeterince sağlamak için, havlu ve çocuk bezi gibi su emici maddelerden oluşan çamaşırların miktarını 3 kg'ı geçmeyecek şekilde ayarlayınız.
- 3.** Çok küçük parçaları (yastık kılıfı vb. gibi) bez bir torba içine yerleştiriniz. Torbanın ağzını bağlamayı unutmayınız.
- 4.** T-shirt gibi giysilerin yıkama sembollerini kontrol ediniz. Bu giysilerin soğuk suda yıkanması gerekebilir.
- 5.** Zamandan ve paradan tasarruf etmek için, mümkün olduğunca makinenizi boş çalıştırmamaya özen gösteriniz.
- 6.** Etiketlerinde belirtilmediği sürece yünüleri makinede yıkamayınız. Bazı yünlü giysiler aslında yünlü değil akriliktir. Emin olmak için etiketi kontrol ediniz ve aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:
 - a.** En fazla 1.4 kg. yünlü çamaşır yıkayınız.
 - b.** Ön yıkama yapmayınız.
 - c.** Yünlü çamaşırı makinede kurutmayınız.

Deterjan ve yumuşatıcı

Makinenizde, otomatik makine konsantre veya sıvı deterjan

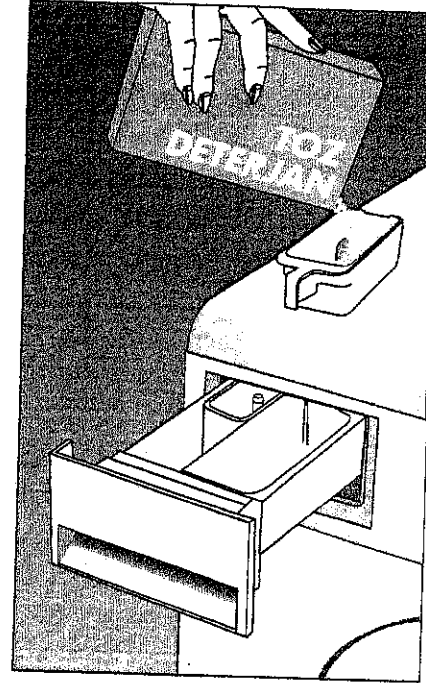


1. Toz deterjan

Otomatik makineler için uygun yıkama performansını azaltır. Deterjanlara göre geliştirilmiş çamaşır miktarına ve çamaşır miktarlar deterjan ambalajı üzerinden yapacağınız "PREWASH"

2. Konsantre deterjan

Yaygın olarak kullanılmaktadır

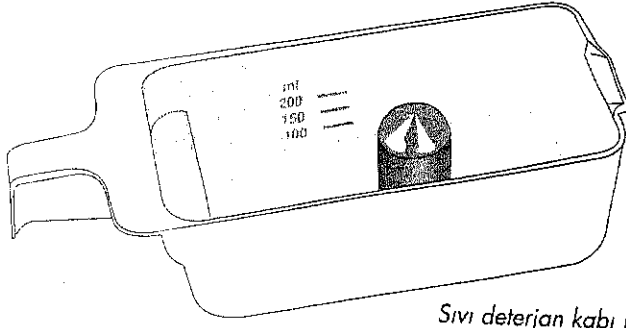

Sıvı deterjan kabı (MAIN WASH bölmesine konulur.)


3. Sıvı deterjan

Az köpüren herhangi bir sıvı deterjanı, çekmecenin sağ tarafında bulunan sıvı deterjan kabının içine dökünüz. Deterjan ambalajı üzerinde önerilen miktarları kullanınız. Kap içinde son yıkamadan artan su kalmış ise boşaltınız, sıvı deterjanı koyunuz ve sifon hortumunu iyice yerleştiriniz. Sıvı deterjan kabını, toz deterjan için ölçü kabı olarak kullanabilirsiniz.

Dikkat! Deterjanın yapışmasını önlemek için deterjan çekmecesini haftada bir kez temizleyiniz.

Dikkat! Sıvı deterjan kullanmayacaksanız kabı çekmeceye koymayınız.

Dikkat! Makine çalışırken deterjan çekmecesini çekmeyiniz; içinden sıcak su çıkarabilir.

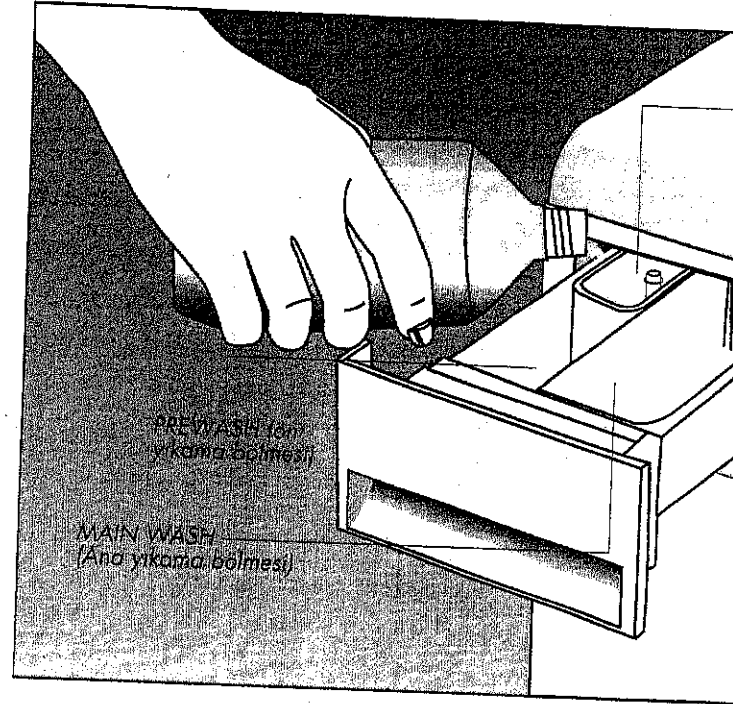


4. Yumuşatıcı

Çamaşırlarınızı yumuşatır ve ütü yapmayı kolaylaştırır. Deterjanı koyarken yumuşatıcıyı da ekleyiniz. Yumuşatıcı üzerinde önerilen miktarı kullanınız. Yumuşatıcı koymadan önce, kabı çıkartarak içinde boşaltınız. Yumuşatıcı kabını, sifon tüpü arkaya gelecek şekilde yerleştiriniz.



fonksiyonların tanıtımı

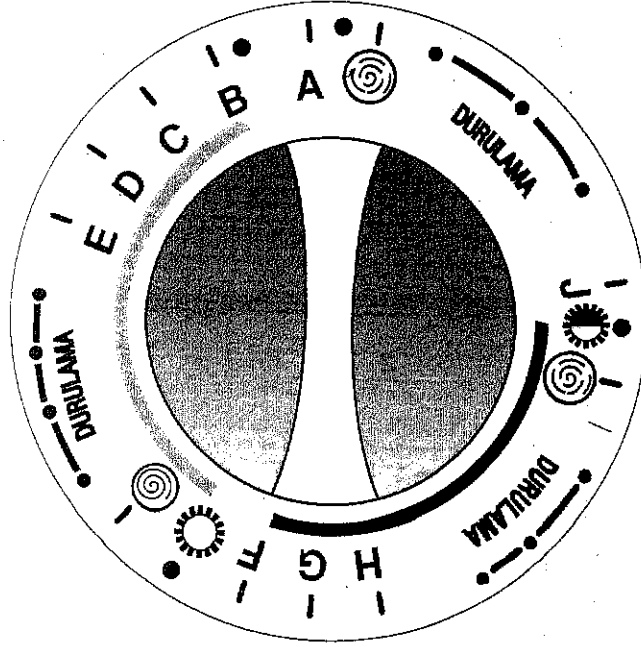

● Program sonu

▮ Program başlangıcı

(A) Ön yıkama

Ana program öncesi çok kirli çamaşırları yıkamada kullanılır. Ön yıkama programı suyu en fazla 40 °C sıcaklığa kadar ısıtır. Ön yıkama sonunda program otomatik durur. Bu durumda önce makine kapatılır, sonra ana yıkama programı seçilerek makine tekrar çalıştırılır.

Dikkat! Çamaşır için kullanılır. Yünlü çamaşır için kullanılmamalıdır.

B (Ön yıkama)
E (40°C) Pamuklu-keten çamaşır

F (50°C) Sentetik ve dikkatli yıkama için

(H) Hızlı yıkama
Hızlı yıkama için kullanılan bir programdır.

Dikkat! Hızlı yıkama için kullanılmamalıdır.

J (40°C) Yünlü çamaşır için

● **Uzun süreli yıkama**
Uzun süreli yıkama programları için kullanılır.

● **Kısa süreli yıkama**
Hızlı yıkama programı için kullanılır. Eğer elde yıkama için pamuklu-keten çamaşır sentetikler için kullanılmamalıdır.

Program seçim düğmesi DURULAMA işaretinin ilk noktasına ulaştınca; makine durulama programına başlamıştır. Gerektiğinde programı bu noktadan başlatarak ek durulama ve ardından sıkma yaptırabilirsiniz.

Program sonu

Program seçim düğmesi "●" işaretine geldiğinde makine seçilen programın sonuna gelmiştir. "Açma/kapama" tuşuna basınız. Kapağı açıp çamaşırları çıkarınız veya uygun bir kurutma programıyla devam ediniz.

Pamuklu kurutma "☀"

Pamuklu ve ketenleri kurutmak için kullanılır. B, C, D ve E programlarının ardından kurutma yapmak isterseniz, "Kurutma Ayarı" düğmesini "Yeşil" renkli skalaya göre ayarlayınız.

Sentetik kurutma "☀"

Sentetik ve benzeri çamaşırları kurutmak için kullanılır. F, G ve H programlarının ardından kurutma yapmak isterseniz, "Kurutma Ayarı" düğmesini "Mavi" renkli skalaya göre ayarlayınız.



Super durulama tuşu

Bu tuşa bastığınızda, dolumda miktarını artırmış olursunuz. Hassas olanların ve bebeklerin giysilerini tuşa basabilirsiniz. Bu özellik yün için seçilmez; çünkü yünlü program durulama yapılırken otomatik olarak kullanılır.



Sıkma devri azaltma tuşu

Eğer bu tuşa basılırsa sıkma devri programlarda 500 d/d'ya iner. Yün perde gibi sentetiklerde ve hassas pa bu tuşu kullanarak çamaşırınızın ö uzatırsınız.



Isıtma yok tuşu

Yünlü, sentetik ve pamuklularda az çamaşırları soğuk yıkamak için kullan tuşa basıldığında makineniz suyu ısı suyu sıcaklığında yıkama yapar. B 1. Yıkama süresini kısaltırsınız, 2. Enerji tasarrufu sağlarsınız, 3. Yalnız soğuk suda yıkanması öner için (özel yünüler. narinler vs.) soğ yapabilirsiniz.

Dikkat! Makinenizin sıcak su hortumu, çalışır durumdaki b termosifona bağlı ise ve soğ yıkama yapmak istiyorsanız termosifonun ayarını sıfıra get ve sıcak su aelmediäinden en



çalıştırılması

YIKAMA İÇİN



PROGRAM ADI	DETERJAN KONULACAK BÖLME	YARDIMCI FONKSİYON TUŞLARI				ÇAMAŞIR CİNSİ	
		SÜPER DURULAMA	500 d/d SIKMA	ISITMA YOK	MAKSİMUM ÇAMAŞIR YÜKÜ (KG)		
A	ÖN YIKAMA	PREWASH				Ana programa bağlı	Çok kirli, pamuklu ve sentetik çamaşırlar için (yünlülerde kullanılmaz)
B	ÖN YIKAMALI PAMUKLU 95°C	PREWASH + MAINWASH	*	*	*	4.5	Çok kirli, kaynatılmaya dayanıklı pamuklu ve ketenler
C	PAMUKLU 95°C	MAINWASH	*	*	*	4.5	
D	PAMUKLU 60°C	"	*	*	*	4.5	Normal kirli, renk vermeyen pamuklu ve ketenler, beyazlar
E	PAMUKLU 40°C	"	*	*	*	4.5	Az kirli, renk verenler pamuklu ve ketenler
F	SENTETİK 50°C	"	*	*	*	2	Çok kirli, sentetik, sentetik karışımı, renk vermeyen sentetikler
G	SENTETİK 40°C	"	*	*	*	2	Normal kirli sentetik, sentetik karışımı, narinler, perdeler, akrilikler
H	HIZLI YIKAMA	"	*	*		0.9	Az kirli çamaşırlar (Yünlülerde kullanılmaz)
J	YÜNLÜ 40°C	"		+	*	1.4	Makinede yıkanabilir damgası bulunan yünlüler

(+) Mutlaka seçilmeli.

(*) Seçilebilir.

NOT: Kurutma süreleri yaklaşık olup sadece rehber niteliğindedir. Açık ve koyu renkli çamaşırları avırmanızı öneririz.

Makinenizin çalıştırılması

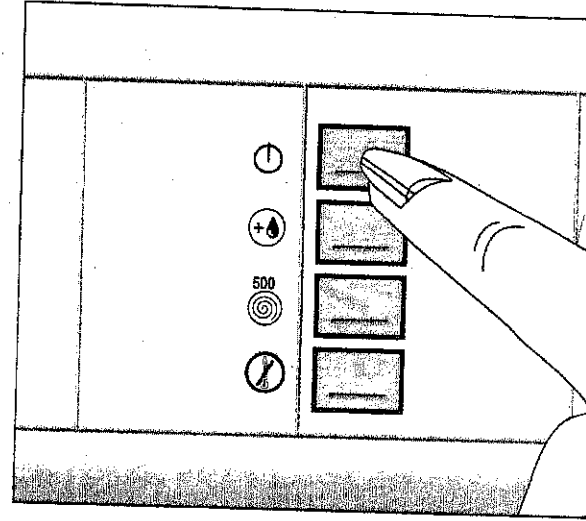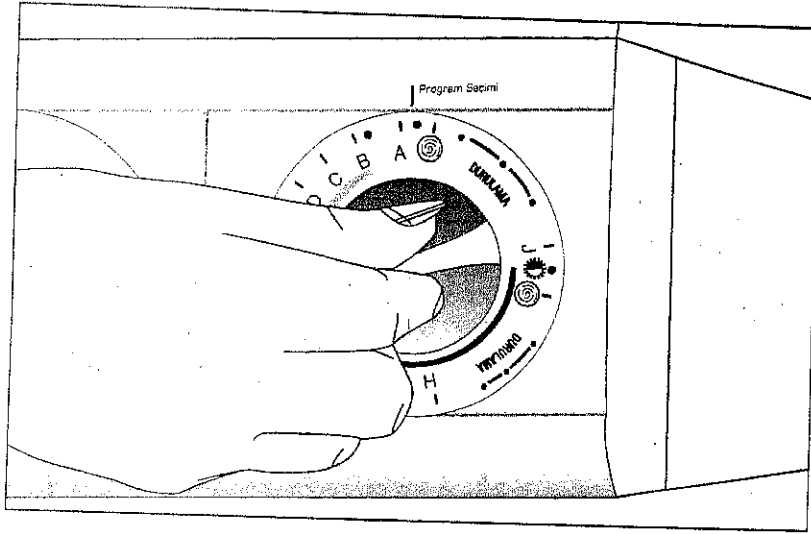


"Program Seçimi" düğmesini saat yönünde döndürerek uygun programa getiriniz. Seçilen sembol, üstte olmalıdır. **"Program Seçimi"** düğmesini ters yönde çevirmeyiniz, Makineniz bozulabilir. Her programın başlangıç pozisyonu, düğme yavaşça çevrildiğinde kesin olarak hissedilecek şekilde ayarlanmıştır. Deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan kutusunun uygun bölmelerine koyunuz. Programı başlatmadan önce yardımcı fonksiyon tuşlarına basarak seçiminizi yapınız. İşlemi iptal etmek için aynı tuşa tekrar basarak eski durumuna getiriniz.

"Açma/kapama" tuşuna basarak programı başlatınız. Kapak kendiliğinden kilitlenecektir. Bu nedenle program başladıktan sonra kapak kapağı zorlamayınız. Program tamamlandıktan sonra **"açma/kapama"** tuşuna tekrar basarak programı durdurun ve yardımcı fonksiyon tuşlarını eski pozisyonlarına getiriniz.

Dikkat: Yalnız yıkama yapmak istiyorsanız "Kurutma Ayarı" düğmesinin "O" konumunda olduğundan emin olunuz.


Kurutma programının kullanılması

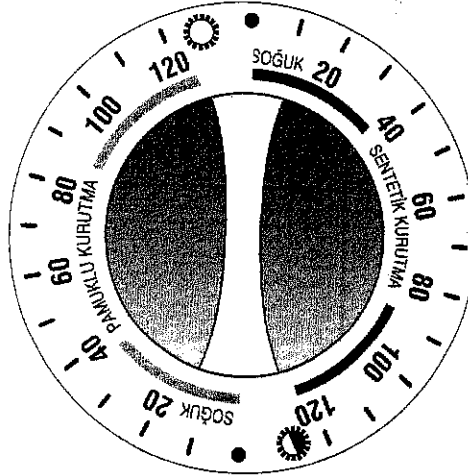

Makineniz istenildiğinde yıkama ve kurutmayı otomatik olarak peşpeşe yapabilmektedir. Bu size zaman ve rahatlık kazandıracaktır. Program seçme tablosunda maksimum çamaşır yükü için yaklaşık kurutma süreleri (ütü ve tam kurutma için) verilmiştir. Çamaşır miktarı az ise tabloda verilen süreleri kısaltınız.

- Pamuklu giysilerin kurutulmasında maksimum ağırlık 2.3 kg. olmalıdır.
 - Eğer tam kapasite (4.5 kg.) pamuklu giysi yıkarsanız, yıkama programı sonunda çamaşırların yarısını çıkartarak kurutma işlemini iki ayrı bölümde yapmanız gerekir.
 - 2.3 kg'a kadar çamaşırlarda yıkama ve kurutmayı otomatik olarak peşpeşe yaptırabilirsiniz.
- Sentetiklerde önerilen maksimum yıkama yükü 2 kg olduğu için otomatik yıkama ve kurutmayı sentetiklerde de yapabilirsiniz.

- Çamaşırları gruplara ayırarak kurutma sürelerine göre kurutun. Küçük parçalar büyük parçalarla birlikte kurutulmaz.
 - Pamuklu çamaşırların kurutma süresi 120 dakika, sentetik kısımların kurutma süresi 80 dakika, renkli kısımların kurutma süresi 40 dakikadır.
 - Çamaşırları makineye kurutmadan önce elde yıkayın. Makineye fazla su bırakmayın.
- Dikkat! Makineyi kullanmadan önce makinede kurutma süreleri kısıllanabilir. Sağlayacaksınız.**

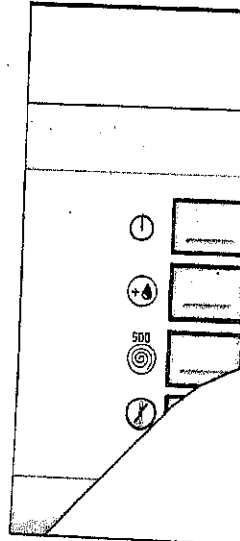

Yıkama-kurutmanın otomatik yapılması

1. Sıcak ve soğuk su musluklarını açınız.
2. Su boşaltma hortumu gidere bağlı değilse lavabo veya küvet kenarına asınız.
3. Makinenizin fişini prize takınız.
4. Makineye çamaşırı doldurunuz ve ön kapağı kapatınız.
5. Çamaşırınıza uygun olan programı ve yardımcı fonksiyonları seçiniz.
6. Kurutma Ayarı düğmesini döndürerek süreyi ayarlayınız. **Pamuklular için düğmenin "Yeşil" renkli, sentetikler için ise "Mavi" renkli skalasını ayarlayınız.**
7. **"Açma/kapama"** tuşuna basınız. Makine otomatik olarak seçilen programı çalıştıracaktır. Güvenlik nedeniyle tambur dönerken veya içinde su var iken ön kapak kilitli kalır.
7. Yıkama-kurutmadan sonra **"açma/kapama"** tuşuna basınız ve makineyi kapatınız.
8. Çamaşırları dışarı çıkartınız.
9. Fişi prizden çekiniz ve muslukları kapatınız.


Sadece kurutma yapılması

1. Soğuk su musluğunu açınız. (Kurutma sırasında yoğuşturup atmak için bu gereklidir.)
2. Su boşaltma hortumu gidere bağlı değil ise lavabo küvet kenarına asınız.
3. Fişi prize takınız.
4. Çamaşırları makineye doldurunuz.
5. Program düğmesini pamuklular için "☀" konumunda sentetikler için "☀" konumuna getiriniz.
6. Kurutma ayarı düğmesini döndürerek kurutma süresini ayarlayınız. (Pamuklular için **"Yeşil"**, sentetikler için **"Mavi"** renkli)
7. Makineyi **"açma/kapama"** tuşuna basarak çalıştırınız.
8. Kurutma işlemi bitince tekrar **"açma/kapama"** tuşuna basınız ve makineyi kapatınız.
9. Çamaşırları dışarı çıkartınız.
10. Fişi prizden çekiniz. Musluğu kapatınız.


Dikkat! Pamuklular için düğmelerin "yeşil" renkli kısmını ayarlayınız. Yanlışlıkla sentetikleri Pamuklu Kurutmada kurutursanız, çamaşırlarınız yüksek sıcaklıkta olabilir.



6. Bölüm/ Bakım ve temizlik

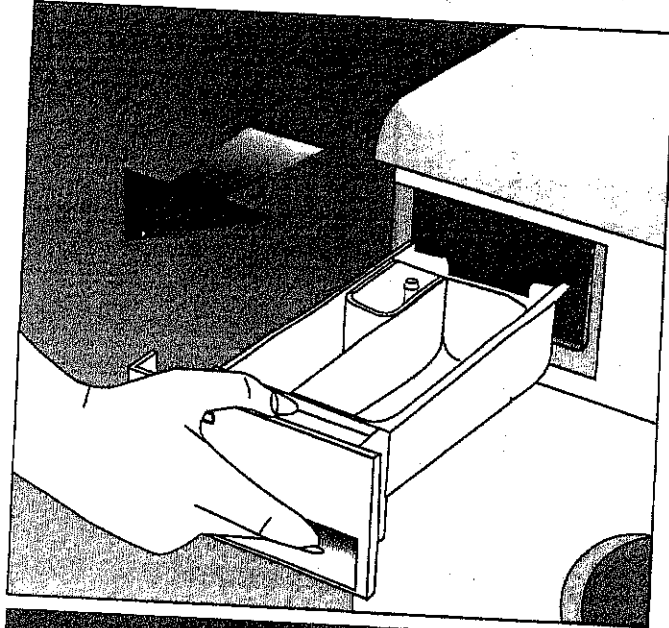

Deterjan çekme
Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan çekmesini yuvasında dışarıya çıkarınız. Çekmeceyi yerinde takın ve lavaboda bol suyla yıkayın. Çekmeceyi yerine takmadan önce çekmece yuvasını deterjan kalıntılarını dikkatle temizleyiniz.

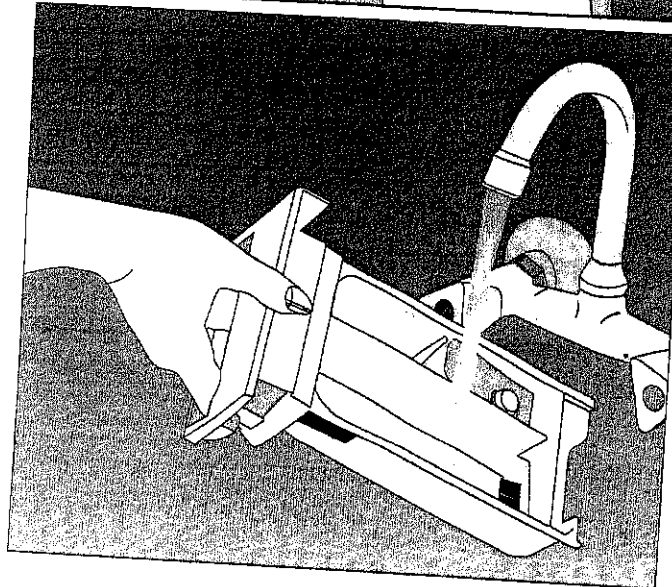

Tambur
İğne, saç tokası, bozuk vb. metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösteriniz. Bunun için çamaşırlarınızı makineye yerleştirmeden önce kontrol ediniz. Bu parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakabilir. Tamburun çizilmemesi için temizlikte bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.


Hortum
Herhangi bir su kaçağına neden olmamak için

7. Bölüm/ Pratik ve yararlı bilgiler

Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.



Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.

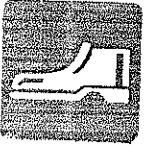

Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten önce yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayınız. Ilık suda yıkayınız.



Çay ve kahve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemekten önce çikleti kazıyıp trikloretilenle siliniz. Duruladıktan sonra yıkayabilirsiniz.




Çikolata ve kakao: Bir suyla bastırınız. Sabunla veya ovaladıktan sonra, kumaş cinsine göre verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) siliniz.



Domates salçası: Birikintileri soğuk suda 40 dakika kadar bekletiniz. Deterjanla ovalayıp yıkayınız.



Dudak boyası: Trikloretilenle çıkartıp, lekenin kalan izlerini deterjanla gideriniz.

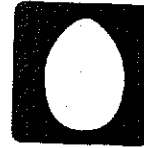

Et suyu-yumurta: Leke kuruduktan sonra kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırınız. sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış et suyuyla yıkayın. Yünlüleri soğuk suyla yıkayınız. Trikloretilen kullanınız.



Gres ve yağ lekesi: Önce deterjanla silip lekeyi deterjanla ovalayın. Ilık suda yıkayınız. Yün ve ince pamuklu dokular için trikloretilen kullanınız.

HARDAL

Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle silin. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır.)



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.




Krema, dondurma ve süt: woğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Yağ lekesi kalırsa trikloretilenle siliniz. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.

KÜF

Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.




Meyve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.

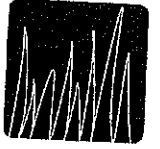

ZİFT


Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları:

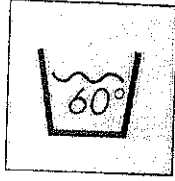


Yıkama suyu sıcaklığı




Çamaşır suyu kullanılabilir

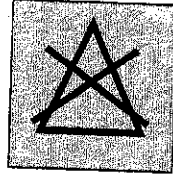


Çamaşır suyu kullanılmaz

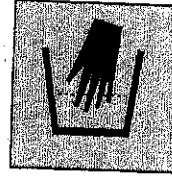


Çamaşır makinesinde yıkanmaz.

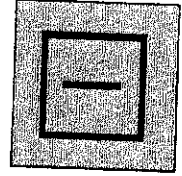


Düz bir yere sererek kurutma önerilir

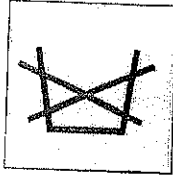


Kesinlikle suyla yıkanmaz

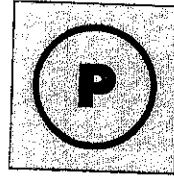


Temizlemeciye verilebilir

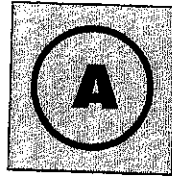


Kimyasal metolla temizlenebilir

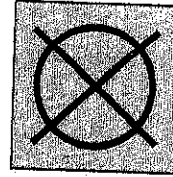


Kuru temizlemeye verilmez

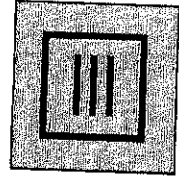


Sıkımdan asarak kurutma önerilir

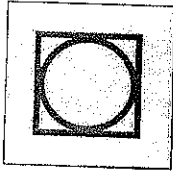


Santrifüjlü makinede kurutulabilir

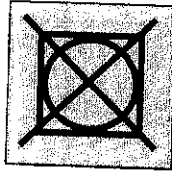


Santrifüjlü makinede kurutulmaz

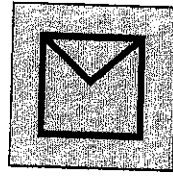


İpe asarak kurutma önerilir

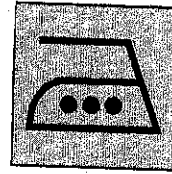

Sıcak ütüyle ütülenebilir

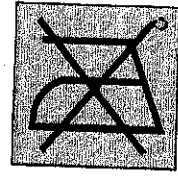


Ütülenmez




Ilık ütüyle ütülenebilir



8. Bölüm/ Yetkili Servis çağırılması gerekenler

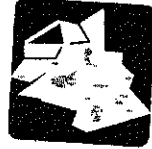

Çamaşırlarınız temiz değil ise;
programı deterjan miktarını, seçtiğiniz yardımcı fonksiyon tuşlarını kontrol ediniz. "**Hızlı yıkama**" programını seçmiş olabilirsiniz. Makinenize fazla çamaşır yüklenmiş olabilir.

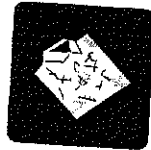

Çamaşırlarınızın üstünde havlar var ise;
Tüylü çamaşırlar kurutmuş olabilirsiniz. Makineniz boş iken yeniden bir durulama/sıkma programı uygulayınız.



Makineniz sıkma yapmıyor ise;
Çamaşırlar dengesiz yük oluşturmuş ve makineyi korumak için sıkmaya izin verilmemiştir. Çamaşırlar dolaşmış ise açınız, miktarını azaltınız ve tekrar sıkma yaptırınız.

Acil ke

Makinen

çamaşır

aşağıda

açabilirs

1. Suyun

için bir k

2. Sıcak

3. Makin

4. Makin


5. Hortun

kova dolus

olunuz.


6. Yeterli r

açınız.

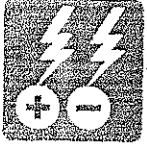

Makinenizde program seçtiniz ve "açma/ kapama" düğmesine bastınız. Ama makine çalışmadı.


Makinenizin fişi topraklı prize takılmamış veya sigorta atmış olabilir. Kontrol ediniz.

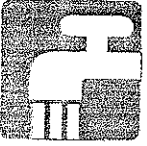

Makineniz su almıyor mu?

Ön kapak tam kapanmamış olabilir. Kontrol ediniz.

Su muslukları açılmamış ya da giriş suyu filtresi tıkanmış olabilir. Filtreyi kılavuzda anlatıldığı gibi temizleyiniz.

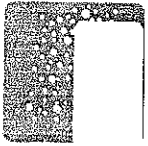

Deterjan kutusundan köpük mü taşıyor?

Deterjanınızın otomatik makineye uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bir sonraki yıkamada daha az deterjan kullanınız.



Kurutma sırasında deterjan çekmesinden bir miktar geliyor mu?

Bu normal bir olaydır.



Makinenizin altından su geliyor mu?

Su giriş ve boşaltma hortumlarını kontrol ediniz. İyi takılmış mı? Su giriş hortumları yerine iyi oturmamış olabilir.



Pompa suyu tahliye etmiyor mu?

Su boşaltma hortumunun kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol ediniz.

Makinenizde hala problem var mı?

- Fişi çekiniz,
- Sıcak ve soğuk su musluklarını kontrol ediniz.
- En yakın Yetkili Servisi arayınız.