

TV 7984 8984 8970 8170 8963 8455 8655 8651 8637

T E L E V İ Z Y O N

**KULLANMA KILAVUZU**




8540





*Bu ürün,  
çevreye saygılı  
modern tesislerde  
doğaya zarar vermeden  
üretilmiştir.*



**"Değerli Müşterimiz,**

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz."**




© Arçelik A.Ş. 2000

"Her hakkı mahfuzdur. Bu kılavuz, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, kullanılmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle izlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayımlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."

# İ Ç İ N D E K İ L E R



## 1. Bölüm: Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3



## 2. Bölüm: Televizyonunuzun teknik özellikleri / 4-7

Ön panel/5  
Arka kapak/5  
Uzaktan kumanda aleti/6  
Televizyonunuzun üstün özellikleri/7



## 3. Bölüm: Ön hazırlık / 8-9

Anten bağlantısı/8  
Kulaklık bağlantısı/8  
Harici hoparlör bağlantısı/8  
Çubuk anten takılması/8  
Ön bilgiler/9  
Pil değiştirme/9



## 4. Bölüm: Televizyonunuzun kullanılması / 10-22

Geçici açma-kapama(STAND-BY)/10  
Geçici ses kesme (MUTE)/10  
Gösterim tuşu (INFO)/10  
Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması/11  
Kanal numarasını bilmiyorsanız/11  
Kanal numarasını biliyorsanız/12  
Kablolu yayın kanallarının ayarlanması/12  
Hassas istasyon ayarı yapılması (MFT)/13

Görüntü, ses ve stereo ayarlarının yapılması/14  
Her program için ayrı ses hafızası (Delta Volume)/15  
Diğer özellikler, Normalizasyon/15  
Otomatik kapanma/15  
Harici cihaz bağlama/16  
TV anten girişinden cihaz bağlama/16  
Scart soket aracılığıyla cihaz bağlama/16  
Teletext/17-19  
Fasttext/19  
Stereo (sadece 7984/8984/8970/8963/8455 modelleri için)/20  
Kanal numarası tabloları/21-22



## 5. Bölüm : Yetkili Servis çağırılmadan önce yapılması gerekenler / 23



## 6. Bölüm : Arçelik Tüketici Danışma Servisi / 24



## 7. Bölüm : Arçelik Yetkili Servisleri / 25

## 1. Bölüm / Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Televizyonunuzu seyrederken ekrana doğrudan ışık gelmemesine ve göz hizasında bulunmasına dikkat ediniz.



Televizyonunuzu soba, radyatör, ocak gibi ısı yayan aletlerden ve regülatör, transformator gibi manyetik alan oluşturan kaynaklardan en az 1 m. uzak tutunuz.



Televizyonunuzun içinde çalışırken oluşan ısının dışarıya çıkabilmesi için, cihazınızı örtü ve benzeri cisimlerle örtmeyiniz.



Elektronik cihazlar suya ve rutubete karşı hassas olduğu için, televizyonunuzun üzerine kesinlikle vazo, saksı vb. cisimler koymayınız.



Televizyonunuzun ekranının tozunu almak için, yumuşak, hafif nemli bir bezle siliniz ve iyice kurulayınız.




Televizyonunuzu bir rafa yerleştirecekseniz, yanlarından, arkasından ve üstten en az 8 cm'lik bir hava aralığı kalmasına dikkat ediniz. Eğer televizyonunuzun arkası ile raf arasındaki mesafe 8 cm'den az ise, rafın arka tarafının çıkarılması faydalı olacaktır.



Televizyonunuz otomatik voltaj regülatörü sayesinde, 140-270 V arasında 50 Hz veya 60 Hz frekanslı alternatif şebeke geriliminde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Televizyonunuzu kesinlikle şebeke ceryanı dışında bir besleme kaynağı ile çalıştırmayınız.





## 2. Bölüm / TV 7984-8984-8970-8170-8963-8455-8655-8651-8637'nin teknik özellikleri

Özellik	7984	8984	8970	8170	8963	8455	8655	8651	8637
Anma ekran boyutu	84 cm	84cm	70 cm	70 cm	63 cm	55 cm	55 cm	51 cm	37 cm
Görünen resim boyutu (Köşeden köşeye)	800 mm	800 mm	660 mm	660 mm	590 mm	508 mm	508 mm	480 mm	335 mm
Anten girişi (Koaksiyel)	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm
Besleme gerilimi	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz
Ses çıkış gücü (RMS 10 % THD)	2 x 12 Watt	2 x 12 Watt	2 x 10 Watt	2 x 10 Watt	2 x 10 Watt	2 x 7 Watt	3 Watt	4 Watt	3 Watt
Enerji sarfiyatı (max)	145 Watt	145 Watt	130 Watt	130 Watt	130 Watt	110 Watt	95 Watt	95 Watt	75 Watt
Renk sistemi	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal	Pal	Pal	Pal	Pal
Ses sistemi	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G
Dış boyutlar									
Yükseklik	673 mm	657 mm	536 mm	536 mm	535 mm	452 mm	465 mm	444 mm	343 mm
Genişlik	918 mm	886 mm	723 mm	723 mm	716 mm	603 mm	495 mm	575 mm	366 mm
Derinlik	534 mm	534 mm	454 mm	454 mm	482 mm	472 mm	468 mm	479 mm	376 mm

### Çalışma kanalları

CCIR standartlarında; Band I Kanal 2-4, Band III Kanal 5-12, Band U Kanal 21-69, Kablo Kanalları S01-S41

## Ön panel



Açma-kapama (şebeke) anahtarı



Geçici açma-kapama ışığı  
TV'nizin çalışır durumda  
olduğunu gösterir.



Program ileri alma tuşu



Program geri alma tuşu



Ses ayar artırma tuşu




Ses ayar azaltma tuşu



Kulaklık çıkışı  
(Sadece 7984, 8984 ve  
8970 modelleri için)



## Arka kapak



Anten girişi





Scart soket



Harici hoparlör çıkışları  
(Sadece 7984, 8984,  
8970 ve 8170 modelleri  
için)

## Uzaktan kumanda aleti

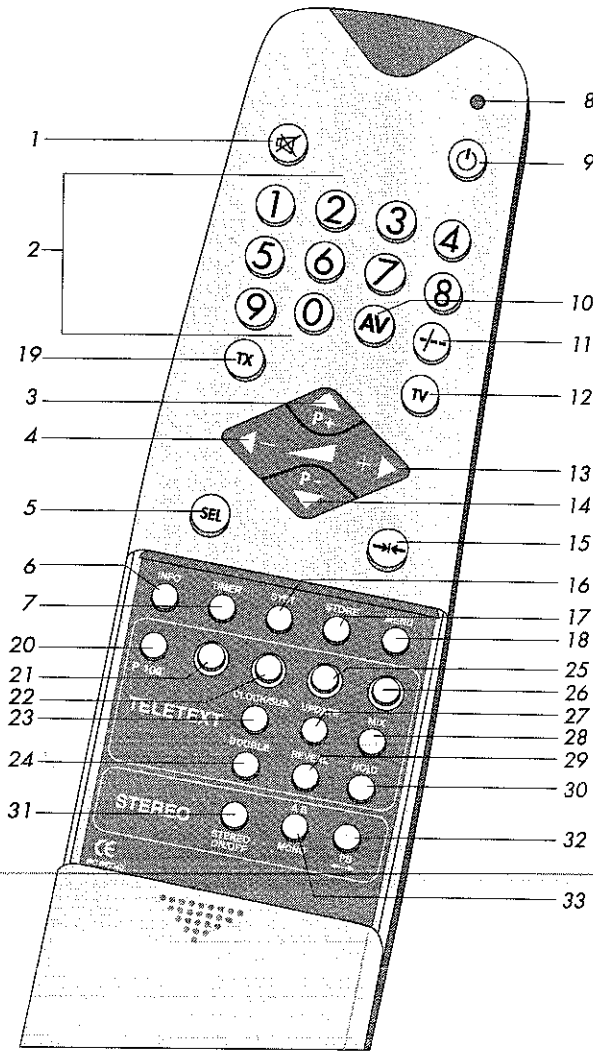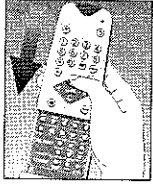

1. Geçici ses kesme tuşu (MUTE)
2. Numaralandırma tuşları
3. Program ileri alma tuşu (P+)
4. Ses ayar azaltma tuşu (-)
5. Ses/Resim ayar seçme tuşu (SEL)
6. Gösterim tuşu (INFO)
7. Otomatik kapanma tuşu (TIMER)
8. LED göstergesi
9. Geçici açma-kapama tuşu (STAND-BY)
10. Audio/Video tuşu (AV)
11. Tek/Çift numara tuşu (-/-)
12. TV seçme tuşu
13. Ses ayar artırma tuşu (+)
14. Program geri alma tuşu (P-)
15. Normalizasyon tuşu
16. Sistem seçme tuşu (SYST)
17. Hafızaya alma tuşu (STORE)
18. Menü tuşu (MENU)

### Aşağıdaki tuşlar teletext özelliğine sahip TV'lerde kullanılır:

19. Teletext seçme tuşu
20. Index tuşu (P100)
21. Kırmızı çerçeveli Fastext tuşu
22. Yeşil çerçeveli Fastext tuşu
23. Alt sayfa tuşu (CLOCK/SUB)
24. Sayfa büyütme tuşu (DOUBLE)
25. Sarı çerçeveli Fastext tuşu
26. Mavi çerçeveli Fastext tuşu
27. Geçici TV görüntüsü tuşu (UPDATE)
28. TV resminde Teletext görüntüsü tuşu (MIX)
29. Soru yanıt tuşu (REVEAL)
30. Durdurma tuşu (HOLD)

### Aşağıdaki tuşlar stereo özelliğine sahip TV'lerde kullanılır:

31. Stereo ON/OFF tuşu
32. Sese derinlik verme tuşu (SPACE SOUND)  
Yapay stereo tuşu
33. İki dilde yayın seçme tuşu (AB)  
Mono/Stereo tuşu

## Televizyonunuzun üstün özellikleri


- Ahşap kabinli (7984 Modeli için)
- Ayrı bir modül eklenmesine veya stereo cihaz bağlantısına gerek kalmadan, stereo yayınları doğrudan alma ve dinleme özelliği. (7984/8984/8970/8963/8455 Modelleri için)
- Hiçbir ek donanıma gerek kalmadan, Türkçe dahil altı dilde yurtiçi ve yurtdışı hızlı teletext yayınlarını izleme olanağı.
- Kablolu yayınları izleme olanağı.
- İstenilen yayını, kanal numarası verildiğinde direkt ya da 114 ayrı kanalı ileri ve geri tarayarak ekrana getiren doğrudan kanal seçme özelliği.
- Menü sistemiyle işlemleri kolayca yapabilme.
- Renk, ses, ışık vb. ayarların değiştirilmesinden sonra, istendiği takdirde, önceden hafızaya alınmış değerlere dönebilen normalizasyon.
- Ses ayar seviyesini her program için ayrı ayrı hafızaya alma imkanı.
- Harici hoparlör bağlantı olanağı. (7984, 8984, 8970 ve 8170 Modelleri için )
- Bütün ayarları, program ve kanal numaralarını, bütün işlemleri otomatik olarak ekranda gösterebilme. (On Screen Display )
- Hassas istasyon ayarı özelliği ile izlenen istasyonda en net görüntüyü sağlama. (Manual Fine Tuning)
- Programlandığında 15/30/45/60/90 veya 120 dakika sonra ya da yayının kesilmesi durumunda, 5 dakika içinde kendiliğinden otomatik kapanma.
- İstasyon ararken, yayın aralarına rastlayan boşluklarda, ses gürültüsünü otomatik olarak kesen görüntü eşiksiz ses kesme.
- 100 program hafızası.
- Audio, video, uydu alıcısı bağlanmasına olanak sağlayan Scart bağlantı girişi.
- Kulaklık çıkışı vasıtası ile kulaklıkla dinleme olanağı. (7984, 8984 ve 8970 Modelleri için)
- Bütün fonksiyonlara sahip LED göstergeli infrared uzaktan kumanda.



### 3. Bölüm / Ön hazırlık

#### Anten bağlantısı

- Anten kablosu olarak 75 Ohm'luk koaksiyel kablo (yuvarlak kablo) kullanıyorsanız, anten fişini doğrudan TV üzerindeki anten girişine takınız. 300 Ohm'luk harici anten kablosu (çift telli yassı kablo) kullanıyorsanız, 300 Ohm'u 75 Ohm'a çeviren adaptör kullanmalısınız. Bu durumda adaptörünüzü TV anten girişine takınız.

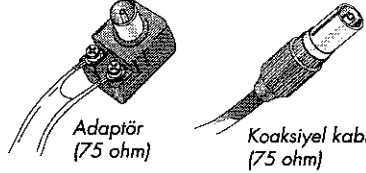


- PTT'nin kablolu yayınlarını izlemek için, kablolu yayın tesisatının çıkışını anten girişine bağlayınız.

- Motorlu taşıtlar, enerji ve haberleşme hatları anteninizi etkiler. Bu nedenle, anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak şekilde kurmaya dikkat ediniz.

- Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmayınız ve rulo yapmayınız. Pencere, kapı geçişlerinde ezilmemesine dikkat ediniz.

- Anten ve kablonuz zamanla yağmur, rüzgar, duman ve nem gibi doğal olaylardan etkilenebilir. Anten ve donanımınızı periyodik olarak kontrol ediniz.

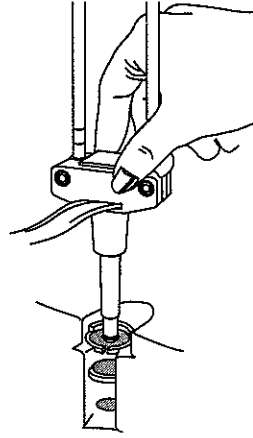

#### Çubuk antenin takılması (8637 modeli için)

Televizyonunuzla birlikte verilen çubuk (teleskopik) anteni, televizyonunuzun arka tarafındaki yuvasına iyice oturtunuz. Anten kablosunun ucundaki adaptörü de televizyonunuzun arkasındaki anten girişine sokunuz. Böylece çubuk anteniniz devreye girmiş olur.

#### Kulaklık bağlantısı (7984, 8984 ve 8970 modelleri için)

Televizyonunuzun kumanda tablasındaki kulaklık çıkışına 3.5 mm çaplı 8 Ohm veya daha yüksek empedanslı kulaklık takabilirsiniz. Bu durumda TV'nizin sesi kesilmeyecektir. Kulaklığınızda ses seviyesini ayarlamak için "SEL" tuşuna 4 kez basınız. Uzaktan kumandanızın "-" veya "+" tuşları ile kulaklığınızda ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kulaklık ses seviyesinden bağımsız olarak TV'nizin ses seviyesini, uzaktan kumandanızın "-" veya "+" tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

#### Harici hoparlör bağlantısı (7984, 8984, 8970 ve 8170 modelleri için)

Televizyonunuzun arka paneli üzerinde bulunan sağ ve sol kanal hoparlör çıkışlarının her birine istediğiniz takdirde 16 Ohm'luk harici hoparlörler bağlayabilirsiniz. Harici hoparlörleri televizyonunuzun karşısına oturduğunuz yerin arkasından ses gelecek şekilde açılı yerleştiriniz. TV'nize harici hoparlör ve kulaklığı aynı anda bağladığınızda harici hoparlörlerin sesi kesilmez. Harici hoparlörler ve kulaklık televizyon ile birlikte verilmez.





### Ön bilgiler

- Televizyonunuzu **1. Bölüm'de** belirtilen şartlara uygun bir yere yerleştirip, anten bağlantısını kurduktan sonra, fişini prize takınız.
- Açma-kapama anahtarına basınız. TV'nizin STAND-BY göstergesi yanacaktır.
- Televizyonunuzu açmak için uzaktan kumanda aleti üzerindeki **"STAND-BY"** tuşuna veya herhangi bir rakam tuşuna basınız. Bu işlem için televizyonunuzun ön paneli üzerindeki **"P+"** ve **"P-"** tuşlarını da kullanabilirsiniz.


**Not:** Televizyonunuz yayın olmadığı durumlarda 5 dakika içinde kendiliğinden geçici açma-kapama (STAND-BY) konumuna geçecektir.

- Televizyonunuz, uzaktan kumanda aleti ile kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda aletinin üzerinde, bütün fonksiyonlara ait tuşlar bulunmaktadır.

**Uzaktan kumanda aletinin kaybolması, arızalanması ya da pillerinin bitmesi gibi geçici durumlarda ise; televizyonunuzun ön panelinde bulunan program ileri alma "P+", program geri alma "P-", ses ayar artırma "+" ve ses ayar azaltma "-", tuşlarını kullanabilirsiniz.**

### Pil değiştirme

Uzaktan kumanda aletinizin etki mesafesinin kısalması veya üzerindeki LED göstergesinin daha sönük yanması, pillerinin zayıfladığını gösterir. Yeni takacağınız pillerin son kullanım tarihine dikkat ediniz. Takacağınız piller 1.5 Volt'luk kalem pil (AA) olmalıdır. Uzaktan kumanda aletini uzun süre kullanmayacaksınız, içindeki pilleri çıkartınız. Pilleri takarken "+" ve "-" kutuplarının doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz.

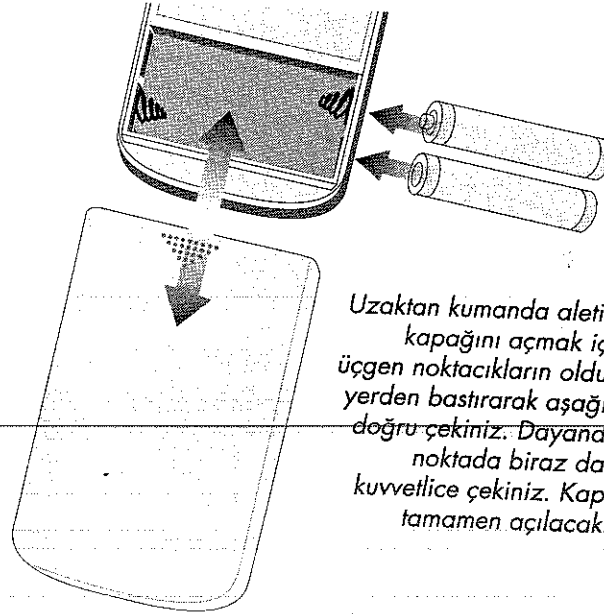

Uzaktan kumanda aletinin kapağını açmak için, üçgen noktacıkların olduğu yerden bastırarak aşağıya doğru çekiniz. Dayandığı noktada biraz daha kuvvetlice çekiniz. Kapak tamamen açılacaktır.




## 4. Bölüm / Televizyonunuzun kullanılması



### Geçici açma-kapama (STAND-BY)

TV'niz çalışır durumdayken uzaktan kumanda aletinizin sağ üst tarafındaki kırmızı "STAND-BY (geçici açma-kapama)" tuşuna bastığınızda televizyonunuzun görüntü ve sesi kesilecektir. Bu durumda televizyonunuzun açma-kapama (şebeke) anahtarı yanındaki kırmızı ışık daha parlak yanar. Televizyonunuzu tekrar açmak için aynı tuşa veya herhangi bir rakam tuşuna basınız.

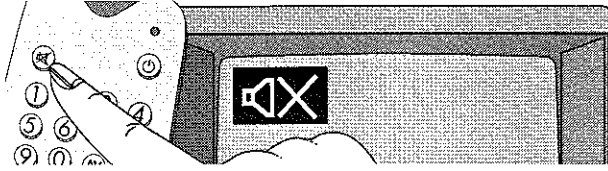

### Geçici ses kesme (MUTE)


Televizyonunuzun sesini geçici bir süre kesmek istediğinizde, "MUTE" tuşuna basınız. Bu durumda ekranda "MUTE" işareti belirecektir. Aynı tuşa ikinci kez bastığınızda ses tekrar açılacaktır.

Mute konumundayken "-" tuşuna bastığınızda ses azalır, "+" tuşuna bastığınızda ise "MUTE" konumu iptal olur. Mute konumunda iken televizyonunuzun sesi ile birlikte harici hoparlörlerin de sesi kesilir; kulaklık sesi ise kesilmez (TV 7984, 8984 ve 8970 Modeli için).

**Not:** Harici hoparlörler ve kulaklık televizyon ile birlikte verilmez.


### Dikkat!

Televizyonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Sürekli "geçici açma-kapama" tuşuyla televizyonunuzu kullandığınızda manyetik alanın temizlenmesi işlemi gerçekleşmez. Bu nedenle ekranda renklenme meydana gelebilir. Bu durumda televizyonunuzu açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Televizyonunuzu soğuduktan sonra tekrar açınız.

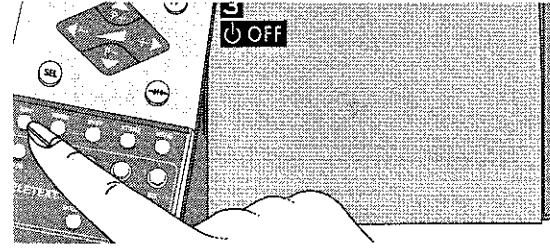

### Gösterim tuşu (INFO)

"INFO" tuşuna bastığınızda, ekranın sol üst köşesinde izlediğiniz programın numarası ve otomatik kapanma göstergesi belirecektir. Kısa bir süre sonra görüntü kendiliğinden silinir.

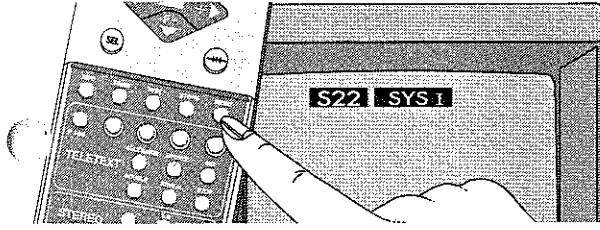

### **Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması**

Yayın yapan kuruluşların (TRT 1, TRT 2 vb. ) yayınlarını (kanallarını) ekrana getirmek ve bunları istediğiniz program numaralarında televizyonunuzun hafızasına almak için:

**Televizyonunuzu ilk çalıştırdığınızda önce numaralandırma tuşlarından "0" a basınız.**

1. "MENU" tuşuna basınız.
  2. Yayın olan bir kanalı "P +" ya da "P -" tuşlarıyla arayınız.
  3. Yayın olan kanalı bulduktan sonra "STORE" tuşuna basınız.
  4. "P +" tuşuna basınız.
  5. "STORE" tuşuna basarak programı kaydediniz.
- Seçtiğiniz bu yayın televizyonunuzun 1. programına kaydolmuştur. Bu işlemi 1. maddeden itibaren aynı sırayla diğer yayınlar için tekrarlayabilirsiniz.


### **Kanal numarasını bilmiyorsanız**

Uzaktan kumanda aletiniz üzerindeki "MENU" tuşuna basınız. "P+" tuşuna basarak artan ya da "P-" tuşuna basarak azalan sırada kanal numaralarını tarayınız.

Otomatik arama için "P+" ya da "P-" tuşunu bir süre basılı tutunuz. Kanalları tek tek aramak için "P+" ya da "P-" tuşuna bir kez basınız. Yayın olan bir kanalın numarasına rastladığınızda ekrana görüntü gelecektir. Ekranda görünen yayın istediğiniz kalitede değilse kanal aramasına devam ediniz. İsteddiğiniz yayına ulaştığınızda, gerekiyorsa "**Hassas İstasyon Ayarı**" (bkz. sy 13) yapınız. Yayını istediğiniz bir programda hafızaya almak için:




Önce "STORE" tuşuna basınız. 0 ile 99 arasında bir program numarası seçiniz. Seçtiğiniz program numarasını, tek rakamlı ise uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, çift rakamlı ise uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna "-/--" basarak yan yana yazınız. Tekrar "STORE" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yayın seçmiş olduğunuz program numarasında hafızaya alınmıştır.

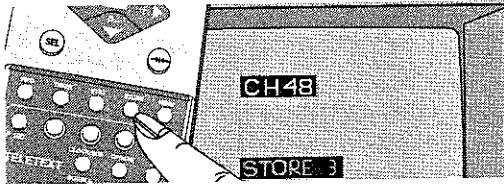

### **Kanal numarasını biliyorsanız**

Televizyonunuz anteninizin konumuna göre, farklı vericilerden ve kanal numaralarından yayın yapan kuruluşların yayınına ekrana getirir. Hafızaya alacağınız kanalın numarası için, 21. ve 22. sayfalardaki kanal numarası tablolarından yararlanabilirsiniz. **"MENU"** tuşuna basınız. Ekrana kanal ayar göstergesi geldikten sonra, uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, tablodan tespit ettiğiniz kanal numarasını giriniz. (Örneğin 3 no'lu program hafızasına TRT 3'ün İstanbul Çamlıca vericisinden yayınlanan kanalını almak istiyorsanız, tablodan kanal numarası 48'i tespit ediniz. Numaralandırma tuşlarını kullanarak 4 ve 8 rakamlarına sırayla basarak yan yana yazınız.) Ekranda görünen yayın istediğiniz kalitede ise, yaptığınız işlemi istediğiniz bir programda hafızaya almak için **"STORE"** tuşuna basınız. Uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarından birine, örneğin **"3"** rakamına basınız. Tekrar **"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana seçilen program numarası **"3"** gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yayın **"3"** no'lu programda hafızaya alınmış olacaktır.

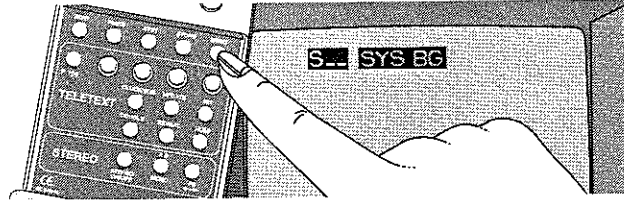

### **Kablolu yayın kanallarının ayarlanması**

Kablolu yayın kanalları ile ilgili seçim veya değişiklik yapmak istediğinizde, **"MENU"** tuşuna üst üste iki kez basınız. **"S"**'nin yanındaki **"--"** hanesine, PTT tarafından yayınlanan Kablolu TV kanal numaralarına göre istediğiniz kanal numarasını giriniz.

**VHF BAND S (S01- S10 )**

**VHF BAND S1 (S11- S20 )**

**HYPERBAND (S21- S41 )**

Yaptığınız seçimi hafızaya almak için:

Önce **"STORE"** tuşuna basınız. 0 ile 99 arasında bir program numarası seçiniz. Seçtiğiniz program numarasını, tek rakamlı ise uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, çift rakamlı ise uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna **"-/--"** basarak yan yana yazınız.


Tekrar **"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana seçilen program numarası gelecektir.

Program numarası ekrandan silindiğinde yayın hafızaya alınmıştır.

### **Dikkat!**

**Kablolu yayınların tümü "S" bandından yapılmamaktadır. Diğer bantlarda yapılan yayınlar için "Kanal numarasını biliyorsanız" bölümünde anlatılan işlemleri uygulayınız.**

### Hassas istasyon ayarı yapılması (MANUAL FINE TUNE )

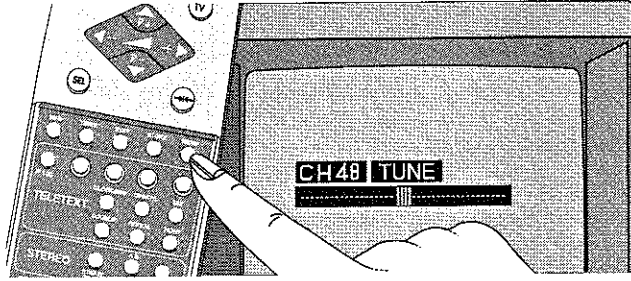

"MENU" tuşuna üst üste üç kez basınız. Ekrana hassas ayar göstergesi gelecektir. Ses ayar "+" ve "-" tuşlarını kullanarak, ekranda görünen yayını istediğiniz kaliteye ayarlayınız. Yaptığınız ayarı kaydetmek için "STORE" tuşuna basınız. Program numarasını girdikten sonra tekrar "STORE" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası ekrandan silindiğinde ayar o program için hafızaya alınmıştır. AV konumunda şifreli yayın izlerken, şifreli yayının düzgün gelmesi normalden fazla gecikirse, hassas istasyon ayarı yapmanız gerekebilir. Bunun için "MENU" tuşuna üç kez


basarak hassas istasyon ayar göstergesini çağırınız. Ses ayar "+" ve "-" tuşları ile hassas ayarı yaparak, yayının şifresinin doğru çözüldüğü yeri bulunuz.

### İstenilen programın ekrana getirilmesi

Program numaraları verilerek hafızaya alınmış yayınları ekrana getirebilirsiniz. Tek rakamlı programları ekrana getirebilmek için uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanınız. İki rakamlı programları ise, uzaktan kumandanızın "iki haneli programlar" tuşuna "-/--" basarak ve iki rakamı da yan yana yazarak ekrana getirebilirsiniz. "P+" ya da "P-" tuşuna basarak bir sonraki ya da bir önceki programı ekrana getirebilirsiniz.


## Görüntü, ses ve stereo ayarlarının yapılması

"SEL" tuşunu aşağıdaki tablo yardımı ile kullanıp istediğiniz görüntü, ses ve stereo ayarlarını "+" veya "-" tuşlarına basarak yapabilirsiniz.

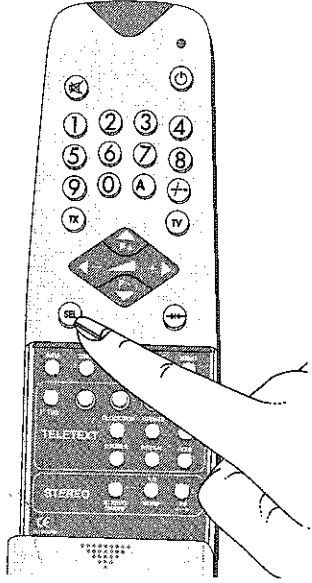


Ses ve görüntü göstergeleri	7984	8984	8970	8170	8963	8455	8655	8651	8637
☀ Parlaklık	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız
🎨 Renk	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız
🌑 Kontrast	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız
H P Kulaklık sesi	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız						
🔊 Ses	5 kez basınız	5 kez basınız	5 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız
⚖ Balance	6 kez basınız	6 kez basınız	6 kez basınız		5 kez basınız	5 kez basınız			
🎵 Bass	7 kez basınız	7 kez basınız	7 kez basınız		6 kez basınız	6 kez basınız			
🎵 Treble	8 kez basınız	8 kez basınız	8 kez basınız		7 kez basınız	7 kez basınız			

## Görüntü, ses ve stereo ayarlarında yaptığınız değişiklikleri hafızaya almak için;

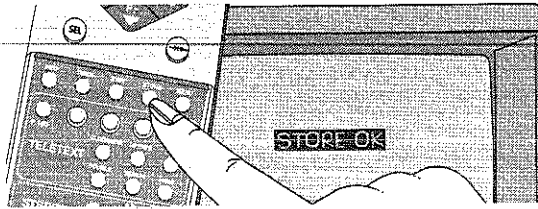

"STORE" tuşuna basınız. Ekrana hafızaya alma göstergesi gelecektir. Önce "→←" tuşuna, ardından da tekrar "STORE" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE OK yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yaptığınız ayarlar hafızaya alınmıştır. Herhangi bir programda yaptığınız ve hafızaya aldığınız görüntü ayarları, tüm programlar için ortaktır.

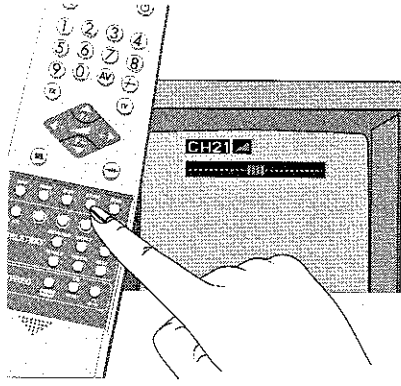

### **Her program için ayrı ses hafızası (Delta Volume)**

Ses ayarında yaptığınız değişiklikleri her program için farklı değerlerde hafızaya alabilirsiniz.

Bunun için **"MENU"** tuşuna üst üste dört kez basınız.


**"+"** tuşuna basarak artan, **"-"** tuşuna basarak azalan kademelerde ayar yapabilirsiniz. Bulduğunuz program için istediğiniz ses seviyesini elde ettikten sonra, hafızaya almak için **"STORE"** tuşuna basınız. Tek ya da çift rakamlı program numarasını girdikten sonra tekrar

**"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, o program için belirlediğiniz ses seviyesi, ortak ses ayarına göre artarak veya azalarak hafızaya alınmıştır. Bu işlemi her program için ayrı ayrı yapmanız halinde, çeşitli yayın kanalları arasındaki ses farklılıklarını giderebilirsiniz.

AV konumu için de ayrı ses ayarı yapabilirsiniz. **"MENU"** tuşuna iki kez basıp menüyü çağırdıktan sonra, delta volume ayarını yapınız.

### **Diğer özellikler Normalizasyon**

Yayın izlerken TV'nizin ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Tekrar hafızadaki ayarlara dönmek istediğinizde **"→←"** tuşuna basınız, ekranda OK yazısı belirecektir. Böylece, yayını izlerken yapmış olduğunuz bütün renk, ses, ışık, vb. ayarlar hafızadaki değerlerine dönecektir.

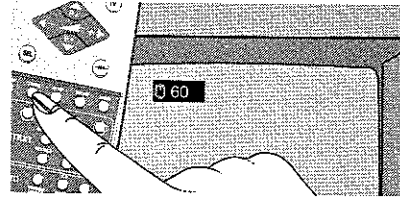

### **Otomatik kapanma (TIMER )**

Televizyonunuz, istediğiniz takdirde 15, 30, 45, 60, 90, 120 dakikalık bir süre sonunda otomatik olarak kapanabilme özelliğine sahiptir. Televizyonunuzun istediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlamak için, uzaktan kumanda aletinizdeki **"TIMER"** tuşuna basınız. Bu durumda ekranda zaman göstergesi belirecektir. İstediğiniz süreyi elde edene kadar **"TIMER"** tuşuna üst üste basınız. Gösterge kaybolacak ve belirlediğiniz sürenin sonunda televizyonunuz otomatik olarak kapanacaktır. Televizyonunuzun ne kadar süre sonunda kapanacağını **"INFO"** tuşuna basarak öğrenebilirsiniz.

Otomatik kapanma işlemini iptal etmek için **"TIMER"** tuşuna göstergede OFF yazısı çıkıncaya kadar üst üste basınız.

## Harici cihaz bağlama

Televizyonunuza video, uydu alıcı veya kamera gibi cihazları modeline göre iki şekilde bağlayabilirsiniz.

### a- TV anten girişinden cihaz bağlama



Örneğin videonuzu anten girişi üzerinden televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bunun için videonuzu, videonuzla birlikte verilen kablo ile televizyonunuzun anten girişine bağlayınız.

Daha sonra videonuzla bir kaset takınız ya da videonuzun test sinyalini açınız.

Kanal ayarı bölümünde anlatıldığı şekilde kanal arama, bulma ve hafızaya alma işlemlerini yapınız. (Videolarda kullanılan çıkış kanalı çoğunlukla C30-C39 arasındadır.) Tüm kanallar yerine sadece bu kanalları tarayarak kanalı daha çabuk bulabilirsiniz. Görüntü renksiz veya gölgeli ise, hassas istasyon ayarı yaparak görüntünün en net olduğu konumu bulunuz ve hafızaya alınız.

**Televizyonunuza bağlayacağınız cihazlar için, o cihazın kullanma kılavuzuna bakınız.**


### b- Scart soket aracılığıyla cihaz bağlama

Televizyonunuzun arkasında bulunan Scart soket aracılığıyla cihaz bağlayabilmek için özel bir ara kablosu gereklidir. (Bu kablo televizyonunuz ile birlikte verilmaz.) Scart soket aracılığıyla bağlantı yaptığınız diğer cihazı kullanabilmek için, uzaktan kumandanız üzerindeki "AV" tuşuna basmanız yeterlidir. Kullandığınız ara kablosunda anahtarlama (8 no'lu pin) bağlantısı varsa, örneğin videonuzun "PLAY" tuşuna bastığınızda, televizyonunuz otomatik olarak AV konumuna geçer.

#### Not:

**TV'niz "MUTE" konumunda iken scart soket ile bağladığınız harici cihazın sesi kesilmez.**

#### Scart soket pin bağlantısı

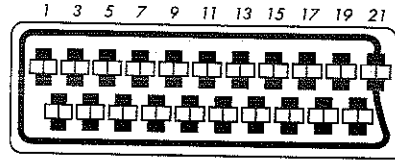

- |                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Sağ ses çıkışı | 8. Anahtarlama     | 15. Kırmızı            |
| 2. Sağ ses girişi | 9. Yeşil-toprak    | 16. Blanking           |
| 3. Sol ses çıkışı | 10. ....           | 17. Video-çıkış toprak |
| 4. Ses toprak     | 11. Yeşil          | 18. Video-giriş toprak |
| 5. Mavi-toprak    | 12. ....           | 19. Video çıkış        |
| 6. Sol ses girişi | 13. Kırmızı-toprak | 20. Video giriş        |
| 7. Mavi           | 14. Toprak         | 21. Soket toprağı      |

## Teletext

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir. Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletilmesidir.

Kaliteli bir teletext yayını alabilmek için iyi bir anten sistemi, zayıf olmayan, yansımaz ve diğer kanalların karışmadığı bir yayın gereklidir. Çok net bir alışıta bile bazı karakter ya da satırların kaybolması normaldir. Bu gibi durumlar normal şartlarda kısa bir süre sonra kendiliğinden düzelecektir.


Televizyonunuzun teletext kartının en belirgin özelliği **FASTEXT**'tir. Fastext özelliğinin yayınlanıp yayınlanmaması, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir. Televizyonunuzu teletext yayınına geçirmek için, teletext yayını olan kanalda **"TX"** tuşuna basınız. Tekrar televizyon yayınına geçmek için **"TV"** tuşuna bastığınızda, televizyonunuz teletext yayınından çıkacaktır.

## Index sayfası

Teletext yayına geçtiğinizde karşınıza ilk olarak index safası gelecektir (sayfa 100). Bu sayfada, o teletext yayınındaki konuların başlıkları ve ilk sayfa numaraları görülür. Diğer sayfalarda iken direkt olarak index sayfasına geçmek için, ya **"P100"** tuşuna basınız ya da numaralandırma tuşlarını kullanarak, index sayfa numarası olan 100'ü giriniz.

## Sayfa seçimi


İstediğiniz sayfayı ekranda görebilmek için **numaralandırma tuşlarını** kullanarak o sayfanın numarasını giriniz. Girdiğiniz rakamı, üstteki başlık satırının solunda görebilirsiniz. Sayfaları tek tek geçmek istediğinizde, **"P+."** tuşuna basarak bir sonraki sayfayı, **"P-."** tuşuna basarak bir önceki sayfaya geçebilirsiniz.

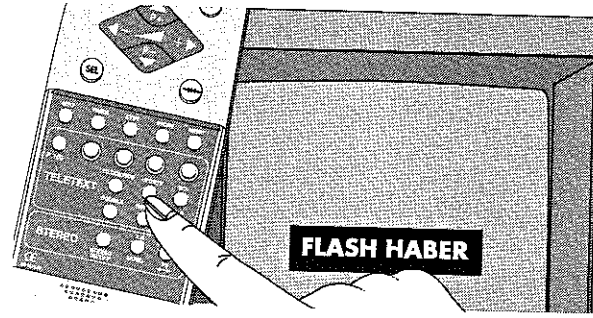

## Geçici TV görüntüsü tuşu (UPDATE)


Teletext yayınında istediğiniz sayfa aranırken, televizyon görüntüsüne geçerek sayfanın aranmasını beklememeniz ve **flash haber** içindir.

Teletext istediğiniz sayfayı ararken, **"UPDATE"** tuşuna basarak televizyon görüntüsüne geçebilirsiniz. İstediğiniz sayfa bulunduğunda, o sayfanın numarası ekranın üzerinde belirir. **"TX"** tuşuna basarak bulunan sayfayı ekrana getirebilirsiniz. Önemli haberlerin bazıları index sayfasında **FLASH HABER** başlığı altında yer alabilir. Bu sayfanın seçilmesi ile TV yayınına dönülür. **FLASH HABER** yayınlandığında ekranda bir çerçeve içerisinde görünür. Burada konu ile ilgili en son haberler yazılı olarak ortaya çıkar. **"TV"** tuşunu kullanarak ekrandaki yazıyı silebilirsiniz.

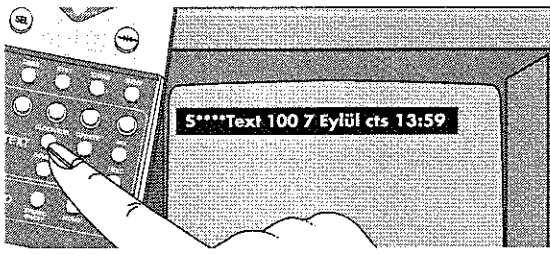


### **Alt sayfa tuşu (CLOCK/SUB)**

Teletext yayını yapan kuruluşun herhangi bir teletext sayfasının alt sayfalarını yayınlaması halinde, **"CLOCK/SUB"** tuşunu kullanarak alt sayfalara geçebilirsiniz. Bu durumda en üst satırda **"S\*\*\*\*"** görülür. Numaralandırma tuşlarını kullanarak istediğiniz alt sayfanın numarasını giriniz. Alt sayfadan tekrar **"CLOCK/SUB"** tuşuna basarak çıkabilirsiniz.

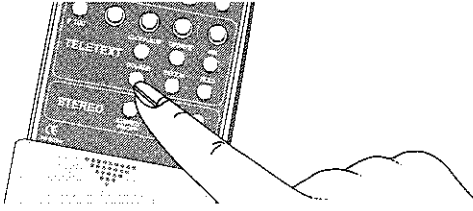


### **Sayfa büyütme tuşu (DOUBLE)**

**"DOUBLE"** tuşuna basarak teletext sayfasının üst yarısını büyütülmüş olarak izleyebilirsiniz. Sayfanın alt yarısını da büyütülmüş olarak görebilmek için aynı tuşa tekrar basınız. **"DOUBLE"** tuşuna üçüncü defa bastığınızda ise sayfa normale dönecektir.

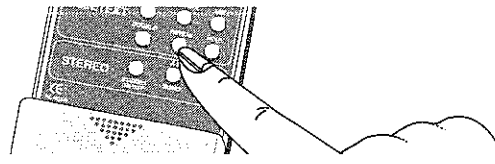


### **Soru - yanıt tuşu (REVEAL)**

Bazen bir teletext sayfası, bir oyun ya da bulmaca gibi saklı bir cevap içerir. Saklı cevabı açığa çıkarmak için **"REVEAL"** tuşuna basınız.

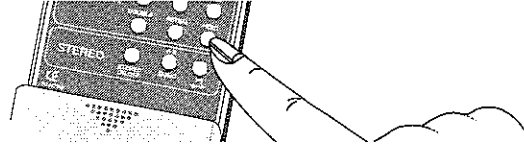


### **Durdurma tuşu (HOLD)**

Bazı bilgiler yayın kuruluşu tarafından birden fazla sayfa halinde düzenlenerek, otomatik çevrimli yayınlanır. Örneğin dört sayfadan oluşan bir yazıda, sayfalar ekranda 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 şeklinde gösterilir. Bu sayfalardan birine daha uzun bakmak için **"HOLD"** tuşuna basınız. Aynı tuşa tekrar bastığınızda çevrim devam eder.

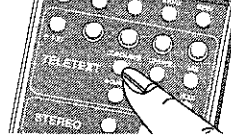

### **Saat tuşu (CLOCK/SUB)**

Teletext yayını bulunan bir televizyon yayını seyrederken saati öğrenmek istediğinizde **"CLOCK/SUB"** tuşuna basınız. Bu durumda ekranın sağ üst köşesinde saat belirecektir.

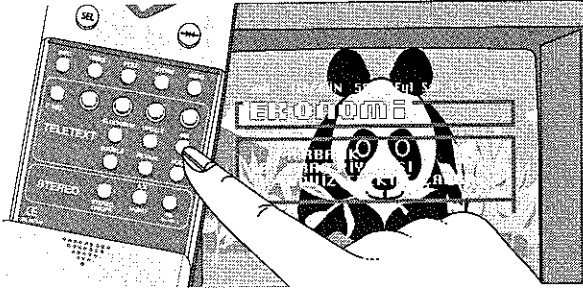

### **TV resminde teletext görüntüsü tuşu (MIX)**

"MIX" tuşuna bastığınızda, teletext bilgisini TV yayını ile üst üste ve birlikte izleyebilirsiniz. Teletext yayınında iken TV yayınına da takip edebilirsiniz. "TX" tuşuna basarak teletext konuma, "TV" tuşuna basarak TV yayınına dönebilirsiniz.

### **Fastext**

Uzaktan kumanda aleti üzerindeki renkli çerçeve içindeki tuşlar fastext özelliği içindir. Herhangi bir sayfayı seçtiğinizde, ekranda değişik konulara ait başlıklar dört ayrı renk halinde ya da renkli çerçeveler içinde (**kırmızı, yeşil, sarı ve mavi**) yazılmış olabilir. Uzaktan kumanda aleti üzerindeki ilgili renge ait tuşa basarak, istediğiniz konuya beklemeden ulaşabilirsiniz.

### **Not:**


**Fastext özelliği her teletext yayınında bulunmamaktadır. Yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir.**

### **Dikkat!**

**Teletext yayınında iken ekranının sol alt köşesindeki kırmızı kutucukta sayfa numarası görünür. Bu rengin, uzaktan kumandanızdaki renkli çerçeveli fastext tuşları ile ilgisi yoktur.**


### **Stereo (sadece 7984/8984/8970/8963/8455 modelleri için)**

Stereo, aynı müziği çalan değişik enstrümanların, çalındıkları konumla doğru orantılı olarak sağ ve sol hoparlöre dağılımlarının, yayın sırasında orkestradaki yerlerine göre algılanabilmeleridir. Televizyonunuz, stereo olarak veya iki farklı dilde yayınlanan televizyon kanallarını, scart ve anten girişi kullanılarak izletebilen FULL STEREO (A2) sistemine sahiptir. İzlediğiniz yayın stereo ise program numarasının altında "□" işareti belirecektir.

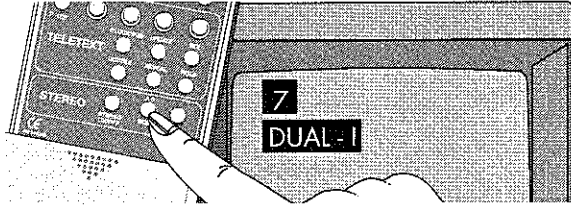

### **İki dilde yayın izleyebilme (A B)**

Stereo yayın yapan kuruluşlar ses kanallarına farklı iki dil yükleyerek yayın yapabilirler. Bu tür yayınlarda, bu dillerden bir tanesini mono olarak her iki hoparlörden aynı anda dinleyebilirsiniz. "A B" tuşuna basarak tercih ettiğiniz dili seçiniz. Böylece izlediğiniz yayını tercih ettiğiniz dilde dinleyebilirsiniz.

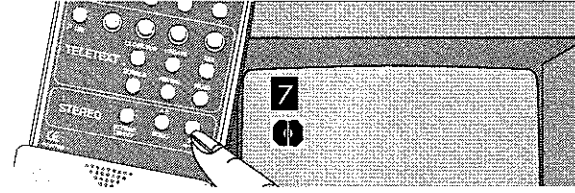

### **Yapay stereo**

"PS" tuşuna bastığınızda mono yayınları yapay stereo etkisinde dinleyebilirsiniz. Bu tuşa ilk basışta program numarası altında "□" şeklini göreceksiniz. İkinci kez bastığınızda şekil kaybolacaktır.

### **Sese derinlik verme**

Stereo yayınları da sese derinlik vererek dinleyebilirsiniz. "PS" tuşuna bastığınızda ekrana stereo işaretinin yanında "□" şekli gelecektir.

### **Dikkat!**

Televizyonunuz otomatik stereo yayını seçme özelliğine sahiptir. Havada oluşabilecek frekans kirliliğinden dolayı seste parazitler oluşabilir ve televizyonunuz stereo konuma geçebilir. Böyle bir durumda televizyonunuzu "STEREO ON/OFF" tuşuna basarak MONO'ya kilitlemenizi tavsiye ederiz.

Balance, bass, treble gibi ses ayarları için 14. sayfaya bakabilirsiniz.

# Kanal numaraları tabloları

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İNT AVRAS	diy	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
<b>Istanbul</b>													
B. Camlica	5	51	48	54	23	26/63	12/32	47	38	41	66/08	7	68
K. Camlica													
Kınalıada						67	25	52	28	38	22	44	50
Okmeydanı						31	09/26	49	65	43	29	44	53
Taksim	11	30	33	37								45	
Büyükdada	36	46	40	60									
Alibeyköy	7	39	42	28		21							
Üsküdar										59			
Çubuklu										44			
Firuzköy						25	61		49	58	64		
K. Çekmece							31						
B. Çekmece							46					28	
Maslak						24	61	42	64	44	35		
Sarıyer	7	28	22	25									
Silahlarağa	9												
Terkos	11												
Ulus									34				
Beykoz	9	32	26	29		58	30		37	38	40	21	60
Yusa							52						
Kağıthane	31	38	41	44									
Mahmutbey						63		66					
Çatalca						30							
Selimpaşa						27							
Şile						57							64
Cağaloğlu													
<b>Ankara</b>													
Elmadag	5	37	34	40	31						60		
Yenimahalle	7	21	24			49	38	41	42		62		
Dikmen	11	47	44			51				22			
Hüseyingazi						41	36	56	57	29			63
Oran							42				49		
Mamak						59		64					
Mng. G.O.P.						23							
Polatlı						33							
Nallıhan													
Şentepe													58
Kızılay													68
<b>İzmir</b>													
Yamanlar	10	23	26	29									66

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İNT AVRAS	diy	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
<b>Kurudag</b>	7	36	40										
Bayraklı							52	35	59	55		45	30
Balçova							50	47	42	41		28	37
Buca							55		31				
Egekent							31						
Odemis							5						22
Bergama							42						49
Çeşme							39						42
Kuşadası							40						21
Foça							29						
<b>Bursa</b>	6	55	45	58			48						32
Bakacak	8	38	31	34									
Gündoğdu							39					53	50
Mesudiye													24
Botaş													12
<b>Adana</b>	6	22	25	33			41	29				37	50
<b>Adıyaman</b>		32	35	38									
<b>Afyon</b>	9	23	26	29			33/36					31	35
<b>Ağrı</b>	5	32	35	36			25						
<b>Aksaray</b>							54						24
<b>Amasya</b>	9	22	25	28			26						27/36
Taşova							30/36						27
<b>Antalya</b>	5	47	50	53			46	22		26		40	24
Finike													41
Alanya							29						45
<b>Artvin</b>							28						
<b>Aydın</b>	7	55	58	52			47	23				49	44
Nazilli							44	52					38
Kuşadası							40	42					
<b>Balıkesir</b>		47	50	63			39	32					22
Edremit							22						30
Gönen							29						24
Ayvalık							41						28
<b>Bayburt</b>							35						30
<b>Bingöl</b>	10	48	51	54			51						
<b>Bilecik</b>												47	49
Büzüyük													49
<b>Bitlis</b>							38						
<b>Bolu</b>							40						
Düzce							11						47

**Dikkat ! Kanal numaraları yayın yapan kuruluşlar tarafından değiştirilebilir.**

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İYİ AVRAS	av	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Gerede													
<b>Burdur</b>	6	40	37	43		26	26					25	
Bucak												9	
<b>Canakkale</b>	8	22	25	43		26	59					27	
Biga							29					58	
Çan												28	
<b>Çankırı</b>						45							
<b>Corum</b>												25	
<b>Denizli</b>	8	28	32	35			30				46	49	
<b>Diyarbakır</b>	9	56	59	49		43	39					45	
<b>Edirne</b>	9	28	31	34		44		10				49	
<b>Elazığ</b>	7	21	24	31		38	49	39	40	05	35	43	
<b>Erzincan</b>	8	42	39	45		55	25					47	
<b>Erzurum</b>	6	23	26	29		49	43					51	
<b>Eskişehir</b>	7	22	25	33		43	40				50	32	30
<b>Gaziantep</b>	10	27	30	40		29	43				25	22	
<b>Giresun</b>	5	57	60	44		47						29	
Şebinkarahisar	6						32						
<b>Hakkari</b>						43							
<b>Hatay</b>	5	22	25	33		45	23				56	37	
<b>İskenderun</b>	8	47				38	53					28	
<b>Isparta</b>		40	37	43		25					35	49	
<b>İçel</b>						32				27		23	
Silifke	7	39	42	45									
<b>Kars</b>						30							
Ardahan						12							
Sarıkamış						46							
<b>Kastamonu</b>	8	48	45	51		47						43	
Araç						28							
<b>Kayseri</b>		26	29	29		22	38				42	34	
<b>K. Maraş</b>												24	
Elbistan	5	34	37	44								07	
<b>Karaman</b>												38	
<b>Kırklareli</b>	7	39				44							
<b>Kırkkale</b>						39	30				42	52	
<b>Kırşehir</b>	7	42	45	49								48	
<b>Kocaeli</b>	10	21	24	27		33	44		37		35	50	45
Gebze						38							
Dilovası												47	

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İYİ AVRAS	av	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
<b>Konya</b>						48	39					37	37
Ereğli													26
<b>Aksehir</b>	9	23	26	29								46	
<b>Kütahya</b>		49	56	50		28	40					33	
<b>Malatya</b>	7	21	24	31		34	42					46	
Hekimhan							42						
<b>Manisa</b>						24	37				24		50
Salihli							45						
<b>Mardin</b>	7	22	33	37			42						
<b>Muğla</b>	7	55	58	52		47	28					40	
Fethiye							34						38
Marmaris						45	42					48	
Bodrum						46	38					34	
Milas												23	
Göcek						29							
Dalaman													34
<b>Muş</b>	10	48	51	54		46							
<b>Nevşehir</b>							23						21
<b>Niğde</b>		53	56	59		41	30						
<b>Ordu</b>	5	57	60	44		21	25					37	
<b>Rize</b>						52	49				34	36	
<b>Sakarya</b>	10	21	24	27		23						32	
<b>Samsun</b>						21/27	39/36				21	28/54	
Bafra						34						44	
Kocadağ											58		
<b>Siirt</b>	7	11					38						
<b>Sinop</b>												54	
<b>Sivas</b>	10	47	50	54		24	27					41	
<b>Şanlıurfa</b>							23					27	
<b>Şırnak</b>						44						43	
<b>Tekirdağ</b>							23		61				
Çorlu							53					51	
<b>Tokat</b>						50	25					52	
<b>Trabzon</b>						41	37					24	
<b>Tunceli</b>		35	38	41							60		
<b>Uşak</b>							35					06	
<b>Van</b>							30					40	
<b>Yozgat</b>							45					47	
<b>Zonguldak</b>	9	23	26	29		42	47					50	

## 5. Bölüm / Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler



### **Görüntü ve ses yok ise;**

Televizyonunuzun fişi prize takılı, açma-kapama (şebeke) anahtarı basılı ve kırmızı renkli çalışma göstergesi yanıyor olmalıdır. Gerekli kontrolleri yapınız.



### **Görüntü yok, ses var ise;**

Hassas istasyon ayarını yapınız. Görüntü ayarlarını kontrol ediniz.



### **Görüntü yok, zırlıtlı ses var ise;**

Hassas istasyon ayarını yapınız. Anten bağlantılarını ve donanımını kontrol ediniz.



### **Görüntüde gölge (çift görüntü) var ise;**

Antenin yönünü, yerini değiştiriniz ve daha yükseğe koyunuz. Bu sorunun nedeni yüksek binalardan veya dağlardan yansıyan elektromanyetik dalgalardır. Oldukça yükseğe kurulmuş bir anten bu durumu düzeltecektir.



### **Renkli bir yayında renkli görüntü alınmıyor ise;**


Hassas istasyon ayarını yapınız. Renk ayarını kontrol ediniz.



### **Görüntüde parazit ve karışma var ise;**


Ekranda beyaz renkli benekler veya yatay çizgiler ortaya çıkar. Buna, arabaların, neon

lambalarının, elektrik matkaplarının veya diğer elektrikli aletlerin çalışması ile oluşan parazitler neden olur. Önlemek için anteni bu tip parazit kaynaklarından uzak tutmak gerekir.



### **Karlanma var ise;**

Tüm ekranda küçük noktalar oluşuyorsa, anten bağlantılarını ve antenin yönünü kontrol ediniz. Anten fişinin iyi takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Anten teli ezilmiş, fiş içinde ya da bir ek yerinde kopmuş veya iki ucu birbirine değiyor olabilir.



### **Radio frekansları karışıyor ise;**

Bu karışma, görüntüde dalgalanma veya çapraz çizgiler oluşturur. Bunun nedeni TV alıcınız değil, radyo frekansı kullanan makineler veya diğer sinyallerin oluşturduğu parazitlerdir. Anten yönünün değiştirilmesi, çubuk sayısı fazla anten seçilmesi yararlı olabilir.



### **TV'ye kumanda edilemiyor ise;**

Televizyonunuz, ileri teknoloji ürünü özel programlı mikro prosesör ile çalışmaktadır. Komutların karmaşık kullanımı veya diğer nedenler ile TV'niz vereceğiniz komutları anlamaz duruma gelirse, cihaz üzerindeki açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız ve tekrar açınız.





## 6. Bölüm / Arçelik Tüketici Danışma Servisi

### Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz "bilinçli tüketici" lere çok geniş kapsamlı yeni bir hizmet sunuyoruz.

### TÜKETİCİ DANIŞMA SERVİSİ

Sizin için kurulan bu servise aşağıda belirtilen konulardaki soru, dilek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

**Öncelikle Yetkili Servise**, daha sonra Yetkili Servisin bağlı bulunduğu **Bölge Servis Şefliğine**

başvurduğunuz halde çözüm bulunamayan ürün arızaları ve kullanım sorunları,

**Yetkili Satıcı ya da Yetkili Servislerin adresleri, telefonları,**

**Ürün fiyatları, satış kampanyaları ve taksit koşulları,**

**Kullandığınız ya da almayı düşündüğünüz ürünler konusunda araştırıp da tatmin edici cevap alamadığınıza inandığınız bilgiler.**

Size en iyi ürünleri sunmak, hep yanınızda olmak, beklentilerinizi karşılamak bizim için bir görevdir.

Çünkü üreticimizle, tüketicimizle, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimizle **biz bir aileyiz...**

24 saat boyunca hiçbir ücret ödemededen, herhangi bir kod numarası çevirmeden doğrudan arayabilmeniz için tahsis edilen özel telefonlarımız:



**0 800 261 8585**

Eğer yazı ile başvuru isterseniz adresimiz:

**Arçelik Tüketici Danışma Servisi**

**81719 Tuzla / İstanbul**

**Fax No: (0-216) 423 23 53**

**Tüm soru ve sorunlarınız mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.**

## 7. Bölüm / Arçelik Yetkili Servisleri

**Sayın Arçelik dostu,**

Bu kılavuz sizlere daha yakın olmak, sorunlarınıza daha çabuk çözüm bulmak için hazırlanmıştır. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Cihazınızı kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Servise ihtiyacınız olduğunda takip eden sayfalardaki listede belirttiğimiz üzere size en yakın herhangi bir ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ARÇELİK tarafından verilmiş "KİMLİK KARTI"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi lütfen unutmayınız. **Kimlik Kartı olmayan ve Hizmet Fişi vermeyen kişi veya kişilere cihazınızı teslim etmeyiniz.** Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. "ARÇELİK Servis Örgütü", 9 Bölge Servis Merkezi ile bunlara bağlı 355 Yetkili Servisle garanti içi ve garanti dışı bütün hizmetler ile cihazınızın ilk kullanımını öğretmede yanınızdadır.
7. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

**"Yetkili Servis, şikayetlerinize çözüm getiremediği takdirde; bağlı olduğu Bölge Servis Merkezi emirlerinizi beklemektedir."**

**Saygılarımızla  
Arçelik Servis İşletmesi**



**İSTANBUL BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ-1**

Karaağaç Cad. No: 2 - 4  
Sütlüce 80520 İSTANBUL  
Tel: (212) 221 43 27 (3 Hat)  
Faks: (212) 220 57 88

**İSTANBUL BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ-2**

Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Bal Apt. No: 53 Bostancı - İSTANBUL  
Tel: (216) 373 20 17 - 373 83 27  
Faks: (216) 373 62 44

**ANKARA BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Arçelik Tesisleri İstanbul Yolu 16. Km. Etimesgut 06370

**ANKARA**

Tel: (312) 244 04 39 - 244 33 35  
244 16 55 - 244 34 16  
Faks: (312) 243 20 89

**İZMİR BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Kemalpaşa Cad. No. 38 Pnarbaşı

**35060 İZMİR**

Tel: (232) 479 04 63 - 479 19 88  
Faks: (232) 479 37 48

**ADANA BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Mersin Yolu, Büyük Dikilitli Yol Kavşağı

**14. Km. 01420 ADANA**

Tel: (322) 441 07 31 - 441 07 32  
441 07 33 - 441 00 03  
Faks: (322) 441 02 69

**SAMSUN BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

19 Mayıs Mah. İkinci Kısım Gazı Cad.

**No. 133 55060 SAMSUN**

Tel: (362) 231 51 74 - 231 20 91 Faks: (362) 231 51 75

**ELAZIĞ BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Diyarbakır Kuruyolu 12. Km. ELAZIĞ

Tel: (424) 276 24 30 (3 Hat)

Faks: (424) 276 24 33

**ANTALYA BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Bayındır Mah. Gazi Bulvarı No: 10

**07030 ANTALYA**

Tel: (242) 238 49 90-238 49 91

Faks: (242) 238 49 92

**BURSA BÖLGE TAKIM LİDERLİĞİ**

Veysel Karani Mah. İnönü Cad. No. 350/A 16260 BURSA

Tel: (224) 271 70 00 (3 hat)

Faks: (224) 271 73 73

**Adana Alan kodu: 0322**

Adana Tel: 457 36 85 Faks: 457 72 70

Adana Tel: 457 92 29 Faks: 458 04 71

Adana Tel: 352 24 85 Faks: 351 85 85

Adana Tel: 227 75 28 Faks: 224 73 84

Ceyhan Tel: 612 30 30 Faks: 612 30 30

Kozan Tel: 515 79 27 Faks: 515 68 75

İmamoğlu Tel: 892 13 74 Faks: 892 13 74

**Adıyaman Alan kodu: 0416**

Adıyaman Tel: 216 20 87 Faks: 232 38 85

Göbbaşı Tel: 781 65 85 Faks: 781 65 75

Kahta Tel: 725 79 01 Faks: 725 75 01

**Afyon Alan kodu: 0272**

Afyon Tel: 215 24 42 Faks: 214 05 84

Çaytel: 632 43 96 Faks: 632 61 67

Dazkırı Tel: 421 33 69 Faks: 421 47 37

Dinar Tel: 351 37 24 Faks: 353 00 32

Emirdağ Tel: 442 58 29 Faks: 442 58 29

Sandıklı Tel: 512 59 25 Faks: 512 53 25

Suhut Tel: 718 12 29 Faks: 718 12 29

**Ağrı Alan kodu: 0472**

Ağrı Tel: 215 03 87 Faks: 215 64 30

**Aksaray Alan kodu: 0382**

Aksaray Tel: 213 19 32 Faks: 212 94 33

**Amasya Alan kodu: 0358**

Amasya Tel: 218 8 7 29 Faks: 212 89 02

Merzifon Tel: 513 20 70 Faks: 513 20 70

Suluova Tel: 417 18 61 Faks: 417 35 50

**Ankara Alan kodu: 0312**

Abidinpaşa Tel: 364 25 45 Faks: 367 95 41

Aşağı Ayrancı Tel: 467 14 16 Faks: 468 66 65

Aydınlıkevler Tel: 317 87 87 Faks: 347 31 16

Bahçelievler Tel: 256 48 19-256 48 39 Faks: 265 48 14

Beypaşa Tel: 762 37 80 Faks: 763 07 80

Cubuk Tel: 838 31 99 Faks: 838 34 99

Dikmen Tel: 481 70 74 Faks: 478 19 01

Etilik Tel: 325 25 02 Faks: 322 20 25

Gölbasi Tel: 484 01 51 Faks: 484 14 41

İncirli Tel: 359 95 65-359 95 01 Faks: 359 07 67

Kızılcahamam Tel: 736 39 38 Faks: 736 55 08

Küçükçekirdek Tel: 446 80 00 Faks: 447 54 40

Polatlı Tel: 623 45 32 Faks: 622 90 98

Sincan Tel: 270 27 94 Faks: 270 06 61

Umutköy Tel: 235 03 37 Faks: 235 00 07

Yenimahalle Tel: 315 25 14 Faks: 344 50 04

**Antalya Alan kodu: 0242**

Antalya Tel: 237 72 35 Faks: 237 72 37

Antalya Tel: 247 06 66 Faks: 243 36 08

Antalya Tel: 311 34 34 Faks: 311 30 22

Antalya Tel: 513 76 35 Faks: 511 96 80

Alanya Tel: 519 04 73 Faks: 511 58 05

Demirli Tel: 871 56 38 Faks: 871 61 74

Efmetli Tel: 618 13 25 Faks: 618 68 75

Gazipaşa Tel: 572 41 80 Faks: 572 39 69

Kumluca Tel: 887 13 24 Faks: 887 61 10

Kemer Tel: 814 48 74

Korkuteli Tel: 653 43 80 Faks: 643 67 71

Kaş Tel: 836 24 29 Faks: 836 24 29

Manavgat Tel: 742 19 95 Faks: 742 71 51

Serik Tel: 722 47 21 Faks: 722 47 21

**Ardahan Alan kodu: 0478**

Ardahan Tel: 211 49 15 Faks: 211 49 15

Göle Tel: 411 29 32 Faks: 411 21 45

**Artvin Alan kodu: 0466**

Artvin Tel: 212 78 63

Artvin Tel: 311 28 68 Faks: 311 28 68

Savsat Tel: 517 17 33 Faks: 517 22 22

Yusufeli Tel: 718 17 18 Faks: 718 17 18

**Aydın Alan kodu: 0256**

Aydın Tel: 212 93 73 Faks: 214 64 20

Aydın Tel: 225 48 46 Faks: 225 35 23

Çine Tel: 711 20 54 Faks: 711 81 53

Didim Tel: 811 22 28 Faks: 811 25 70

Kuşadası Tel: 614 47 81 Faks: 614 97 48

Nazilli Tel: 313 13 03 Faks: 313 98 00

Söke Tel: 512 77 73 Faks: 518 28 20

**Balıkesir Alan kodu: 0266**

Ayvalık Tel: 312 30 34 Faks: 312 29 50

Balıkesir Tel: 241 05 72 Faks: 241 05 72

Balıkesir Tel: 244 22 22 Faks: 244 74 44

Bandırma Tel: 718 31 55 Faks: 714 13 40

Eçemiş Tel: 373 21 15 Faks: 373 56 28

Erdek Tel: 845 82 05

Gönen Tel: 762 58 42 Faks: 762 38 79

Sındırgı Tel: 516 20 41 Faks: 516 20 41

Susurluk Tel: 865 15 59 Faks: 865 33 69

**Bartın Alan kodu: 0378**

Bartın Tel: 227 40 81 Faks: 227 87 03

**Batman Alan kodu: 0488**

Batman Tel: 213 24 10 Faks: 212 43 33

**Bayburt Alan kodu: 0458**

Bayburt Tel: 211 32 42 Faks: 211 70 16

Bayburt Tel: 211 55 59 Faks: 211 55 59

**Bilecik Alan kodu: 0228**

Bilecik Tel: 212 66 77 Faks: 212 84 00

**Bingöl Alan kodu: 0426**

Bingöl Tel: 213 11 48 Faks: 213 48 48

Solhan Tel: 711 21 95

**Bitlis Alan kodu: 0434**

Bitlis Tel: 226 98 07

Tatvan Tel: 827 58 35 Faks: 827 58 35

**Bolu Alan kodu: 0374**

Bolu Tel: 215 12 46 Faks: 217 43 53

Genelde Tel: 311 28 61 Faks: 311 76 49

Mengen Tel: 356 10 95 Faks: 356 35 35

**Burdur Alan kodu: 0248**

Burdur Tel: 233 28 97 Faks: 233 75 15

Bucak Tel: 315 61 98 Faks: 325 66 98

Gölkışor Tel: 411 21 45 Faks: 411 28 68

**Bursa Alan kodu: 0224**

Bursa Tel: 247 67 67 Faks: 245 57 57

Bursa Tel: 231 30 46 Faks: 255 48 84

Bursa Tel: 224 80 75 Faks: 222 04 16

Bursa Tel: 362 13 46 Faks: 361 66 85

Gemlik Tel: 514 20 90 Faks: 514 48 84

İnegöl Tel: 715 22 70 Faks: 713 09 80

M.Kemalpaşa Tel: 613 49 62 Faks: 613 49 62

Karacabey Tel: 677 08 25

Orhangazi Tel: 573 31 18 Faks: 573 69 13

**Çanakkale Alan kodu: 0286**  
Çanakkale Tel: 212 62 64 Faks: 217 86 90  
Biga Tel: 316 35 07 Faks: 316 35 07  
Ezina Tel: 618 41 45 Faks: 618 26 26  
Gelibolu Tel: 566 22 73

**Çankırı Alan kodu: 0376**  
Çankırı Tel: 213 41 28 Faks: 212 15 42  
Kuruşulu Tel: 712 10 63 Faks: 712 13 30

**Çorum Alan kodu: 0364**  
Çorum Tel: 213 12 10 Faks: 213 12 10  
Çorum Tel: 213 40 19 Faks: 213 40 19  
Skişip Tel: 511 28 35 Faks: 511 28 35  
Samsatık Tel: 611 45 14 Faks: 611 61 18  
Uzungözü Tel: 311 27 11 Faks: 311 27 11

**Denizli Alan kodu: 0258**  
Civril Tel: 713 84 69 Faks: 713 84 69  
Denizli Tel: 242 70 18 Faks: 265 77 73  
Denizli Tel: 264 25 98 Faks: 264 77 73  
Denizli Tel: 262 29 81 Faks: 264 89 38  
Sarayköy Tel: 415 11 27 Faks: 415 13 31

**Diyarbakır Alan kodu: 0412**  
Diyarbakır Tel: 224 81 34 Faks: 223 94 24  
Diyarbakır Tel: 221 11 53 Faks: 223 63 93  
Ergani Tel: 611 56 53  
Silvan Tel: 711 42 83

**Düzce Alan kodu: 0374**  
Düzce Tel: 512 10 79 Faks: 524 28 60

**Edirne Alan kodu: 0284**  
Edirne Tel: 225 55 00 Faks: 212 32 62  
Havsa Tel: 336 34 64  
Kopuz Tel: 714 92 99 Faks: 714 58 66  
Uzunköprü Tel: 513 15 96 Faks: 513 17 48

**Elazığ Alan kodu: 0424**  
Elazığ Tel: 218 45 87 Faks: 238 98 91  
Kavancılar Tel: 611 41 41

**Erzincan Alan kodu: 0446**  
Erzincan Tel: 214 32 94  
Erzincan Tel: 214 93 05 Faks: 224 37 16  
Tercan Tel: 441 38 33 Faks: 441 38 33

**Erzurum Alan kodu: 0442**  
Erzurum Tel: 218 59 14 Faks: 218 59 14  
Erzurum Tel: 218 67 95 Faks: 218 36 36  
Erzurum Tel: 212 16 22 Faks: 212 16 22  
Hınıs Tel: 511 39 28  
Horoşan Tel: 711 29 30  
Olhu Tel: 816 27 48 Faks: 816 27 48

**Eskişehir Alan kodu: 0222**  
Eskişehir Tel: 231 81 55 Faks: 230 70 69  
Eskişehir Tel: 231 93 81 Faks: 230 94 32

**Gaziantep Alan kodu: 0342**  
Gaziantep Tel: 231 39 46 Faks: 231 39 46  
Gaziantep Tel: 230 59 18 Faks: 220 29 81  
Gaziantep Tel: 220 62 98 Faks: 220 44 83  
Nizip Tel: 518 19 85 Faks: 517 45 66  
Nurdag Tel: 671 39 02 Faks: 671 45 64

**Giresun Alan kodu: 0454**  
Giresun Tel: 212 47 10 Faks: 216 12 95  
Eynesil Tel: 581 30 86 Faks: 581 30 86

**Hakkari Alan kodu: 0438**  
Hakkari Tel: 211 66 07  
Yüksekova Tel: 351 42 57 Faks: 351 41 90

**Hatay Alan kodu: 0326**  
Antakya Tel: 215 21 40 Faks: 212 52 56  
Dörtyol Tel: 712 12 90 Faks: 712 61 15  
İskenderun Tel: 617 93 77 Faks: 614 07 26  
İskenderun Tel: 613 58 66 Faks: 614 36 02  
Kırıkhan Tel: 344 28 96 Faks: 345 14 34  
Payas Tel: 255 12 39 Faks: 755 53 86  
Reyhanlı Tel: 413 25 00 Faks: 413 13 80  
Samandağ Tel: 512 03 85 Faks: 512 90 79

**İğdir Alan kodu: 0476**  
İğdir Tel: 227 76 66 Faks: 227 85 49

**İsparta Alan kodu: 0246**  
İsparta Tel: 218 29 54  
Eğirdir Tel: 311 51 11 Faks: 311 48 94  
Yalvaç Tel: 441 61 12 Faks: 441 75 69

**İzmit Alan kodu: 0324**  
Anamur Tel: 814 66 56 Faks: 814 76 23  
Erdemli Tel: 515 19 96 Faks: 515 09 43  
Günhar Tel: 751 76 20 Faks: 751 37 17  
Mersin Tel: 232 56 03 Faks: 238 17 25  
Mersin Tel: 233 28 13 Faks: 233 03 09  
Mut Tel: 774 34 14 Faks: 774 59 38  
Silifke Tel: 712 06 68 Faks: 714 87 74  
Tarsus Tel: 622 00 33 Faks: 614 19 11

**İstanbul Alan kodu: 0216**  
Beykoz Tel: 308 81 81 Faks: 308 81 83  
Dudullu Tel: 313 00 84 Faks: 466 63 03  
Cengelköy Tel: 321 06 68 Faks: 318 43 43  
Göztepe Tel: 467 02 97 Faks: 565 56 19  
Kadıköy Tel: 336 68 87 Faks: 338 71 70  
Kartal Tel: 353 28 58 Faks: 306 83 76  
Ornekmahalle Tel: 317 24 77 Faks: 472 49 70  
Soğanlık Tel: 377 39 83 Faks: 309 64 11  
Soğanlık Tel: 309 35 41 Faks: 309 35 43  
Suadiye Tel: 361 69 09 Faks: 384 84 29  
Sultanbeyli Tel: 398 17 22 Faks: 312 17 16  
Şile Tel: 711 20 45 Faks: 712 20 04  
Pendik Tel: 390 18 18 Faks: 491 75 40  
İzmit Tel: 446 02 30 Faks: 446 25 47  
Ümraniye Tel: 328 74 73 Faks: 328 74 73  
Üsküdar Tel: 334 45 45 Faks: 341 73 73  
Zümrütevler Tel: 441 45 31 Faks: 442 03 01

**İstanbul Alan kodu: 0212**  
Alibeyköy Tel: 626 09 74 Faks: 627 54 95  
Arnavutköy Tel: 597 01 86 Faks: 597 32 91  
Avcılar Tel: 590 26 22 Faks: 676 60 52  
Bahçelievler Tel: 575 58 84 Faks: 575 16 63  
Bakırköy Tel: 571 82 31 Faks: 543 49 12  
Boyrampaşa Tel: 576 61 23 Faks: 565 57 44  
Beşiktaş Tel: 537 36 03 Faks: 649 23 68  
Beşiktaş Tel: 260 39 45 Faks: 260 01 05  
Beyazıt Tel: 523 02 55 Faks: 531 11 70  
Büyükdere Tel: 883 30 61 Faks: 881 56 85

Cihangir Tel: 252 01 56 Faks: 245 40 49  
Çatalca Tel: 789 37 37 Faks: 789 37 19  
Çağlayan Tel: 247 72 84 Faks: 230 37 21  
Etiler Tel: 269 53 48 Faks: 270 95 52  
Fatih Tel: 621 70 09 Faks: 525 29 79  
Gayrettepe Tel: 232 10 35 Faks: 234 52 56  
Gülpel: 269 59 79 Faks: 279 65 64  
Güneşli Tel: 630 28 28 Faks: 630 27 27  
Kasımpaşa Tel: 253 57 47 Faks: 255 53 71  
K.Mustafapaşa Tel: 632 50 12 Faks: 587 19 30  
Kurtuluş Tel: 233 63 63 Faks: 240 30 02  
Küçükçekmece Tel: 541 22 28  
Mecidiyeköy Tel: 275 93 93 Faks: 288 97 20  
Merter Tel: 642 60 51 Faks: 642 77 89  
Okmeydanı Tel: 256 53 54 Faks: 237 27 19  
Ortaköy Tel: 259 50 12 Faks: 260 47 97  
Parseller/Avolar Tel: 593 81 81 Faks: 590 48 63  
Rami Tel: 615 60 68 Faks: 615 60 40  
Sarıyer Tel: 242 38 90 Faks: 271 23 03  
Sefaköy Tel: 579 44 09 Faks: 580 87 05  
Silivri Tel: 727 22 59 Faks: 727 22 79  
Sultançiftliği Tel: 619 75 40 Faks: 667 38 82  
Yeşilköy Tel: 663 29 49 Faks: 663 55 45  
Zeytinburnu Tel: 547 03 40 Faks: 664 04 05

**İzmir Alan kodu: 0232**  
Aliağa Tel: 616 43 21  
Alsancak Tel: 422 35 55 Faks: 464 28 28  
Balçova Tel: 259 06 98 Faks: 277 90 97  
Bergama Tel: 632 88 44 Faks: 632 72 53  
Bornova Tel: 388 36 36 Faks: 388 61 65  
Gaztemir Tel: 251 12 09 Faks: 251 34 70  
Gümüşdör Tel: 743 56 36 Faks: 743 59 23  
Hatay Tel: 227 68 02 Faks: 228 70 16  
Karşıyaka Tel: 369 54 47 Faks: 369 15 09  
Karşıyaka Tel: 323 23 13 Faks: 323 23 13  
Menemen Tel: 832 17 54 Faks: 831 14 18  
Odemis Tel: 543 17 93 Faks: 545 34 98  
Selçuk Tel: 892 21 56 Faks: 892 24 35  
Sinyer Tel: 452 00 82 Faks: 452 42 15  
Tire Tel: 512 30 75 Faks: 512 30 75  
Torbalı Tel: 856 34 15 Faks: 856 41 66  
Uzla Tel: 754 28 70 Faks: 754 50 35

**Kahramanmaraş Alan kodu: 0344**  
K.Maraş Tel: 223 81 81 Faks: 223 38 32  
Afşin Tel: 511 24 40 Faks: 511 24 40  
Elbistan Tel: 413 68 69 Faks: 413 11 75  
Göksun Tel: 714 37 18 Faks: 714 28 34  
Pazarcık Tel: 311 48 38 Faks: 311 54 86

**Karabük Alan kodu: 0372**  
Karabük Tel: 412 42 81 Faks: 412 42 81  
Eskişehir Tel: 818 13 19 Faks: 818 36 34

**Karaman Alan kodu: 0338**  
Karaman Tel: 213 10 39 Faks: 214 01 10

**Kars Alan kodu: 0474**  
Kars Tel: 223 15 32 Faks: 212 42 87  
Kars Tel: 223 22 34 Faks: 223 22 34

**Kastamonu Alan kodu: 0366**  
Kastamonu Tel: 214 26 08 Faks: 214 26 08  
Cide Tel: 866 11 29 Faks: 866 27 24  
Tosya Tel: 313 29 25 Faks: 313 29 25

**Kayseri Alan kodu: 0352**  
Davetli Tel: 621 47 68 Faks: 621 86 83  
Kayseri Tel: 222 91 98 Faks: 222 93 25  
Kayseri Tel: 233 37 10 Faks: 233 38 24  
Kayseri Tel: 232 39 44 Faks: 232 77 22  
Tomarza Tel: 661 51 56 Faks: 661 51 56

**Kırkkale Alan kodu: 0318**  
Kırkkale Tel: 212 35 02 Faks: 225 48 51

**Kırklareli Alan kodu: 0288**  
Babaeski Tel: 512 13 97  
Kırklareli Tel: 214 25 94 Faks: 212 77 35  
Lüleburgaz Tel: 412 50 96 Faks: 512 11 27

**Kırşehir Alan kodu: 0386**  
Kırşehir Tel: 213 13 54 Faks: 212 18 67

**Kilis Alan kodu: 0348**  
Kilis Tel: 813 34 63 Faks: 814 18 18

**Kocaeli Alan kodu: 0262**  
İzmit Tel: 321 82 60 Faks: 322 28 28  
İzmit Tel: 321 49 43 Faks: 325 14 78  
Gebze Tel: 641 12 41 Faks: 646 32 78  
Gölcük Tel: 413 42 88 Faks: 413 28 30  
Kandıra Tel: 551 34 01 Faks: 551 49 29  
Karamürsel Tel: 452 71 29 Faks: 452 71 29  
Körfez Tel: 527 65 37 Faks: 527 59 88

**Konya Alan kodu: 0332**  
Konya Tel: 350 78 49 Faks: 350 58 11  
Konya Tel: 351 32 48 Faks: 352 11 95  
Konya Tel: 233 40 77 Faks: 237 21 60  
Akşehir Tel: 813 16 14 Faks: 812 77 00  
Beysşehir Tel: 512 72 84  
Ereğli Tel: 713 12 92 Faks: 712 84 16  
İlgin Tel: 881 41 91 Faks: 882 79 16  
Seydişehir Tel: 582 38 46 Faks: 582 95 99  
Kulu Tel: 641 39 21 Faks: 641 58 30

**Kütahya Alan kodu: 0274**  
Kütahya Tel: 212 32 27 Faks: 224 81 11  
Gediz Tel: 412 39 78 Faks: 412 81 19  
Tavşanlı Tel: 614 07 70 Faks: 614 56 16

**Malatya Alan kodu: 0422**  
Malatya Tel: 321 34 58 Faks: 323 38 38

**Manisa Alan kodu: 0236**  
Manisa Tel: 231 34 83 Faks: 234 44 98  
Alaşehir Tel: 653 12 63 Faks: 653 71 74  
Kula Tel: 826 59 59 Faks: 816 17 96  
Salihli Tel: 714 24 07 Faks: 713 19 05  
Saruhanlı Tel: 357 10 25  
Soma Tel: 613 43 00 Faks: 613 43 00  
Turgutlu Tel: 313 25 53 Faks: 314 11 77

**Mardin Alan kodu: 0482**  
Kızıltepe Tel: 312 53 43 Faks: 312 94 99  
Mardin Tel: 212 14 09  
Midyat Tel: 462 17 22 Faks: 462 36 31  
Nusaybin Tel: 415 80 44 Faks: 415 63 42

**Muğla Alan kodu: 0252**  
Muğla Tel: 214 25 68 Faks: 214 44 83  
Bodrum Tel: 316 28 85 Faks: 313 16 55  
Datça Tel: 712 80 77 Faks: 712 80 77  
Fethiye Tel: 614 39 31 Faks: 612 44 49  
Käyceğiz Tel: 262 36 77 Faks: 262 36 77  
Marmaris Tel: 412 64 50 Faks: 412 95 49  
Milas Tel: 512 25 62 Faks: 512 25 62  
Ortaça Tel: 282 53 31 Faks: 282 34 02  
Turgutreis Tel: 382 33 46 Faks: 382 53 71

**Muş Alan kodu: 0436**  
Muş Tel: 212 47 69  
Bulanık Tel: 311 27 06

**Neveşehir Alan kodu: 0384**  
Neveşehir Tel: 213 01 97 Faks: 213 30 63

**Niğde Alan kodu: 0388**  
Niğde Tel: 213 42 45 Faks: 232 34 18

**Ordu Alan kodu: 0452**  
Ordu Tel: 214 28 99 Faks: 212 16 14  
Fatsa Tel: 412 18 96  
Fatsa Tel: 423 45 36 Faks: 423 45 36  
Ünye Tel: 323 24 82 Faks: 324 06 86

**Osmaniye Alan kodu: 0452**  
Osmaniye Tel: 814 15 57 Faks: 813 44 60  
Düzüce Tel: 876 19 94 Faks: 876 40 05  
Kadirli Tel: 718 42 39 Faks: 717 27 51

**Rize Alan kodu: 0464**  
Rize Tel: 217 28 81 Faks: 214 46 27  
Pazar Tel: 611 21 69 Faks: 611 21 69

**Sakarya Alan kodu: 0264**  
Adapazarı Tel: 273 36 14 Faks: 274 43 09  
Adapazarı Tel: 275 82 17 Faks: 279 42 15  
Akyazı Tel: 418 64 98 Faks: 417 71 78  
Karasu Tel: 718 21 48 Faks: 718 21 48

**Samsun Alan kodu: 0362**  
Samsun Tel: 431 92 58 Faks: 231 74 90  
Bafra Tel: 543 89 87 Faks: 543 47 52  
Çarşamba Tel: 833 46 19 Faks: 833 90 82  
Terme Tel: 876 23 73 Faks: 876 69 60  
Vezirköprü Tel: 647 18 91 Faks: 647 32 88

**Siirt Alan kodu: 0484**  
Siirt Tel: 223 19 06 Faks: 224 00 39

**Sinop Alan kodu: 0368**  
Sinop Tel: 261 75 82 Faks: 260 48 39  
Ayanık Tel: 613 26 62 Faks: 613 30 56  
Boyabat Tel: 315 17 71 Faks: 315 60 07  
Gözele Tel: 218 17 18 Faks: 218 17 18

**Sivas Alan kodu: 0346**  
Sivas Tel: 223 46 72 Faks: 224 61 10  
Sivas Tel: 221 71 46 Faks: 221 01 94

**Şanlıurfa Alan kodu: 0414**  
Şanlıurfa Tel: 314 04 44 Faks: 315 09 72  
Şanlıurfa Tel: 215 24 03 Faks: 316 31 24  
Birecik Tel: 652 20 88  
Siverek Tel: 552 17 54 Faks: 552 05 71  
Suruç Tel: 611 36 07  
Viranşehir Tel: 511 20 36 Faks: 511 79 97

**Şırnak Alan kodu: 0486**  
Şırnak Tel: 216 48 78 Faks: 216 11 83  
Cizre Tel: 616 40 18 Faks: 616 40 18  
Silopi Tel: 518 16 42 Faks: 518 26 62

**Tekirdağ Alan kodu: 0282**  
Malkara Tel: 427 12 57  
Tekirdağ Tel: 263 47 70  
Tekirdağ Tel: 260 10 10 Faks: 260 10 10  
Çarlı Tel: 652 72 29 Faks: 651 26 25  
Hayrabolu Tel: 315 17 33 Faks: 315 14 46  
Saray Tel: 768 11 70 Faks: 726 88 01  
Şarköy Tel: 518 90 17

**Tokat Alan kodu: 0358**  
Tokat Tel: 214 61 14 Faks: 214 05 21  
Almus Tel: 411 37 93 Faks: 411 36 62  
Niksar Tel: 527 23 67 Faks: 527 23 58  
Turhal Tel: 275 21 21 Faks: 275 22 11  
Zile Tel: 317 16 70 Faks: 317 21 22

**Trabzon Alan kodu: 0462**  
Trabzon Tel: 322 33 88 Faks: 321 29 05  
Akcaabat Tel: 228 47 30 Faks: 228 34 83  
Of Tel: 771 22 47 Faks: 771 22 47  
Vakfikebir Tel: 841 51 89 Faks: 841 51 89

**Tunceli Alan kodu: 0428**  
Tunceli Tel: 212 38 34

**Uşak Alan kodu: 0276**  
Uşak Tel: 224 44 24 Faks: 224 47 01

**Van Alan kodu: 0432**  
Van Tel: 212 09 27 Faks: 214 68 73  
Ercis Tel: 351 66 10 Faks: 351 66 10

**Yalova Alan kodu: 0226**  
Yalova Tel: 812 50 88-813 44 37

**Yozgat Alan kodu: 0354**  
Yozgat Tel: 217 29 95  
Sorgun Tel: 415 18 38  
Sarıkaya Tel: 772 13 69  
Yerköy Tel: 516 10 46 Faks: 516 67 58

**Zonguldak Alan kodu: 0372**  
Zonguldak Tel: 251 39 62 Faks: 251 39 62  
Zonguldak Tel: 251 78 89 Faks: 251 57 42  
Çatalağzı Tel: 264 11 36 Faks: 264 16 27  
Çaycuma Tel: 615 14 07 Faks: 615 18 35  
K.Deniz Ereğli Tel: 316 17 00 Faks: 312 35 15

## **Garanti ile ilgili olarak MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Televizyon'un normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.



**Ücretsiz Danışma  
Telefon Hatlarımız  
0 800 261 8585**

**Diğer telefonlarımız  
0 216 423 41 63  
0 216 423 24 44**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 81719 İstanbul Tel: (0-216) 395 45 15 Fax: (0-216) 395 27 27



# T E L E V İ Z Y O N

## Garanti Belgesi

ARCELİK Televizyon'un, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren

### 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen TRKGM - 95/116 - 117 sayılı Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**ARÇELİK A.Ş.**

Teslim tarihi, Yeri:

Fatura tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel - Telefax:

Satıcı Firma (Kaşe ve imza):

Seri No:

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

Tip:

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 831 no'lu ve 27.03.1996 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.