



DVDRW 9000H

*160 GB HARDDISK
& DVD KAYDEDİCİ*

*KULLANMA
KILAVUZU*



Bu ürün,
çevreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
üretelmiştir.

☛ Sanayi Bakanlığınca DVD kayıt cihazı için tesbit edilmiş olan kullanım ömrü 10 yıldır.

“Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.”**



© Arçelik A.Ş. 2007

“Her hakkı mahfuzdur. Bu kılavuz, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, kullanılmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayınlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz.”

www.arcelik.com.tr

Değerli kullanıcı,

PHOCUS DVD kayıt cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu pratik kullanıcı kılavuzu DVD kayıt cihazının kullanımını çok kolay ve hızlı biçimde kavramanıza yardımcı olacaktır. Lütfen DVD kayıt cihazınızı takmadan ve kurmadan önce tüm kısımlarını okuyunuz ve emniyet bilgilerini uygulayınız.



DİKKAT:

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KAPAĞI) ÇIKARMAYINIZ. İÇERİDEKİ HİÇBİR PARÇANIN SERVİSİ KULLANICI TARAFINDAN YAPILAMAZ. SERVİS İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUNUZ.



Eşkenar üçgen içerisinde ok başlıklı sembol içeren bu yanan ışık, kullanıcıyı ürünün kapsama alanı içerisindeki kişiler için elektrik çarpması riski oluşturmaya yetecek büyüklükte olabilecek, yalıtılmamış tehlikeli voltaj bulunduğuna dair uyarıya yöneliktir.



Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti kullanıcıyı cihazla birlikte sağlanan belgelerde önemli işletim ve bakım (servis) talimatlarının bulunduğu konusunda uyarıya yöneliktir.

Uyarılar ve Önlemler:

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu ürünü Yağmura veya neme maruz bırakmayınız.

Bu ekipmanı kitaplık veya benzeri bir birim gibi kapalı bir alanda kurmayınız.

Bu DVD Kayıt Cihazında Lazer Sistemi bulunmaktadır. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını engellemek için, kapalı yeri açmaya çalışmayınız. Açık olduğu zaman görünebilir lazer radyasyonu. Işına doğrudan Bakmayınız.

Elektrik çarpmasını önlemek için, Fişin geniş kanadını geniş yuvaya uydurunuz, tamamen takınız.



Bu ürün 89/336/EEC, 93/68/EEC ve 73/23/EEC EEC YÖNERGELERİ'nin radyo parazit şartlarına uyacak şekilde imal edilmiştir.

“Bu ürün A.B.D. patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisini barındırmaktadır. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı için Macrovision tarafından izin verilmiş olmalıdır ve bu izin Macrovision tarafından verilen başka bir izin söz konusu olmadığında sadece ev kullanımı ve diğer sınırlı izleme kullanımları için geçerlidir. Tersine mühendislik ve ürünün sökülmesi yasaktır.”

İçindekiler

DVD Kayıt Cihazına Genel Bakış.....	4
DVD kayıt cihazının takılması.....	4
DVD Kayıt Cihazı & TV Bağlantısı.....	6
Uydu/kablo alıcısı ile bağlantı.....	7
Amplifikatörle bağlantı.....	7
Dijital kamera-kayıt cihazınızı & harici cihazlarınızı takınız.....	8
Uzaktan Kumanda.....	9
İlk Kez Ayarlama.....	10
Kurulum ve Ayar.....	11
AYAR>SİSTEM.....	11
AYAR>VIDEO.....	12
AYAR>AUDIO.....	13
AYAR>GÜVENLİK.....	14
AYAR>KAYIT.....	16
AYAR>DİSK.....	17
HDD'de Basit kayıt/oynatma.....	19
DVD'de Basit kayıt/oynatma.....	19
Geliştirilmiş Kayıt.....	20
Mevcut Başlığın Üzerine Kayıt Yapma.....	20

Zamanlayıcı Kaydetme.....	21
Harici Komponentlerden Kayıt.....	21
Dijital Kamera Kayıt Cihazından Kayıt.....	22
Geliştirilmiş Oynatma.....	22
Müzik Rehberi.....	23
Foto Rehberi.....	24
DivX Video Rehberi.....	25
Video Oynatıcı.....	25
DVD+R/RW disk kayıtlarınızın düzeltilmesi.....	26
Başlıklar ve Bölümler.....	26
Bölüm Oluşturma.....	26
Bölüm Gizleme.....	26
Reklam Gizleme.....	27
HDD disk kayıtlarınızın düzeltilmesi.....	27
Süre kaydırma.....	28

DVD Kayıt Cihazına Genel Bakış

Kaydedilebilen Diskler



DVD+RW (Dijital Video Disk + YenidenYazılabilir): Bu Diskler üzerine tekrar tekrar kayıt yapılabilir. Kayıtlar silinebilir, daha sonra tekrar aynı Disk üzerinde kayıt yapabilirsiniz. DVD+R (Dijital Video Disk + Kaydedilebilir):

Bu Diskler üzerine sadece bir kez kayıt yapılabilir. DVD+R'ı sonlandırmanızdan sonra, artık üzerinde kayıt veya düzeltim yapamazsınız.



Oynatılabilir Diskler



DVD
(8 cm/12 cm disk)



Video CD
(VCD) (8 cm / 12 cm disk)



Audio CD
(8 cm/12 cm disk)

Buna ek olarak; bu ünite DVD+R/DVD+RW disklerini; audio başlıkları içeren CD-R/CDRW disklerini, MP3 dosyalarını veya JPEG dosyalarını; SVCD; ve kodak görüntü CDleri ile DivX oynatabilir.

Notlar

- Bu kayıt cihazı CD-R veya CD-RW disklerini kaydedemez.
- Kişisel bilgisayar veya DVD ya da CD kayıt cihazları kullanılarak kaydedilen DVD-R/RW, DVD+R/RW ve CD-R/RW diskleri, eğer disk hasarlı veya kirliliğe ise, ya da kayıt cihazının lensinde yoğunlaşmadan ötürü kir birikmişse oynatılamaz.

- Kişisel bilgisayar kullanarak disk kaydetmeniz halinde, uyumlu formatta kaydedilmiş olsa bile, diskin oluşturulması için kullanılan uygulama yazılımının ayarlarından ötürü oynatılamadığı durumlar olur. (Daha ayrıntılı bilgi için, yazılımın yayıncısı ile kontrol ediniz.)
- Kayıt ekipmanının veya CD-R/RW (veya DVD±R/±RW) diskinin kendisinin koşullarına bağlı olarak, bazı CD-R/RW (veya DVD±R/±RW) diskleri üniteye oynatılamaz.
- Diskin her iki yüzüne de (etiketli yüz veya kayıtlı yüz) herhangi bir damga veya etiket yapıştırmayınız.
- Şekli düzensiz olan CDleri kullanmayınız

DVD Kayıt Cihazlarının ve DVDlerin bölgesel kodu



Bu DVD Kayıt Cihazı Bölge 2 kodlu olan DVD yazılımlarının oynatılması için tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bazı

DVD disklerinin üzerindeki bölge kodu bu diskleri hangi DVD Kayıt Cihazının oynatabileceğini gösterir. Bu ünite sadece 2 veya ALL etiketli DVD disklerini oynatabilir.

Eğer başka herhangi bir disk oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Incorrect region code. Can't play back" (Bölge kodu yanlış. Oynatılamıyor.) mesajı görünecektir. Bazı DVD disklerinde, oynatılmaları alan sınırlarınca yasaklansa bile bölge kodu etiketi bulunmayabilir.

DVD kayıt cihazınızın üstün özellikleri: DVD oynatıcı olarak

DVD kayıt cihazınız aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli audio ve video formatlarını destekler: DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (video modu), DVDVideo, DVD-Audio, Super VCD (SVCD), VCD, VCD 2.0, audio CDler (CD-DA), Photo CD, MP3 CD, DivX sürümleri 3.1, 4.X, 5.X DVD oynatıcı için olan Oynatma Kontrolleri aşağıdaki özellikleri içerir: Eksiksiz DVD Navigation (Gezinti) Play (Oynatma), Pause (Duraklatma), Slow Forward (Ağır İleri Alma), Slow Reverse (Ağır Geri Alma), Step (Adımlama), 30 saniye ilerletme veya atlama ve Zoom (%200, %400 ve %800)

Fast Forward ve Reverse (Hızlı İleri ve Geri Alma)
A-B Repeat (A-B Tekrar)
Next/Previous (Önceki/Sonraki) ve Track/Chapter (Parça/Bölüm)
View Recordings (Kayıtları Görüntüle)
Progressive Scan (Aşamalı Tarama), S-Video ve Composite Video
(Bileşik Video) çıkış desteği
Dolby Digital 2 kanallarının şifresini çözer
Playback DivX (Divx Oynatma) sürümleri 3.1, 4.X, 5.X

DVD kayıt cihazı olarak

DVD+RW ve DVD+R kaydedilebilir diskleri kullanılarak gerçek zamanlı kaydetme Dahili TV ayarlayıcısı sayesinde TV, audio ve videodan DVD+R/RW diskinde kayıt yapabilirsiniz
Çoğu DVD-Video oynatıcılarında kayıtlı diskler oynatılır
Önceden kaydedilmiş DVD+ RW diskinden görüntüleme, düzeltme ve oynatma

Kayıdı önceden ayarlama

Tek seferlik ve zamanlayıcı kayıtları destekler

Tüm kayıtların dizini otomatik olarak oluşturulur

Video içeriği için kolay düzeltim ve ev videolarında rötuşlama

İki kanallı audio'yu MPEG-1, Layer II veya Dolby Digital formatlarında kaydeder

Tek dokunuşla Kaydetme

Zamanlayıcı Kaydı

Otomatik TV Ayarlayıcısı Ayarı

Kanal Ekle/Çıkar

Diske yazma korumalı

Küçük Simgelerle Otomatik/Manuel Dizin Oluşturma

Kaydetme Programı Oynatma Formatı Yetkinliğini Görüntüle/Düzeltilir

NTSC/PAL ile uyumlu

DVD+RW

- En fazla 49 başlık kaydet

- Herhangi bir başlığı sil

- Başlık gir

- Başlık ekle

- Açıklamalı başlık menüsü

DVD+RW Düzeltme

30 saniye önceden Oynatma

Reklam Gizleme

Kayıdı Programlama

Kayıt Durumu (kayıt süresi, kayıt başlığı, kalan süre)

Disk Menüsü (diski sil, DVD+RW ile uyumlu yap,

DVD+R diskini sonlandırır)

Ayarlayıcı kontrolü

Kanal Tarama

Kanal Kaydetme / EEPROM'da kayıt tablosunu programlama

Giriş kaynağı anahtarı

DV Durumu

Video kaynağı kesintiye uğradığı zaman Kaydı Duraklatma

Bölüm Gir

Bölümü Sil

Bölümü Gizle

Tüm başlığı oynat (bazı kısımları gizli olsa bile)

Dizin çerçevesini yenile

DVD oynatıcılarla düzeltme açısından uyumlu yap

HDD aşağıdaki özellikleri ekler

HDD veya optik medyaya kaydet

HDD'ye kaydederken HDD'den oynat

HDD'ye kaydederken DVD/CD/DivX oynat

Süre kayması (Canlı TV'yi duraklat)

HDD'den optik medyaya dublaj

DVD+RW kullanıcı kayıtlı başlıklardan HDD'ye kopyala

Avrupa Yerelleştirmesi ile aşağıdaki özellikler eklenir

Çok Standartlı format Oto Ayarlama Sistemi (ATS)

Kanal Sıralama

Video Programlama Sistemi (VPS) ve Program İletimi Kontrolü'ne

(PDC)

Destek

Çok Kanallı TV Sesi (MTS) Şifre Çözümü








DVD Kayıt Cihazı & TV Bağlantısı

Bağlantı Olanakları

1. DVD Kayıt Cihazının ANT IN girişine anten kablosu:
2. DVD Kayıt Cihazının komponent çıkışı & TV'nin komponent girişini RCA kablosu aracılığıyla bağlayınız
3. DVD Kayıt Cihazının Scart çıkışı & TV'nin Scart girişini Scart kablosu aracılığıyla bağlayınız (aksesuarlara dahil edilir)
4. DVD Kayıt Cihazının Video çıkışı & TV'nin Video girişini Video kablosu aracılığıyla bağlayınız
5. DVD Kayıt Cihazının L&R çıkışı & TV'nin L&R audio girişine Audio kablosu aracılığıyla bağlayınız
6. DVD Kayıt Cihazının S-Video çıkışı & TV'nin S-Video girişine S-Video kablosu aracılığıyla bağlayınız
7. DVD Kayıt Cihazının anten çıkışı & TV'nin anten girişine Anten Kablosu aracılığıyla bağlayınız
8. DVD Kayıt Cihazının güç kablosunu güç kaynağına bağlayınız (aksesuarlara dahil edilir)

DVD Kayıt Cihazınızı & TV'nizi aşağıdaki seçeneklerden biri ile bağlayabilirsiniz.

- a) 1 – 2 – 5 – 7 – 8 (en iyi görüntü kalitesi)
- b) 1 - 3 – 7 – 8 (en iyi görüntü kalitesi)
- c) 1 - 6 – 5 – 7 – 8 (iyi görüntü kalitesi)

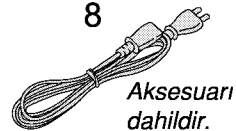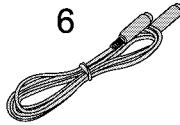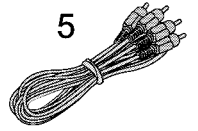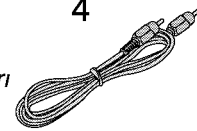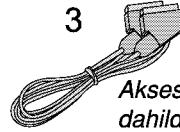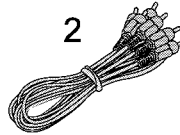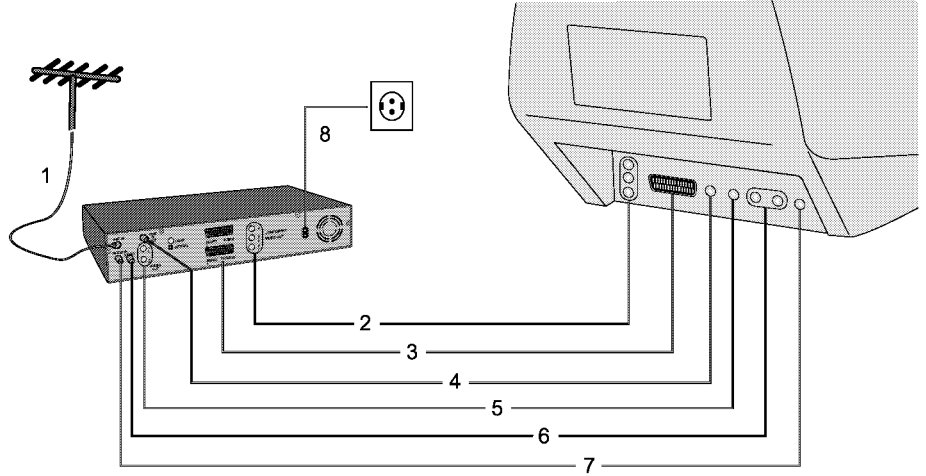


Aksesuarı dahildir.

Aksesuarı dahildir.


Aksesuarı dahildir.

Uydu/kablo alıcısı ile bağlantı

Uydu/kablo alıcınızı ve DVD kayıt cihazınızı şekilde gösterildiği gibi bağlayabilirsiniz. İsterseniz, sisteme dekoder de ekleyebilirsiniz.

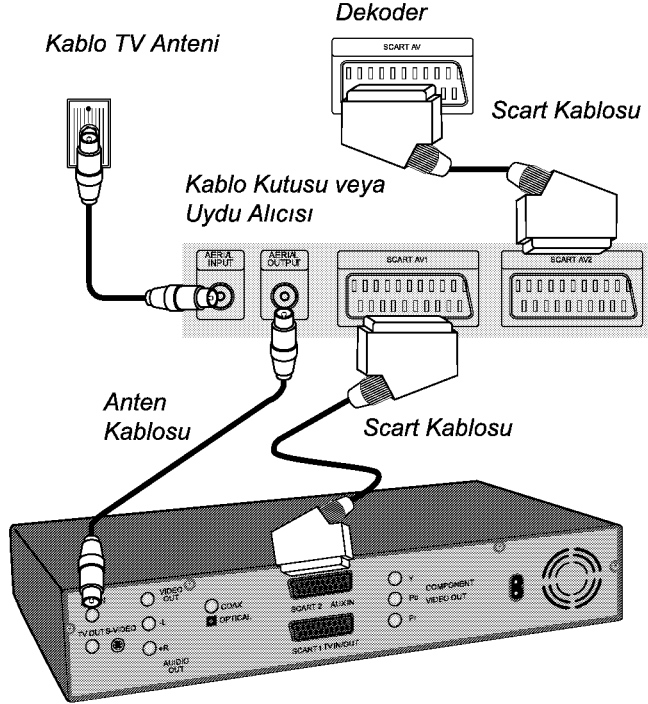

Amplifikatörle Bağlantı

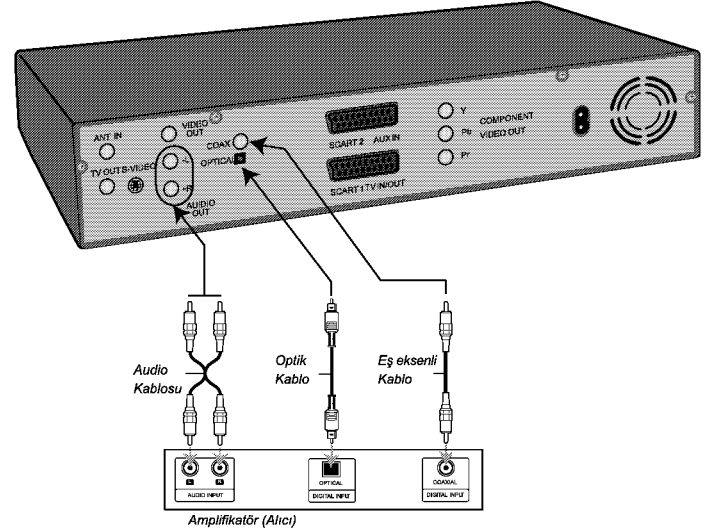



Not: DVD kaydedicinizi çatı anteni ile bağlarsanız bir kanallı kaydederken TV'nizin kumandasından AV modunu değiştirerek farklı bir kanallı seyredebilirsiniz. Uydu anteni ile yapılan bağlantılarda böyle bir imkan yoktur.

Dijital kamera-kayıt cihazınızı & harici cihazlarınızı takınız


Dijital kamera kayıt cihazınızı ve aynı zamanda harici cihazlarınızı (kablo alıcısı, uydu alıcısı, DVD oynatıcı, DTT alıcısı, VCR vs.) da DVD kayıt cihazınıza aşağıda gösterilen şekillerde takabilirsiniz.

Bağlantının harici cihazların çıkışları ile DVD kayıt cihazının girişleri arasında olduğundan emin olunuz (ön panel).

Aksesuar Komponentinin Yuva Paneli (VCR, Kamera-Kayıt Cihazı vs.)

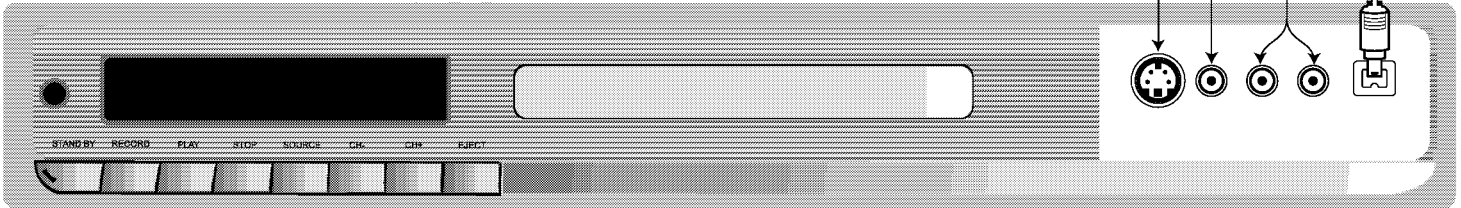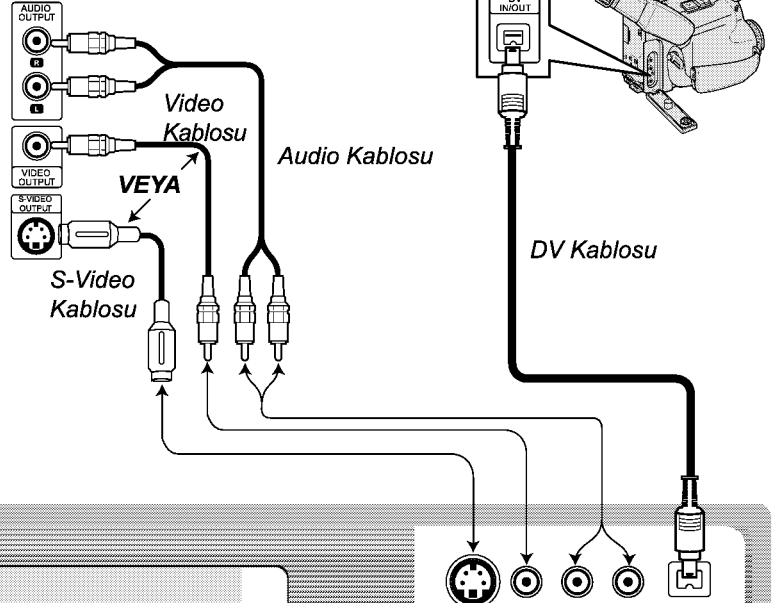

Uzaktan Kumanda

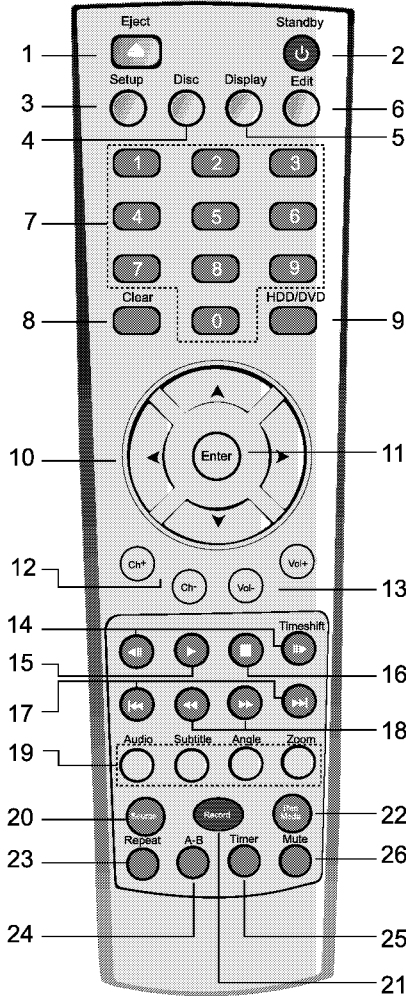

1. **Eject** : (Çıkar) DVD yükleyicinin açılması/kapanması
2. **Standby** : (Bekleme) DVD kayıt cihazının ON veya OFF konumuna getirilmesi
3. **Setup** : (Ayar) Ayar menüsüne erişme veya çıkarma.
4. **Disc** : (Disk) Kayıtlarınıza seçilen disk formatında erişilmesi (Sabit disk veya DVD+R/RW disk).
5. **Display** : (Gösterge) Ekran Üzerinde Göstergeye Erişilmesi.
6. **Edit** : (Düzeltil) Kayıtlarınıza seçilen disk formatında erişilmesi (Sabit disk veya DVD+R/RW disk).
7. **Rakam tuşları** : Menüdeki numaralı seçeneklerin seçilmesi.
8. **Clear** : (Sil) Girilen numaranın iptal edilmesi/silinmesi
9. **HDD/DVD** : Kaydedilecek/oynatılacak disk tipinin (sabit disk veya DVD/CD) seçilmesi.
10. **Ok tuşları** : Menüler arasında gezinti.
11. **Enter** : (Gir) Seçeneklerinizin doğrulanması.
12. **Ch+**, **Ch-** : Mevcut TV kanalının değiştirilmesi. Eğer oynatma modunda iseniz (müzik/video medyasının oynatılması), TV izlemeye  düğmeye iki kez basarak çıkabilirsiniz.
13. **Vol-**, **Vol+** : (Ses) Sesin açılması veya kısılması.
14. **Timeshift** : (Süre Kayması) Canlı TV'nin duraklatılması veya oynatmanın duraklatılması
15. **Play** : (Oynat) Kayıtlarınızın/filmlerinizin/müziğinizin/resimlerinizin oynatılması
16. **Stop** : (Durdur) Bir fonksiyonun durdurulması (oynatma, kaydetme, Süre kayması vs.), bu düğmeye film oynatma esnasında iki kez basarsanız, TV kanalını izlemeye yönlendirilirsiniz.
17. **Skp** : (Atlama) Sonraki bölüme veya başlığa gider. Geçerli başlığın başına veya parçanın başına döner veya önceki başlığa veya parçaya gider.
18. **Scan** : (Tara) İleri veya geri arama yapar.
19. **Audio, Subtitle, Angle, Zoom** (Audio, Altyazı, Açık, Züm): Audio/altyazı dilinin, DVD kamera açısının seçilmesi.
DVD video görüntüsünün büyütülmesi.
20. **Source** : (Kaynak) DVD kayıt cihazının giriş kaynağının seçilmesi.
21. **Record** : (Kayıt) Kaydı başlatır. Kaydetme süresini ayarlamak için tekrar tekrar basınız.
22. **Rec Mode** : (Kayıt Modu) Kaydetme modunun kalitesinin seçilmesi.
23. **Repeat** : (Tekrar) Bölümü, parçayı, başlığı, tümünü tekrar et.
24. **A-B** : Sekansı tekrar et.
25. **Timer** : (Zamanlayıcı) Timer Record (Zamanlayıcı Kayıt) menüsünü görüntüler.
26. **Mute** : (Sessiz) Sesin kesilmesi.

İlk Kez Ayarlama

İlk yapılan ayarlama, aşağıdakileri tamamlamalısınız:

Dilinizin Ayarlanması: Burada DVD Kayıt Cihazı menülerinde kullanılacak olan dil tanımlarını




Ülke Ayarı:

Burada DVD Kayıt Cihazı menülerinde kullanılacak varsayılan TV sistemi tanımlarını




Oto arama:

Yayında mevcut olan TV kanallarının otomatik olarak aranmasını başlatır. Anten kablosunun takılı olduğundan emin olunuz. Bunun bu sefer olmamasını istiyorsanız, işlemi uzaktan kumandada "enter" (giriş) tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Daha sonra, bu otomatik aramayı "System Setup" (Sistem Ayarı) menüsünden yeniden başlatabilirsiniz.

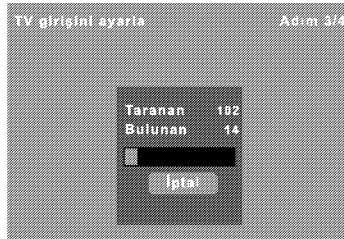


Saati ayarla: Otomatik (Varsayılan zamanlayıcı ayarı):


Giriş tuşuna basılırsa, sistem TV yayınlarında mevcut olan teletext servislerinden süre bilgilerini geri getirir.

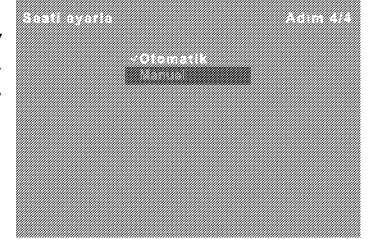

Manual: Zamanlayıcıyı manuel olarak ayarlamak isterseniz, aşağı düğmesi ile "Manual" seçiniz ve enter'a (gir) basınız

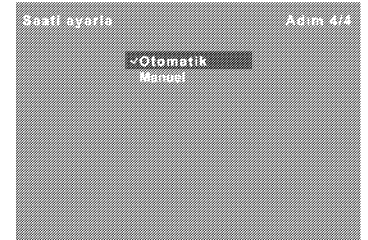

Giriş tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki menü görünür:

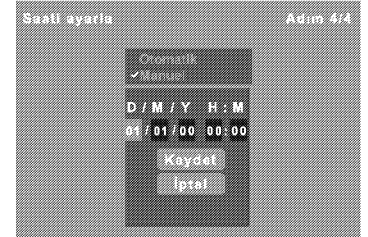

Geçerli saati ve tarihi uzaktan kumanda aracılığıyla giriniz ve daha sonra "Save" (Kaydet) seçiniz. Böylece sistem zamanlayıcısı ayarlanır. Bu pencereyi kapatmak için "İptal Et" seçebilirsiniz. Zamanlayıcıyı "sistem ayar" menüsünden daha sonra zamanlayıcı ayarlamak üzere ayarlayabilirsiniz.

Kurulum ve Ayar

Genel Not: Sonraki menüye gitmek için (>)'e basınız ve seçiminizi doğrulamak için [Enter] düğmesine basınız. Önceki menüye dönmek için (<)'e basınız

Dili Ayarla:

1. Uzaktan kumandanızdaki Setup (Ayar) düğmesine basınız.
2. (<) 'e iki kez basınız ve (v) ile seçiniz.
3. Dilinizi onaylamak için [Enter]'a basınız.



Saati Ayarlama

Sistem saatini ayarlamak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>SİSTEM menüsünden Saati Ayarla seçiniz.
2. Ya Otomatik ya da Manuel seçiniz.

Otomatik seçilirse, saat yerel TV istasyonundan otomatik olarak getirilir.

3. Manuel seçilirse, Gün/Ay/Yıl ve Saatin olduğu bir diyalog ekranı gelir: Doldurulacak dakika alanları. Bu alanları doldurunuz.

4. Manuel Saat Ayarlama'dan Kaydet'i seçerek tamamlayınız veya Manuel Saat Ayarlama'dan İptal Et'i seçerek iptal ediniz.



Sistem Bilgileri

Sistem Bilgilerini görmek için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>SİSTEM menüsünden Sistem Bilgileri'ni seçiniz.
2. Sürüm, oluşturma tarihi ve HDD bilgileri sağ tarafta görüntülenir.

Not: 160,000 MB (160GB) HDD'nin net HDD boyutu 152,000 MB'dir (152GB). Başlangıçta, HDD'nin boş alanı 152.5 GB'tır.

HDD üzerinde bazı kayıtlar olursa, alan azalır.

Eğer yazılımınızın sürümünü CD "Sürümü" ile yükseltirseniz, giriş değiştirilecektir, yazılım sürüm yükseltmesinin başarı ile gerçekleştirildiğini anlayabilirsiniz.



Fabrika Ayarlarına Dönüş

Sistemi başlangıç ayarlarına ayarlamak isterseniz, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>SİSTEM menüsünden Fabrika Ayarlarına Dönüş seçiniz.
2. (<) ok düğmesine basınız. Başlat düğmesi yanar.
3. Fabrika ayarlarına dönüşü başlatmak için Enter düğmesine basınız.



Ülke Ayarı

Ülkeyi ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYAR>SİSTEM menüsünden Ülke Ayarla seçiniz.

2. (▶) ok düğmesine basınız.
3. Verilen listeden ülke seçmek için o ülkenin yanmasını sağlayınız.
4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür.



AYAR>VIDEO

DVD kayıt cihazı TV kanallarını kendi ayarlayıcısından kaydeder, bu nedenle TV kanallarını kaydetmek için kanalları taramanız gerekir. Oto-taramayı yapmak için bu talimatı izleyiniz

1. AYAR>VIDEO menüsünden basarak Kanal Taramayı seçiniz.
2. (▶) ok düğmesine basınız. Başlat düğmesi yanar.
3. Başlatmak için [Enter] düğmesine basınız, DVD kayıt cihazı otomatik olarak TV girişini tarar ve mevcut tüm kanalları otomatik olarak ekler. Taranan ve Bulunan kanal diyalog kutusunda, tamamlanan yüzdeyi gösteren aşamalı bir çubukla birlikte görüntülenir.



Kanal Tarama

DVD kayıt cihazı TV kanallarını kendi ayarlayıcısından kaydeder, bu nedenle TV kanallarını kaydetmek için kanalları taramanız gerekir. Oto-taramayı yapmak için bu talimatı izleyiniz

1. AYAR>VIDEO menüsünden




Kanal Taramayı seçiniz.

2. (▶) ok düğmesine basınız. Başlat düğmesi yanar.
3. Başlatmak için [Enter] düğmesine basınız, DVD kayıt cihazı otomatik olarak TV girişini tarar ve mevcut tüm kanalları otomatik olarak ekler. Taranan ve Bulunan kanal diyalog kutusunda, tamamlanan yüzdeyi gösteren aşamalı bir çubukla birlikte görüntülenir.

Kanal Ayarı

Manuel arama, kanal listeleme ve kanal sıralama yapmak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>VIDEO menüsünden Kanal Tarama Ayarını seçiniz.
2. (▶) ok düğmesine basınız.
3. Verilen listeden kanalı seçiniz. (▶) ok düğmesine basınız.
4. Özelliklerde değişiklikler yapabilir, ardından Kaydet düğmesinin yanmasını, ok düğmesine basarak sağlayabilirsiniz.
5. "Tara" düğmesi seçili iken giriş tuşuna bastığınız zaman sol ve sağ manuel arama yapabilirsiniz.
6. Yeni ayarları yüklemek için, Kaydet düğmesi seçili iken giriş tuşuna basınız.

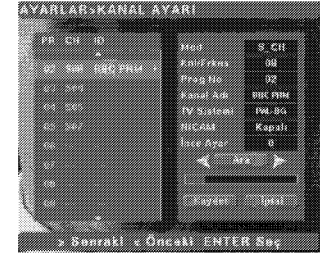

Ekran Formatı

Optimum ekran formatınızı izlediğiniz TV yayını veya medyasının desteklenene ekran formatına göre seçebilirsiniz. Ekran formatını ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:



1. AYAR>VIDEO menüsünde Ekran Format'ının yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (➤) ok düğmesine basınız.
3. Ya 4:3 Letter Box (Harf Kutusu) ya 4:3 Pan Scan (Panoramik Tarama) ya da 16:9 Wide (Geniş) seçiniz. Seçiminizin yanında bir kontrol işareti görünür.

Aşamalı

Aşamalı özelliği sayesinde izlerken daha fazla resim kalitesi yaşayabilirsiniz.

Aşamalı çıkışı harekete geçirmek için şu talimatlar izleyiniz.


Uyarı: Eğer TV cihazınız aşamalı videoyu desteklemiyor, bu özelliği "On" (Açık) yapmayınız.

1. AYAR>VIDEO menüsünden Aşamalı'yı seçiniz.
2. (➤) ok düğmesine basınız.
3. Aşamalı'yı etkinleştirmek veya kapamak için On veya Off seçiniz.

Eğer aşamalı açık olarak seçili ise aşağıdaki ekranı görürsünüz
Eğer bu işlemden emin değilseniz, Evet seçiniz ve giriş tuşuna basınız, ekranda video görmezseniz, aşağıdakileri kontrol ediniz:

- 1-) Komponent çıkışı TV'ye takılı
- 2-) TV girişi aşamalı olarak ayarlı

NOT: Eğer TV cihazınız aşamalı tarama girişini desteklemezken aşamalıyı açık olarak ayarlarsanız, başlangıç ayarlarına dönmek

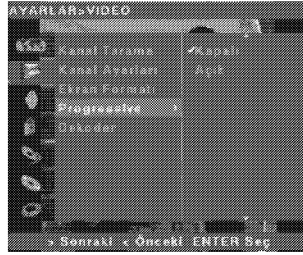

için, uzaktan kumandada çıkar tuşuna basınız, tabla açık iken, Display düğmesine 5 saniye aralıksız olarak basınız.

Dekoder


İsterseniz, TV'yi antenden değil, cihaz üstü kutudan da izleyebilirsiniz (dekoder). Dekoder yapılandırmasını ayarlamak için:

1. AYAR>VIDEO menüsünden Dekoder'i seçiniz.
2. (➤) ok düğmesine basınız.
3. Dekoder'i etkinleştirmek veya kapamak için On veya Off seçiniz.



AYAR>AUDIO

Örnekleme Frekansı sayesinde kullanıcı 48 kHz veya 96 kHz audio örnekleme frekansları arasında seçim yapabilir. DRC (Dinamik Aralık Sıkıştırması) yüksek ve yumuşak sesler arasındaki ses aralığını, özellikle dinleme varsayılanı Kapalı olduğu zaman diyalogun daha duyulabilir olması amacıyla azaltmaya yönelik bir tekniktir. Çok kanallı Dolby Digital ses parçalarının alt mikseleme işlemine kullanılır.

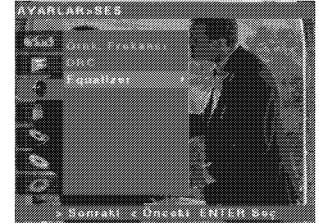

Örnekleme Frek.

Eğer alıcınız veya amplifikatörünüz 96 kHz sinyallerini

işlemeye yetkin DEĞİLSE, 48 kHz seçiniz. Bu seçim yapıldığı zaman, bu ünite otomatik olarak her türlü 96 kHz sinyali, sisteminizin şifresini çözebileceği 48 kHz sinyaline dönüştürecektir. Eğer alıcınız veya amplifikatörünüz 96 kHz sinyallerini işlemeye yetkinse, 96 kHz seçiniz.


Bu seçim yapıldığı zaman, bu ünite her tipte sinyali daha fazla işleme olmaksızın geçirecektir.

Örnekleme frekansını ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYARP>AUDIO menüsünden Örnekleme Frek.'sının yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (>) ok düğmesine basınız.
3. Ya 48kHz ya da 96kHz audio örnekleme frekansının yanmasını sağlayınız..
4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür.

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

DVD formatı ile, programın ses parçasını mümkün olan en doğru ve en gerçekçi sunum ile dinleyebilirsiniz. Öte yandan, audio çıkışının dinamik aralığını (en yüksek seslerle en alçak sesler arasındaki fark) sıkıştırırmayı da düşünebilirsiniz. Daha sonra, bir filmi, ses netliğinden bir şey kaybetmeden daha düşük bir ses düzeyinde dinleyebilirsiniz. DRC'yi bu efekt için ON olarak ayarlayınız.

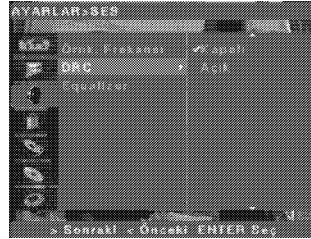


DRC'yi ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYARP>AUDIO menüsünden Örnekleme DRC'nin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (>) ok düğmesine basınız.
3. Dinamik Aralık Sıkıştırması için ya On (varsayılan) ya da Off seçiniz.
4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür.

Equalizer

Equalizer'ı ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYARP>AUDIO menüsünden Örnekleme Equalizer'ın yanmasını sağlayınız.
2. (>) ok düğmesine basınız.
3. Equalizer'ı ayarlamak için Sağ, Sol, Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanınız.
4. Kaydet'in yanmasını sağlayınız ve kaydederek çıkmak için Giriş düğmesine basınız.

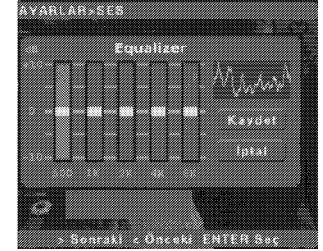

AYAR>GÜVENLİK

Güvenlik (Ebeveyn Kilidi adı da verilir) ayarı medyadan bazı istenmeyen sahnelerin atlanması için kullanılır (ya yayından ya da Video-diskinden). Eğer TV kanalı veya medya diski güvenlik seçimini özelliğini destekliyorsa, DVD kayıt cihazınızdaki güvenlik düzeyinizi ayarlayabilirsiniz.



Derecelendirme

Derecelendirmeyi ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYAR>GÜVENLİK menüsünden Derecelendirmenin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.

2. (▶) ok düğmesine basınız.

3. Uygun derecelendirmeleri bulmak ve öğelerin birinin yanmasını sağlamak için listenin aşağısına kayınız. Kilit açma varsayılan olarak verilir.

4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür.

Bir'in (1) oynatma sınırlamaları en düşük düzeydedir. Sekiz'in (8) oynatma sınırlamaları en yüksek düzeydedir. "Kilidi Aç": Sınır Yok'u seçerseniz, Ebeveyn Kontrolü etkin olmaz. Disk bütünüyle oynatılacaktır.

1'den 8'e Düzey: Bazı diskler çocuklar için uygun olmayan sahneler içerir. Eğer bir kayıt cihazı için derecelendirme ayarlarsanız, aynı veya daha düşük derecelendirmeye sahip tüm disk sahneleri oynatılır. Yüksek dereceli sahneler, diskte bunların yerine başka bir sahne bulunmadığı takdirde oynatılmaz.

Yerine geçen sahnenin derecesinin aynı veya daha düşük olması gerekir. Eğer uygun başka bir seçenek bulunmazsa, oynatma duracaktır. Diski oynatmak için 4-haneli şifreyi girmeniz veya derecelendirme düzeyini değiştirmeniz gerekir



Parola Ayarla

İlk ayar esnasında, parola 0000'dir. Bu parolayı aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz.

1. Parola Ayarla'nın

AYAR>GÜVENLİK menüsünde yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.

2. [>] ok düğmesine basınız.

3. Ya Değiştir ya da Sil'i seçiniz.

4. (▶) ok düğmesine basınız.

5. Dört Parola alanı görünür.

6. Her alana parolanızı giriniz. (İlk kullanımda 0000dir)

7. Eğer parola doğru ise, o zaman değiştirilmesi için yeni parolanın girilmesi istenir.

8. Eğer parola doğru değilse, "Parola Hatası, Devam mı?" mesajı görünür.

9. Yeniden denemek için Evet ya da iptal etmek için Hayır'ı seçiniz.

NOT: Eğer parolayı unutursanız, sistemde fabrika ayarlarına geri dönmeyi gereklidir. O zaman, sistem başlangıç ayarlarına geri döner.

Ülke Kodu

Ülke Kodunu ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:

1. AYAR>GÜVENLİK menüsünden

Ülke Kodunun yanmasını sağlayınız. Varsayılan olarak ABD ülke kodu görünür.

2. (▶) ok düğmesine basınız.

3. (▲),(▼) düğmelerine basarak ülke kodunun birinci harfini giriniz.

4. İki alan arasında gezinti yapmak için (◀),(▶) ok düğmelerine basınız.

5. (▲),(▼) düğmelerine basarak ülke kodunun ikinci harfini giriniz.

6. Çıkmak için (◀) ok düğmesine basınız.



AYAR>KAYIT

Kayıt Kalitesi

DVD kayıt cihazınız sayesinde, kayıtlarınızın kalitesini düzenleme yetkisine sahipsiniz. Öte yandan, kalite ne kadar yüksek olursa, DVD+R/RW diski veya sabit diskte o kadar kısa süre kayıt yaptığının bilincinde olunuz. Harekete dayalı kayıtlar için (futbol maçı, aksiyon filmleri vs.), Yüksek Kalite veya Standart Oynatma'da kayıt yapmanızı tavsiye ederiz.

Kayıt Kalitesini ayarlamak için şu talimatları takip ediniz:


1. AYAR>KAYIT menüsünden Kayıt Kalitesinin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (▶) ok düğmesine basınız.
3. Uygun kayıt kalitesini bulmak için listenin aşağısına kayınız ve bir öğenin yanmasını sağlayınız. Yüksek Kalite varsayılan olarak verilir.
4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür.

Tablo 1: Kayıt modları ve süre

KALİTE	Düzy	Sabit Diske Kayıt Süresi (saat)	DVD+R/RW diski Kayıt Süresi (Saat)
HQ	Yüksek Kalite	Yakl. 35	1
SP	Standart Oynatma	Yakl. 70	2
LP	Uzun Oynatma	Yakl. 105	3
EP	Genişletilmiş Oynatma	Yakl. 140	4
EP+	Genişletilmiş Oynatma Artı	Yakl. 210	6

DVD Auto Bölümü

İsterseniz, kayıtlarınıza otomatik olarak bölüm ekleyebilirsiniz,

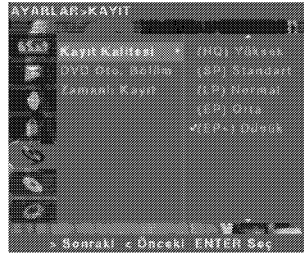

böylece kaydınızda aranması kolay olacaktır. Oto Bölüm giriş aralığını ayarlamak için, aşağıdaki talimatları izleyiniz:

1. DVD Auto Bölümü'nün AYAR>KAYIT menüsünde yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (▶) ok düğmesine basınız.
3. Uygun oto bölümü bulmak için listenin aşağısına kayınız ve bir öğenin yanmasını sağlayınız.
4. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür. 5 Dak. varsayılan olarak verilir.

Kayıt Programlama

Kayıt Programlamayı ayarlamak için (en fazla 8 kayıt oturumu), aşağıdaki talimatları izleyiniz:

1. (Zamanlayıcı)'ya basınız.
2. (▶) ok düğmesine basınız. 2. Düzey ekranı görünür.
3. (▲), (▼) ve (▶), (◀) ok düğmelerine basarak boş alan seçiniz.
4. Uzaktan kumandadaki 0-9 düğmelerini kullanarak Frek. ve Kaynak alanlarını doldurunuz ve Başlama, Uzunluk ve Mod alanlarını doldurmak için ya 0-9 ya da (▲), (▼) düğmelerini kullanınız.



ID	Frekans	Bağla	Süre	Kaynak	Mod	Hedef	VPS
1	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
2	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
3	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
4	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
5	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
6	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
7	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON
8	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON

ID	Frekans	Bağla	Süre	Kaynak	Mod	Hedef	PDC
1	12:31:05	05	12:31:00	01	HQ	HDD	ON

5. Kaydet'i seçiniz ve Düzelt düğmesine basınız. Kaydı Programlama diyalogundan çıkmak için İptal Et'e basınız.
6. Eğer kayıt cihazı ON konumunda ise, "SREC _:__" metninin bulunduğu dikdörtgen kutu ekranın Sağ üst köşesinde görünerek, programlanan kaydın başlamasına ne kadar süre kaldığını dakika ve saniye olarak gösterir.

Not: Eğer VPS'yi "on" olarak seçerseniz, programın VPS'yi desteklemediğini, programlanan kaydın başlayamayacağını göz önünde bulundurunuz.

AYAR>DİSK

DVD Video izlemek isterseniz, tercihlerinizi bu menü ile ayarlayabilirsiniz.

Ses Dili

Varsayılan DVD Audio Dilini ayarlamak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>DİSK menüsünden Audio Dilinin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (►) ok düğmesine basınız.
3. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür. Orijinal varsayılan olarak verilir.



Alt yazı Dili

Varsayılan DVD Altyazı Dilini ayarlamak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>DİSK menüsünden Altyazı Dilinin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.

2. (►) ok düğmesine basınız.
3. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür. Off varsayılan olarak verilir.

Menü Dili

Varsayılan DVD Dilini ayarlamak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>DİSK menüsünden Menü Dilinin yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (►) ok düğmesine basınız.
3. Enter düğmesine basınız, seçiminizin yanında kontrol işareti görünür. Orijinal varsayılan olarak verilir.

Oto Oynatma

Oto Oynatma'yı açmak/kapamak için, şu talimatları izleyiniz:

1. AYAR>DİSK menüsünden Oto Oynatmanın yanmasını sağlayınız. Sağda bir liste görünür.
2. (►) ok düğmesine basınız.
3. Giriş düğmesine basınız, seçiminizin yanında bir kontrol işareti görünür. On varsayılan olarak verilir.







DVD'yi Çalıştır

DVD +RW diskini, içeriğin tümünü silmek için çalıştırmak amacıyla, şu talimatları izleyiniz:



1. AYAR>DİSK menüsünden DVD'yi Çalıştır'ın yanmasını sağlayınız.

HDD'de Basit kayıt/oyunatma


1. HDD modunu (**HDD/DVD**) düğmesine basarak seçiniz.
2. Rec modu düğmesine basınız, kaydın kalitesini seçiniz (Tablo1'e bakınız).
3.  düğmesine basınız.
4. Kaydı duraklatmak için  basınız, kaydı durdurmak için  basınız.

Kayıt devam ederken, kaydınızı başından itibaren izlemek için  basınız.




HDD kayıtlarını oynatmak için:

1. HDD modunu (**HDD/DVD**) düğmesine basarak seçiniz.
2. 'e basınız
3. Başlığı (▼▲) ile seçiniz
4. 'e basınız

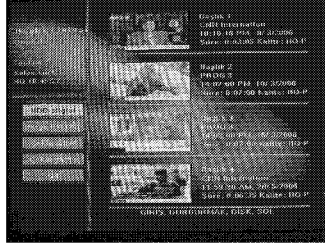

Her programı oynatamayacağınızı göz önünde bulundurunuz. Kaydetmek istediğiniz TV programı veya DVD medyası makrovizyon korumasından oluşuyorsa, bunu ne Sabit Diske ne de DVD+R/RW diskine kopyalayabilirsiniz.




DVD'de Basit kayıt/oyunatma

1. DVD modunu (**HDD/DVD**) düğmesine basarak seçiniz.
2. Rec modu düğmesine basınız, kaydın kalitesini seçiniz.
3.  düğmesine basınız.
4. Kaydı duraklatmak için  basınız, kaydı durdurmak için  basınız.

DVD kayıtlarını oynatmak için:

1. DVD modunu (**HDD/DVD**) düğmesine basarak seçiniz.
2. 'e basınız
3. Başlığı (▼▲) ile seçiniz
4. 'e basınız

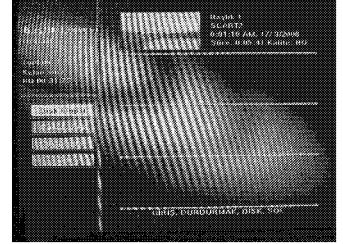

Geliştirilmiş Kayıt

Her programı oynatamayacağınızı göz önünde bulundurunuz. Kaydetmek istediğiniz TV programı veya DVD medyası makrovizyon korumasından oluşuyorsa, bunu ne Sabit Diske ne de DVD+R/RW diskine kopyalayabilirsiniz. Bu sizin DVD Kayıt Cihazınızın hatası değildir, tüm DVD Kayıt Cihazları için geçerlidir.


Kaydı başlatmadan önce, hangi diskte kayıt yaptığınızdan emin olunuz (HDD veya DVD+R/RW disk). Bunu [Display] (Gösterge) düğmesine basarak işaretleyebilirsiniz. Ayrıca, kayıt için yeterince yer olup olmadığından emin olunuz.

DVD diskine kayıt yapmanın iki yolu vardır: 1) geçerli kayıt üzerine kayıt yapmak ve 2) diskin sonunda kayıt yapmak (ek). Eğer geçerli kaydın üzerine kayıt yapılırsa, var olan başlıkların üzerine yeni içerik yazılır. Eğer diskin sonunda kayıt yapılırsa, yeni içerik boş alana yazılır.


1. Kaynağınızı seçmek için Kaynak düğmesine basınız.
2. Kaydı başlatmak için **Record (Kayıt)** düğmesine basınız.
3. Kaydı durdurmak için  düğmesine basınız.

Kaydın sonunda, ekranınızda "Lütfen bekleyiniz..." metni görünür, çünkü sistemin yeni kayıtle yeni Başlık Sayfasını yeniden oluşturmak için biraz zamana ihtiyacı vardır.

Mevcut Başlığın Üzerine Kayıt Yapma

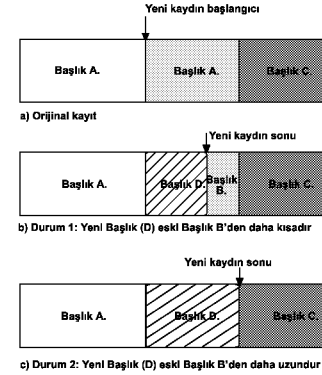

Var olan bir başlığın üzerine kayıt yapmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Var olan başlıkları görmek için DVD moduna gidiniz.
 2. Üzerine kayıt yapmak istediğiniz başlığı seçiniz ve yanmasını sağlayınız.
 3. Kaydı başlatmak için Record (Kayıt) düğmesine basınız.
 4. Kaydı durdurmak için  düğmesine basınız.
- Durum 1 – Yeni başlık eskisinden daha kısadır (Başlık B). Yeni başlık daha kısa olduğundan, önceki başlığın bir kısmı disk üzerinde kalır.


DVD Kayıt Cihazı otomatik olarak, Başlık B'nin küçük simge ile gösterilen içerik bilgilerini gereken şekilde günceller. Yeni bir D Başlığı otomatik olarak oluşturulur. B Başlığını gizlemek veya silmek için düzeltme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Durum 2 – Yeni başlık eski B Başlığından daha uzundur. Yeni başlık daha uzun olduğundan, eski C Başlığının bir kısmının da üzerine kayıt yapılır. DVD kayıt cihazınız B Başlığını çıkarır, yeni bir D Başlığı oluşturur ve C Başlığı bilgilerini günceller.

Reklamların DVD diski üzerine kaydedilmesini engellemek için,

reklamın başında kaydı durdurmak amacıyla (⏸) düğmesine basınız, daha sonra reklamın sonunda (⏹) düğmesine ikinci kez basarak kaydı devam ettiriniz.

Kaydı durdurmak için, uzaktan kumandada (⏸) düğmesine basınız, LED OFF konumuna geçer. Sağ alt köşede içinde “BEKLE” yazan beyaz bir kutu görünürken, ünite AV ara belleğini disk üzerine yazmayı bitirir, temizler ve Başlık ekranında gösterilen videonun birinci karesinin, küçük simge halinde bir görüntüsünü üretir. Bu işlem diske halihazırda ne kadar içerik kayıtlı olduğuna bağlı olarak saniyelerce sürer.

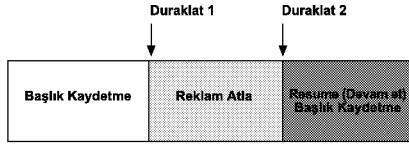

Reklamları atlamak için (⏸) e bas

En fazla 49 başlık kaydedebilirsiniz, 49 başlığı geçince, “Geçerli Değil” (içinde çizgi bulunan kırmızı bir halka) yanıtı alırsınız. DVD diski üzerinde daha fazla başlık görüntülemek için, (▼▲) düğmesine basarak imleci tek seferde bir başlık yukarı/aşağı hareket ettiriniz veya (▶), (◀) Ok düğmelerine basarak başlıkların, eğer varsa, önceki/sonraki sayfalarına ilerleyiniz.

Zamanlayıcı Kaydı:

Bu fonksiyonu kullanmak için, lütfen kayıt programlamaya bakınız (Sayfa 16).

Zamanlayıcı ayarlı olsa dahi, kayıt cihazı aşağıdaki durumlarda kayıt yapmaz:

- Yüklü disk olmadığında.
- Anonla kaydedilebilen disk yüklü olduğunda.
- Ayar menüsünde Disk Koruma ON olduğunda

Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcı programı giremezsiniz:

- Kayıt halihazırda devam ediyorken.
- Ayarlamaya çalıştığınız saat zaten geçmiş iken.
- Halihazırda ayarlı 7 zamanlayıcı programı olduğunda.

Eğer bir veya daha fazla zamanlayıcı programı çakışırsa:

- Daha erken olan program önceliği alır.
- Daha erken olan program bittiğinde, sonraki program başlar.
- Eğer iki program tam olarak aynı saatte başlamak üzere ayarlı ise, önce girilen program önceliği alır.

Eğer disk hasarlı ise, kayıt başarılı biçimde tamamlanamayabilir. Bu durumda, kontrol alanında “Rec. OK” (Kayıt Tamam) görünse bile, öyle olmayabilir.

Harici Komponentlerden Kaydetme

Kayıt cihazının herhangi bir harici girişine takılı, kamera kayıt cihazı veya VCR gibi harici bir komponentten kayıt yapabilirsiniz.

1. Kayıt yapmak istediğiniz komponentin DVD Kayıt Cihazına düzgün biçimde takılı olduğundan emin olunuz.
2. Lütfen kayıt yapılacak harici girişi seçmek için AV'ye tekrar tekrar basınız.
3. Kaydedilebilir bir disk yükleyiniz veya [HDD/DVD] düğmesine basarak HDD modunu seçiniz.
4. Kayıt modunu [Rec Mode]'a tekrar tekrar basarak gereken şekilde seçiniz.

5. (**Record**) (Kaydet)'e bir kez basınız.

Kayıt başlayacaktır. (Rec göstergesi (●) gösterge ekranında yanar.)

Kayıt işlemi (●)'e basıncaya veya disk dolu oluncaya dek devam eder.

Eğer kaynağınız CopyGuard kullanımı ile kopyalamaya karşı korumalı ise, bu kayıt cihazını kullanarak kaydedemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.

Dijital Kamera Kayıt Cihazından Kayıt

DVD kayıt cihazınızın ön panelindeki DV IN yuvasına takılı dijital kamera kayıt cihazından kayıt yapabilirsiniz. Kayıt cihazının uzaktan kumandasını kullanarak, hem kamera-kayıt cihazını hem de bu kayıt cihazını kontrol edebilirsiniz.


DV modunda, kamera-kayıt cihazını uzaktan kumandadaki [Kaynak] düğmesine, DV (Kamera-Kayıt Cihazı Kontrol Modu) TV ekranındaki OSD'nin sağ üst kısmında görününceye dek basarak kontrol edebilirsiniz.

Daha sonra, uzaktan kumanda üzerindeki gezinti işlevini kullanarak, DV kamera-kayıt cihazını oynatabilir, durdurabilir, duraklatabilir, ileri ve geri alabilirsiniz. Kamera-Kayıt Cihazı Kontrol Modu, DV girişinde hiçbir kamera-kayıt cihazı tespit edilmemişse geçerli kılınmaz.


(**Record**) (Kayıt) düğmesine basılmasıyla Kamera-Kayıt Cihazı Kontrol Modu kayıt duraklatılıncaya veya durduruluncaya dek geçersiz kılınır.

Geliştirilmiş Oynatma

Eğer HDD modundaysanız, (●)'e basarak aşağıdaki gibi bir dizin görürsünüz:

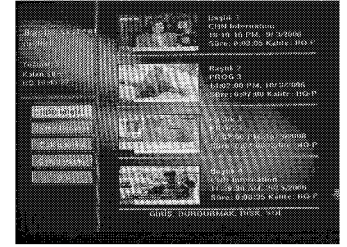

DVD modunda iseniz, yükleyicide kayıtlı bir disk varsa aşağıdaki gibi bir dizin görürsünüz:

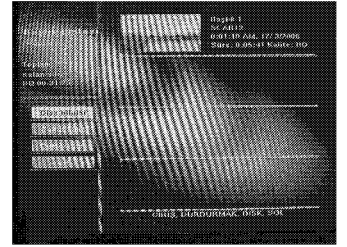

DVD modunda iseniz, yükleyicide CD varsa, aşağıdaki gibi bir dizin görürsünüz:



CD içerisindeki medyaya bağlı olarak, Medya Rehberi'nden (URD veya Kullanıcının Kaydettiği Disk olarak da bilinir), ister müzik (Audio CD, MP3), ister resim (JPEG, Kodak Görüntü CD'si), ister Video (SVCD, VCD, DivX)

olsun, (>) ve (<) ok tuşları ile seçim yapmalısınız. Seçiminizi (Enter) düğmesi ile doğruladıktan sonra, (▲),(▼),(▶),(◀) ok tuşları ile gezinti yapabilirsiniz.

Medya Rehberi'ne, sürücüye her müzik veya foto diski takıldığında girilir. Rehber, disk üzerindeki medya tipi için uygun olan rehberde başlar. Çoklu medya tipleri içeren diskler için, çalıştırılan varsayılan rehber şu önceliği izler:

1. Video
2. Müzik
3. Foto

Müzik Rehberi

Kullanıcı dosya veya oynatma listesi seçinceye ve (⏪) seçinceye kadar müzik çalınmaz. Müzik çalınmaya başladığı zaman, foto veya video görüntülerine geçilirken bile, çalma listesi veya dizin aracılığıyla sıraya konarak çalınmaya başlar. Ekranın üzerindeki çubuk geçerli çalma durumunu gösterir.

Soldaki liste kutusunda, geçerli dizin içerisinde en fazla dokuz müzik dosyası veya dizini gösterilir. Her bir dizinin önünde klasör ikonu bulunur. Her dosyanın önünde, çalma listesine eklendiğini gösteren bir kontrol işareti bulunur.

Ekranın ortasında üç tane düğme bulunur. Çalma listesi düğmesi dosya listesi görüntüleme ile çalma listesi görüntüleme arasında geçiş yapmak için kullanılır. Ekle düğmesi seçilen şarkıyı çalma listesine ekler ve bunu kontrol işareti ile işaretler. Tümünü Ekle düğmesi ile bu dizin içerisindeki tüm dosyalar çalma listesine eklenerek kontrol işaretiyle işaretlenir.

Sağdaki kutucukta dosya adı (Dosya), dosya boyutu (Boyut), bit oranı (Bit Oranı), uzunluğu (Uzunluk) ve sol taraftaki liste kutusunda yanan dosya ile ilgili mevcut her türlü ek bilgi gösterilir. Eğer mevcutta gösterilmesi gereken ek bilgilerine arasında şunlar yer alır: Şarkı adı (Şarkı), sanatçı (Sanatçı), albüm başlığı (Albüm), yıl (Yıl) ve tür

(Tür). Eğer belirli bir alanda hiçbir ek bilgi mevcut değilse, o halde ilgili ek öge boş bırakılır. Dizinler için, dahil edilen bilgi öğeleri şunlardır: dizin adı (Diz) ve dizinde bulunan müzik dosyalarının sayısı (Dosyalar).

Liste kutusunun solunda bulunan bir öge halen çalınmakta olan müzik dosyasını, eğer liste kutusu içerisinde görülebilir ise belirtir.

(⏪) veya (Enter) (Giriş) düğmesine basılması ile çalma geçerli olarak yanan dosyanın başına döner. (⏩) düğmesine basılmasıyla müziğin çalınması durur.

(⏪)'e ikinci kez basılması ile sistem içinden geçiş moduna geri döner. (⏪), (⏩), (⏪), (⏩) vs.ye basılması geçerli müzik dosyası ve çalma seçenekleri ile ilgili uygun işin yapılmasıyla sonuçlanır.

CD Gezintisi

Parçaya dayalı içeriği bulunan disklerde, gezinti rakamsal giriş ile elde edilecektir.

Kullanıcı uzaktan kumanda üzerindeki rakam tuşlarını kullanarak iki haneli parça numarası girebilir. Çalar mevcutsa ilgili parçaya atlar. Eğer mevcut değilse, geçerli parçanın çalınmasına devam edilir. Hem rehber hem de ön panel, parça değiştiği zaman güncellenir.



Müzik Rehberi Çalma Görüntüleme

Giriş veya Çalma Listesi düğmesine basılmasıyla çalma listesi görüntüsü getirilir. Çalma listesi görüntüleme, sol taraftaki liste kutusunda geçerli parça listesindeki tüm parçalar gösterilir. Dosya Listesi düğmesine Giriş'e basılmasıyla liste moduna dönlür. Giriş veya Sil düğmesine basılmasıyla yanan dosya çalma listesinden çıkarılır. Giriş veya Tümünü Sil düğmesine basılmasıyla tüm dosyalar çalma listesinden çıkarılır.

Foto Rehberi

Eğer rehber manuel olarak girilmişse, bu rehberle son oturumdaki aynı yerden başlar. Eğer önceki oturum bilgileri mevcut değilse, o halde rehber daha önce tarif edilen öncelikle belirlenen cihazda, birinci foto dosyasını içeren dizin ile başlar. ()' a basılmasıyla içinden geçiş moduna geri dönlür.



Soldaki liste kutusunda, geçerli dizin içerisinde en fazla dokuz foto dosyası veya dizini gösterilir. Her bir dizinin önünde klasör ikonu bulunur. Her dosyanın önünde, çalma listesine eklenmiş olduğunu gösteren bir kontrol işareti bulunur.

Ekranın ortasında beş tane düğme bulunur. Çalma listesi düğmesi dosya listesi görüntüleme ile çalma listesi görüntüleme arasında geçiş yapmak için kullanılır. Ekle düğmesi seçilen dosyayı çalma listesine ekler ve bunu kontrol işareti ile işaretler. Tümünü Ekle

düğmesi ile bu dizin içerisindeki tüm dosyalar çalma listesine eklenerek kontrol işaretiyle işaretlenir. Slayt Gösterisi düğmesi ile slayt gösterisi başlatılır. Hız düğmesi kullanıcının şu slayt gösterisi hızları arasında geçiş yapmasını sağlar: Yavaş, Normal, Hızlı ve Kapalı.

Sağdaki kutuda ön izleme görüntüsü (FotoÖnizleme), dosya adı (Dosya), dosya boyutu (Boyut) ve çözünürlüğü (Çözünürlük) gösterilir. Dizinler için, dahil edilen bilgiler şunlardır: dizin adı (Diz) ve dizinde bulunan foto dosyalarının sayısı (Dosyalar).

Geçerli olarak çalınıyor çubuğunun tüm görüntü uygulama ekranlarında yer tutucu olarak gösterildiğini akılda bulundurunuz. Bu GUI öğesi, sistem görüntüleri gösterirken aynı zamanda müzik çalabilme yetisine sahip olduğu zaman etkin kılınır.

Foto Rehberi Çalma Listesi Slayt Gösterisi Görüntüleme

Slayt gösterisi düğmesinde () veya (Enter)'a basılmasıyla, geçerli olarak yanan dosya ile başlayan slayt gösterisi başlatılır. Klasör modunda, slayt gösterisi geçerli klasördeki tüm foto dosyalarından oluşur.


Çalma listesi modunda, slayt gösterisi foto oynatma listesindeki tüm fotoğraflardan oluşur. Slayt gösterisinin hızı Hız düğmesine seçilen hıza bağlıdır. Off konumundaki hız sadece geçerli resmin gösterildiğini belirtir.

Kodak Görüntü CD'si

Kodak Görüntü CD'si özel bir Foto Rehberi durumudur. Bu durumda, uygulama doğrudan normal hız ayarı kullanılarak slayt gösterisi görüntülemeye geçer. ()'e basılmasıyla Foto Rehberine gidilir ve normal devam edilir.

DivX Video Rehberi

(▲),(▼) ok düğmeleri ışığı yukarı veya aşağı hareket ettirir. (●) düğmesine basılmasıyla, düğme oynatmayı Video Rehberi Oynatıcısında geçerli olarak seçili kipte başlatır. STOP düğmesine basılmasıyla video moduna geri dönülür.

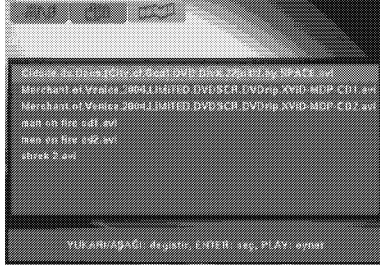

Eğer izlerken [Display] (Gösterge) düğmesine basarsanız, seçenekler için bir bilgi çubuğu göreceksiniz. Saat seçimi rakam tuşları ile yapılır, daha sonra Enter düğmesine basılır. Ekranı Oturt için, On ve Off seçenekleri arasındaki seçim, Zoom düğmesi aracılığıyla geçiş yaparak gerçekleştirilir.

DivX Altyazı

Altyazıları görüntülemek için, Gösterge menüsünün altındaki altyazı simgesini seçiniz, ilgili altyazıyı seçmek için sağ tıklayınız. Daha sonra ekrandaki altyazıları etkinleştirmek için giriş düğmesine basınız.

Not: Altyazı dosyasının adını Divx video dosyasının adı ile aynı tutmalısınız ve her iki dosya da aynı dizinde olmalıdır. Altyazı dosyası adının uzantısının ya *.sub, *.srt ya da *.smi olması gereklidir.

Video Oynatıcı

Video oynatıcı tam ekran video için kullanılan arayüzdür. Bilgi örtücü tabakaları ek bilgi ve denetim sağlamak amacıyla kullanılır. Her bir video tipinin aşağıdaki bölümlerde anlatılan şekilde farklı bir örtücü

tabaka takımı bulunur. Birçok video uygulaması ek işlevsellik sağlamak üzere bir örtücü tabaka menüsü içerir. Örtücü tabaka menüsü ekranın sol tarafında görülür. Menü'nün asıl içerikleri ve işlevselliği uygulamaya bağlıdır. Genel ekran düzeni Şekillerde gösterilir.




Uzaktan kumandadan olan tüm hile modları her türlü video uygulaması ile çalışır (SVCDler/VCDler).

1. Eldeki video uygulaması (SVCD/VCD) oynatma listelerinden sayısal seçim yapınız.
2. Seçiminizi oynatmak için Giriş tuşuna basınız, bkz. Şekil.
3. Oynatma esnasında, PBC, Parça, Saat ve Audio görüntülemek için Display (Gösterge) düğmesine basabilirsiniz

Kayıtlarınızın Düzenlenmesi

Sabit diskteki kayıtlarınızı düzenlemek için

- 1.Sabit Disk modunu seçmek için "HDD/DVD" tuşuna basınız
- 2.Sabit Disk kayıtları menü ekranını görüntülemek için "Disk" tuşuna basınız.
- 3.Sol menü ikonlarını etkinleştirmek için uzaktan kumandada sol tuşa basınız

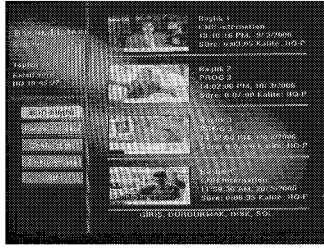

- Sabit Disk menü listesi seçeneklerinde aşağıdakileri görebilirsiniz.
- Sabit Disk bilgisi: Sabit Disk'te kalan kayıt zamanını gösterir.
 - Oynatma listesine ekle: Parça, parça kısmı ve bölümlere bağlı olarak kendi Oynatma listenizi oluşturmanızı sağlar.
 - Çoklu sil: Seçili parça ya da bölümlerin tümünün silinmesini sağlar,
 - Çoklu kopyalama: Daha önceden seçilmiş olan tüm parçaların DVD'ye kopyalanmasını sağlar
 - Git: Parça numarası girilerek parçaya doğrudan erişilmesini sağlar.
- 4.Kaydedilen parçaları etkinleştirmek için uzaktan kumandada sağ tuşa basınız


- 5.Parça düzenleme menüsünü görüntülemek için "Giriş" tuşuna basınız

Seçili parça seçenekleri menüsünde aşağıdakileri görebilirsiniz:

- Oynat: Parçanın oynatılmasını sağlar



- Sil: Parçanın silinmesini sağlar
- Koruma: Parçanızın yanlış silme işlevine karşı korunmasını sağlar.
- İsim değiştir: Parçanızın isminin değiştirilmesini sağlar.

- Bölüm listesi: Parçanızın bölüm listesinin girilmesini sağlar.
- AB sil: Parçanızı bir A başlangıç noktası ve bir B son noktası seçerek kısmen silmenizi sağlar. (Oynatmaya devam etmek için "5f tuşuna, A ve B noktalarını seçmek için "Giriş" tuşuna basınız)
- Ayır: Parçanızı 2 parçaya bölmeyi ve ayrılan parçayı parça listesi menüsünde görmenizi sağlar.
- Kopyalama: Parçayı DVD'ye kopyalamanızı sağlar.

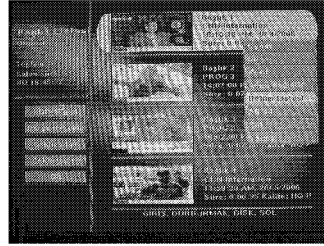

- 6.Bölümleri görüntülemek için "Bölüm listesi" seçeneğini seçiniz.
- 7.Bölüm düzenleme menüsünü görüntülemek için "Giriş" tuşuna basınız

- Oynat: Bölümün oynatılmasını sağlar
- Sil: Bölümün silinmesini sağlar
- Birleştir: Bölümün bir önceki bölümle birleştirilmesini sağlar
- 8.bir kaydı oynatırken "Düzenle" tuşuna bastığınızda aşağıdakileri yapabilirsiniz
- Bölüm Ekle: Parçanın seçili sahnesine bölüm eklenmesini sağlar
- Küçük resim değiştir: Parça/bölümü belirten resmin değiştirilmesini sağlar.

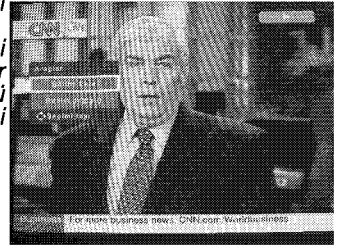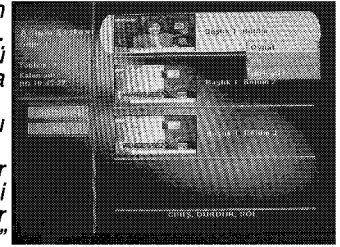


DVD kayıtlarınızı düzenlemek için

- 1.DİSK modunu seçmek için "HDD/DVD" tuşuna basınız
- 2.DVD kayıtları menü ekranını görüntülemek için "Disk" tuşuna basınız.
- 3.Sol menü ikonlarını etkinleştirmek için uzaktan kumandada sol tuşa basınız

DVD menü listesi seçeneklerinde aşağıdakileri görebilirsiniz.


- Disk bilgisi: DVD'de kalan kayıt zamanını gösterir.
 - Çoklu sil: Seçili parça ya da bölümlerin tümünün silinmesini sağlar,
 - Çoklu kopyalama: Daha önceden seçilmiş olan tüm parçaların Sabit Disk'e kopyalanmasını sağlar
 - Git: Parça numarası girilerek parçaya doğrudan erişilmesini sağlar.
- 4.Kaydedilen parçaları etkinleştirmek için uzaktan kumandada sağ tuşa basınız

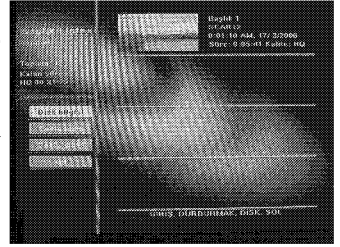

5.Parça düzenleme menüsünü görüntülemek için "Giriş" tuşuna basınız

Seçili parça seçenekleri menüsünde aşağıdakileri görebilirsiniz:


- Oynat: Parçanın oynatılmasını sağlar
- Sil: Parçanın silinmesini sağlar
- Koruma: Parçanın yanlış silme işlemine karşı korunmasını sağlar.
- İsim değiştir: Parçanın isminin değiştirilmesini sağlar.
- Bölüm listesi: Parçanın bölüm listesinin girilmesini sağlar.
- Al: Parçayı Sabit Diske kopyalamanızı sağlar.

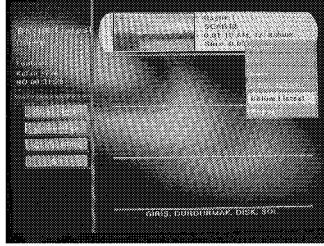

6.Bölümleri görüntülemek için "Bölüm listesi" seçeneğini seçiniz.

7.Bölüm düzenleme menüsünü görüntülemek için "Giriş" tuşuna basınız

- Oynat: Bölümün oynatılmasını sağlar
- Sil: Bölümün silinmesini sağlar
- Birleştir: Bölümün bir önceki bölümle birleştirilmesini sağlar
- 8.bir kaydı oynatırken "Düzenle" tuşuna bastığınızda aşağıdakileri yapabilirsiniz
- Bölüm Ekle: Parçanın seçili sahnesine bölüm eklenmesini sağlar
- Küçük resim değiştir: Parça/bölümü belirten resmin değiştirilmesini sağlar.

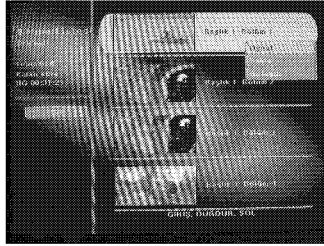

Oynatma Listesinin Oluşturulması

Oynatma listenizi (en sevdiğiniz goller, sahneler, müzikler v.s.) oluşturmak için:

- 1.Sabit Disk modunu seçmek için uzaktan kumandadaki HDD/DVD tuşuna basınız
- 2.uzaktan kumandadaki "Disk" tuşuna basınız
- 3.Sol tuşa basınız ve "Oynatma Listesine Ekle" menüsünü etkinleştiriniz
- 4.Seçili parça üzerinde "Giriş" tuşuna basınız, menü penceresini göreceksiniz:


Parçaya Göre: Parçanın tümünün oynatma listesine eklenmesini sağlar

Parçanın Kismına Göre: Sadece A-B noktaları arasında seçmiş olduğunuz kısımların eklenmesini sağlar (A noktasını seçmek için "Giriş" tuşuna basınız, devam etmek için "oynat" tuşuna basınız, sonra da B noktasını seçmek için "Giriş" tuşuna basınız)

Bölüme Göre: Seçile bölümün oynatma listesine eklenmesini sağlar

5.bitirdikten sonra oynatma listesine isim veriniz ve "Son" seçeneğini seçiniz.

Bir TV kanalını izlerken oynatma listenizi izlemek için, "Disk" tuşuna iki kez basınız.

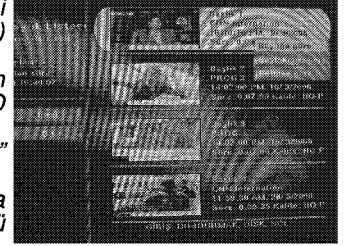

Ortam oynatıcısı

DivX, MP3 dosyalarınızı ya da Resim CD'lerinizi Sabit diskinize kopyalayabilirsiniz.

1.DİSK modunu seçmek için uzaktan kumandadaki HDD/DVD tuşuna basınız


2.uzaktan kumandadaki "Disk" tuşuna basınız

3.kopyalamak istediğiniz dosyaları seçiniz ve uzaktan kumandadaki "Düzenle" tuşuna basınız

4.Sabit Diske kopyalamak için "Giriş" tuşuna basınız

Kopyalanmış dosyalarınızı Sabit Diskten izlemek için, "Disk" tuşuna üç kez basınız.

Kopyalanan dosyayı Sabit Diskten silmek ya da yeniden isimlendirmek için, dosyayı seçiniz ve "Düzenle" tuşuna basınız.

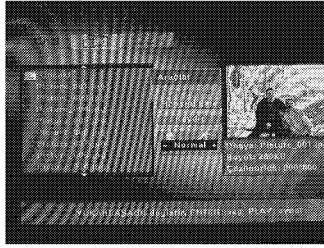

Timeshift (Süre Kayması)

TV izlerken telefon çaldığı zaman, canlı TV'yi (⏸) veya (⏹) düğmelerine basarak duraklatabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra, TV izlemeye devam etmek için (⏪)'e basınız. (⏩) veya (⏹) düğmelerine ikinci kez basarak adım adım gezinti yapabilirsiniz.



(⏪) ve (⏩) düğmeleri ile, film içerisinde hızlı bir biçimde ileri/geri gezinebilirsiniz.

(Display)(Gösterge) düğmesine basarsanız, süre kayması aşamalı çubuğu görünecektir. Süre kayması modu kullanıcı (⏪) veya (⏩) düğmesine bastığı zaman sonlandırılır.



Arçelik Tüketici Hizmetleri

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444 'lü telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi: 444 15 15

** (Sabit telefonlardan alan kodu çevirmeden)*

E-mail: elektronikservis@arcelik.com.tr

** Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.*

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Beko Elektronik A.Ş. Beylikdüzü mevkii E5 Karayolu üstü 34520 Büyükçekmece / İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1.** Ürününü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
- 2.** Ürününü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3.** Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
- 4.** Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- 5.** İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6.** Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 10 yıldır.





Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Hardisk'li DVD Kaydedici' sinin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. DVD Kaydedicinin "CE" onayı aşağıdaki Laboratuvarlardan alınmıştır.

LVD: Laboratuvar: MIKES-BABT Açık adres: OHMSTRASSE 2-4 D-94342 STRASSKIRCHEN GERMANY

EMC: Laboratuvar: EMITEL AG Açık adres: LANDSHUTER STRASSE 211a D-94135 STRAUBING GERMANY

Arçelik Hardisk'li DVD Kaydedici' sinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

Ürününüz 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep emeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı yada ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza, ithalatçısına veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Adres: _____

Tip: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____