

“Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.”**




www.arcelik.com.tr

© Arçelik A.Ş. 2002

"Her hakkı mahfuzdur. Bu kılavuz, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, kullanılmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayınlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."



1. Bölüm: Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3



2. Bölüm: Televizyonunuzun teknik özellikleri / 4-7

Ön panel/5
Arka kapak/5
Uzaktan kumanda aleti/6
Televizyonunuzun üstün özellikleri/7



3. Bölüm: Ön hazırlık / 8-9

Anten bağlantısı/8
Kulaklık bağlantısı/8
Harici hoparlör bağlantısı/8
Çubuk anten takılması/8
Ön bilgiler/9
Pil değiştirme/9



4. Bölüm: Televizyonunuzun kullanılması / 10-22

Geçici açma-kapama (STAND-BY)/10
Geçici ses kesme (MUTE)/10
Gösterim tuşu (INFO)/10
Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması/11
Kanal numarasını bilmiyorsanız/11
Kanal numarasını biliyorsanız/12
Kablolu yayın kanallarının ayarlanması/12
Hassas istasyon ayarı yapılması (MFT)/13

Görüntü, ses ve stereo ayarlarının yapılması/14
Her program için ayrı ses hafızası (Delta Volume)/15
Diğer özellikler, Normalizasyon/15
Otomatik kapanma/15
Harici cihaz bağlama/16
TV anten girişinden cihaz bağlama/16
Scart soket aracılığıyla cihaz bağlama/16
Teletext/17-19
Fastext/19
Stereo (sadece 7984/8984/8970/8963/8455 modelleri için)/20
Kanal numarası tabloları/21-22



5. Bölüm : Yetkili Servis çağırılmadan önce yapılması gerekenler / 23




6. Bölüm : Arçelik Tüketici Danışma Servisi / 24



7. Bölüm : Arçelik Yetkili Servisleri / 25



1. Bölüm / Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Televizyonunuzu seyrederken ekrana doğrudan ışık gelmemesine ve göz hizasında bulunmasına dikkat ediniz.



Televizyonunuzu bir rafa yerleştirecekseniz, yanlarından, arkasından ve üstten en az 8 cm'lik bir hava aralığı kalmasına dikkat ediniz. Eğer televizyonunuzun arkası ile raf arasındaki mesafe 8 cm'den az ise, rafın arka tarafının çıkarılması faydalı olacaktır.



Televizyonunuzu soba, radyatör, ocak gibi ısı yayan aletlerden ve regülatör, transformatör gibi manyetik alan oluşturan kaynaklardan en az 1 m. uzak tutunuz.



Televizyonunuzun içinde çalışırken oluşan ısının dışarıya çıkabilmesi için, cihazınızı örtü ve benzeri cisimlerle örtmeyiniz.




Televizyonunuz otomatik voltaj regülatörü sayesinde, 140-270 V arasında 50 Hz veya 60 Hz frekanslı alternatif şebeke geriliminde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Televizyonunuzu kesinlikle şebeke ceryanı dışında bir besleme kaynağı ile çalıştırmayınız.



Elektronik cihazlar suya ve rutubete karşı hassas olduğu için, televizyonunuzun üzerine kesinlikle vazo, saksı vb. cisimler koymayınız.



Televizyonunuzun ekranının tozunu almak için, yumuşak, hafif nemli bir bezle siliniz ve iyice kurulayınız.



2. Bölüm / TV 7984-8984-8970-8170-8963-8455-8655-8651-8637'nin teknik özellikleri

Özellik	7984	8984	8970	8170	8963	8455	8655	8651	8637
Anma ekran boyutu	84 cm	84cm	70 cm	70 cm	63 cm	55 cm	55 cm	51 cm	37 cm
Görünen resim boyutu (Köşeden köşeye)	800 mm	800 mm	660 mm	660 mm	590 mm	508 mm	508 mm	480 mm	335 mm
Anten girişi (Koaksiyel)	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm
Besleme gerilimi	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50 / 60 Hz	140 - 270 VAC, 50/60 Hz
Ses çıkış gücü (RMS 10 % THD)	2 x 12 Watt	2 x 12 Watt	2 x 10 Watt	2 x 10 Watt	2 x 10 Watt	2 x 7 Watt	3 Watt	4 Watt	3 Watt
Enerji sarfıyatı (max)	145 Watt	145 Watt	130 Watt	130 Watt	130 Watt	110 Watt	95 Watt	95 Watt	75 Watt
Renk sistemi	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal / Secam	Pal	Pal	Pal	Pal	Pal
Ses sistemi	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G	B / G
Dış boyutlar									
Yükseklik	673 mm	657 mm	536 mm	536 mm	535 mm	452 mm	465 mm	444 mm	343 mm
Genişlik	918 mm	886 mm	723 mm	723 mm	716 mm	603 mm	495 mm	575 mm	366 mm
Derinlik	534 mm	534 mm	454 mm	454 mm	482 mm	472 mm	468 mm	479 mm	376 mm

Çalışma kanalları

CCIR standartlarında; Band I Kanal 2-4, Band III Kanal 5-12, Band U Kanal 21-69, Kablo Kanalları S01-S41

Ön panel



Açma-kapama (şebeke) anahtarı



Geçici açma-kapama ışığı
TV'nizin çalışır durumda
olduğunu gösterir.



Program ileri alma tuşu



Program geri alma tuşu



Ses ayar artırma tuşu




Ses ayar azaltma tuşu




Kulaklık çıkışı
(Sadece 7984, 8984 ve
8970 modelleri için)

Arka kapak



Anten girişi





Scart soket



Harici hoparlör çıkışları
(Sadece 7984, 8984,
8970 ve 8170 modelleri
için)

Uzaktan kumanda aleti

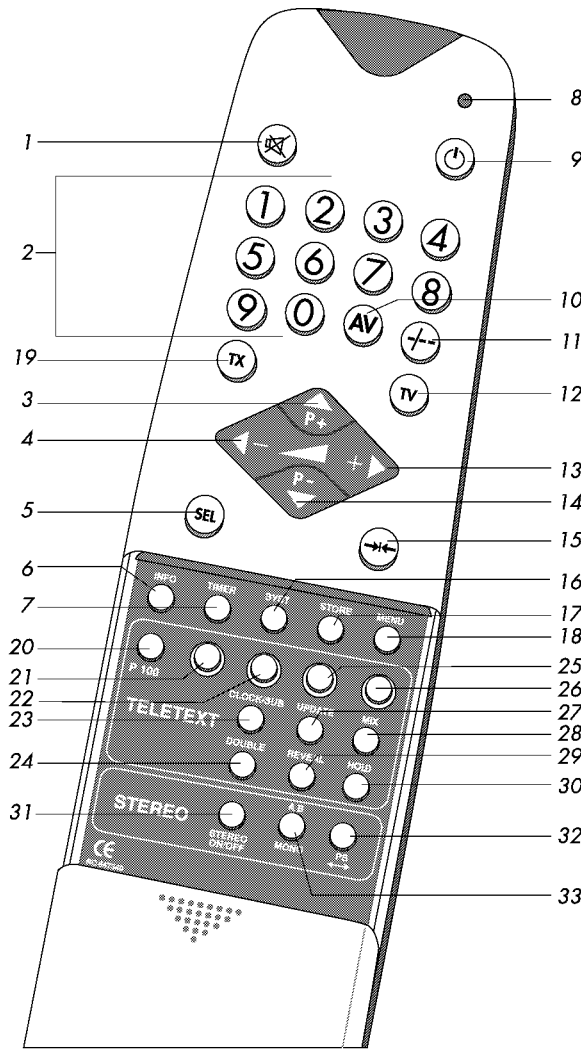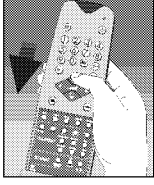

1. Geçici ses kesme tuşu (MUTE)
2. Numaralandırma tuşları
3. Program ileri alma tuşu (P+)
4. Ses ayar azaltma tuşu (-)
5. Ses/Resim ayar seçme tuşu (SEL)
6. Gösterim tuşu (INFO)
7. Otomatik kapanma tuşu (TIMER)
8. LED göstergesi
9. Geçici açma-kapama tuşu (STAND-BY)
10. Audio/Video tuşu (AV)
11. Tek/Çift numara tuşu (-/-)
12. TV seçme tuşu
13. Ses ayar artırma tuşu (+)
14. Program geri alma tuşu (P-)
15. Normalizasyon tuşu
16. Sistem seçme tuşu (SYST)
17. Hafızaya alma tuşu (STORE)
18. Menü tuşu (MENU)

Aşağıdaki tuşlar teletext özelliğine sahip TV'lerde kullanılır:

19. Teletext seçme tuşu
20. Index tuşu (P100)
21. Kırmızı çerçeveli Fastext tuşu
22. Yeşil çerçeveli Fastext tuşu
23. Altı sayfa tuşu (CLOCK/SUB)
24. Sayfa büyüme tuşu (DOUBLE)
25. Sarı çerçeveli Fastext tuşu
26. Mavi çerçeveli Fastext tuşu
27. Geçici TV görüntüsü tuşu (UPDATE)
28. TV resminde Teletext görüntüsü tuşu (MIX)
29. Soru yanıt tuşu (REVEAL)
30. Durdurma tuşu (HOLD)

Aşağıdaki tuşlar stereo özelliğine sahip TV'lerde kullanılır:

31. Stereo ON/OFF tuşu
32. Sese derinlik verme tuşu (SPACE SOUND)
Yapay stereo tuşu
33. İki dilde yayın seçme tuşu (AB)
Mono/Stereo tuşu

Televizyonunuzun üstün özellikleri


- Ahşap kabinli (7984 Modeli için)
- Ayrı bir modül eklenmesine veya stereo cihaz bağlantısına gerek kalmadan, stereo yayınları doğrudan alma ve dinleme özelliği. (7984/8984/8970/8963/8455 Modelleri için)
- Hiçbir ek donanıma gerek kalmadan, Türkçe dahil altı dilde yurtiçi ve yurtdışı hızlı teletext yayınlarını izleme olanağı.
- Kablolu yayınları izleme olanağı.
- İstenilen yayını, kanal numarası verildiğinde direkt ya da 114 ayrı kanalı ileri ve geri tarayarak ekrana getiren doğrudan kanal seçme özelliği.
- Menü sistemiyle işlemleri kolayca yapabilmek.
- Renk, ses, ışık vb. ayarların değiştirilmesinden sonra, istendiği takdirde, önceden hafızaya alınmış değerlere dönebilen normalizasyon.
- Ses ayar seviyesini her program için ayrı ayrı hafızaya alma imkanı.
- Harici hoparlör bağlantı olanağı. (7984, 8984, 8970 ve 8170 Modelleri için)
- Bütün ayarları, program ve kanal numaralarını, bütün işlemleri otomatik olarak ekranda gösterebilmek. (On Screen Display)
- Hassas istasyon ayarı özelliği ile izlenen istasyonda en net görüntüyü sağlama. (Manual Fine Tuning)
- Programlandığında 15/30/45/60/90 veya 120 dakika sonra ya da yayının kesilmesi durumunda, 5 dakika içinde kendiliğinden otomatik kapanma.
- İstasyon ararken, yayın aralarına rastlayan boşluklarda, ses gürlüğünü otomatik olarak kesen görüntü eşiksiz ses kesme.
- 100 program hafızası.
- Audio, video, uydu alıcısı bağlanmasına olanak sağlayan Scart bağlantı girişi.
- Kulaklık çıkışı vasıtası ile kulaklıkla dinleme olanağı. (7984, 8984 ve 8970 Modelleri için)
- Bütün fonksiyonlara sahip LED göstergeli infrared uzaktan kumanda.



3. Bölüm / Ön hazırlık

Anten bağlantısı

- Anten kablosu olarak 75 Ohm'luk koaksiyel kablo (yuvarlak kablo) kullanıyorsanız, anten fişini doğrudan TV üzerindeki anten girişine takınız. 300 Ohm'luk harici anten kablosu (çift telli yassı kablo) kullanıyorsanız, 300 Ohm'u 75 Ohm'a çeviren adaptör kullanmalısınız. Bu durumda adaptörünüzü TV anten girişine takınız.

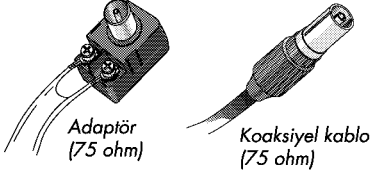


- PTT'nin kablolu yayınlarını izlemek için, kablolu yayın tesisatının çıkışını anten girişine bağlayınız.

- Motorlu taşıtlar, enerji ve haberleşme hatları anteninizi etkiler. Bu nedenle, anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak şekilde kurmaya dikkat ediniz.

- Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmayınız ve rulo yapmayınız. Pencere, kapı geçişlerinde ezilmemesine dikkat ediniz.

- Anten ve kablonuz zamanla yağmur, rüzgar, duman ve nem gibi doğal olaylardan etkilenebilir. Anten ve donanımınızı periyodik olarak kontrol ediniz.

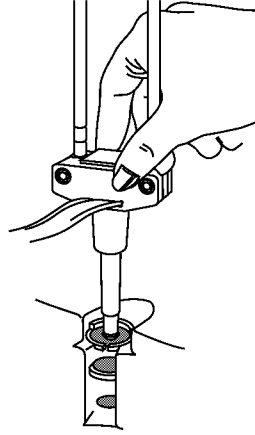

Çubuk antenin takılması (8637 modeli için)

Televizyonunuzla birlikte verilen çubuk (teleskopik) anteni, televizyonunuzun arka tarafındaki yuvasına iyice oturtunuz. Anten kablosunun ucundaki adaptörü de televizyonunuzun arkasındaki anten girişine sokunuz. Böylece çubuk anteniniz devreye girmiş olur.

Kulaklık bağlantısı (7984, 8984 ve 8970 modelleri için)



Televizyonunuzun kumanda tablasındaki kulaklık çıkışına 3.5 mm çaplı 8 Ohm veya daha yüksek empedanslı kulaklık takabilirsiniz. Bu durumda TV'nizin sesi kesilmeyecektir. Kulaklığınızdaki ses seviyesini ayarlamak için "SEL" tuşuna 4 kez basınız. Uzaktan kumandanızın "-" veya "+" tuşları ile kulaklığınızdaki ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kulaklık ses seviyesinden bağımsız olarak TV'nizin ses seviyesini, uzaktan kumandanızın "-" veya "+" tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

Harici hoparlör bağlantısı (7984, 8984, 8970 ve 8170 modelleri için)

Televizyonunuzun arka paneli üzerinde bulunan sağ ve sol kanal hoparlör çıkışlarının her birine istediğiniz takdirde 16 Ohm'luk harici hoparlörler bağlayabilirsiniz. Harici hoparlörleri televizyonunuzun karşısına ve oturduğunuz yerin arkasından ses gelecek şekilde açılı yerleştiriniz. TV'nize harici hoparlör ve kulaklığı aynı anda bağladığınızda harici hoparlörlerin sesi kesilmez. Harici hoparlörler ve kulaklık televizyon ile birlikte verilmez.





Ön bilgiler

- Televizyonunuzu **1. Bölüm'de** belirtilen şartlara uygun bir yere yerleştirip, anten bağlantısını kurduktan sonra, fişini prize takınız.
- Açma-kapama anahtarına basınız. TV'nizin STAND-BY göstergesi yanacaktır.

- Televizyonunuzu açmak için uzaktan kumanda aleti üzerindeki **"STAND-BY"** tuşuna veya herhangi bir rakam tuşuna basınız. Bu işlem için televizyonunuzun ön paneli üzerindeki **"P+"** ve **"P-"** tuşlarını da kullanabilirsiniz.


Not: Televizyonunuz yayın olmadığı durumlarda 5 dakika içinde kendiliğinden geçici açma-kapama (STAND-BY) konumuna geçecektir.

- Televizyonunuz, uzaktan kumanda aleti ile kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda aletinin üzerinde, bütün fonksiyonlara ait tuşlar bulunmaktadır.

Uzaktan kumanda aletinin kaybolması, arızalanması ya da pillerinin bitmesi gibi geçici durumlarda ise; televizyonunuzun ön panelinde bulunan program ileri alma "P+", program geri alma "P-", ses ayar artırma "+" ve ses ayar azaltma "-", tuşlarını kullanabilirsiniz.

Pil değiştirme


Uzaktan kumanda aletinizin etki mesafesinin kısalmaması veya üzerindeki LED göstergesinin daha sönük yanması, pillerinin zayıfladığını gösterir. Yeni takacağınız pillerin son kullanım tarihine dikkat ediniz. Takacağınız piller 1.5 Volt'luk kalem pil (AA) olmalıdır. Uzaktan kumanda aletini uzun süre kullanmayacaksanız, içindeki pilleri çıkartınız. Pilleri takarken "+" ve "-" kutuplarının doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz.

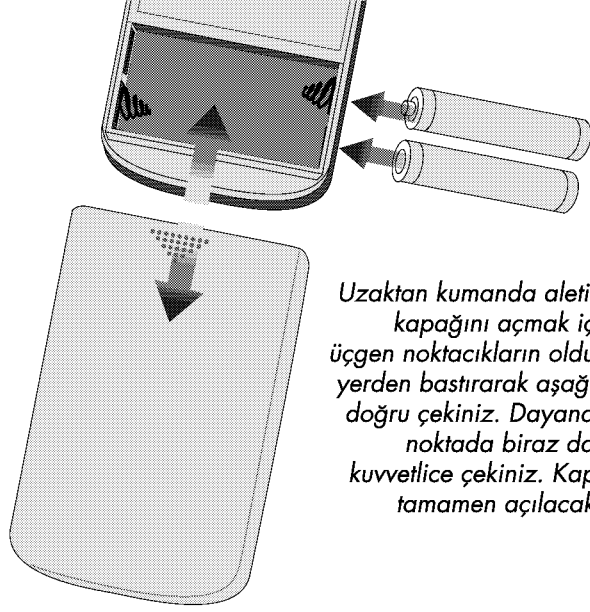

Uzaktan kumanda aletinin kapağını açmak için, üçgen noktacıkların olduğu yerden bastırarak aşağıya doğru çekiniz. Dayandığı noktada biraz daha kuvvetlice çekiniz. Kapak tamamen açılacaktır.




4. Bölüm / Televizyonunuzun kullanılması

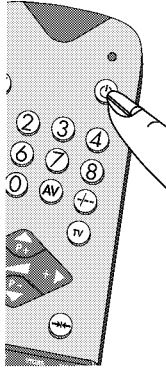

Geçici açma-kapama (STAND-BY)

TV'niz çalışır durumdayken uzaktan kumanda aletinizin sağ üst tarafındaki kırmızı "STAND-BY (geçici açma-kapama)" tuşuna bastığınızda televizyonunuzun görüntü ve sesi kesilecektir. Bu durumda televizyonunuzun açma-kapama (şebeke) anahtarı yanındaki kırmızı ışık daha parlak yanar. Televizyonunuzu tekrar açmak için aynı tuşa veya herhangi bir rakam tuşuna basınız.

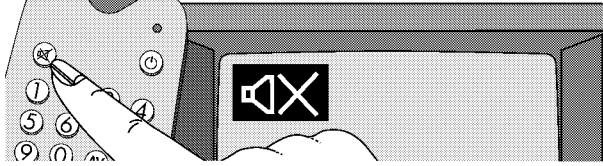

Geçici ses kesme (MUTE)


Televizyonunuzun sesini geçici bir süre kesmek istediğinizde, "MUTE" tuşuna basınız. Bu durumda ekranda "MUTE" işareti belirecektir. Aynı tuşa ikinci kez bastığınızda ses tekrar açılacaktır.

Mute konumundayken "-" tuşuna bastığınızda ses azalır, "+" tuşuna bastığınızda ise "MUTE" konumu iptal olur. Mute konumunda iken televizyonunuzun sesi ile birlikte harici hoparlörlerin de sesi kesilir; kulaklık sesi ise kesilmez (TV 7984, 8984 ve 8970 Modeli için).

Not: Harici hoparlörler ve kulaklık televizyon ile birlikte verilmez.


Dikkat!

Televizyonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Sürekli "geçici açma-kapama" tuşuyla televizyonunuzu kullandığınızda manyetik alanın temizlenmesi işlemi gerçekleşmez. Bu nedenle ekranda renklenme meydana gelebilir. Bu durumda televizyonunuzu açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Televizyonunuzu soğuduktan sonra tekrar açınız.

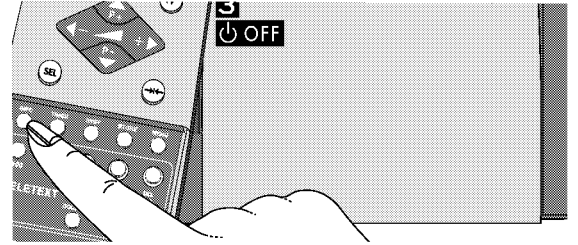

Gösterim tuşu (INFO)

"INFO" tuşuna bastığınızda, ekranın sol üst köşesinde izlediğiniz programın numarası ve otomatik kapanma göstergesi belirecektir. Kısa bir süre sonra görüntü kendiliğinden silinir.

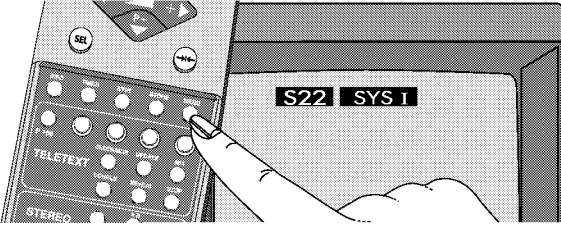

Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması

Yayın yapan kuruluşların (TRT 1, TRT 2 vb.) yayınlarını (kanallarını) ekrana getirmek ve bunları istediğiniz program numaralarında televizyonunuzun hafızasına almak için:

Televizyonunuzu ilk çalıştırdığınızda önce numaralandırma tuşlarından "0" a basınız.

1. "MENU" tuşuna basınız.

2. Yayın olan bir kanalı "P +" ya da "P -" tuşlarıyla arayınız.

3. Yayın olan kanalı bulduktan sonra "STORE" tuşuna basınız.

4. "P +" tuşuna basınız.

5. "STORE" tuşuna basarak programı kaydediniz.

Seçtiğiniz bu yayın televizyonunuzun 1. programına kaydolmuştur. Bu işlemi 1. maddeden itibaren aynı sırayla diğer yayınlar için tekrarlayabilirsiniz.

Kanal numarasını bilmiyorsanız

Uzaktan kumanda aletiniz üzerindeki "MENU" tuşuna basınız. "P+" tuşuna basarak artan ya da "P-" tuşuna basarak azalan sırada kanal numaralarını tarayınız.

Otomatik arama için "P+" ya da "P-" tuşunu bir süre basılı tutunuz. Kanalları tek tek aramak için "P+" ya da "P-" tuşuna bir kez basınız. Yayın olan bir kanalın numarasına rastladığınızda ekrana görüntü gelecektir. Ekranda görünen yayın istediğiniz kalitede değilse kanal aramasına devam ediniz. İsteddiğiniz yayına ulaştığınızda, gerekiyorsa "**Hassas İstasyon Ayarı**" (bkz. sy 13) yapınız. Yayını istediğiniz bir programda hafızaya almak için:




Önce "**STORE**" tuşuna basınız.

0 ile 99 arasında bir program numarası seçiniz. Seçtiğiniz program numarasını, tek rakamlı ise uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, çift rakamlı ise uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna "-/--" basarak yan yana yazınız.

Tekrar "**STORE**" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir.

Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yayın seçmiş olduğunuz program numarasında hafızaya alınmıştır.

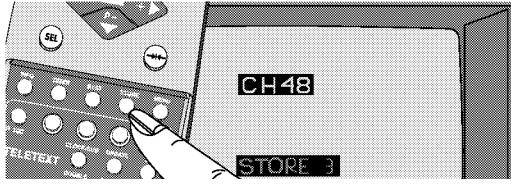


Kanal numarasını biliyorsanız

Televizyonunuz anteninizin konumuna göre, farklı vericilerden ve kanal numaralarından yayın yapan kuruluşların yayınına ekrana getirir. Hafızaya alacağınız kanalın numarası için, 21. ve 22. sayfalardaki kanal numarası tablolarından yararlanabilirsiniz. **"MENU"** tuşuna basınız.

Ekrana kanal ayar göstergesi geldikten sonra, uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, tablodan tespit ettiğiniz kanal numarasını giriniz. (Örneğin 3 no'lu program hafızasına TRT 3'ün İstanbul Çamlıca vericisinden yayınlanan kanalını almak istiyorsanız, tablodan kanal numarası 48'i tespit ediniz.

Numaralandırma tuşlarını kullanarak 4 ve 8 rakamlarına sırayla basarak yan yana yazınız.) Ekranda görünen yayın istediğiniz kalitede ise, yaptığınız işlemi istediğiniz bir programda hafızaya almak için **"STORE"** tuşuna basınız.

Uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarından birine, örneğin **"3"** rakamına basınız. Tekrar **"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana seçilen program numarası **"3"** gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yayın **"3"** no'lu programda hafızaya alınmış olacaktır.

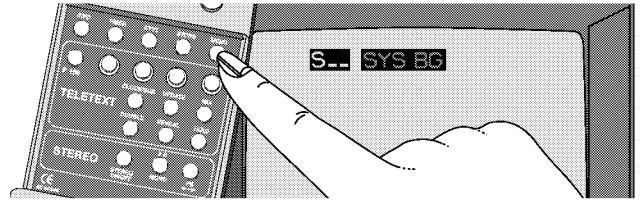

Kablolu yayın kanallarının ayarlanması

Kablolu yayın kanalları ile ilgili seçim veya değişiklik yapmak istediğinizde, **"MENU"** tuşuna üst üste iki kez basınız. **"S"**nin yanındaki **"--"** hanesine, PTT tarafından yayınlanan Kablolu TV kanal numaralarına göre istediğiniz kanal numarasını giriniz.

VHF BAND S (S01- S10)

VHF BAND S1 (S11- S20)

HYPERBAND (S21- S41)

Yaptığınız seçimi hafızaya almak için:

Önce **"STORE"** tuşuna basınız. 0 ile 99 arasında bir program numarası seçiniz. Seçtiğiniz program numarasını, tek rakamlı ise uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanarak, çift rakamlı ise uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna **"-/--"** basarak yan yana yazınız.


Tekrar **"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana seçilen program numarası gelecektir.

Program numarası ekrandan silindiğinde yayın hafızaya alınmıştır.

Dikkat!

Kablolu yayınların tümü "S" bandından yapılmamaktadır. Diğer bandlarda yapılan yayınlar için "Kanal numarasını biliyorsanız" bölümünde anlatılan işlemleri uygulayınız.

Hassas istasyon ayarı yapılması (MANUAL FINE TUNE)

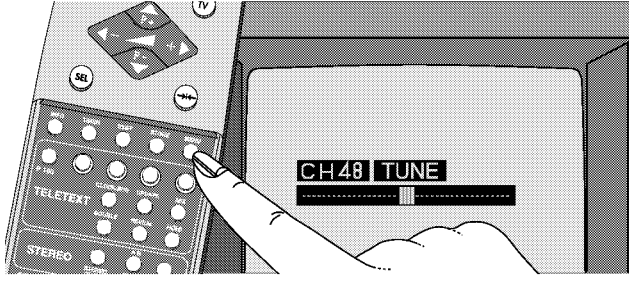

"MENU" tuşuna üst üste üç kez basınız. Ekrana hassas ayar göstergesi gelecektir. Ses ayar **"+"** ve **"-"** tuşlarını kullanarak, ekranda görünen yayını istediğiniz kaliteye ayarlayınız. Yaptığınız ayarı kaydetmek için **"STORE"** tuşuna basınız. Program numarasını girdikten sonra tekrar **"STORE"** tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası ekrandan silindiğinde ayar o program için hafızaya alınmıştır.

AV konumunda şifreli yayın izlerken, şifreli yayının düzgün gelmesi normalden fazla gecikirse, hassas istasyon ayarı yapmanız gerekebilir. Bunun için **"MENU"** tuşuna üç kez


basarak hassas istasyon ayar göstergesini çağırınız. Ses ayar **"+"** ve **"-"** tuşları ile hassas ayarı yaparak, yayının şifresinin doğru çözüldüğü yeri bulunuz.

İstenilen programın ekrana getirilmesi

Program numaraları verilerek hafızaya alınmış yayınları ekrana getirebilirsiniz. Tek rakamlı programları ekrana getirebilmek için uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanınız. İki rakamlı programları ise, uzaktan kumandanızın **"iki haneli programlar"** tuşuna **"-/-"** basarak ve iki rakamı da yan yana yazarak ekrana getirebilirsiniz. **"P+"** ya da **"P-"** tuşuna basarak bir sonraki ya da bir önceki programı ekrana getirebilirsiniz.

Görüntü, ses ve stereo ayarlarının yapılması

"SEL" tuşunu aşağıdaki tablo yardımı ile kullanıp istediğiniz görüntü, ses ve stereo ayarlarını "+" veya "-" tuşlarına basarak yapabilirsiniz.

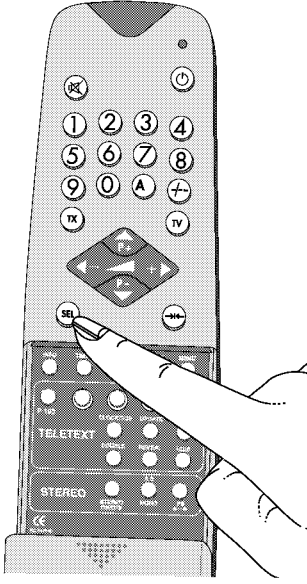

Ses ve görüntü göstergeleri	7984	8984	8970	8170	8963	8455	8655	8651	8637
☀ Parlaklık	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız	1 kez basınız
🎨 Renk	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız	2 kez basınız
🎚 Kontrast	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız	3 kez basınız
H P Kulaklık sesi	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız						
🔊 Ses	5 kez basınız	5 kez basınız	5 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız	4 kez basınız
📊 Balance	6 kez basınız	6 kez basınız	6 kez basınız		5 kez basınız	5 kez basınız			
🎵 Bass	7 kez basınız	7 kez basınız	7 kez basınız		6 kez basınız	6 kez basınız			
🎵 Treble	8 kez basınız	8 kez basınız	8 kez basınız		7 kez basınız	7 kez basınız			

Görüntü, ses ve stereo ayarlarında yaptığınız değişiklikleri hafızaya almak için;



"STORE" tuşuna basınız. Ekranı hafızaya alma göstergesi gelecektir. Önce "→←" tuşuna, ardından da tekrar "STORE" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE OK yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, yaptığınız ayarlar hafızaya alınmıştır. Herhangi bir programda yaptığınız ve hafızaya aldığınız görüntü ayarları, tüm programlar için ortaktır.



Her program için ayrı ses hafızası (Delta Volume)

Ses ayarında yaptığınız değişiklikleri her program için farklı değerlerde hafızaya alabilirsiniz.


Bunun için **"MENU"** tuşuna üst üste dört kez basınız.

"+" tuşuna basarak artan, **"-"** tuşuna basarak azalan kademelerde ayar yapabilirsiniz. Bulduğunuz program için istediğiniz ses seviyesini elde ettikten sonra, hafızaya almak için **"STORE"** tuşuna basınız. Tek ya da çift rakamlı program numarasını girdikten sonra tekrar

"STORE" tuşuna basınız. Ekrandaki STORE yazısı bir an için yeşil renk alacak ve ekrana program numarası gelecektir. Program numarası kendiliğinden ekrandan silindiğinde, o program için belirlediğiniz ses seviyesi, ortak ses ayarına göre artarak veya azalarak hafızaya alınmıştır. Bu işlemi her program için ayrı ayrı yapmanız halinde, çeşitli yayın kanalları arasındaki ses farklılıklarını giderebilirsiniz. AV konumu için de ayrı ses ayarı yapabilirsiniz. **"MENU"** tuşuna iki kez basıp menüyü çağırdıktan sonra, delta volume ayarını yapınız.

Diğer özellikler Normalizasyon

Yayın izlerken TV'nizin ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Tekrar hafızadaki ayarlara dönmek istediğinizde **"→←"** tuşuna basınız, ekranda OK yazısı belirecektir. Böylece, yayını izlerken yapmış olduğunuz bütün renk, ses, ışık, vb. ayarlar hafızadaki değerlerine dönecektir.

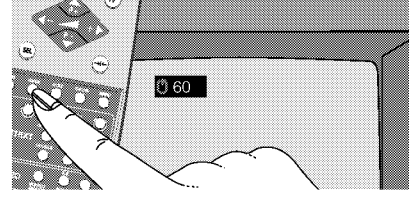

Otomatik kapanma (TIMER)

Televizyonunuz, istediğiniz takdirde 15, 30, 45, 60, 90, 120 dakikalık bir süre sonunda otomatik olarak kapanabilme özelliğine sahiptir. Televizyonunuzun istediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlamak için, uzaktan kumanda aletinizdeki **"TIMER"** tuşuna basınız. Bu durumda ekranda zaman göstergesi belirecektir. İsteddiğiniz süreyi elde edene kadar **"TIMER"** tuşuna üst üste basınız. Gösterge kaybolacak ve belirlediğiniz sürenin sonunda televizyonunuz otomatik olarak kapanacaktır. Televizyonunuzun ne kadar süre sonunda kapanacağını **"INFO"** tuşuna basarak öğrenebilirsiniz.

Otomatik kapanma işlemi iptal etmek için **"TIMER"** tuşuna göstergede OFF yazısı çıkıncaya kadar üst üste basınız.

Harici cihaz bağlama

Televizyonunuza video, uydu alıcı veya kamera gibi cihazları modeline göre iki şekilde bağlayabilirsiniz.

a- TV anten girişinden cihaz bağlama



Örneğin videonuzu anten girişi üzerinden televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bunun için videonuzu, videonuzla birlikte verilen kablo ile televizyonunuzun anten girişine bağlayınız.

Daha sonra videonuzla bir kaset takınız ya da videonuzun test sinyalini açınız.

Kanal ayarı bölümünde anlatıldığı şekilde kanal arama, bulma ve hafızaya alma işlemlerini yapınız. (Videolarda kullanılan çıkış kanalı çoğunlukla C30-C39 arasındadır.)

Tüm kanallar yerine sadece bu kanalları tarayarak kanalı daha çabuk bulabilirsiniz. Görüntü renksiz veya gölgeli ise, hassas istasyon ayarı yaparak görüntünün en net olduğu konumu bulunuz ve hafızaya alınız.

Televizyonunuza bağlayacağınız cihazlar için, o cihazın kullanma kılavuzuna bakınız.


b- Scart soket aracılığıyla cihaz bağlama

Televizyonunuzun arkasında bulunan Scart soket aracılığıyla cihaz bağlayabilmek için özel bir ara kablosu gereklidir. (Bu kablo televizyonunuz ile birlikte verilmaz.) Scart soket aracılığıyla bağlantı yaptığımız diğer cihazı kullanabilmek için, uzaktan kumandanız üzerindeki "AV" tuşuna basmanız yeterlidir. Kullandığınız ara kablosunda anahtarlama (8 no'lu pin) bağlantısı varsa, örneğin videonuzun "PLAY" tuşuna bastığınızda, televizyonunuz otomatik olarak AV konumuna geçer.

Not:

TV'niz "MUTE" konumunda iken scart soket ile bağladığınız harici cihazın sesi kesilmez.

Scart soket pin bağlantısı

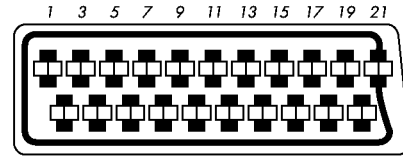

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Sağ ses çıkışı | 8. Anahtarlama | 15. Kırmızı |
| 2. Sağ ses girişi | 9. Yeşil-toprak | 16. Blanking |
| 3. Sol ses çıkışı | 10. ----- | 17. Video-çıkış toprak |
| 4. Ses toprak | 11. Yeşil | 18. Video-giriş toprak |
| 5. Mavi-toprak | 12. ----- | 19. Video çıkış |
| 6. Sol ses girişi | 13. Kırmızı-toprak | 20. Video giriş |
| 7. Mavi | 14. Toprak | 21. Soket toprağı |

Teletext

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir. Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletilmesidir.

Kaliteli bir teletext yayını alabilmek için iyi bir anten sistemi, zayıf olmayan, yansımaz ve diğer kanalların karışmadığı bir yayın gereklidir. Çok net bir alışıta bile bazı karakter ya da satırların kaybolması normaldir. Bu gibi durumlar normal şartlarda kısa bir süre sonra kendiliğinden düzelecektir.


Televizyonunuzun teletext kartının en belirgin özelliği **FASTEXT**'tir. Fastext özelliğinin yayınlanıp yayınlanmaması, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir. Televizyonunuzu teletext yayınına geçirmek için, teletext yayını olan kanalda **"TX"** tuşuna basınız. Tekrar televizyon yayınına geçmek için **"TV"** tuşuna basılığınızda, televizyonunuz teletext yayınından çıkacaktır.

Index sayfası

Teletext yayına geçtiğinizde karşınıza ilk olarak index safası gelecektir (sayfa 100). Bu sayfada, o teletext yayınındaki konuların başlıkları ve ilk sayfa numaraları görülür. Diğer sayfalarda iken direkt olarak index sayfasına geçmek için, ya **"P100"** tuşuna basınız ya da numaralandırma tuşlarını kullanarak, index sayfa numarası olan 100'ü giriniz.

Sayfa seçimi


İstediğiniz sayfayı ekranda görebilmek için **numaralandırma tuşlarını** kullanarak o sayfanın numarasını giriniz. Girdiğiniz rakamı, üstteki başlık satırının solunda görebilirsiniz. Sayfaları tek tek geçmek istediğinizde, **"P+"** tuşuna basarak bir sonraki sayfayı, **"P-"** tuşuna basarak bir önceki sayfaya geçebilirsiniz.

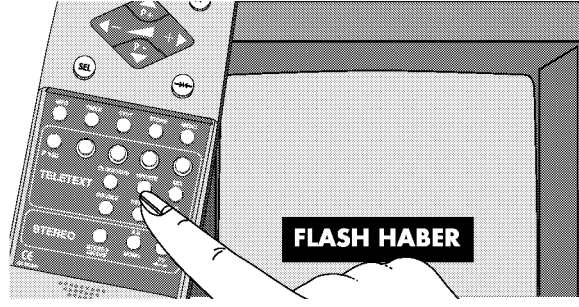

Geçici TV görüntüsü tuşu (UPDATE)


Teletext yayınında istediğiniz sayfa aranırken, televizyon görüntüsüne geçerek sayfanın aranmasını beklememeniz ve **flash haber** içindir.

Teletext istediğiniz sayfayı ararken, **"UPDATE"** tuşuna basarak televizyon görüntüsüne geçebilirsiniz. İstediğiniz sayfa bulunduğunda, o sayfanın numarası ekranın üzerinde belirir. **"TX"** tuşuna basarak bulunan sayfayı ekrana getirebilirsiniz. Önemli haberlerin bazıları index sayfasında **FLASH HABER** başlığı altında yer alabilir. Bu sayfanın seçilmesi ile TV yayınına dönülür. **FLASH HABER** yayınlandığında ekranda bir çerçeve içerisinde görünür. Burada konu ile ilgili en son haberler yazılı olarak ortaya çıkar. **"TV"** tuşunu kullanarak ekrandaki yazıyı silebilirsiniz.

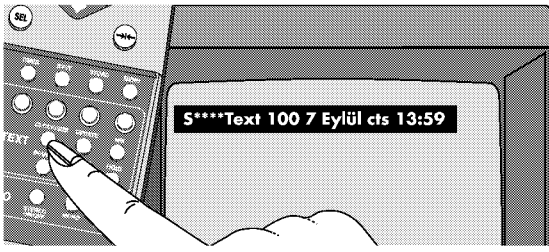


Alt sayfa tuşu (CLOCK/SUB)

Teletext yayını yapan kuruluşun herhangi bir teletext sayfasının alt sayfalarını yayınlaması halinde, "**CLOCK/SUB**" tuşunu kullanarak alt sayfalara geçebilirsiniz. Bu durumda en üst satırda "**S******" görülür. Numaralandırma tuşlarını kullanarak istediğiniz alt sayfanın numarasını giriniz. Alt sayfadan tekrar "**CLOCK/SUB**" tuşuna basarak çıkabilirsiniz.

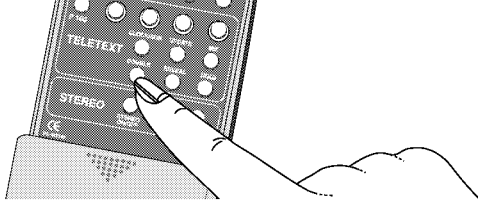


Sayfa büyütme tuşu (DOUBLE)

"**DOUBLE**" tuşuna basarak teletext sayfasının üst yarısını büyütülmüş olarak izleyebilirsiniz. Sayfanın alt yarısını da büyütülmüş olarak görebilmek için aynı tuşa tekrar basınız. "**DOUBLE**" tuşuna üçüncü defa bastığınızda ise sayfa normale dönecektir.

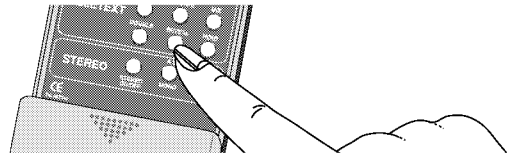

Soru - yanıt tuşu (REVEAL)

Bazen bir teletext sayfası, bir oyun ya da bulmaca gibi saklı bir cevap içerir. Saklı cevabı açığa çıkarmak için "**REVEAL**" tuşuna basınız.

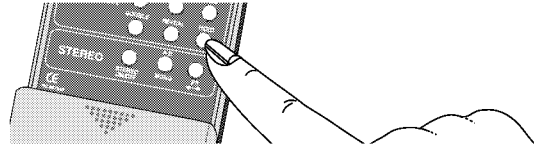

Durdurma tuşu (HOLD)

Bazı bilgiler yayın kuruluşu tarafından birden fazla sayfa halinde düzenlenerek, otomatik çevrimli yayınlanır. Örneğin dört sayfadan oluşan bir yazıda, sayfalar ekranda 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 şeklinde gösterilir. Bu sayfalardan birine daha uzun bakmak için "**HOLD**" tuşuna basınız. Aynı tuşa tekrar bastığınızda çevrim devam eder.



Saat tuşu (CLOCK/SUB)

Teletext yayını bulunan bir televizyon yayını seyredirken saati öğrenmek istediğinizde "**CLOCK/SUB**" tuşuna basınız. Bu durumda ekranın sağ üst köşesinde saat belirecektir.



TV resminde teletext görüntüsü tuşu (MIX)

"MIX" tuşuna bastığınızda, teletext bilgisini TV yayını ile üst üste ve birlikte izleyebilirsiniz. Teletext yayınında iken TV yayınına da takip edebilirsiniz. "TX" tuşuna basarak teletext konuma, "TV" tuşuna basarak TV yayınına dönebilirsiniz.

Fastext

Uzaktan kumanda aleti üzerindeki renkli çerçeve içindeki tuşlar fastext özelliği içindir. Herhangi bir sayfayı seçtiğinizde, ekranda değişik konulara ait başlıklar dört ayrı renk halinde ya da renkli çerçeveler içinde (**kırmızı, yeşil, sarı ve mavi**) yazılmış olabilir. Uzaktan kumanda aleti üzerindeki ilgili renge ait tuşa basarak, istediğiniz konuya beklemeden ulaşabilirsiniz.

Not:


Fastext özelliği her teletext yayınında bulunmamaktadır. Yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir.

Dikkat!

Teletext yayınında iken ekranının sol alt köşesindeki kırmızı kutucukta sayfa numarası görünür. Bu rengin, uzaktan kumandanızdaki renkli çerçeveli fastext tuşları ile ilgisi yoktur.


Stereo (sadece 7984/8984/8970/8963/8455 modelleri için)

Stereo, aynı müziği çalan değişik enstrümanların, çalındıkları konumla doğru orantılı olarak sağ ve sol hoparlöre dağılımlarının, yayın sırasında orkestradaki yerlerine göre algılanabilmeleridir. Televizyonunuz, stereo olarak veya iki farklı dilde yayınlanan televizyon kanallarını, scart ve anten girişi kullanılarak izletebilen FULL STEREO (A2) sistemine sahiptir. İzlediğiniz yayın stereo ise program numarasının altında " " işaretini belirler.

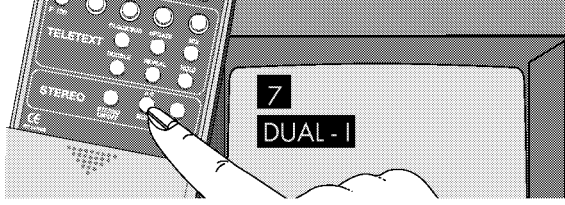

iki dilde yayın izleyebilme (A B)

Stereo yayın yapan kuruluşlar ses kanallarına farklı iki dil yükleyerek yayın yapabilirler. Bu tür yayınlarda, bu dillerden bir tanesini mono olarak her iki hoparlörden aynı anda dinleyebilirsiniz. "A B" tuşuna basarak tercih ettiğiniz dili seçiniz. Böylece izlediğiniz yayını tercih ettiğiniz dilde dinleyebilirsiniz.

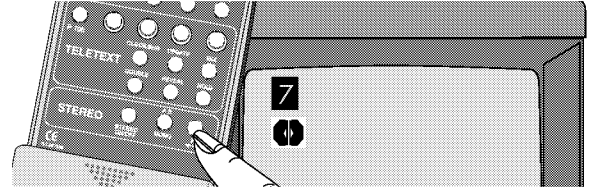

Yapay stereo

"PS" tuşuna bastığınızda mono yayınları yapay stereo etkisinde dinleyebilirsiniz. Bu tuşa ilk basışta program numarası altında " " şeklini göreceksiniz. İkinci kez bastığınızda şekil kaybolacaktır.

Sese derinlik verme

Stereo yayınları da sese derinlik vererek dinleyebilirsiniz. "PS" tuşuna bastığınızda ekrana stereo işaretinin yanında " " şekli gelecektir.

Dikkat!

Televizyonunuz otomatik stereo yayını seçme özelliğine sahiptir. Havada oluşabilecek frekans kirliliğinden dolayı seste parazitler oluşabilir ve televizyonunuz stereo konuma geçebilir. Böyle bir durumda televizyonunuzu "STEREO ON/OFF" tuşuna basarak MONO'ya kilitlemenizi tavsiye ederiz.

Balance, bass, treble gibi ses ayarları için 14. sayfaya bakabilirsiniz.

Kanal numaraları tabloları

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	atv	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TCRT	FLASH TV
İstanbul													
B. Çamlıca	5	51	48	54	23	26/63	12/32	47	38	41	66/08	7	68
K. Çamlıca						67	25	52	28	38	22	44	50
Kınalıada						31	09/26	49	65	43	29	44	53
Okmeydanı												45	
Taksim	11	30	33	37									
Büyükdada	36	46	40	60									
Alibeyköy	7	39	42	28		21							
Üsküdar										59			
Çubuklu										44			
Firuzköy						25	61		49	58	64		
K. Çekmece							31						
B. Çekmece							46					28	
Maslak						24	61	42	64	44	36		
Sarıyer	7	28	22	25									
Silivri	9												
Terkos	11												
Ulus									34				
Beykoz	9	32	26	29		58	30		37	38	40	21	60
Yusa							52						
Kağıthane	31	38	41	44									
Mahmutbey						63		66					
Çatalca							30						
Selimpaşa							27						
Şile							57						64
Cağaloğlu													
Ankara													
Elmadag	5	37	34	40	31						60		
Yenimahalle	7	21	24			49	38	41	42		62		
Dikmen	11	47	44			51				22			
Hüseyingazi						41	36	56	57	29			63
Oran								42			49		
Mamak							59		64				
Mng. G.O.P.							23						
Polatlı							33						
Nallıhan													
Şentepe													58
Kızılay													68
İzmir													
Yamanlar	10	23	26	29									66

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	atv	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TCRT	FLASH TV
Kurudağ	7	36	40										
Bayraklı							52	35	59	55		45	30
Balçova							50	47	42	41		28	37
Buca							55		31				
Egekent								31					
Odemiş								5					22
Bergama								42					49
Çeşme								39					42
Kuşadası								40					21
Foça								29					
Bursa	6	55	45	58				48					32
Bakacak	8	38	31	34									
Giındoğdu							39					53	50
Mesudiye													24
Botaş													12
Adana	6	22	25	33			41	29				37	50
Adıyaman													
Afyon	9	23	26	29				33/36				31	35
Ağrı	5	32	35	36				25					
Aksaray								54					24
Amasya	9	22	25	28			26						27/36
İaşova								30/36					27
Antalya	5	47	50	53			46	22		26		40	24
Finike													41
Alanya								29					45
Artvin								28					
Aydın	7	55	58	52			47	23				49	44
Nazilli								44	52				38
Kuşadası								40	42				
Balikesir							47	50	63	39			22
Edremit									22				30
Gönen									29				24
Ayvalık									41				28
Bayburt									35				30
Bingöl	10	48	51	54			51						
Bilecik													47
Bözüyük													49
Bitlis									38				
Bolu									40				
Düzce									11				47

Dikkat ! Kanal numaraları yayın yapan kuruluşlar tarafından değiştirilebilir.

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İNİ AVRAS	atv	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Gerede													
Burdur	6	40	37	43		26	26					25	
Bucak												9	
Çanakkale	8	22	25	43		26	59					27	
Biga							29					58	
Çan												28	
Çankırı						45							
Corum												25	
Denizli	8	28	32	35		30					46	49	
Diyarbakır	9	56	59	49		43	39					45	
Edirne	9	28	31	34		44		10				49	
Elazığ	7	21	24	31		38	49	39	40	05	35	43	
Erzincan	8	42	39	45		55	25					47	
Erzurum	6	23	26	29		49	43					51	
Eskişehir	7	22	25	33		43	40				50	32	30
Gaziantep	10	27	30	40		29	43				25	22	
Giresun	5	57	60	44			47					29	
Şebinkarahisar	6						32						
Hakkari						43							
Hatay	5	22	25	33		45	23				56	37	
İskenderun	8	47				38	53					28	
Isparta		40	37	43		25					35	49	
İçel							32		27			23	
Silifke	7	39	42	45									
Kars						30							
Ardahan						12							
Sarıkamış						46							
Kastamonu	8	48	45	51		47						43	
Araç						28							
Kayseri		26	29	29		22	38				42	34	
K. Maraş												24	
Elbistan	5	34	37	44								07	
Karaman												38	
Kırklareli	7	39				44							
Kırıkkale						39	30				42	52	
Kırşehir	7	42	45	49								48	
Kocaeli	10	21	24	27		33	44		37		35	50	45
Gebze							38						
Dilovası												47	

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT İNİ AVRAS	atv	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Konya						48	39					37	37
Ereğli													26
Akşehir	9	23	26	29									46
Kütahya		49	56	50		28	40						33
Malatya	7	21	24	31		34	42						46
Hekimhan							42						
Manisa						24	37				24		50
Salihli							45						
Mardin	7	22	33	37			42						
Muş	7	55	58	52		47	28						40
Fethiye							34						38
Marmaris						45	42						48
Bodrum						46	38						34
Milas													23
Göcek						29							
Dalaman													34
Muş	10	48	51	54		46							
Nevşehir							23						21
Niğde		53	56	59		41	30						
Ordu	5	57	60	44		21	25						37
Rize						52	49				34		36
Sakarya	10	21	24	27		23							32
Samsun						21/27	39/36				21		28/54
Bafra						34							44
Kocadağ												58	
Siirt	7	11					38						
Sinop													54
Sivas	10	47	50	54		24	27						41
Şanlıurfa							23						27
Şırnak						44							43
Tekirdağ							23		61				
Çorlu							53						51
Tokat						50	25						52
Trabzon						41	37						24
Tunceli		35	38	41							60		
Uşak							35						06
Van							30						40
Yozgat							45						47
Zonguldak	9	23	26	29		42	47						50

5. Bölüm / Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler



Görüntü ve ses yok ise;

Televizyonunuzun fişi prize takılı, açma-kapama (şebeke) anahtarı basılı ve kırmızı renkli çalışma göstergesi yanıyor olmalıdır. Gerekli kontrolleri yapınız.



Görüntü yok, ses var ise;

Hassas istasyon ayarını yapınız. Görüntü ayarlarını kontrol ediniz.




Görüntü yok, zırlıtlı ses var ise;

Hassas istasyon ayarını yapınız. Anten bağlantılarını ve donanımını kontrol ediniz.



Görüntüde gölge (çift görüntü) var ise;

Antenin yönünü, yerini değiştiriniz ve daha yükseğe koyunuz. Bu sorunun nedeni yüksek binalardan veya dağlardan yansıyan elektromanyetik dalgalardır. Oldukça yükseğe kurulmuş bir anten bu durumu düzeltecektir.



Renkli bir yayında renkli görüntü alınamıyor ise;

Hassas istasyon ayarını yapınız. Renk ayarını kontrol ediniz.



Görüntüde parazit ve karışma var ise;

Ekranında beyaz renkli benekler veya yatay çizgiler ortaya çıkar. Buna, arabaların, neon

lambalarının, elektrik matkaplarının veya diğer elektrikli aletlerin çalışması ile oluşan parazitler neden olur. Önlemek için anteni bu tip parazit kaynaklarından uzak tutmak gerekir.



Karlanma var ise;

Tüm ekranda küçük noktalar oluşuyorsa, anten bağlantılarını ve antenin yönünü kontrol ediniz. Anten fişinin iyi takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Anten teli ezilmiş, fiş içinde ya da bir ek yerinde kopmuş veya iki ucu birbirine değiyor olabilir.



Radyo frekansları karışıyor ise;

Bu karışma, görüntüde dalgalanma veya çapraz çizgiler oluşturur. Bunun nedeni TV alıcınız değil, radyo frekansı kullanan makineler veya diğer sinyallerin oluşturduğu parazitlerdir. Anten yönünün değiştirilmesi, çubuk sayısı fazla anten seçilmesi yararlı olabilir.



TV'ye kumanda edilemiyor ise;

Televizyonunuz, ileri teknoloji ürünü özel programlı mikro prosesör ile çalışmaktadır. Komutların karmaşık kullanımı veya diğer nedenler ile TV'niz vereceğiniz komutları anlamaz duruma gelirse, cihaz üzerindeki açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız ve tekrar açınız.



6. Bölüm / Arçelik Tüketici Danışma Servisi

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz "bilinçli tüketici" lere çok geniş kapsamlı yeni bir hizmet sunuyoruz.

TÜKETİCİ DANIŞMA SERVİSİ

Sizin için kurulan bu servise aşağıda belirtilen konulardaki soru, dilek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Öncelikle Yetkili Servise, daha sonra Yetkili Servisin bağlı bulunduğu **Bölge Servis Şefliğine** başvurduğunuz halde çözüm bulunamayan ürün arızaları ve kullanım sorunları,

Yetkili Satıcı ya da Yetkili Servislerin adresleri, telefonları,

Ürün fiyatları, satış kampanyaları ve taksit koşulları,

Kullandığınız ya da almayı düşündüğünüz ürünler konusunda araştırıp da tatmin edici cevap alamadığınıza inandığınız bilgiler.

Size en iyi ürünleri sunmak, hep yanınızda olmak, beklentilerinizi karşılamak bizim için bir görevdir.

Çünkü üreticimizle, tüketicimizle, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimizle **biz bir aileyiz...**

24 saat boyunca hiçbir ücret ödemededen, herhangi bir kod numarası çevirmeden doğrudan arayabilmeniz için tahsis edilen özel telefonlarımız:



0 800 261 8585

Diğer Telefonlarımız
0 216 423 41 63
0 216 423 26 44

Eğer yazı ile başvuru isterseniz adresimiz:

Arçelik Tüketici Danışma Servisi

81719 Tuzla / İstanbul

Fax No: (0-216) 423 23 53

Tüm soru ve sorunlarınız mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

7. Bölüm / Arçelik Yetkili Servisleri



Sayın Arçelik dostu,

Bu kılavuz sizlere daha yakın olmak, sorunlarınıza daha çabuk çözüm bulmak için hazırlanmıştır. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Cihazınızı kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Servise ihtiyacınız olduğunda takip eden sayfalardaki listede belirttiğimiz üzere size en yakın herhangi bir ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ARÇELİK tarafından verilmiş "KİMLİK KARTI"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi lütfen unutmayınız. **Kimlik Kartı olmayan ve Hizmet Fişi vermeyen kişi veya kişilere cihazınızı teslim etmeyiniz.** Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. "ARÇELİK Servis Örgütü", 9 Bölge Servis Yöneticiliği ile bunlara bağlı 358 Yetkili Servisle garanti içi ve garanti dışı bütün hizmetler ile cihazınızın ilk kullanımını öğretmede yanınızdadır.
7. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

"Yetkili Servis, şikayetlerinize çözüm getiremediği takdirde; bağlı olduğu Bölge Servis Yöneticiliklerimiz emirlerinizi beklemektedir."

Email: elektronikservis@arcelik.com.tr

Saygılarımızla

İSTANBUL TRAKYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Karaağaç Cad. No: 2 - 4
SÜtlüce 80520 İSTANBUL
Tel: (212) 221 43 27 (3 Hat)
Faks: (212) 220 57 88

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Örnek Mh. G2 Sokak
No: 14/1-A E.5 Karayolu Göztepe Kavşağı
Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (216) 472 74 00-01-02
Faks: (216) 472 74 04

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Arçelik Tesisleri İstanbul Yolu
16. Km. Etilmesgut 06370 ANKARA
Tel: (312) 244 04 39 - 244 33 35
244 16 55 - 244 34 16
Faks: (312) 243 20 59

İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Kemalpaşa Cad. No. 58 Pınarbaşı
35060 İZMİR
Tel: (232) 479 04 63 - 479 19 88
479 75 22
Faks: (232) 479 37 48

ADANA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Merzin Yolu, Büyük Dikili Yol Kavşağı
14. Km. 01420 ADANA
Tel: (322) 441 07 31-441 07 33
441 00 03
Faks: (322) 441 02 69

SAMSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

19 Mayıs Mah. İkinci Kısım Gazi Cad.
No. 125/A 55060 SAMSUN
Tel: (362) 231 51 74 - 231 20 91
Faks: (362) 231 51 75

ELAZIĞ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Diyarbakır Karayolu 12. Km. ELAZIĞ
Tel: (424) 276 24 30 (3 Hat)
Faks: (424) 276 24 33

ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Bayındır Mah. Gazi Bulvarı
No: 10 07030 ANTALYA
Tel: (242) 238 49 90-238 49 91
Faks: (242) 238 49 92

BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Veysel Karani Mah. İnönü Cad.
No. 350/A 16260 BURSA
Tel: (224) 271 70 00 (3 hat)
Faks: (224) 271 73 73

Adana
Adana 1 352 24 85 - 352 24 86
Adana 2 457 92 29 - 453 40 94
Adana 3 227 75 28 - 227 92 55
Adana 4 457 36 85
Çeyhan 612 30 30
İmamoglu 892 13 74
Kozan 516 59 95

Alan kodu: 0322

Adıyaman
Adıyaman 216 20 87 - 214 48 32
Gölbasi 781 65 85

Alan kodu: 0416

Afyon

Afyon 212 23 37 - 212 23 67
Çay 632 43 96 - 632 61 67
Dazkırı 421 33 69
Dinar 351 37 24 - 353 69 98
Emirdağ 442 58 29
Sandıklı 512 59 25 - 515 15 51
Suhut 718 12 29

Ağrı

Ağrı

Aksaray

Aksaray 1
Aksaray 2

Amasya

Amasya
Merzifon
Suluova

Ankara

Aşağı Ayrancı 467 14 16 - 426 82 24
Ayatlıktepler 317 87 87 - 316 93 75
Batıkent 256 48 19 - 256 48 39
Beypazarı 762 37 80
Çebeci 362 02 04 - 364 25 45
Çubuk 838 31 29
Dikmen 481 70 74 - 481 19 00
Etilik 325 25 02 - 325 59 49
Gölbasi 484 01 51
İncirli 359 95 65-359 95 01
Kızılcahamam 736 39 38
Küçüksat 446 80 00 - 446 80 01
Polatlı 621 43 20 - 621 43 21
Sincan 270 27 94
Şereflikoçhisar 688 05 85
Ümitköy 235 03 37 - 235 34 25
Yenimahalle 315 25 14 - 343 25 37

Antalya

Antalya 1 321 73 73 - 311 50 22
Antalya 2 247 06 66
Antalya 3 237 72 35 - 237 72 36
Alanya 1 513 76 35 - 513 39 04
Alanya 2 519 04 73 - 511 58 05
Demre 871 56 38 - 871 61 74
Finike 855 25 89
Gazipaşa 572 41 80 - 572 39 63
Kumluca 887 13 24 - 887 20 56
Kemer 814 43 46 - 814 43 47
Korkuteli 653 43 80
Kaş 836 24 29
Manavgat 742 19 95 - 746 96 96
Serik 722 47 21

Ardeşan

Ardeşan
Göle

Artvin

Artvin
Arhavi
Şavşat

Aydın

Aydın 1
Aydın 2

Alan kodu: 0272

212 23 37 - 212 23 67
632 43 96 - 632 61 67
421 33 69
351 37 24 - 353 69 98
442 58 29
512 59 25 - 515 15 51
718 12 29

Alan kodu: 0472

215 03 87 - 215 64 30

Alan kodu: 0382

213 19 32
213 38 00

Alan kodu: 0358

218 8 7 29
513 77 76
417 18 61

Alan kodu: 0312

467 14 16 - 426 82 24
317 87 87 - 316 93 75
256 48 19 - 256 48 39
762 37 80
362 02 04 - 364 25 45
838 31 29
481 70 74 - 481 19 00
325 25 02 - 325 59 49
484 01 51
359 95 65-359 95 01
736 39 38
446 80 00 - 446 80 01
621 43 20 - 621 43 21
270 27 94
688 05 85
235 03 37 - 235 34 25
315 25 14 - 343 25 37

Alan kodu: 0242

321 73 73 - 311 50 22
247 06 66
237 72 35 - 237 72 36
513 76 35 - 513 39 04
519 04 73 - 511 58 05
871 56 38 - 871 61 74
855 25 89
572 41 80 - 572 39 63
887 13 24 - 887 20 56
814 43 46 - 814 43 47
653 43 80
836 24 29
742 19 95 - 746 96 96
722 47 21

Alan kodu: 0478

211 49 15
411 29 32

Alan kodu: 0466

212 78 63
312 57 51 - 312 40 68
517 17 33

Alan kodu: 0256

225 48 46 - 225 35 23
212 93 73

Cine
Didim
Kuşadası 1
Kuşadası 2
Nazilli
Söke 1
Söke 2

711 20 54
811 22 28
614 47 81
614 85 39
313 13 03
512 77 73
513 23 58 - 513 23 59

Balıkesir

Ayvalık
Balıkesir 1
Balıkesir 2
Bandırma
Bigadiç
Edremit
Erdek
Gönen
Sındırgı
Susurluk

Alan kodu: 0266
312 30 34
244 22 22
245 28 28 - 249 00 20
718 31 55 - 715 51 51
614 71 26 - 614 24 82
373 21 15 - 373 79 99
835 13 23
762 58 42
516 20 41
865 15 59 - 865 33 69

Barın

Barın

Batman

Batman

Bayburt

Bayburt

Bilecik

Bilecik
Bozohyük

Bingöl

Bingöl
Solhan

Bitlis

Tatvan

Bolu

Bolu
Gerede
Mengen

Burdur

Burdur
Bucak

Bursa

Bursa 1
Bursa 2
Bursa 3
Bursa 4
Çemlik
İnegöl
Karacabey
M.Kemalpaşa
Orhangazi

Alan kodu: 0378
227 40 81

Alan kodu: 0488
213 24 10 - 214 79 10

Alan kodu: 0458
211 55 59

Alan kodu: 0228
212 66 77 - 212 84 00
314 59 71

Alan kodu: 0426
213 11 48 - 213 77 48
711 21 95

Alan kodu: 0434
827 38 80 - 827 58 35

Alan kodu: 0374
215 12 46
311 28 61 - 311 76 49
356 10 95

Alan kodu: 0248
233 28 97
325 74 65 - 325 14 59

Alan kodu: 0224
247 67 67 - 245 57 57
224 80 75 - 224 80 74
251 30 46 - 254 47 91
362 13 46
514 20 90
715 22 70 - 715 42 64
677 08 25
613 49 62
573 31 18

Alan kodu: 0286
316 35 07 - 316 02 69
416 13 76
213 67 52 - 213 67 53
212 62 64 - 213 27 83
618 41 45 - 618 56 69
566 22 73

Çanakkale

Biga
Çan
Çanakkale 1
Çanakkale 2
Ezine
Gelibolu

Çankırı
Çankırı
Kurşunlu

Alan kodu: 0376
213 41 28 - 212 80 25
712 10 63

Çorum
Çorum 1
Çorum 2
İskilip
Osmançık
Sungurlu

Alan kodu: 0364
213 40 19
213 12 10
511 28 35 - 511 85 78
611 45 14
311 27 11

Denizli
Acıpayam
Çivril
Denizli 1
Denizli 2
Denizli 3
Sarayköy

Alan kodu: 0258
518 22 45
713 60 40
262 29 81
242 70 18 - 265 77 73
244 77 73 - 265 30 24
415 11 27

Diyarbakır
Diyarbakır 1
Diyarbakır 2
Ergani
Silvan

Alan Kodu: 0412
224 81 34 - 224 94 53
221 11 53 - 234 87 91
611 56 53
711 42 83

Düzce
Düzce

Alan kodu: 0380
524 28 60 - 512 10 79

Edirne
Edirne
Keşan
Uzunköprü

Alan kodu: 0284
225 55 00 - 212 32 62
714 92 99
513 15 96 - 513 98 57

Elazığ
Kovancılar

Alan kodu: 0424
218 45 87 - 238 98 88
611 41 44

Erzincan
Erzincan 1
Erzincan 2

Alan kodu: 0446
214 93 05
214 32 94

Erzurum
Askale
Erzurum 1
Erzurum 2
Hınıs
Horosan
Oltu

Alan kodu: 0442
415 35 17
218 67 95 - 235 22 41
212 16 22
511 39 28
711 51 36
816 27 48

Eskişehir
Eskişehir 1
Eskişehir 2

Alan kodu: 0222
231 93 81 - 234 65 11
231 81 55 - 230 70 30

Gaziantep
Gaziantep 1
Gaziantep 2
Gaziantep 3
İslahiye
Nizip
Nurdağ

Alan kodu: 0342
215 22 12 - 215 31 28
220 62 98 - 233 27 38
230 59 18 - 231 98 69
863 24 16
518 19 86
671 39 02

Giresun
Giresun
Görele
Şebinkarahisar

Alan kodu: 0454
212 47 10
513 64 53
711 29 04

Gümüşhane
Gümüşhane

Alan kodu: 0546
213 65 57

Hakkari
Hakkari
Yüksekova

Alan kodu: 0438
211 66 07
351 42 57

Hatay
Antakya
Döriyol
İskenderun 1
İskenderun 2
Kırıkhan
Payas
Reyhanlı
Samandağ

Alan kodu: 0326
215 21 40 - 213 46 91
713 12 90 - 712 12 90
613 58 66
617 93 77 - 614 07 25
344 28 96
755 12 39
413 25 00
512 03 85

İğdır
İğdir

Alan kodu: 0476
227 76 66 - 227 85 49

İsparta
İsparta
Eğirdir
Yalvaç

Alan kodu: 0246
218 29 54 - 232 65 56
311 51 11 - 312 30 55
441 61 88

İçel
Anamur
Erdemli
Mersin 1
Mersin 2
Mut
Silifke
Tarsus

Alan kodu: 0324
814 66 56 - 814 76 23
515 19 96
337 39 56 - 337 39 57
232 56 05 - 232 45 69
774 34 14
712 06 68 - 714 18 82
622 00 33 - 624 78 04

İstanbul/Anadolu
Beykoz
Dudullu
Cengelköy
Göztepe
Hasanpaşa
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Ornekmahalle
Pendik
Soğanlık 1
Soğanlık 2
Suadiye
Şile
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zümrütevler

Alan kodu: 0216
413 43 43 - 425 56 23
313 00 84 - 415 13 13
321 06 68 - 318 43 43
566 78 78 - 566 79 79
566 42 42
336 68 87 - 338 05 39
353 28 58 - 306 32 19
441 33 96 - 459 47 19
317 24 77
390 18 18 - 491 75 40
377 39 83
309 35 41 - 309 35 42
361 69 09
711 20 45 - 712 20 04
446 02 30 - 446 25 47
328 74 73
334 45 45 - 331 81 61
427 55 16 - 427 55 26

İstanbul/Trakya
Alibeyköy
Arnavutköy
Avcılar
Avcılar/Parseller
Bağcılar
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Büyücekmece1
Büyücekmece2
Cihangir
Çatalca
Çağlayan
Etiler
Fatih 1

Alan kodu: 0212
626 09 74 - 627 54 95
597 32 91 - 597 92 93
676 60 52 - 590 26 22
428 12 16 - 428 21 42
556 02 82 - 556 02 59
571 82 31 - 543 49 12
576 61 23 - 565 57 44
260 39 45
883 30 61
882 42 12 - 663 29 49
252 01 56
787 18 05
247 72 84 - 224 63 52
351 97 90 - 351 91 40
523 02 55 - 531 11 70

Fatih 2
Gayrettepe
Gaziosmanpaşa 1
Gaziosmanpaşa 2
Güllüce
Kasımpaşa
K Mustafapaşa
Küçükçekmece
Mecidiyeköy
Merter
Okmeydanı
Ortaköy
Sarıyer
Sefaköy
Şişli
Silivri
Sultançiftliği
Yenibosna
Zeytinburnu

621 70 09 - 521 57 50
347 02 66 - 234 52 56
615 60 68 - 581 27 36
545 38 79 - 545 38 99
269 59 79 - 280 61 26
253 57 47
632 50 12 - 587 19 30
426 80 50 - 426 80 51
275 93 93 - 288 97 19
642 60 51 - 642 77 89
256 53 54
259 50 12 - 260 47 97
242 38 90 - 271 23 03
579 44 09 - 624 30 11
233 63 63 - 240 30 02
727 22 59 - 727 52 47
619 75 40 - 667 38 82
552 29 29 - 503 56 27
547 05 40 - 664 04 05

İzmir

Alan kodu: 0232

Aliağa
Alsancak
Balçova
Bergama
Bornova
Çesme
Dikili
Gaziemir
Gümülür
Hatay
Karşıyaka 1
Karşıyaka 2
Menemen
Odemis
Selçuk
Şirinyer
Tire
Torbalı
Urla

616 43 21
422 35 55 - 464 28 28
259 06 98 - 277 90 97
632 88 44
388 36 36 - 388 61 65
712 95 05
671 91 54
251 12 09
743 56 36
227 68 02 - 256 71 70
369 54 47 - 323 71 36
323 23 13
832 17 54 - 832 67 10
543 17 93
892 21 56
452 00 82 - 487 57 10
512 30 75
856 34 15
754 28 70

Kahramanmaraş

Alan kodu: 0344

Afsin
Elbistan
Göksun
K.Maraş
Pazarcık

511 24 40 - 511 73 91
413 68 69
714 37 18 - 714 28 34
223 81 81 - 225 16 52
311 48 38

Karabük

Alan kodu: 0370

Eskipazar
Karabük
Safranbolu

818 13 19
412 42 81
712 68 63

Karaman

Alan kodu: 0338

Karaman

212 75 35

Kars

Alan kodu: 0474

Kars 1
Kars 2

223 15 32
223 22 34

Kastamonu

Alan kodu: 0366

Cide
İnebolu
Kastamonu 1
Kastamonu 2
Tosya

866 11 29 - 866 17 28
811 32 21
214 26 08
212 59 98
313 29 25

Kayseri

Develi
Kayseri 1
Kayseri 2
Kayseri 3
Tomarza

Kırıkkale

Kırıkkale

Kırklareli

Babaeski
Kırklareli
Lüleburgaz

Kırşehir

Kırşehir

Kilis

Kilis

Kocaeli

Gebze 1
Gebze 2
Gölcük
Hereke
Izmit 1
Izmit 2
Kandıra
Karamürsel
Körfez

Konya

Akşehir
Beyşehir
Ereğli
İlgin
Konya 1
Konya 2
Konya 3
Kulu
Seydişehir

Kütahya

Gediz
Kütahya
Tavşanlı
Simav

Malatya

Malatya

Manisa

Akhisar
Alaşehir
Gördes
Kula
Manisa
Salihli
Saruhanlı
Soma 1
Soma 2
Turgutlu

Alan kodu: 0352

621 47 68
222 91 98 - 222 91 99
233 37 10
232 39 44
661 51 56

Alan kodu: 0318

225 48 51 - 225 48 50

Alan kodu: 0288

512 13 97
214 25 94
412 50 96

Alan kodu: 0386

213 13 34

Alan kodu: 0348

813 34 63

Alan kodu: 0262

641 12 41
643 68 76
413 42 88
511 43 46
321 82 60 - 322 28 28
332 43 05 - 332 43 06
551 34 01
454 33 33
527 65 37

Alan kodu: 0332

813 16 14
512 72 84
713 12 92
881 41 91 - 882 79 16
233 40 77 - 233 61 15
350 78 49
351 02 90
641 39 21
582 38 46 - 582 55 13

Alan kodu: 0274

412 39 78 - 513 18 48
216 15 15 - 223 93 66
614 07 70
513 86 45

Alan kodu: 0422

321 34 58 - 326 24 88

Alan kodu: 0236

413 69 88
653 12 63
547 41 61
816 59 59 - 816 49 49
231 34 83 - 232 18 49
714 24 07
357 10 25 - 413 69 88
613 43 00
613 57 45 - 614 01 58
313 25 53 - 313 25 52

Mardin

Kızıltepe
Mardin
Midyat
Nusaybin

Muğla

Bodrum
Datça
Fethiye 1
Fethiye 2
Muğla
Marmaris
Milas
Ortaca
Turgutreis

Muş

Bulanık
Muş

Neşehir

Neşehir

Niğde

Niğde

Ordu

Fatsa
Ordu
Ünye

Osmaniye

Düzüçü
Kadirli
Osmaniye

Rize

Pazar
Rize

Sakarya

Adapazarı 1
Adapazarı 2
Akyazı
Karasu

Samsun

Bafra
Çarşamba
Samsun 1
Samsun 2
Terme
Vezirköprü

Siirt

Siirt

Sinop

Ayancık
Boyabat
Gerze
Sinop

Alan kodu: 0482

312 53 43 - 312 96 16
212 14 09
462 17 22
415 80 44

Alan kodu: 0252

316 28 85
712 80 77 - 712 87 63
614 39 31 - 612 44 49
614 58 84
214 25 68
412 64 50 - 412 95 49
512 55 73 - 512 55 82
282 74 11
382 33 46

Alan kodu: 0436

311 27 06
212 47 69

Alan kodu: 0384

213 01 97

Alan kodu: 0388

213 42 45

Alan kodu: 0452

424 18 96
214 28 99 - 212 16 14
323 24 82 - 324 07 60

Alan kodu: 0328

876 19 24
718 42 39
814 15 57 - 813 44 60

Alan kodu: 0464

612 21 69
217 28 81 - 214 46 24

Alan kodu: 0264

271 29 39 - 273 36 14
278 50 75 - 279 42 15
418 64 98
718 21 48

Alan kodu: 0362

543 89 87
833 46 19
431 92 58 - 234 42 34
438 75 34 - 438 78 70
876 23 73
647 18 91

Alan kodu: 0484

223 19 06

Alan kodu: 0368

613 26 62
315 17 71
718 17 18
261 75 82

Sivas

Sivas 1
Sivas 2

Şanlıurfa

Birecik
Siverek
Şanlıurfa 1
Şanlıurfa 2
Viranşehir

Şırnak

Cizre
Silopi
Şırnak

Tekirdağ

Çorlu
Hayrabolu
Malkara
Saray
Tekirdağ 1
Tekirdağ 2

Tokat

Almus
Niksar
Turhal
Tokat
Zile

Trabzon

Akçaabat
Of
Trabzon
Vakıfkebir

Tunceli

Tunceli

Uşak

Uşak

Van

Ercis
Van

Yalova

Çınarcık
Yalova

Yozgat

Sorgun
Sarıkaya
Yozgat
Yerköy

Zonguldak

Çatalca
Çaycuma
Zonguldak 1
Zonguldak 2

Alan kodu: 0346

221 71 46
223 46 72

Alan kodu: 0414

652 20 88
552 17 54
314 04 44
215 24 03 - 314 07 47
511 20 36

Alan kodu: 0486

616 40 18
518 16 42
216 48 78

Alan kodu: 0282

651 26 25 - 652 72 29
315 17 33 - 315 14 46
427 12 57
768 11 70 - 726 88 01
260 10 10 - 261 31 64
263 47 70 - 263 47 71

Alan kodu: 0356

411 37 93 - 411 43 33
527 23 67 - 528 37 69
275 21 21 - 276 21 21
214 61 14 - 214 05 21
317 16 70 - 317 60 61

Alan kodu: 0462

228 46 07 - 228 47 30
771 22 47
322 33 88 - 326 15 74
841 51 89

Alan kodu: 0428

212 38 34

Alan kodu: 0276

224 44 24

Alan kodu: 0432

351 66 10 - 351 85 56
212 09 27

Alan kodu: 0226

245 94 61
812 50 88 - 813 44 37

Alan kodu: 0354

415 18 38
772 13 69
217 29 95 - 212 21 66
516 10 46

Alan kodu: 0372

264 11 36
615 14 07
251 78 89 - 253 06 05
251 39 62