

OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanım Kılavuzu


BKY 3055 A

BEKO

/ Otomatik Çamaşır Makinesi'ni dan önce yapılması gereken ve güvenlik uyarıları



ir makineniz, 220 Volta
yarlıdır. Eğer,
uğunuz yerdeki şebeke
i 110 Volt ise, araya
20 Volt ve 3000 Watt'lık
sformatör bağlatınız.

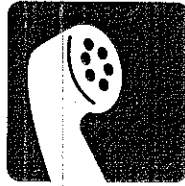

Makinenizi kullanıma hazır
duruma getirmek için Arçelik
Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız
uygun değilse ehliyetli bir
tesisatçıyı çağırınız.

deki sigortanın akım değeri
ber'den az ise ehliyetli
atrikçiye, 16 Amperlik bir
bağlatınız.



**Üretim esnasındaki
kalite kontrol işlemleri
nedeniyle makinenizde
bir miktar su kalmış
olabilir. Bunun
makinenize hiçbir
zararı yoktur.**

matörlü ya da
matörsüz kullanımda,
ama tesisatını ehliyetli bir
çiye yaptırmayı ihmal
niz. Topraklama
adan kullanma halinde,
çıkabilecek kullanım
dan firmamız sorumlu
caktır.

Üm/ Otomatik 3055 A'nın Özellikleri

kg. kuru çamaşır

cm.

cm.

cm.

kg.

220 V, 50 Hz.

A

1000 - 400 W

1000 W

1000 devir/dakika

1000 devir/dakika için özel devir

1000 - 1300 devir/dakika

durma tuşu

aksiyon tuşları


ğmesi

me düğmesi

usu

durma kapağı

tutamağı


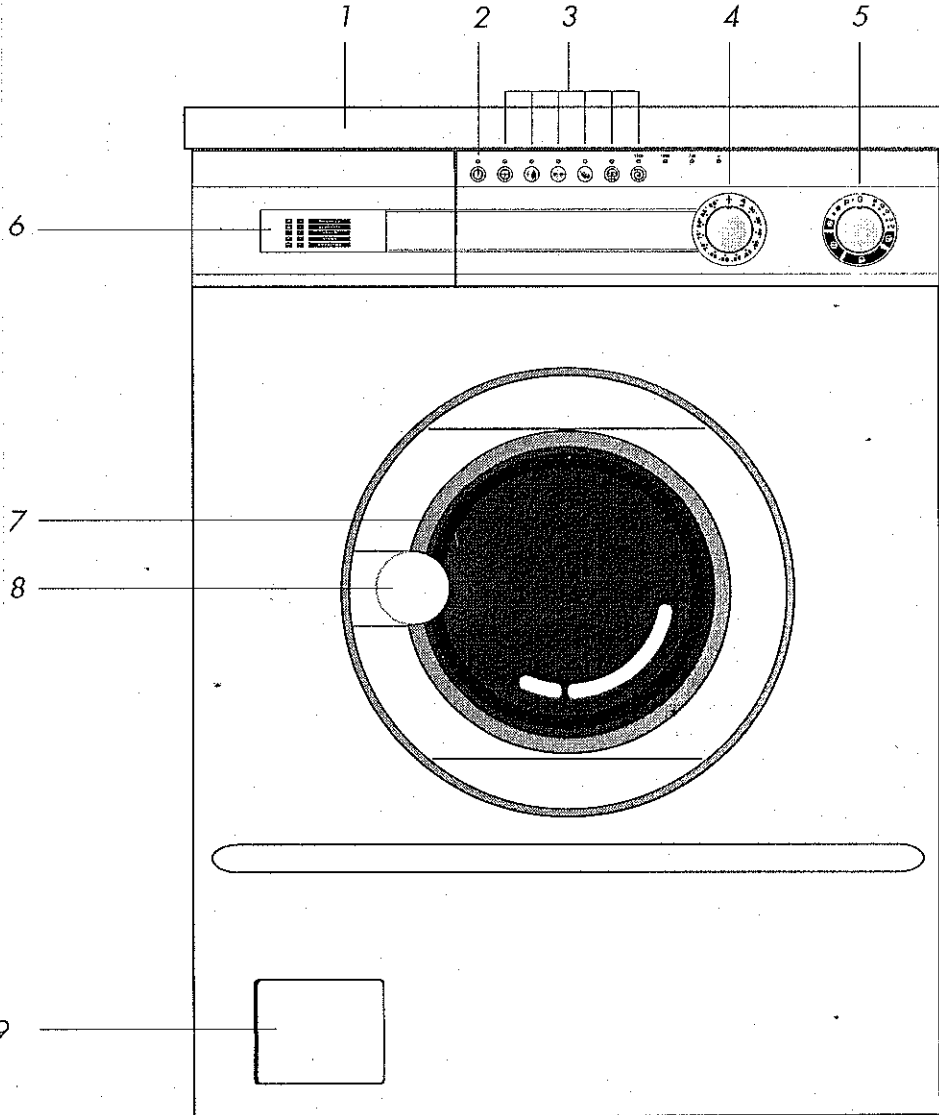


Makinenin yerleştirilmesi ve



Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

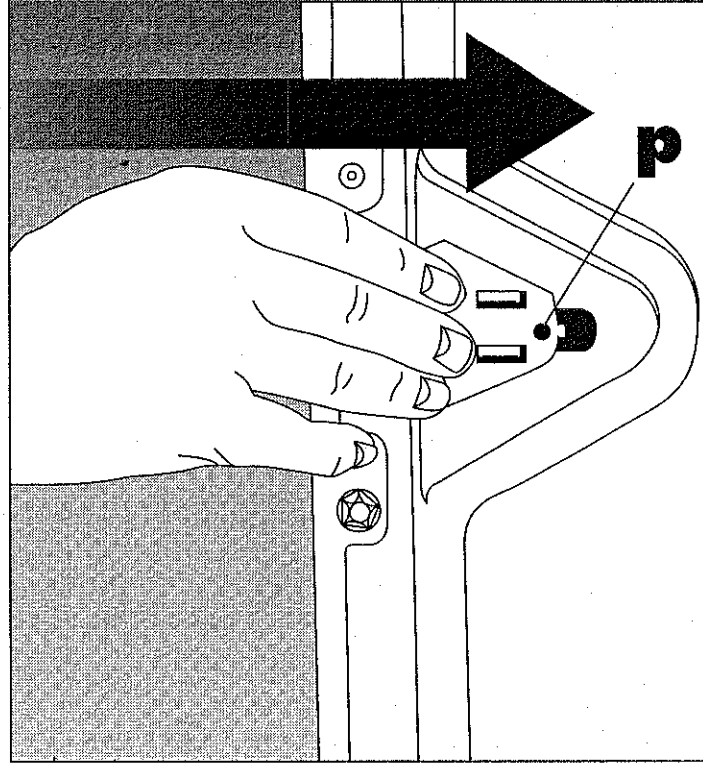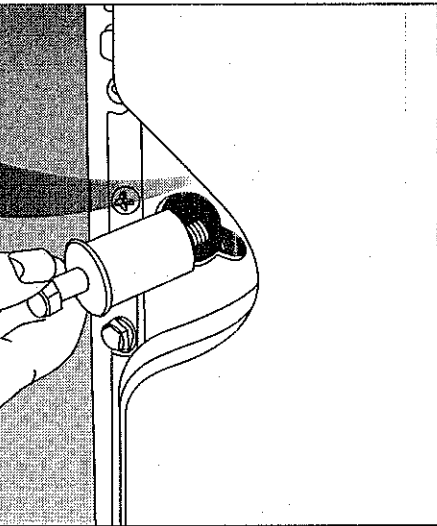

Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.


Dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşınma vb.) sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

çıkarılır.

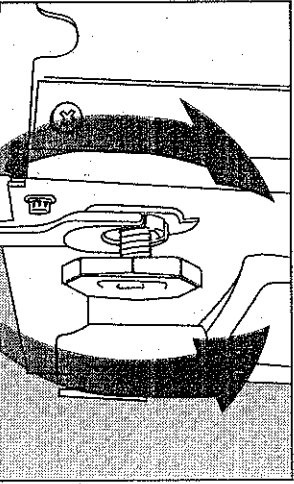

lanması

ssiz ve titreşimsiz
yaklarının üzerinde
e durması gerekir.
ğı da ayarlanabilir.
munları uygun bir
ek, ayağı sağa-sola
arı yapılır.
krar sıkılır.

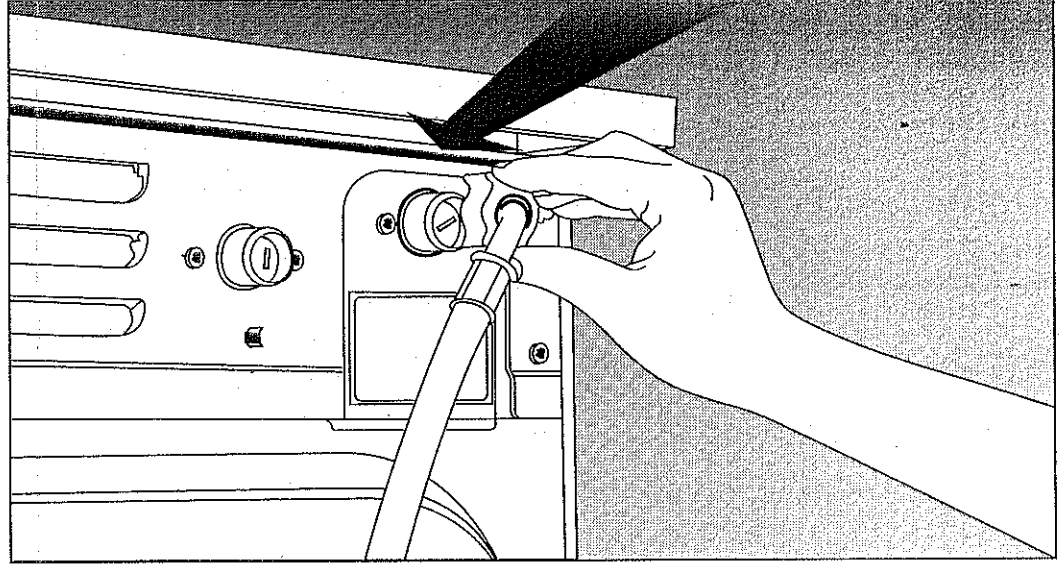

Su bağlantıları


a) Su giriş hortumları


Makinenin sıcak ve soğuk su için iki ayrı girişi vardır. Makineyle birlikte verilen iki adet özel lastik hortumdan mavi renklisi soğuk su, kırmızı renklisi, sıcak su giriş vanasına bağlanır. Soğuk ve sıcak su musluklarınızdan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir).

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine 4 tane lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Ortaya çıkabilecek su kaçaqlarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, muslukları kapalı tutunuz.

Su giriş vanalarına, hortumların dirsekli uçlarını takınız.

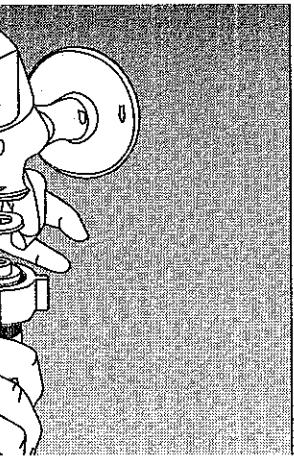

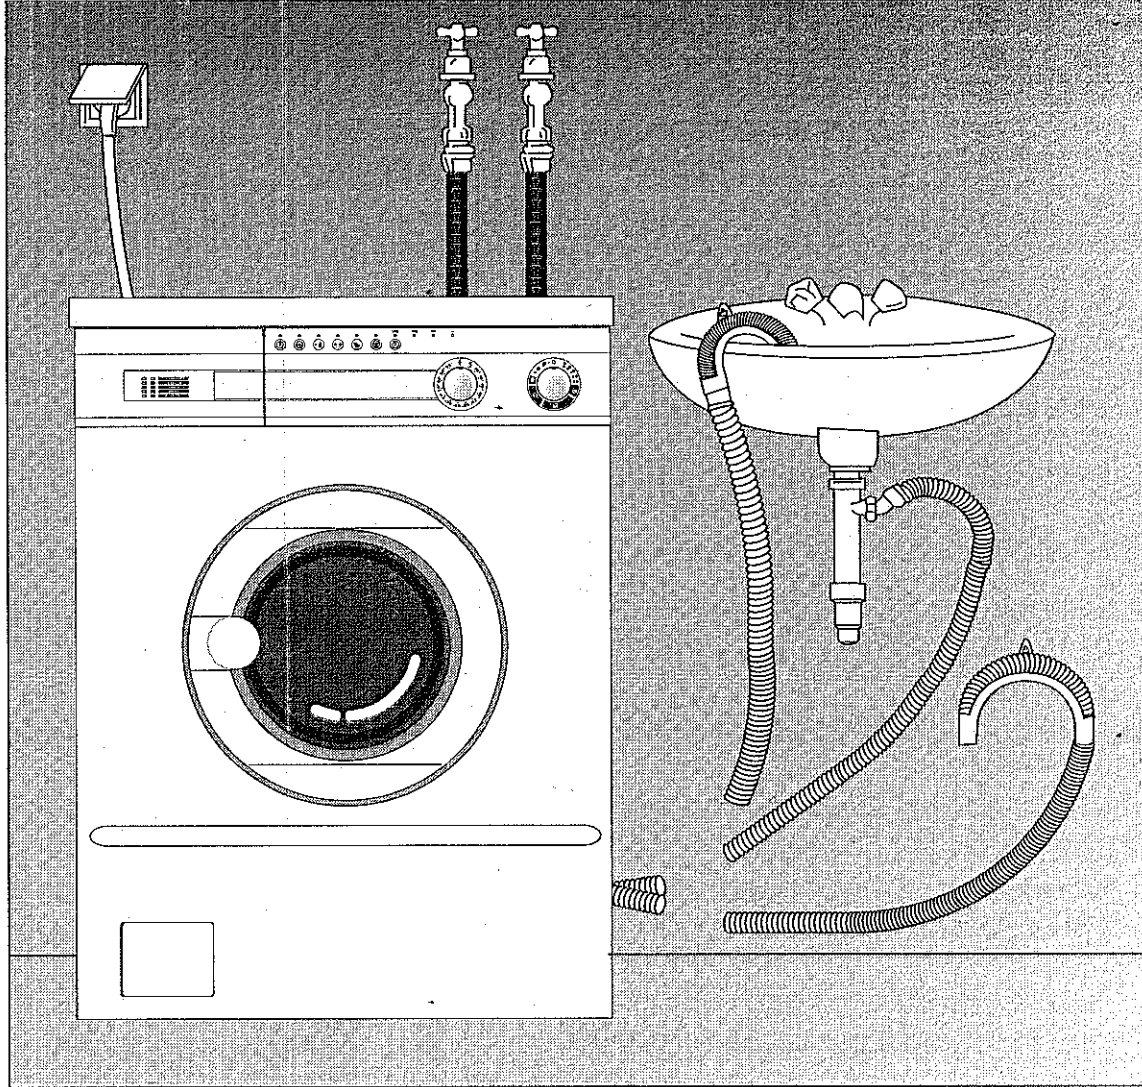


Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz.
Musluk açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?

DSU

Önemli fonksiyon tuşları

Program seçme ışıkları

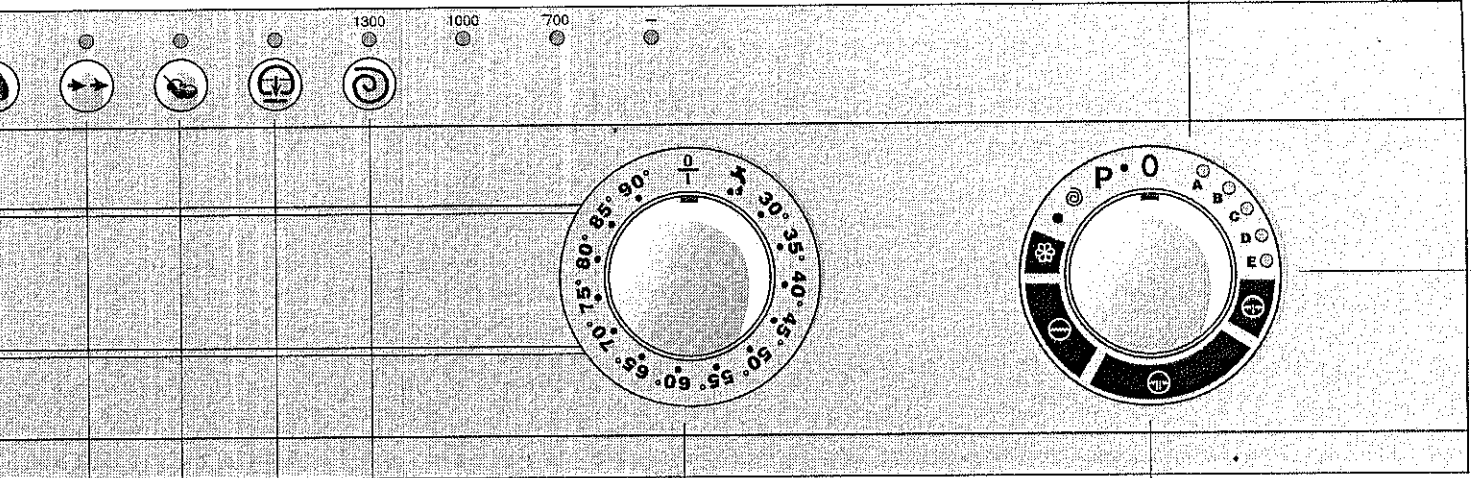

+Su
tuşu

Narin
çamaşır
tuşu

Sıkma
devri
seçme
tuşu

Termostat
düğmesi

Program
seçme
düğmesi


Kısa
program
tuşu

Durulama
sonu
tuşu

aslında kalmış toz, kir olabilir.
lenmesini sağlamak için ilk
ak faydalıdır.

ın ayrılması

lu, keten, sentetik, yünlü v.b.),
ı sıcaklıklarına göre ayırın.
emer, kol düğmesi v.b. sert
altın. Fermuar ve ilikleri

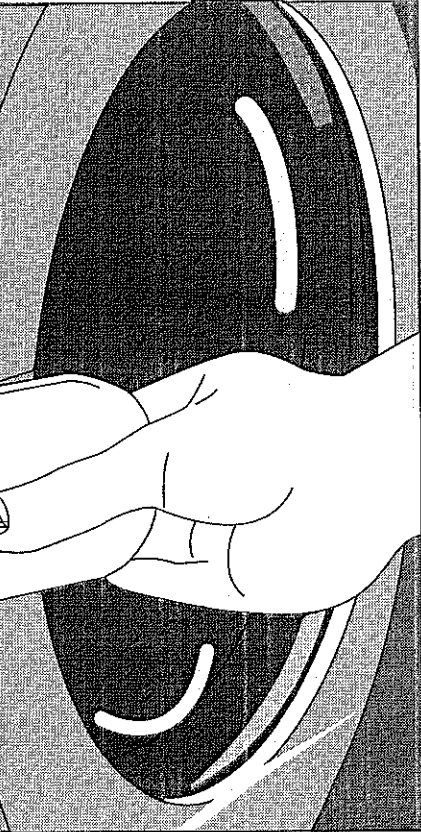

kapatın. Lekeli çamaşırlar için PRATİK ve YARARLI
BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz
"Makinede yıkanabilir" veya "keçeleşmez" etiketi
olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması


Kapak kilidi tutamağını kendinize doğru çekip ön
kapağı açın. Çamaşırları makinenin içine açarak ve
sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç
yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin.
Kapağı kapatırken, kapak ile kazan lastik körüğünün
arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.
Ön kapağı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak iyice
kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı)
yıkama başlatılmaz.

Ön kapak yıkama programı bitene kadar kilitli kalır
ve program sona erdikten bir-iki dakika sonra açılır.
Her yıkama programı için makineye konulacak
çamaşır miktarı, program seçim tablosunda
gösterilmiştir.

En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

"Fullautomatic"te otomatik çamaşır makineleri için
geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmalıdır. Klor ya
da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri
kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun
sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik
derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan
kutusu üzerinde yazılıdır.

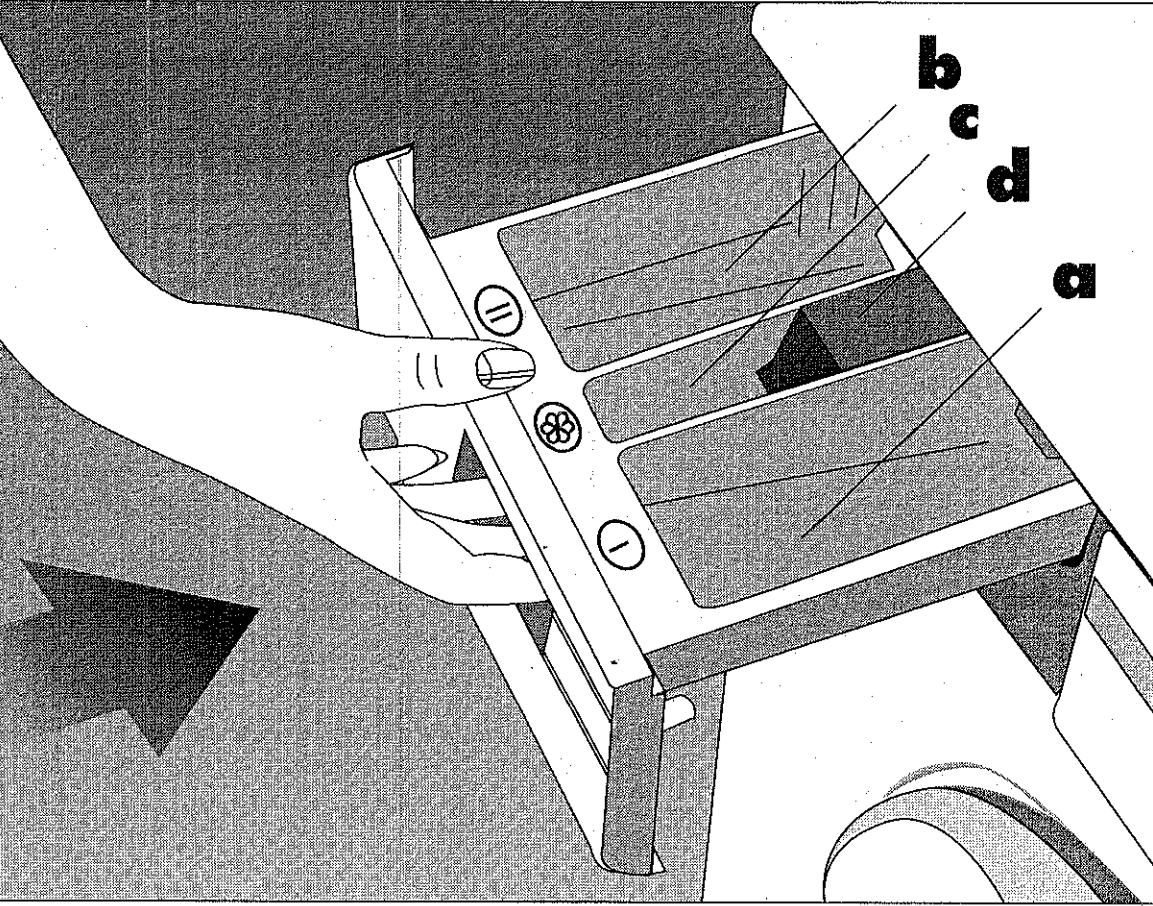

Yumuşatıcı Kutusu


I, ön yıkama için toz deterjan

II, ana yıkama için toz

Yumuşatıcı gözü

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon(d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve zarar olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

Programların tanıtımı:

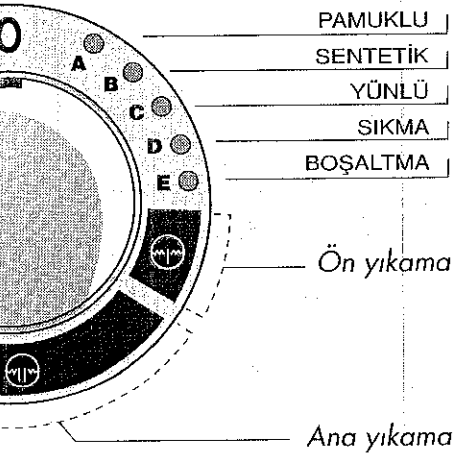

Sentetik

Bu program sentetik ve sentetik karışimli çamaşırlar, perdeler, viskon, naylon çoraplar içindir. Perdeler ve yıkanabilir suni ipek, pantolon, bluz, elbise gibi çamaşırlar için narin yıkama fonksiyonu seçilmelidir.

Yünlü

Bu program çamaşır makinesinde yıkanabilir ya da keçeleşmez etiketi olan yünümler içindir.

Boşaltma

Boşaltma programını makinenizin kazanındaki suyu boşaltmak için kullanabilirsiniz.

Sıkma

Çamaşırlarınıza sıkma işlemi uygulamak için bu programı kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz sıkma hızına göre pamuklu, sentetik, yünlü sıkma uygulanacaktır.

ları

keten iç çamaşırları, yatak
bek çamaşırları, gömlek
havlu, T-shirt ve kaynatılmaya
Hassas çamaşırlar için narin

Sıkma hızı	Sıkma programı
1300	Pamuklu sıkma
1000	Sentetik sıkma
700	Yünlü sıkma

fonksiyonlar

amını seçtikten sonra istediğiniz yardımcı a programına dahil edebilirsiniz. Bunun için iyonun tuşuna basmanız yeterli olacaktır. un programa dahil edildiğini ilgili ışığın bilirsiniz. Aşağıdaki tabloda "X" ile belirtilen yardımcı fonksiyonun programa dahil li ışığın yanması ile anlayabilirsiniz.

iyonlar

+Su	Kısa program	Narin çamaşır	Durulama sonu	Sıkma
X	X	X		X
X	X	X	X	X
	X		X	X

çildiğinde "+Su" otomatik olarak devreye girer.

ri çamaşır için kullanılmalıdır. muşatılır ve ana yıkamaya geçilir. Bu kutusundaki ön yıkama gözüne de deterjan

z, yıkanan çamaşır cinsine göre optimum su durulama yapar. Bu tuşu kullanarak ışı su miktarını arttırabilirsiniz.

çin kullanılmalıdır. Bu fonksiyon yıkama yıkama süresini kısaltır.

Narin çamaşır

Hassas çamaşır için kullanılmalıdır. Bu fonksiyon seçildiğinde çamaşırın yıpranmaması için sıkma hızı azalır, yıkama sıcaklığı düşer, tambur hareketi azalır ve +Su otomatik devreye girer.

Sıkma

Sıkma hızını bu tuşu kullanarak düşürebilirsiniz.

Durulama sonu suda bırakma

Bu fonksiyon çamaşırınızı kırışmaması için durulama sonunda su içinde bekletir. Su içinde bekleyen çamaşırınıza sıkma yaptırmak için durulama sonu tuşuna basarak ilgili ışığı söndürün. Eğer sıkma yok seçilmişse program suyun boşaltılmasıyla bitecektir.

Önemli fonksiyonlar

Optimum durulama

Su ve enerji sarfiyatını en aza indirmek için, makineniz köpük kontrolü yaparak gerekli miktarda durulama yapar.

Debi ölçme

Makineniz su giriş debisini ölçüp, seçilen yıkama programlarına bağlı olarak gerekli miktarda su alır.

UKS (Dengesizlik kontrolü)

Tambur içindeki çamaşırın dağılımı dengesiz ise makineniz bunu hisseder ve sıkmaya geçişi, çamaşırı dağıtarak yumuşatır.

Program seçimi ve çalıştırılması:



BU


SIKMA DEVRİ (1)	ÖN YIKAMA	KISA PROGRAM	+SU	DURULAMA SONU	NARİN (2)	SICAKLIK
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	50°-90°
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	30°-90°
<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	40°

Çamaşırlar: İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, t-shirt, gömlek, havlu, kot gibi...

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30°-60°
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30°-60°
<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40°

Çamaşırlar: Sentetik ve sentetik karışimli çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, ...


<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	40°
<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	30°

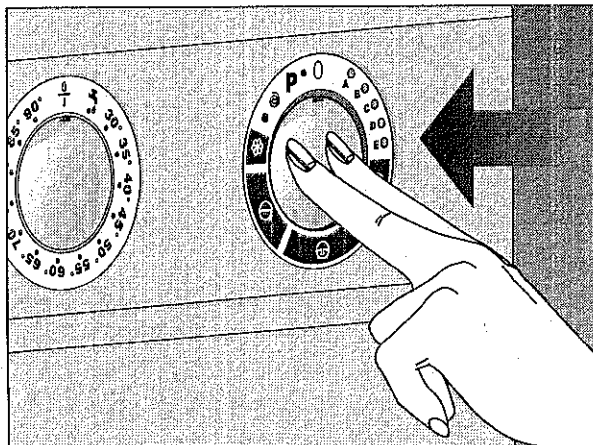

Düğmeleri kullanıma hazırlamak için içeriye doğru bastırınız. Düğme "klik" sesiyle dışarı çıkacaktır. Ayarlarınızı yaptıktan sonra aynı işlemi tekrarladığınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu size çocuğunuzun düğmeyle oynamaması imkanını sağlayacaktır.


İzini çalıştırılması

İzini çalıştırmak için şu işlem sırasını takip ediniz.

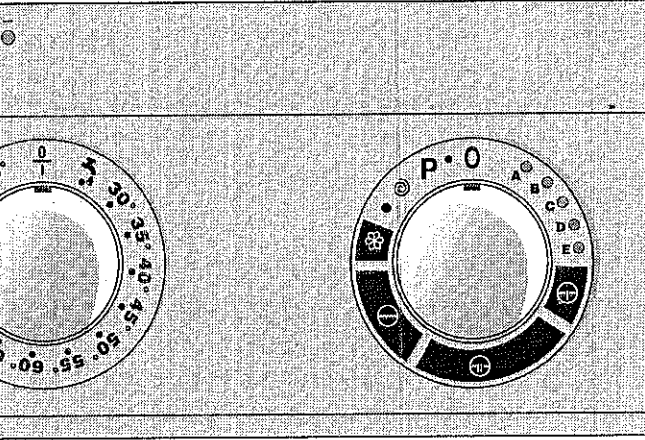

Makine kapalı durumda

Program seçme ve termostat düğmeleri "0" konumunda iken makineniz kapalı durumdadır. Yardımcı Fonksiyon ve program seçme ışıkları yanmaz.

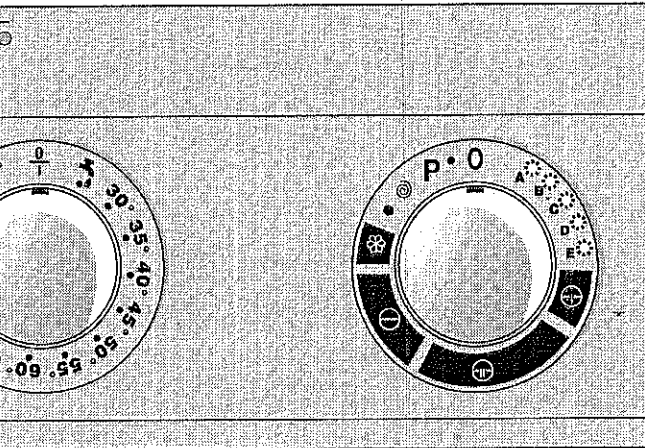


Program seçimi ve başlatılması

Çamaşır makinenize yıkanacak çamaşırlarınızı koyduktan sonra termostat düğmesini "0" konumundan istenilen sıcaklık konumuna getirerek makinenizi açın. Birkaç saniye sonra program seçme ışıkları sıra ile yanıp sönmeye başlayacaklardır.

 Yanmıyor

 Yanıyor

 Yanıp sönüyor

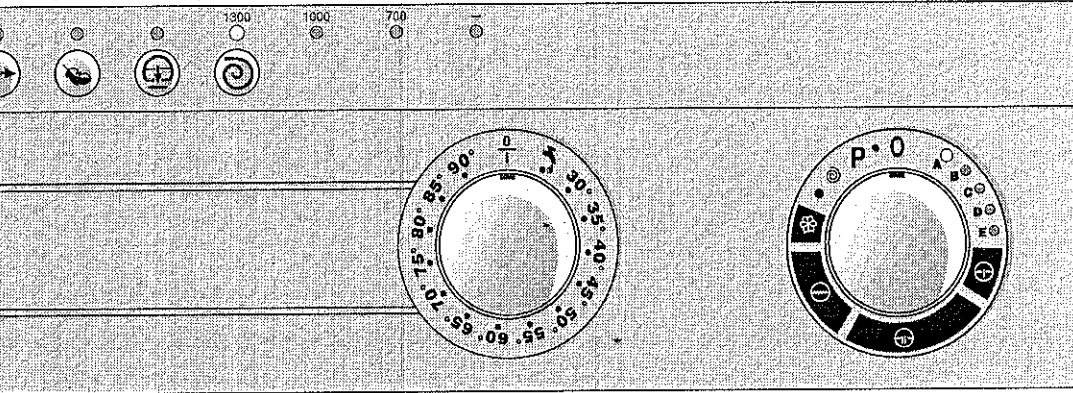


Programın başlatılması

Programın başlatılması için, program seçilen program ışığı seçiniz. Program başlatma tuşuna basınız. Bu aşamada yardımcı


istediğinizi seçiniz.

Dikkat! O program için seçemeyeceğiniz yardımcı fonksiyon tuşu ışıkları, siz tuşa basarsanız bile yanmayacaktır.

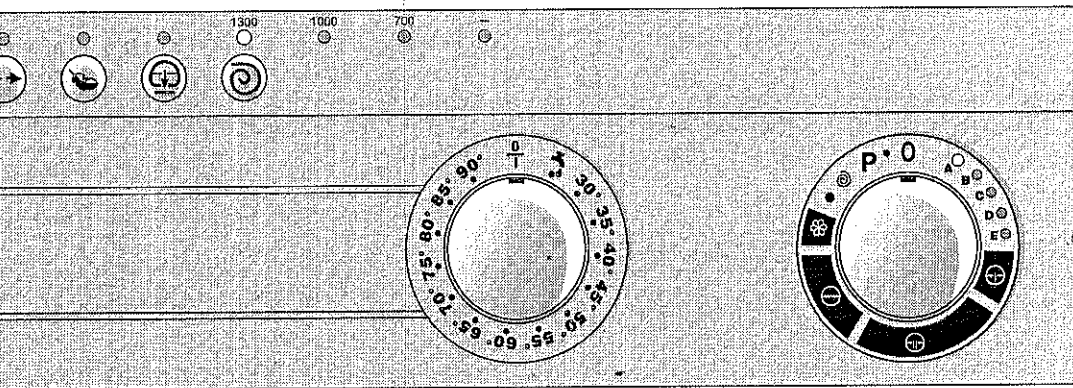

Durdurma tuşuna basarak Program seçme düğmesi bu programın başlangıcına geçecektir. Program akışı

sırasında program seçme düğmesini çevirmeniz programınızı bozamaz. Program normal akışına devam eder.

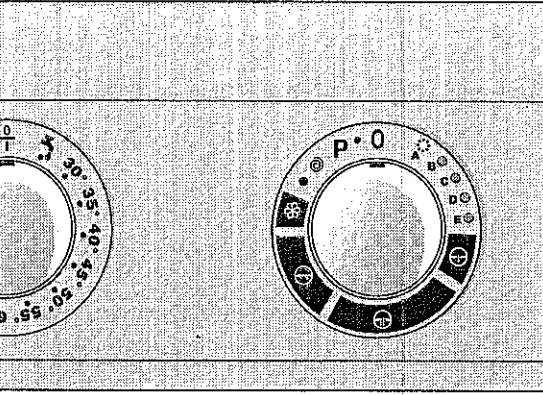

herhangi bir müdahalede program tamamlanır.


Programın Değiştirilmesi

Programı değiştirmek için önce Program Seçme tuşu'na basarak programı silin. Daha sonra yeni bir program seçiniz. Kısa bir süre sonra önceki programın Program Seçme Işığı sönmeye başlayacaktır. Termostat düğmesini "0" konumuna getirin. Beş saniye bekleyiniz. Bir önceki programı seçebilirsiniz. Daha sonra Termostat düğmesini sıcaklık konumuna ayarlayınız. Programın tamamlanmasında makine içinde kalan suyu pompalayarak boşaltın.

Programı Değiştirmek için ise, Program Seçme tuşuna basarak programı silin ve değişikliği yapıp tekrar başlatın.

Programlama

Programlama adımlarından birine geçmek için Program Seçme tuşuna basınız; Başlatma/Durdurma tuşuna basarak programı başlatın. Program seçme

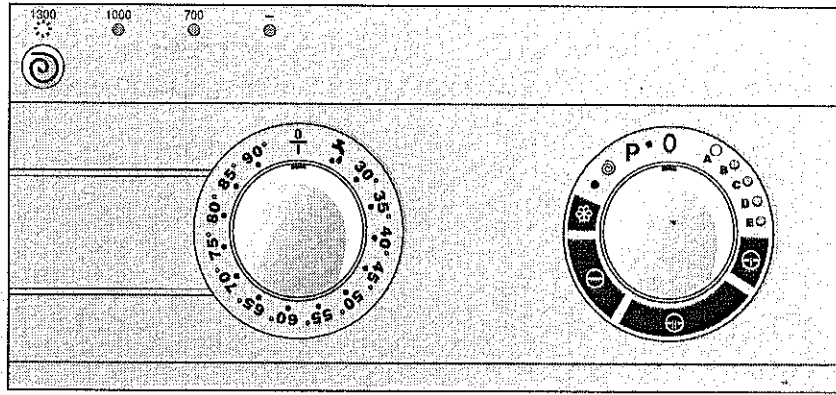

düğmesi ile istenilen konuma geldikten sonra tekrar Başlatma/Durdurma tuşuna basarak programı istediğiniz yerden devam ettiriniz. (Sadece daha ilerdeki program başlangıçlarını seçebilirsiniz.)

Hata Konumu

Makinedeki bazı arıza durumlarında, Program Seçme Düğmesi hata konumuna gider ve hatayı gösteren ışık hızlı hızlı yanıp söner. Bazı hata durumlarında ise sadece hatayı gösteren ışık hızlı hızlı yanıp söner.

Makinenizdeki bazı arıza durumları:

+Su ışığı hızlı hızlı yanıp söner ise: Su alma sırasında sular kesiktir veya su muslukları kapalıdır. Su alma hatası oluştuğundan sonra sular gelse bile su alma hatası yıkama programının sonuna kadar devam eder. Bu hata su girişi vana filtrelerinin tıkanmasından da oluşabilir. Giriş suyu vana filtrelerini "Bakım ve Temizlik" bölümündeki uyarılara göre temizleyiniz.

ı hızlı yanıp
k su ile tamamlanır.

yanıp sönüyor ise:
ır. Servis çağırınız.

yanıp sönüyor ise:
ır. Servis çağırınız.


yanıp sönüyor ise:
konumuna gider.
rınız.

sönüyor ise: Program
a gider. Pompa tıkanmış, su
bilir. Makinenizi kapatın.
m ve Temizlik" bölümüne
ardığınızda hata mesajı yine

isi
1-2 dakika sonra açılır.
onumuna getiriniz ve
uğu kapatınız. Çamaşırları
çık bırakarak makinenizin


rogramına başladıktan sonra
ğinde yıkama programına

6. Bölüm / Bakım ve temizlik

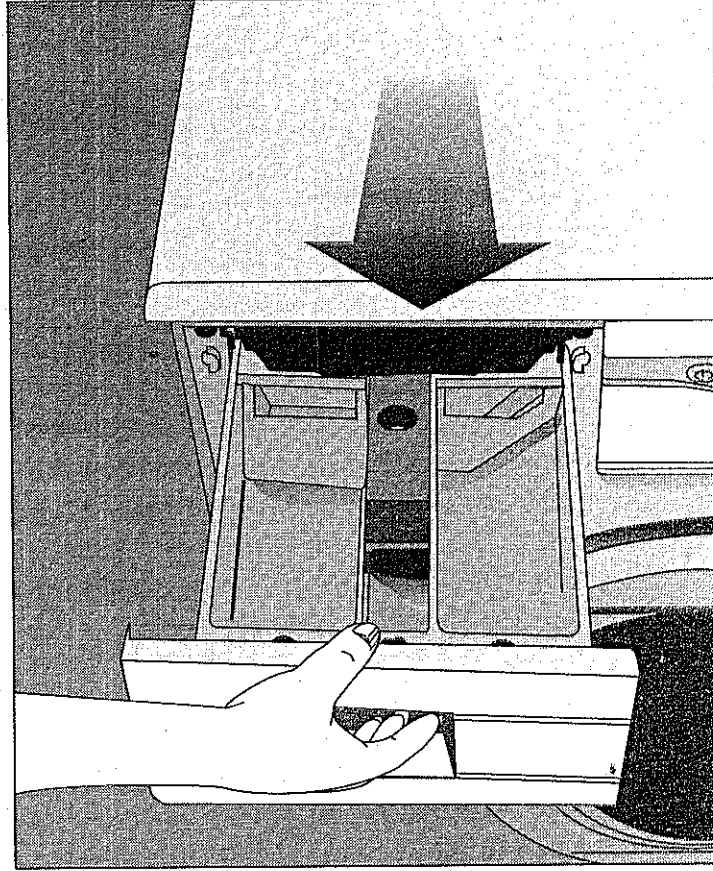


Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

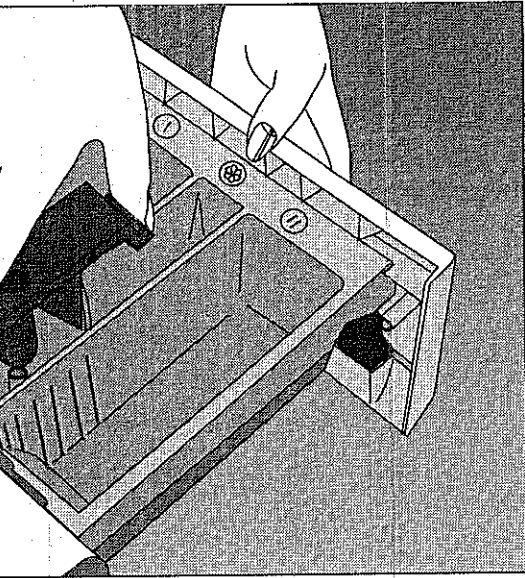

utusu içindeki kırmızı parça) birkaç
eyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı
rasından çıkarın. Tıkanmaması için
umuşatıcı artıklarını temizleyin.
a sifonu yerine takıp iyice oturup
rol edin.

lli iğne, saç tokası vb. metal
r içinde bırakmayın.
n bu gibi şeyler paslanıp, tamburda
ar.
aşık teli kullanarak temizlemeye
ir.


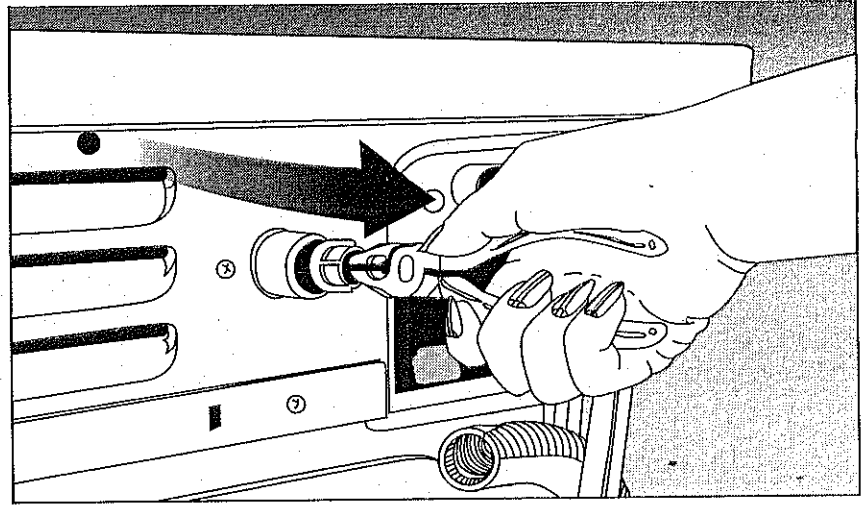


Giriş suyu filtreleri

Sıcak ve soğuk su giriş vanalarının hortum bağlantı ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makineye girmesini önler. Her iki üç ayda bir filtrelerin temizlenmesi uygundur. Önce muslukları kapayıp, sıcak ve soğuk su hortumlarının, su giriş vanalarıyla bağlantısını kesin. İnce bir fırça ile filtrelerin üzerini temizleyin. Filtreler çok kirli ise, penseyle çekip temizleyebilirsiniz.

Hortumlar

Herhangi bir su kaçağına neden olmamak için, hortumları iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, eğer makineniz soğuk bir yerde duruyorsa, pompa ve hortumlarda kalan suyu, filtreden boşaltmanız gerekir. Su giriş hortumlarını da musluktan sökerek boşaltınız.

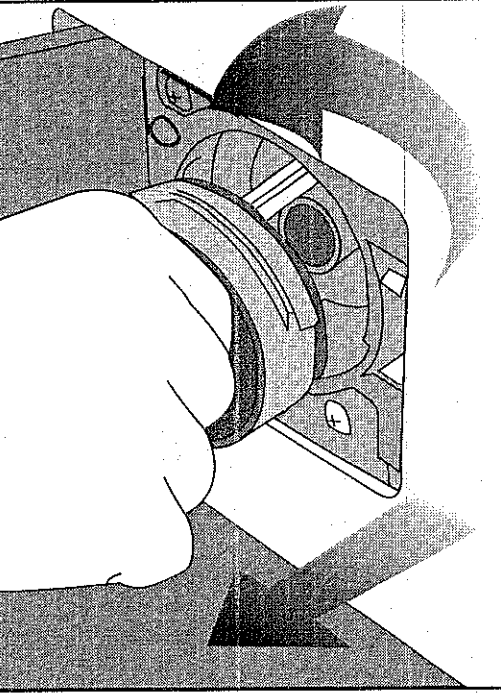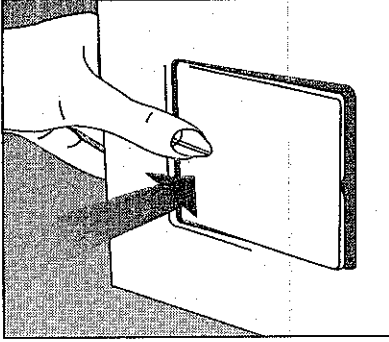

Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:

Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir tas koyun. Filtre kapağını açmak için **sol kenarını** içeriye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.

(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçıırır.) Filtre kapağını kapatın.