



1036 SP *su pınarı*

**KULLANMA
KILAVUZU**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.



Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	
Model	1036 SP
Mamul Kategorisi	Su Pınarı
Sıcak su tankı kapasitesi (lt)	1,2
Soğuk su tankı kapasitesi (lt)	3,8
Isıtma kapasitesi (lt/saat)	5
Soğutma kapasitesi (lt/saat)	2
Sıcak su derecesi (°C)	≥90
Soğuk su derecesi (°C)	5-10
Soğutma gazı (R134a/g)	34 g
Soğutma Gücü (W)	81
Isıtma Gücü (W)	550
Yükseklik (cm)	99
Genişlik (cm)	32
Derinlik (cm)	36
Ağırlık (kg)	20,5
Elektrik Girişi (V/Hz)	220-240/50
Toplam Güç (W)	631

*Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.



İÇİNDEKİLER

1. Bölüm:

Su pinarını kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

2. Bölüm:

Genel görünüş

3. Bölüm:

Su pınarının kullanılması

4. Bölüm:

Su pınarının temizlenmesi

5. Bölüm:

Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler

6. Bölüm:

Sorun giderme rehberi

7. Bölüm:

Tüketici Hizmetleri



1. Bölüm:

Su pınarınızı kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

Su pınarının ilk çalıştırılmasında, aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

• Isıtma sistemine herhangi bir zarar vermek için sıcak su musluğundan su gelmeden elektrik güc fişinin bağlantısını yapmayın.

• Cihazınız elektrik kesintisine uğramamalıdır.

• Soğutma butonu ilk altı saat kapalı konuma getirilmemelidir.

• İlk altı saat içerisinde elektrik kesintisi meydana geldi ise; "Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler" başlığı altındaki uyarıları dikkate alınız.

Lütfen, su pınarınızı çalıştırmadan önce, yerleştirilmesi, kullanımı ve bakımı gibi önemli bilgileri içeren kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

- Su pınarının kullanma voltajı 220 Volt'tur.
- Bu ürün evlerde ve işyerlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
- Su pınarınız; ocak, fırın, kalorifer peteği soba ve elektrikli fırın gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, uzakta olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında tutulmamalıdır.
- Su pınarınızın bulunduğu ortamda sıcaklığın en az 10°C olması gerekir. Su pınarınızın bundan daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- İyi bir havalandırma için su pınarının arkasında yeterli bir açıklık bırakın (10-20 cm).
- İki su pınarı yan yana yerleştiriliyorsa aralarında en az 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Su pınarınızın sarsıntısız çalışması ve durması gerekir. Su pınarınızın yatay ve sağlam zemin üzerinde dengeli durmasını sağlayınız. Bu işlem su şişesi (damacana) konmadan önce yapılmalıdır.
- Cihazı bağladığınız ara kablo ve elektrik prizini iyi seçin, mutlaka topraklama yapın. Çalıştırdıktan sonra belirli bir süre kontrol ederek prizin çok fazla ısınmasına izin vermeyin.
- Nakliye esnasındaki olası tozlanmaya karşı su pınarınızı kullanmaya başlamadan önce, bir damacana su bitene kadar musluklardan boşaltın daha sonra arka taraftaki su tahliye tapasını açarak tankları tamamen boşaltın.
- Sıcak su tankının içinde su olmadığına asla ısıtma butonunu açık konuma getirmeyin.
- Kullanmış olduğunuz urunde temizlik amaçlı olarak 2-3 damacana suyu bosaltarak sistemi yıkadıktan sonra alacağınız su istenilen koku ve lezzete gelecektir.
- Urun kullanılırken üzerindeki damacana üzerindeki su tam bitmeden yeni bir damacana koymayınız. Bu urun içindeki su seviyesinin bozulmaması açısından gereklidir.



- Su pınarınızı TV ,CD player veya müzik seti gibi elektronik ve değerli malzemelerden uzak ve gölge mekanlara yerleştirin.
- Ürünün, hiçbir yerini destek veya basamak aracı olarak kullanmayın.
- Hasarlı su pınarını çalıştırmayın. Kararsızlık halinde servisimize danışın.
- Su pınarınızın soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği arka kısımlara kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Kondanser gaz kanallarının veya boru uzantılarının delinmesi durumunda püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olabilir.
- Ürününüzün üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Çocukların cihazla oynamasına dikkat edin. Örneğin; Sıcak su musluğunu açarak zarar görmemeleri için çocukların erişiminden uzak tutun.
- Bu ürün sadece su ısıtmak ve soğutmak amaçlı üretilmiştir. Ayran, limonata veya alkol oranı yüksek içkileri soğutmak amaçlı kullanmayın.
- Yanıcı gaz ihtiva eden mamulleri (örn. sprey) ve patlayıcı maddeleri cihazınız yakınında **kesinlikle** bulundurmayın.
- Taşıma veya yer değiştirme esnasında cihazınızı 45°'den daha fazla yan yatırmayın.
- Çatlak, delik...vs. nedeniyle su sızdıran damacaneleri kullanmayınız.
- Isıtma sistemine zarar vermeme için sıcak su musluğundan su gelmeden ısıtma fonksiyonunu asla çalıştırmayınız.
- Cihazın üzerinde su damacanası yokken asla ısıtma fonksiyonunu çalıştırmayınız.
- Günlük kullanımı esnasında su tutucu dolarsa lütfen biriken suyu boşaltınız.
- Soğutma fonksiyonunu açık ve kapalı konumları arasında 3 dakikadan daha kısa zaman aralıklarında değiştirmeyin. (Kompresörü koruyarak kullanım ömrünü uzaltmak açısından önemlidir.)

Güvenlik uyarıları

• Kullanma kılavuzunda verilen bilgilerin dikkate alınmaması halinde, üretici firmanın sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayınız.

- Elektrikli cihazların onarımları, yalnız ehliyetli kişiler tarafından yapılır. Bilinçsizce yapılan onarımlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Herhangi bir hata durumunda veya bakım ve temizlik yaparken, sigortayı kapatmak veya fişi çekmek suretiyle, cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Fişi çıkartırken kablodan çekmemeye dikkat edin.
- Cihazınızın elektrik güvenliği, evinizdeki topraklama sisteminin standartlara uygun olması durumunda garanti edilir.

- Satın almış olduğunuz ürün yalnızca "su damacanası" ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Su damacanasının kapağında işlev aparatı yok ise suyun tanklara kolay alımını sağlamak için damacana kapağının merkezinde keskin bir aletle (bıçak v.s.) çentikler açınız.



- Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın tekrar nakliyesi veya taşınması için gerekebilir. Ürünün yeniden taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar:
1. Su pınarınız taşımadan önce boşaltılıp temizlenmelidir.
 2. Su pınarınızın aksesuarları sırtlanıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırılmalıdır.
 3. Arka tarafındaki kondanser

- boruları ambalajlamadan önce çarpmalara, delinmelere karşı korunmalıdır.
4. Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
 5. Cihazınız nakliye esnasında 45°'den daha yatay olarak taşınmamalıdır. Bu durum söz konusu olduğunda cihaz tekrar çalıştırılmadan 6 saat dik bekletilmelidir.

Unutmayın...
Geri kazanılan her madde, doğa ve milli servetimiz için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Ambalaj malzemelerinin yeniden değerlendirilmesine katkıda bulunmak istiyorsanız çevre kuruluşlarından veya bulunduğunuz belediyelerden bilgi alabilirsiniz.



Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler;

1. Su pınarınıza sıcak su koymayınız.
2. Su pınarınızı direkt güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinesi, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.
3. Su pınarınızı uzun süre kullanmayacaksanız yada geceleri kullanılmayacağı zamanlarda (gücü) cihazı kapatınız.



Dikkat! Aşağıdaki gösterim aksesuarları tanıtım amaçlı bir çizimdir. Satın almış olduğunuz ürün ile birebir benzerlik göstermeyebilir.

2. Bölüm: Su pınarının genel görünüşü

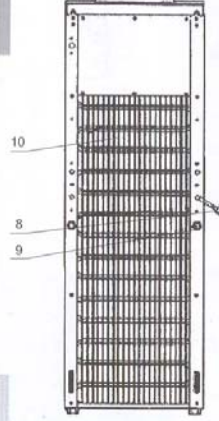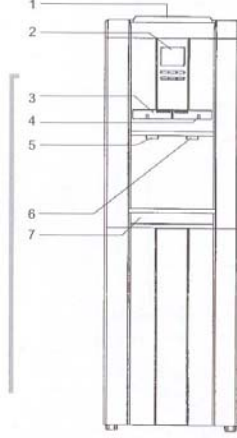

- 1. Su koruması
- 2. Kontrol paneli
- 3. Sıcak su düğmesi
- 4. Soğuk su düğmesi
- 5. Sıcak su musluğu


- 6. Soğuk su musluğu
- 7. Su tutucu
- 8. Güç kablosu
- 9. Tahliye tapası
- 10. Kondanser



3. Bölüm: Su pınarının kullanılması

Su pınarının çalıştırmaya hazırlanması;

- Su şişesinin (damacananın) üzerindeki hijyenik etiketi yırtın.
- Şişeyi su pınarının üst kısmında bulunan su koruyucusunun içine ters şekilde yerleştirin. Su koruyucunun iç merkezi otomatik olarak valfi açar ve tıkar. Bu esnada şişe hareket ettiği için valfde olası su sızıntısını önlemek için otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazda soğuk ve sıcak su almak için iki adet musluk vardır. Sıcak su musluğu kırmızı (5), soğuk su musluğu mavi (6) renktedir.
- Sıcak su (kırmızı) (3) düğmesine basın, şişe içinde suyun sıcak su ve soğuk su depolarına aktığını gösteren baloncuklar oluşacaktır. Su akışı sona erene kadar sıcak su musluğuna basmaya devam edin. **DİKKAT ! Sıcak su musluğundan su gelene kadar cihazınızın elektrik güç bağlantısını kesinlikle yapmayın.**
- Sıcak su musluğundan su akmaya başladığında elektrik bağlantısını yapabilirsiniz.

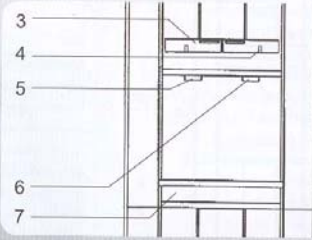



1. Güç göstergesi

Su pınarı fişe takılı iken "AÇMA/KAPAMA" (1) düğmesine basınız. Ekranda "bip" sesi duyulacak ve cihaz bekleme konumuna geçecektir.

2. Sıcaklık fonksiyonu

A. Cihaz bekleme konumunda iken "SICAK" (2) düğmesine basınız. Ekranda "ISITMA GÖSTERGESİ" (3) ikonu yanıp sönecek ve ısıtma fonksiyonu çalışacaktır. Su sıcaklığı belirlenen dereceye ulaştığında "ISITMA GÖSTERGESİ" ikonu devamlı olarak yanmaya başlayacak, cihaz sıcaklığı koruma konumuna geçecektir.

B. Isıtma işlemi esnasında "SICAK" (2) düğmesine basarsanız ısıtma işlemi durdurulacak ve yanıp sönmekte olan "ISITMA GÖSTERGESİ" ikonu ile suyun o anki sıcaklığını göstermekte olan sıcak su sıcaklığı göstergesi sönecektir.

3. Soğutma Fonksiyonu

A. Cihaz bekleme konumunda iken "SOĞUK" (3) düğmesine basınız. Ekranda "SOĞUTMA GÖSTERGESİ" ikonu yanıp sönecek ve soğutma fonksiyonu çalışacaktır. Su soğukluğu

belirlenen dereceye ulaştığında "SOĞUTMA GÖSTERGESİ" ikonu devamlı olarak yanmaya başlayacak, cihaz soğukluğu koruma konumuna geçecektir.

B. Soğutma işlemi esnasında "SOĞUK" (3) düğmesine basarsanız soğutma işlemi durdurulacak ve yanıp sönmekte olan "SOĞUTMA GÖSTERGESİ" ikonu ile suyun o anki soğukluğunu göstermekte olan soğuk su sıcaklığı göstergesi sönecektir.

4. Celsius/Fahrenheit değiştirme fonksiyonu

Cihaz ilk çalışmada sıcak ve soğuk su sıcaklıklarını kendiliğinden Celsius derece cinsinden gösterir. Derece düğmesine basarsanız "C" konumu kapanarak "F" konumu çalıştırılır ve sıcaklıklar Fahrenheit derece cinsinden gösterilmeye başlanır. Derece düğmesine bir kez daha basarsanız "F" konumu kapanarak "C" konumu çalıştırılır ve sıcaklıklar tekrar Celsius derece cinsinden gösterilmeye başlanır.

5. Sessizlik Fonksiyonu

Cihaz bekleme konumunda iken "SESSİZLİK FONKSİYONU" (5) düğmesine bir kez basılırsa cihaz sessiz konuma geçer. Cihazı tekrar sesli konuma getirmek için "SESSİZLİK FONKSİYONU" (5) düğmesine bir kez daha basınız.

6. Ayarlama Fonksiyonu

A. Cihaz bekleme konumunda iken "AYARLAMA" (6) düğmesine basarak ayar moduna girin. Ayarlama sıralaması: Saat, Dakika, Sıcak su sıcaklığı, Soğuk su sıcaklığı.

B. Herhangi bir değışkeni ayarlama esnasında o değışkene ait sinyal ikonu yanıp söner. Değışkeni SICAK (2) ve SOĞUK (3) düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlama işlemi esnasında 8 saniye süresince herhangi bir düğmeye basmazsanız ayarlama işlemi sonlandırılır ve o anki mevcut değerler ayarlanmış olarak kaydedilir.



C. Detaylı Ayarlama Adımları

1. AYAR (6) düğmesine basarak ayarlama moduna girin. Saat ayarlama göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. SICAK (2) düğmesine her basışınızda yanıp sönen göstergenin bir arttığını göreceksiniz. SOĞUK (3) düğmesine her basışınızda ise yanıp sönen saat ayarlama göstergesinin bir azaldığını göreceksiniz. Ayarlama aralığı 00 ile 12 arasındadır.

2. AYAR (6) düğmesine bir kez daha basın. Dakika ayarlama göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. SICAK (2) düğmesine her basışınızda yanıp sönen göstergenin bir arttığını göreceksiniz. SOĞUK (3) düğmesine her basışınızda ise yanıp sönen dakika ayarlama göstergesinin bir azaldığını göreceksiniz. Ayarlama aralığı 00 ile 59 arasındadır.

3. AYAR (6) düğmesine bir kez daha basın. Sıcak su ayar göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. (92°C gösterecektir). SICAK (2) düğmesine her basışınızda yanıp sönen göstergenin bir arttığını göreceksiniz. SOĞUK (3) düğmesine her basışınızda ise yanıp sönen sıcak su ayarlama göstergesinin bir azaldığını göreceksiniz. Ayarlama aralığı 85 ile 92°C arasındadır.

4. AYAR (6) düğmesine bir kez daha basın. Soğuk su ayar göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. (7°C gösterecektir). SICAK (2) düğmesine her basışınızda yanıp sönen göstergenin bir arttığını göreceksiniz. SOĞUK (3) düğmesine her basışınızda ise yanıp sönen soğuk su ayarlama göstergesinin bir azaldığını göreceksiniz. Ayarlama aralığı 05 ile 10°C arasındadır.

5. 8 saniye bekleyin, ayarlama fonksiyonu duracaktır ve cihaz ayarlanmış değerlerle çalışmaya devam edecektir.

6. AYAR (6) fonksiyonunu kapattığınızda, su pınarınız ayarlanmış olan değerler paralelinde çalışacaktır. Güç kesintisi yaşanması durumunda cihazınız kapanacaktır. Elektrik geri geldiğinde tekrar AÇMA/KAPAMA (1) düğmesine basarak cihazı çalıştırarak ayarlama adımlarını tekrar edebilirsiniz. Değerleri tekrar ayarlamamanız durumunda cihazınız fabrika ayar değerlerinde çalışmaya devam edecektir.

D. Değerleri ayarlama işlemi sırasında SICAK (2) veya SOĞUK (3) düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutarsanız ayarlama işlemi hızlı artan veya hızlı azalan konuma geçecektir.



4. Bölüm: Su pınarının temizlenmesi

- Temizlik yapmadan önce, fişi çekerek veya sigortayı kapatarak cihazınızın elektrik bağlantısını kesin.
- Temizlik için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayın, doğrudan su sıkmayın. Böyle bir durumda buhar veya su zerrecikleri cihazınızda elektrik akımı olan bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Cihazınızın dış yüzeylerini, karbonat (yemek sodası) eklenmiş ılık su ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyin. Bez veya süngeri iyice sıktıktan sonra kullanın. Kesinlikle çizici ve aşındırıcı (tiner, çamaşır suyu, toz deterjan gibi) malzemeler kullanmayın.
- Su depolarını temizlerken asla sağlığa zararlı kimyasal madde veya deterjan kullanmayın.
- Yılda bir kere fırça veya elektrik süpürgesi ile cihazınızın arkasındaki tozları alın. Kondanser üzerinde toz veya diğer yabancı maddeler kaplanmışsa suda ıslatılmış yumuşak bez ile temizleyin.
- Cihazı temizledikten sonra tamamen kurulaşın.
- Cihazın üzerine yapıştırılmış olan tanıtım amaçlı etiket sökülebilir özelliktedir (Sökülebilirlik süresi 1 yıldır). Bu etiketi sökmek için bir köşesinden kaldırılıp karşı yöne doğru yavaşça çekin. Etiketle yırtılmalar oluyorsa kalan parçacıkları kazımayın, ıslak bir sünger yardımı ile kalan izleri nemlendirerek çıkarın.

Not:
Temizlik için gaz, benzin
ve benzeri maddeleri
kesinlikle kullanmayınız.



5. Bölüm: Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler

Servis çağırmadan önce
aşağıdaki kontrolleri yapınız;



1. Fiş prize doğru takılmış mı?



2. Su pınarının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?



3. Sıcak su ve soğuk su butonları doğru konumda mı?



Önemli not:
Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında cihazınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atar.

Eğer elektrik kesilmesi;

- Cihazınızın ilk çalıştırılmasında, ilk altı saat içerisinde meydana geldiyse fişi çekiniz, bir saat bekleyiniz ve tekrar takınız.
- İlk altı saatten sonra meydana geldiyse fişi çıkarmaya gerek yoktur. 10 dakika sonra cihazınız kendi kendine çalışmaya başlayacaktır.

Bu süreler sonunda cihazınız soğutmaya başlamamış ise Yetkili Servis çağırınız.



6. Bölüm: Sorun giderme rehberi

Sorun	Muhtemel Sebep
Su pınarı çalışmıyor	Fişi takılı değil. Sigorta attı veya bozuldu.
Soğuk su musluğundan gelen su yeterince soğuk değil	Arkadaki soğuk su butonunun açık olduğundan emin olun. Su pınarı duvardan yeterince uzak mesafeye yerleştirilmemiş.
Su pınarı suyu yeteri kadar ısıtmıyor	Arkadaki sıcak su butonunun açık olduğundan emin olun. Sıcak su deposundaki ısıtıcının yüzeyi tortulanmış (kireçlenmiş) olabilir. Su pınarının temizlenmesi metnini okuyup, uygulayın.
Kompresör sık sık çalışıyor ve duruyor	Oda sıcaklığı normalin üzerinde. Su pınarı duvardan yeterince uzak mesafeye yerleştirilmemiş.
Titreşim yapıyor	Su pınarının dengeli olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Su pınarı çok gürültülü çalışıyor	Gürültü, soğutucu maddenin akışından kaynaklanıyor olabilir, bu normaldir. Her çevrimin sonunda bir akıntı sesi duyabilirsiniz. Su depolarının ısınma ve soğumadan dolayı büzülmesi ve genişlemesi sonucu tıkrıtı sesleri oluşabilir. Su pınarının dengeli olarak yerleştirildiğinden emin olun.



7. Bölüm: Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yetkili servislerimiz haftanın 7 günü 09:00-22:00 hizmet vermeye başlamasının ardından Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara

0.216.585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL





Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Su Pınarı'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisi; kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretici: NINGBO DAI ER (LAMO) ELECTRICAL CO., LTD.

Adres: Shangse Village, Xupu Town, Cixi City, Zhejiang Province, China Tel: + 86 574 63590803 Fax: + 86 574 63590806

CE onayı: INTERTEK, ETL SEMKO

Adres: 14. th. Fl, Fangdi Mansion, No: 201 Loashan Rd. (W), Pudong, Shanghai 200120, China Tel: + 86 21 5882 2300 Fax: + 86 21 5888 8337

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53



**GARANTİ
BELGESİ**

SU PINARI

ARÇELİK Su Pınarı'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi

Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR.

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Teslim Tarihi, Yeri:

Adres:

Tip: 1036 SP

Fatura Tarihi, No:

Tel-Faks:

Satıcı Firma Ünvanı:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18383 no'lu ve 11/03/2004 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.