



*buləşik məkinesi
kullanma kılavuzu*

*6551 H
6551 HS
6551 HI*

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

... makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Makinenizi kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonrada ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca makine ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Önemli bilgiler ve kullanımla ilgili ipuçları.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



Elektrik gerilimine karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.





EEE Yönetmeliğine Uygundur.

İÇİNDEKİLER

1 Bulaşık Makineniz	3	5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması	22
Genel Görünüm	3	Tuş Açıklamaları	23
Fanlı kurutma sistemi	4	Program Seçimi	23
Kontrol Panosu	4	Programa Fonksiyon Eklenmesi	24
Teknik Özellikler	4	Program Evrelerinin Takibi	24
Enerji Etiket Açıklaması	5	Program İptal İşlemi	24
2 Uyarılar	6	Programın Değiştirilmesi	25
Genel Bilgiler	6	Ertelemenin Programlanması	25
Elektriksel Güvenlik	7	Çocuk Kilidi Kullanımı	26
Çocukların Güvenliği	7	Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi	26
Enerji ve Su Tasarrufu	7	Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi	26
Bulaşık Makinesinde Yıkınması Uygun Olmayan Parçalar	8	Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi	26
3 Kurulum	8	Ayarı	26
Genel Bilgiler	8	Makinenizin Çalıştırılması	27
Elektrik Bağlantısı	9	6 Bakım ve Temizlik	29
Bağlantılar, Su Girişi	9	Genel Bilgiler	29
Hortum Girişinin Takılması	9	Filtreler	29
Bağlantılar, Su Çıkışı	10	Hortum Filtresi	30
Geri Dönüşüm	10	Pervaneler	30
4 Yıkama İçin Ön Hazırlık	11	7 Çağrı Merkezi	31
Su Yumuşatıcısı	11	Tüketici Hizmetleri	31
Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması	11		
Tuzun Doldurulması	14		
Deterjan	15		
Parlatıcı	17		
Üst Sepet Bardak Destek Parçası	19		
Üst Sepet Yükseklik Ayarlı Raf	19		
Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi	19		
Üst Sepet Katlanan Teller	20		
Alt Sepet Katlanan Teller	20		
Üst Sepet Çekmecesi	21		
Üst Sepet Yüksekliğinin Ayarlanması	21		


1 Bulaşık Makineniz

Genel Görünüm

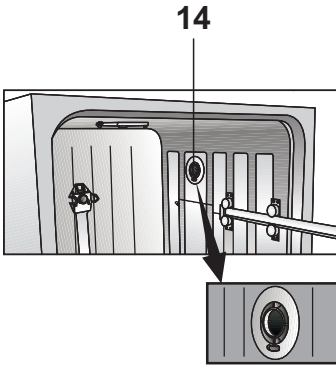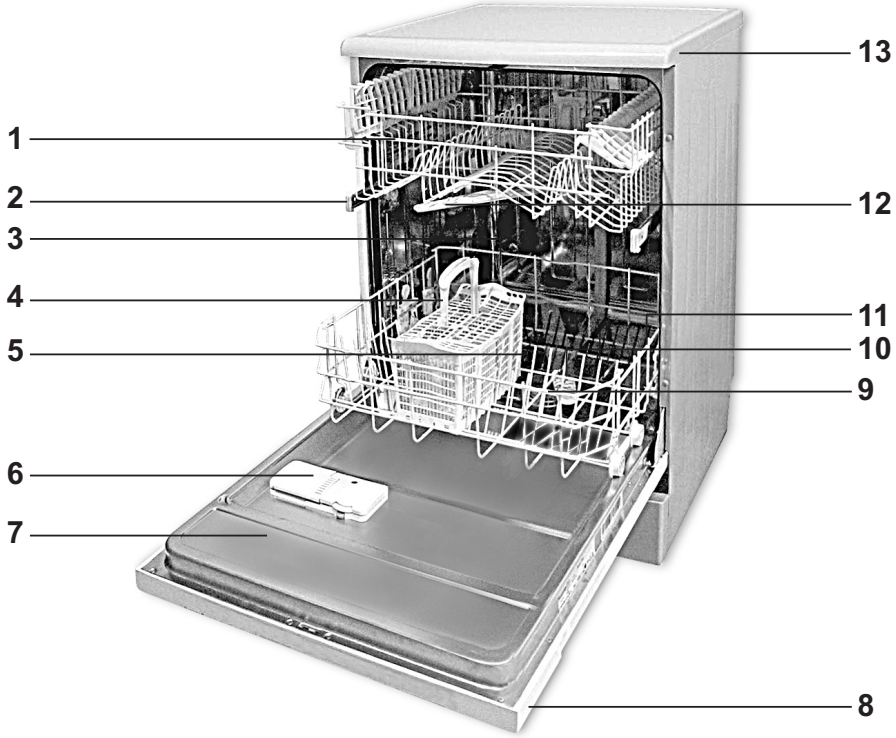

1. Raflı Üst Sepet
2. Üst Sepet Rayı
3. Tuz Bölmesi Kapağı
4. Çatal Kaşık Sepeti
5. Alt Pervane Yuvası
6. Deterjan Kutusu
7. Kapı
8. Kontrol Panosu
9. Filtreler
10. Alt Pervane
11. Alt Sepet
12. Üst Pervane
13. Üst Tabla
14. Fanlı Kurutma Sistemi

Kontrol Panosu

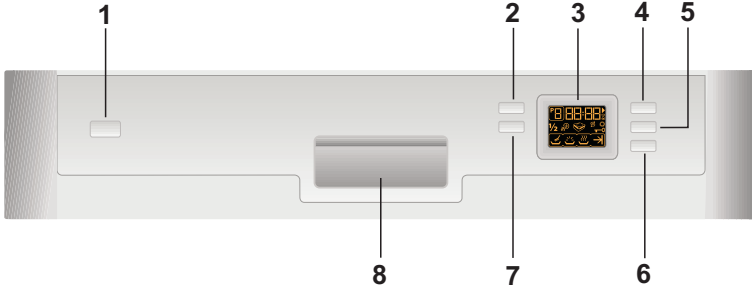

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Açma / Kapatma Tuşu | 5. Erteleme Tuşu |
| 2. Program Seçim Tuşu | 6. Tablet Deterjan Tuşu |
| 3. Ekran | 7. Az Bulaşık Tuşu |
| 4. Başla / Bekle / İptal Tuşu | 8. Tutamak |

Fanlı kurutma sistemi

Fanlı kurutma sistemi bulaşıklarınızın etkin bir şekilde kurumasını sağlar. Fan çalışırken yıkama sesinden farklı bir ses duyulması normaldir.

Teknik Özellikler

Yıkama Kapasitesi	15 kişilik standart sofa takımı
Yükseklik	85 cm
Genişlik	60 cm
Derinlik	57 cm
Tip	ART 10
Elektrik girişi	220-240 V, 50 Hz
Toplam güç	1900-2200 W
Isıtıcı gücü	1800 W
Akım Şiddeti	10 A
Pompa gücü	90 W
Tahliye pompası gücü	30 W

Üretimde yapmakta olduğumuz iyileştirme çalışmalarından dolayı teknik ayrıntılarda ya da tasarımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


Kılavuzda bulaşık makinasını ve parçalarını tarifleyen şekiller şematiktir. Ürününüzdeki parça ve aksesuarlar, şekillerde gösterilenden farklı olabilir.


Standart Uygunluğu ve Test Bilgileri / AT Uygunluk Beyanı

Bu cihazın geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Enerji Etiketleri Açıklaması

Enerji değer etiketini aşağıdaki tabloya göre yorumlayabilirsiniz.

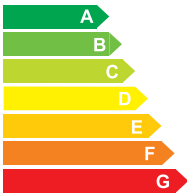Enerji		Bulaşık Makinesi
Üretici Model		
Çok Verimli		
		
Az Verimli		
Enerji Tüketimi kWh/program (üreticinin standart programında soğuk su kullanılarak yapılan test sonuçlarına göre)		
<small>Gerçek tüketim, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.</small>		
Yıkama Performansı A : Yüksek G : Düşük		
Kurutma Performansı A : Yüksek G : Düşük		
Standart Sofra Takımı Kapasitesi Su tüketimi lt / program		
Gürültü (db (A) re 1 pW)		
<small>Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.</small>		
<small>Standart EN 50242</small>		

ABC	Marka
123	Model numarası
	Enerji verim sınıfı
X, YZ	Enerji tüketimi
A B C D E F G	Yıkama performansı
A B C D E F G	Kurutma performansı
YZ	Standart sofra takımı kapasitesi
YX	Su tüketimi
X	Ses gücü seviyesi

- “A” her zaman en iyi performansı ifade eder.
- Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerde bulunduğuna göre değişebilir.
- Yıllık tüketim değerleri 220 yıkamaya göre hesaplanmıştır.

Su tüketimi (lt) : 14x220= 3080 lt

Enerji tüketimi (kWh) : 1,10x220= 242 kWh

Test Enstitüleri için Not:

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilecektir. Talep aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapılabilir:

standard.test@arcelik.com

Talep mailinize, iletişim bilgilerinizle beraber, lütfen test edilecek ürünün kodunu, stok ve seri numarasını yazmayı unutmayınız. Ürünün koduna, stok ve seri numarası bilgilerine kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinden ulaşabilirsiniz.

2 Uyarılar

Genel Bilgiler

Makineniz yalnızca ev tipi bulaşıkları yıkamak amacıyla tasarlanmıştır.

⚠ Makinede hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayınız; bu maddeler patlama riski taşımaktadır.

⚠ Kullanılmış eski bulaşık makinenizi ve ambalaj malzemelerini kurallarına uygun olarak imha ediniz. Kullanılmış bulaşık makinenizin çocuklar için tehlike arz etmediğinden emin olunuz. Çocukların bu türden eski makinelerin içinde kilitli kaldıkları bilinmektedir. Bu tür sorunlar yaşamamak için ana elektrik kablosunu koparmanızı ve kilitli kalmaması için kapı kilidini kırmanızı öneririz.

⚠ Fiziksel, zihinsel engelli veya elektronik cihazları güvenli şekilde kullanabilecek deneyimi, bilgisi olmayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bu kişiler cihazı ancak sorumluluğu üstlenen bir kişinin denetimi altında kullanabilirler.

⚠ Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde makinenizin kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Ancak kapının üzerine başka yükler koymayınız. Aksi takdirde makineniz devrilebilir.

Makine ile işiniz bittikten sonra kapısını mutlaka kapatınız.

⚠ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösteriniz. Makineniz çalışırken kapısını açtığınızda buhar çıkabilir dikkatli olunuz.

Makineniz bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Makinenizi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize, v.b) dayanmamasına ve sonradan konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere yerleştirmeye dikkat ediniz.

⚠ Makinenizi taşımak zorunda kalırsanız dik konumda, ve arka kısmından tutarak taşıyın. Makinenizin ön tarafına yatırılması içindeki elektronik parçaların ıslanarak zarar görmesine sebep olabilir.

ⓘ Makinenizin ilk kullanımında en kısa programı boş çalıştırınız.

Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatınızın düzeltilmesi ve/veya yenilenmesinden sorumlu değildir. Elektrik ve su tesisatını makinenize uygun olarak düzelttikten ve/veya yeniledikten sonra montaj ve ilk kullanım için yetkili servisimizi çağırınız.

ⓘ Makinenize bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden ötürü oluşabilecek çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Makinenizin Deterjan ve Parlaticı Bölmelerine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Deterjan ve Parlaticı haricinde kesinlikle başka bir şey koymayınız.

Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

i Makinenizi kapasitesinin üstünde doldurmayınız ve makinenizde yalnızca bu kılavuzda belirtilen eşyaları yıkayınız. Makinenizin bakım ve tamirati yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Başka şahıslar tarafından yapılacak tamirat tehlike yaratabilir ve makinenizin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.

Makinenizin su ve elektrik bağlantılarının, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olunuz.

İlk kullanımda makinenin Tuz Bölmesine, tuz koymadan önce 1 litre su doldurunuz.

Elektriksel Güvenlik

⚠ Makinenizi topraklama tesisati olan bir prizde çalıştırınız. Topraklama tesisatiniz yok ise, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

⚠ Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

⚠ Bulaşık makineniz 220-240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz

yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Yerleştirme sırasında, makine prize takılı olmamalıdır.

Uzatma kablosu kullanmayınız.

⚠ Her zaman, makine ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.

Makine yerleştirildikten sonra, takılı olduğu priz ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

⚠ Fişi prizden çıkartacak olduğunuzda, mutlaka sadece fişten tutup çekiniz. Kesinlikle kablodan tutup çekmeyiniz.

Çocukların Güvenliği

Makinenin ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde durmasına dikkat ediniz.

Çocuklar kesinlikle makine üzerinde ya da makine ile oynamamalıdır.

Makinenizdeki su içilmez. Bu nedenle makinenin kapısı açıkken çocukların makinenin yakınlarında oynamalarına izin vermeyiniz.

Bulaşık makinesinin kapısı açıkken çocukların makinenin kapısının üzerine oturmasına izin vermeyiniz.

⚠ Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

⚠ Deterjanları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız ve deterjan kutusunu, makineyi çalıştırmadan hemen önce doldurunuz.

Bulaşık makinesi deterjanları tahriş ve yıpranmaya neden olan maddeler içerir. Bu sebeple ağız, göz ve boğazda yanmalara neden olabilir.

Enerji ve Su Tasarrufu

❗ Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyiniz. Makineyi, tamamen doldurduktan sonra çalıştırınız. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna dikkat ediniz.

Bulaşık Makinesinde Yıkaması Uygun Olmayan Parçalar

Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirletilmiş bulaşığı kesinlikle makinenizde yıkamayınız.

Demir alaşımlı parçalar ise makinede yıkandığında paslanabilir ve diğer eşyalar üzerinde leke bırakabilir.

Makinenizde tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık, bıçakları; yapılandırılmış parçaları; sıcaklığa dayanmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayınız. Bulaşık makinenizde de, elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofraya gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

Kase, bardak, tencere gibi içi oyuk eşyalarınızın makineye, ağız aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Böylece bu boşluklarda ve derin çukurluklarda su birikmesini engellemiş olursunuz.

3 Kurulum

Genel Bilgiler

Makinenizi, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi kullanmayınız. Şüpheli durumlarda üreticiye danışınız.

Bulaşık makinesini koyacağınız yeri tespit ederken, makineyi kolayca ve hızla doldurabileceğinizden emin olunuz. Ayrıca seçtiğiniz yerin, yıkanan bulaşığın kolaylıkla çıkartılıp kaldırılacağı bir yer olmasına da dikkat ediniz.

Makineyi, oda sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi olasılığının bulunduğu bir yere koymaktan kaçınınız.

Makineyi, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştiriniz. Makinenizin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği düşünülerek seçilmesi gerekmektedir.

Yerleřtirmeden önce makineyi ambalajından ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip ederek çıkartınız.

⚠ Makineyi yerleřtirirken, yere, duvara, borulara vs. zarar vermeye dikkat ediniz. Makineyi hareket ettirmek için kapısından ya da panosundan tutmayınız.

Temizlik sırasında makineyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek için makinenin her tarafında bir miktar boşluk bırakmaya dikkat ediniz.

Makinenizi yerine yerleřtirirken su giriř ve çıkıř hortumlarının sıkıřmamasına dikkat ediniz. Ayrıca makinenin, elektrik kablosu üzerinde durmamasına da dikkat ediniz.

Bulařık makinenizi kurmak için uygun bir yer seiniz. Bunun yanında, makinenizin güvenli ve düz bir yerde kurulmasına dikkat ediniz.

Makinenin tamamen düz bir şekilde yerleřtirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapatılabilmesi için gereklidir.

Makinenin tamamen dik ve düz durmasını saėlayabilmek için ayaklarını ayarlayınız.

Makinenin dik ve düz durmasının saėlanması halinde kapı iç duvarlardan ve çereveden dıřarı tařmaz. .

i Makinenin kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa, makine tamamen düz duruncaya kadar ayakları ayarlayınız.

Zemindeki engebeler, vidalı ayaklar aracılıėıyla dengelenebilir. Doėru kurulması durumunda, kapılar problemsiz olarak kapanacaktır.

Su ve boşaltma baėlantıları, bir bükülme veya ezilme oluřumunu engellemek için serbeste hareket edecek şekilde takılmalıdır.

Elektrik Baėlantısı


⚠ Makinenizin topraklı fiři uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

⚠ Evinizdeki sigortanın akım deėeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikiye, 16 Amperlik bir sigorta baėlatınız. Makinenizin elektrik kablosunun deėiřmesinin gerektiėi hallerde, bunu yalnızca yetkili servise yaptırınız.

Güvenlik aısından yıkama programı bittiėinde fiři prizden mutlaka çıkartınız.

Baėlantılar, Su Giriři

Evinizdeki su tesisatının, bulařık makinesi kurmaya uygun olduėundan emin olunuz. Ayrıca řehir řebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliėin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi řikayetlerin oluřmaması için evinizin veya apartmanınız giriřine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

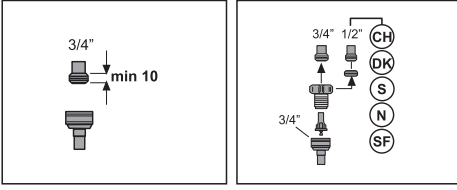

Hortum Girişinin Takılması

Eski makinanızda kullandığınız su giriş hortumu var ise bunu kullanmayınız. Bunun yerine makinanızla birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanmalısınız.

i Su giriş hortumunu doğrudan su giriş musluğuna bağlayınız. Musluktan gelen basınç en az 0.3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana konulmalıdır.



Bağlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde su giriş musluğunu mutlaka kapatınız.

Bağlantılar, Su Çıkışı

Su boşaltma hortumunu bükmeden atık su borusuna takınız. Makineniz çalışırken su boşaltma hortumunun çıkmaması için hortumu su boşaltma borusuna iyice tutturunuz. Su boşaltma borusu kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularına akarı olmamalıdır.

i Su boşaltma hortumu doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Bu bağlantı yer düzleminden en az 50, en çok 100 cm yüksekte olmalıdır. 4 Metreden uzun tahliye hortumu kirli yıkamaya sebep olacaktır.

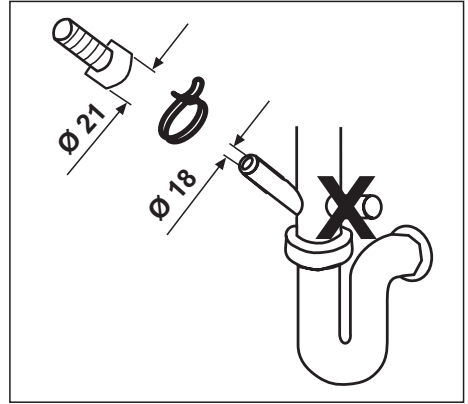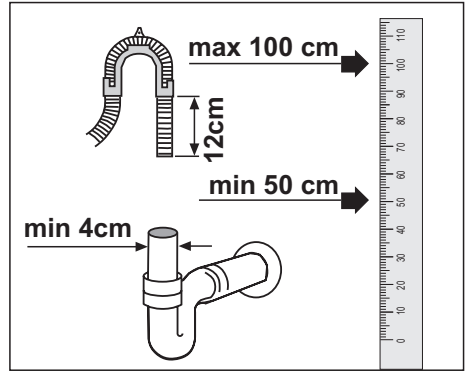

Geri Dönüşüm

Lütfen çevreyi korumamızda bize yardımcı olunuz. Makinenizin bazı parçaları ile ambalajı geri kazanılabilir malzemeden üretilmiştir. Bu malzemelerin üzerinde geri dönüşüm sembolünün yanı sıra malzeme hakkında bilgi de yer almaktadır (>PE<, >PS<, >POM<, ...). Bu malzemelerin çöpe atılması doğru değildir. Bunun yerine geri dönüşüm birimlerine teslim edilmelidir. İmha yöntemi ve imha noktaları hakkında bilgi almak için sorumlu birim ve makamlarla irtibata geçiniz.

4 Yıkama İçin Ön Hazırlık

Su Yumuşatıcısı

Makine içinde, giren suyun sertliğini azaltan, suyu yumuşatan özel bir tuz bölmesi vardır.

Su Yumuşatıcısının İşlevi

Bulaşık makinesinin yumuşak suya ihtiyacı vardır. Suyun sertliği 6°dH'nin üzerinde ise su yumuşatılmalı, kireci azaltılmalıdır. Aksi takdirde sertliği oluşturan iyonlar, yıkanan parçaların yüzeyinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını olumsuz etkileyebilir.




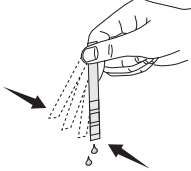

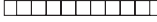
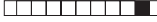
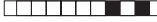



Su Yumuşatıcısı Nasıl Çalışır?

Su, yumuşatıcı sistemin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlarından temizlenir ve su en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır. Giren suyun sertlik derecesine bağlı olarak, suyu sertleştiren bu iyonlar su yumuşatıcı sistem içinde hızla birikir. Bu nedenle bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışabilmesi için yumuşatıcı sistemin tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır. Bu tür tuzlar, ev tipi bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere deterjan üreticileri tarafından geliştirilmiştir.



Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması

Bulaşık makinenizin yıkama etkinliği, yıkama suyunun yumuşaklığına bağlıdır. Bu nedenle makinenizde şebeke suyundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır. Sistemi ayarlamak için makinenizle birlikte verilen deneme şeridinin talimatını uygulayarak şebeke suyunuzun sertliğini bulunuz.

Deneme Şeridi

A 	Test şeridini ambalajından çıkartın.
B 	Musluğunuzdan 1 dakika süreyle su akıtın.
C 	Test şeridini 1 saniye suya batırın.
D 	Test şeridini sudan çıkartıp sallayın.
E 	1 dakika bekleyin
F	<p>1. Seviye  Kireçsiz</p> <p>2. Seviye  Az kireçli</p> <p>3. Seviye  Kireçli</p> <p>4. Seviye  Orta kireçli</p> <p>5. Seviye  Çok kireçli</p> <p>6. Seviye  İleri derecede kireçli</p>
Deneme şeridinde çıkan sonuca göre makinenizin su sertlik seviyesi ayarını yapın.	


Rejenerasyon Ayar Anahtarı

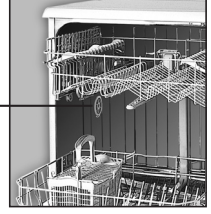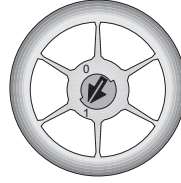

6. Seviye  İleri derecede kireçli

Eğer musluk suyunuz ileri derece (6. seviye) kireçli ise su sertlik ayarını 5 konumuna getirmeli ve "Rejenerasyon Ayar Anahtarı" konumunu 1'e ayarlamalısınız.

Su Sertlik Seviyesini Ayarlamak İin:

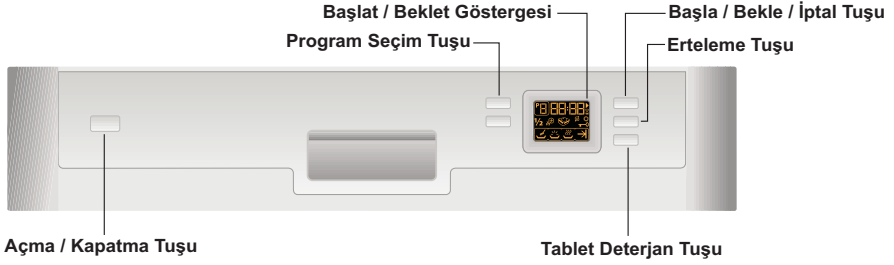

- Makineniz kapalı konumdayken, elinizi Program Seçim Tuşuna basılı tutarak, makinenizi Açma / Kapatma tuşundan açınız. Makinenizde kayıtlı bulunan su sertlik seviyesi ekranda "r ... " formatında görüldüğünde, elinizi Program Seçim Tuşundan çekiniz.
- Makinenizde kayıtlı bulunan su sertlik seviyesi ekranda "r ... " formatında görülmesiyle birlikte, Başla / Bekle Göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosuna göre, Erteleleme Tuşunu kullanarak makinenize uygun su sertlik seviyesini ayarlayınız.
- Seçtiğiniz seviyeyi kaydetmek için Başla / Bekle / İptal Tuşuna bir kez basınız.
- Yeni su sertlik seviyesinin kaydedilmesiyle Başla / Bekle Göstergesi sürekli yanacaktır.
- Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapatınız.

Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman* Sertliği °dH	Fransız Sertliği °dF	Rejenerasyon ayar anahtarı konumu	Sertlik Seviye Göstergesi
1. Seviye	0-6	0-5	0-9		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getiriniz. r1
2. Seviye	7-14	6-11	10-20		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getiriniz. r2
3. Seviye	15-21	12-17	21-30		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getiriniz. r3
4. Seviye	22-28	18-22	31-40		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getiriniz. r4
5. Seviye	29-42	23-34	41-60		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getiriniz. r5
6. Seviye	43-75	35-60	61-107		Erteleleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getiriniz. r5

Kullandığınız suyun sertliği 60 °dH (Alman sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

* Kullandığınız suyun sertliği 6°dH (Alman Sertliği) altında ise, Bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur.

UYARI:

Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yapmanız yıkama etkinliğiniz için önemlidir.

Eğer makinenizde daha önce su sertlik ayarı yapılmış ise, makinenizin ekranı üzerinde en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir. Musluk suyunuzun su sertlik seviyesine göre makinenizin yeni su sertlik ayarını yapınız.





Tuzun Doldurulması

Makinenizde sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölmesi kapağını saat yönünün tersine çevirerek açınız (A,B). Tuzu bölmenin içine tuz hunisi yardımı ile dökünüz (D). Tuzun su içerisinde erimesini hızlandırmak için kaşık yardımıyla karıştırınız. Bölmeyi doldurduğunuzda kapağı yerine takıp çevirerek sıkıca kapatınız. Tuz bölümüne yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.

Tuz bölümüne tablet koyarsanız, bölmeyi tam doldurmayınız. Küçük taneli veya toz halindeki yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz. Makinenizde sofr tuzu ya da yemek tuzu gibi genellikle suda çözünmeyen öğeler içeren tuzları kullanmayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölümünün işlevi zamanla azalabilir. Makinenizi çalıştırdığınızda, tuz bölümü su ile dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz.

i Yalnızca ilk kullanım için 1 litre su koyunuz (C).

Tuz ekledikten sonra hemen yıkama yapmayacaksınız, makinenin içine dökülmüş tuzların suda çözünerek dışarı atılmasını sağlamak için en kısa programı boş çalıştırınız.

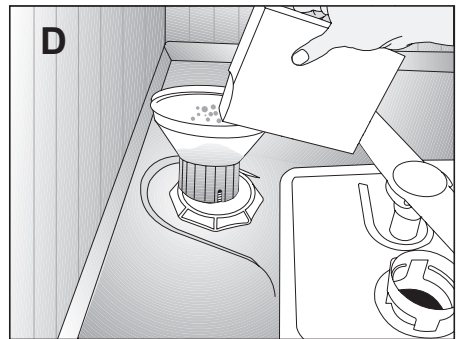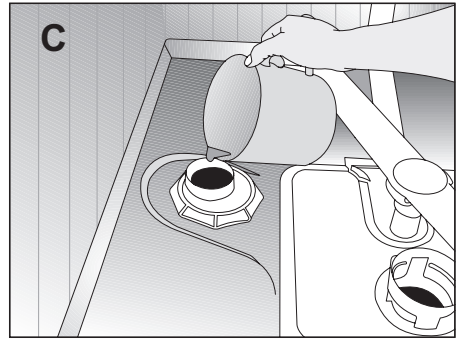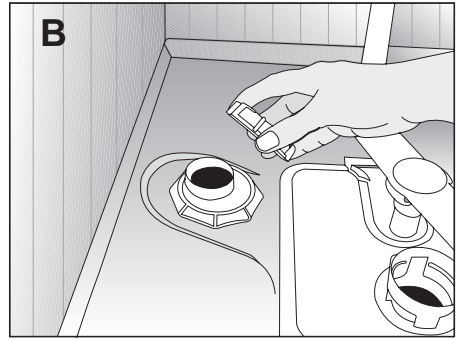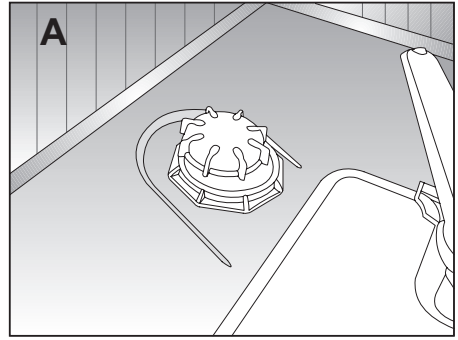

Makinenizde bulunan yumuŝatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, ekrandaki tuz eksikliği uyarı göstergesini kontrol ediniz. Tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya baŝladığında tuz bölmesini yeniden tuz ile doldurmanız gerekir.

i Piyasadaki farklı markalardaki tuz tanecek boyutu, tablet özelliđi ve su sertliđine bađlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra da, belirli bir süre tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya devam eder.

Deterjan

Makinenizde sadece bulaŝık makineleri için özel olarak üretilmiŝ deterjan kullanınız.

i Çevreye zararlı olduđu için Klor ve fosfat içeren deterjanlar kullanmamanızı tavsiye ederiz. Enzim içeren deterjanlar 50 °C altında etkilidir ve yüksek sıcaklıklarda elde edilen yıkama etkinliđinin düşük sıcaklıklarda elde edilmesine yardımcı olurlar.

! Paketini açtıktan sonra deterjanlarınızı serin, kuru ve çocuklarınızın ulaşamayacađı bir ortamda saklayınız.

Deterjanı deterjan bölmesine makineyi çalıştırmadan hemen önce koyunuz. Kullandıđınız deterjan ile ilgili detaylı bilgi için üreticisi ile bađlantıya geçiniz.

i Ön yıkamasız ve kısa programlarda mutlaka toz deterjan kullanınız. Toz deterjanı resimdeki deterjan kutusu üzerindeki 2 numaralı ızgara kapaklı

bölüme doldurup, deterjan kutusu kapađını kapatınız. Bu bölme silme doldurulduđunda 6 gr deterjan alır.

i Tablet deterjanların çözünürlüđu sıcaklık ve süreye bađlı olarak deđişkenlik gösterdiđi için kısa programlarda tablet deterjan kullanmayınız.

Tablet deterjan kullandıđınız ön yıkamalı ve yüksek sıcaklıklı programlarda deterjan kutusu kapađının kapalı olduđundan emin olunuz.

Tablet deterjanların ambalajları üzerindeki kullanım talimatları arasında tabletin bulaŝık makinenizde konulabileceđi uygun yerler hakkında bilgi bulabilirsiniz (deterjan bölmesi, sepet vs.).

i Toz deterjanların fazla kullanılması, deterjanın tam çözünmemesine ve cam ürünlerin çizilmesine neden olabilir.

Çok Amaçlı Deterjanlar

Bulaŝık makinelerinde en iyi yıkama deterjan, parlatici ve su yumuŝatma tuzunun ayrı ayrı kullanılmasıyla elde edilir.

Deterjan üreticilerinin “Çok Amaçlı Deterjan” olarak adlandırdıkları yeni ürünleri deterjan etkisine ilave olarak su yumuŝatma tuzu ve/veya parlatici etkisi de göstermektedir. Bazı türleri cam koruyucu, paslanmaz çelik koruyucu gibi özel amaçlı yıkama kimyasalları da içermektedir.

Piyasada genel olarak bulunan çok amaçlı deterjan türleri:
2in1: Deterjan, parlatici veya su

yumuşatma tuzu içerenler
3in1: Deterjan, parlaticı ve su
yumuşatma tuzu içerenler
4in1: Deterjan, parlaticı ve su
yumuşatma tuzuna ilave olarak cam
koruyucu içerenler
5in1: Deterjan, parlaticı ve su
yumuşatma tuzuna ilave olarak cam ve
paslanmaz çelik koruyucu içerenler.

Çok amaçlı deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verir. Bu tür deterjanları kullanırken deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına uyunuz.

Yıkama programı sona erdiğinde bulaşıklarınız ıslak ise ve/veya özellikle bardaklarınız üzerinde kireç lekesi görürseniz deterjan üreticisi ile bağlantıya geçiniz.




Bu tür deterjanları kullanmaktan vazgeçtiğinizde:
Tuz ve parlaticı bölmesinin dolu olduğundan emin olunuz.
Su sertlik ayarını en yüksek konuma getirip bir boş yıkama yapınız.
Boş yıkamadan sonra, kullanma kılavuzuna bakarak şebeke suyunuza uygun su sertlik ayarını tekrar yapınız.
Uygun parlaticı ayarını yapınız.
Modele bağlı olarak tuz göstergesi ve/veya parlaticı göstergesi devre dışı bırakıldıysa tekrar devreye alınmalıdır.

Deterjanın Doldurulması

Deterjan kutusu kapağını açmak için mandalı sağa doğru iterek açınız (A). Deterjan bölmesinin iç kısmında doğru miktarda deterjan kullanmanıza yardımcı olacak seviye çizgileri vardır. Deterjan bölmesi tam doldurulduğunda 40 cm³ deterjan alır (1).

⚠ Deterjan bölümüne çözücü maddeler koymayınız, patlama tehlikesi!

Makinenizin doluluk durumuna ve/veya bulaşıklarınızın kirlilik düzeyine göre deterjan bölümüne 15cm³ veya 25cm³ seviye çizgilerine kadar deterjan doldurunuz (1). Seçtiğiniz yıkama programı için doğru deterjan miktarını Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosunda görebilirsiniz.

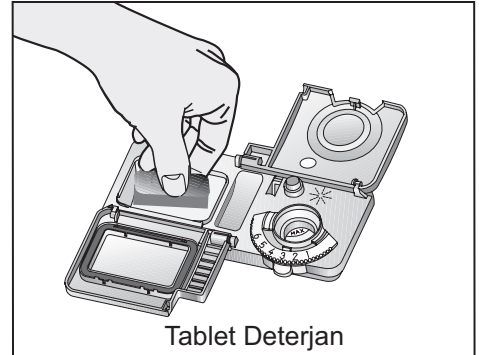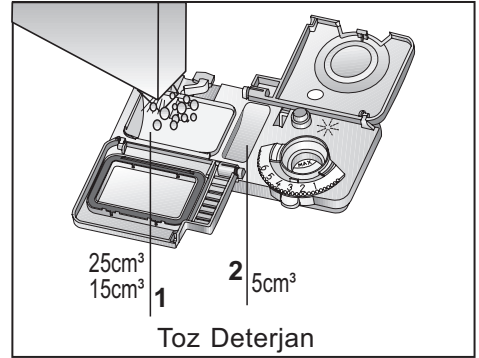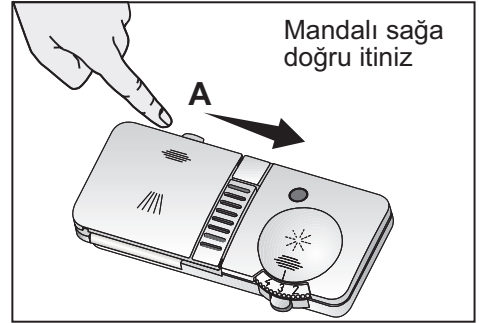

Bulaşıklarınız uzun süre beklemiş ve üzerlerinde kurumuş yiyecek artıkları varsa, 5 cm³'lük deterjan bölmesini de doldurunuz (2).

Bölgenizdeki suyun sertlik seviyesine bağlı olarak daha fazla deterjan kullanmanız gerekebilir.

Parlatıcı

Bulaşık makinelerinde kullanılan parlatıcı, kurutma etkinliğini artırmak, yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amacı ile kullanılan özel bir bileşimdir. Bu nedenle parlatıcı bölmesinde parlatıcı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlatıcı kullanılması gerekmektedir.

Parlatıcıyı koymak için, parlatıcı bölmesi kapağı mandalina basarak açınız (B). Bölmeyi MAX seviyesine kadar doldurunuz ve kapağı kapatınız.



Parlatıcı bölmesine parlatıcı koyduktan sonra parlatıcı bölmesi kapağını kapatmayı unutmayınız (3). Bölmenin dışına dökülen parlatıcıyı silip temizleyiniz. Yanlışlıkla dökülen parlatıcı, köpürmeye neden olacağından yıkama etkinliğini azaltacaktır.

Makinize parlatıcı ilave etmek gerekip gerekmediği ekran üzerindeki parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi kontrol ederek de anlayabilirsiniz. Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesinin yanmaması parlatıcı bölmesinde yeterli miktarda parlatıcı bulunduğunu gösterir. Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi yanıyorsa parlatıcı ilave ediniz.




Makinize parlatıcı ilave etmek gerekip gerekmediğini parlatıcı eksikliği uyarı gözünü kontrol ederek anlayabilirsiniz (4). Uyarı gözünün koyu renkte olması, bölmede yeterli miktarda parlatıcı bulunduğunu gösterir. Uyarı gözü açık renkte ise parlatıcı ilave ediniz.

Parlatıcı Miktarının Ayarlanması






1 Parlatıcı miktarı ayarlayıcısı 1 ile 6 arasındaki konumlara ayarlanabilir (5). Bu ayar fabrika çıkışında 4 konumuna getirilmiştir. Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izi oluşuyorsa ayarlayıcının derecesini artırmak, elle silindiğinde çıkan mavi bir iz kalıyorsa azaltmak gerekir.

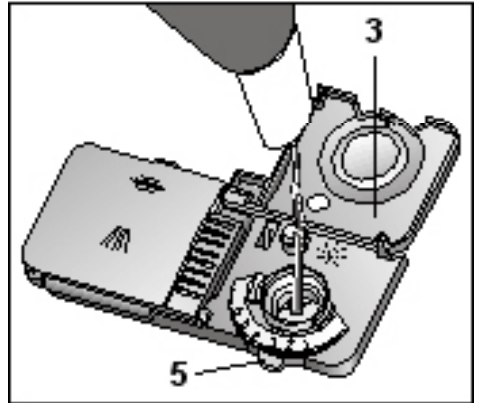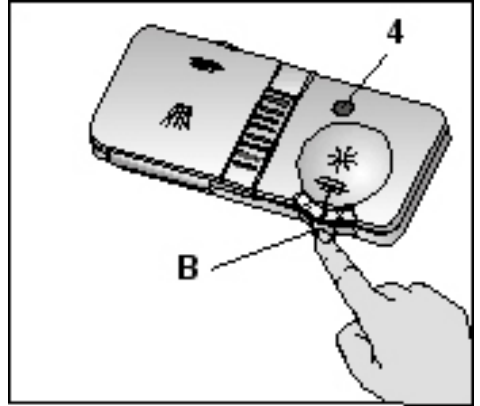

Alternatif Sepet Yerleşim Örnekleri

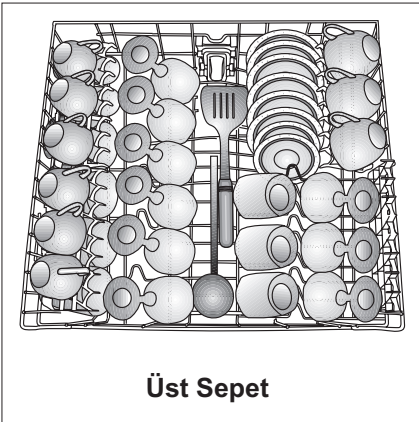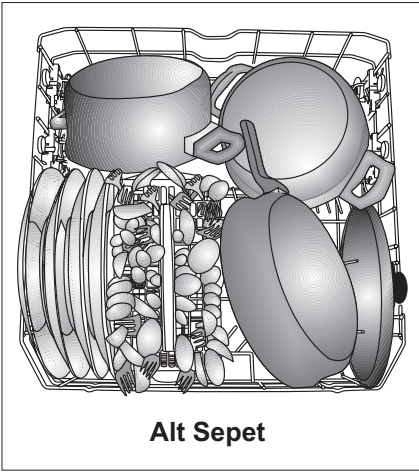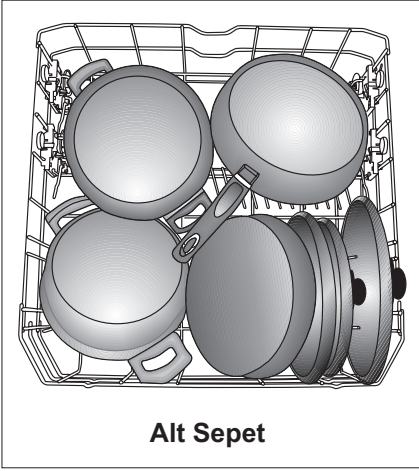

Hatalı Yerleşimler

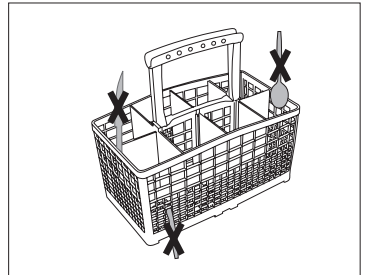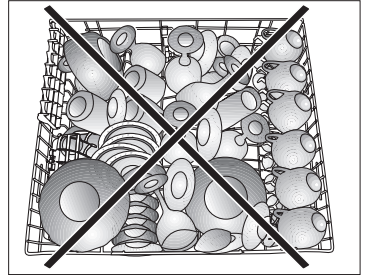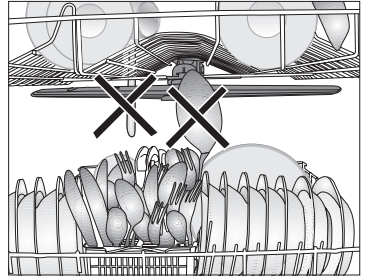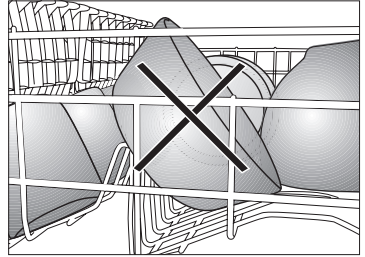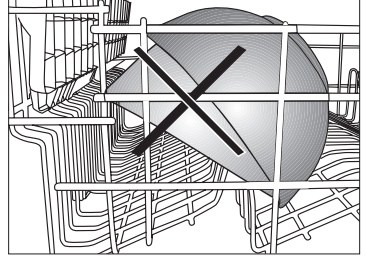

Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi

Bulaşıkları doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makinenizi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.

Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce, üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri, vs.) sıyırıp alınız.

i Makinenizde bulaşıklarınızı yerleştirebileceğiniz iki ayrı sepet bulunmaktadır. Çok kirli ve büyük parçaları alt sepete, küçük narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştiriniz.

Üst Sepet Bardak Destek Parçası

Uzun saplı bardakları ya da kadehleri yerleştirirken diğer parçalara değil, bardak destek parçasına, sepet kenarına, veya rafa dayayınız (1). Uzun bardakları birbirine yaslamayınız, aksi taktirde yerlerinde sabit kalamaz ve yıkama sırasında hasar görebilirler. Üst sepete geniş hacimli parçaları yerleştirmek istediğinizde bardak destek parçasının tırnağını, takılı olduğu üst sepet telinden çıkartınız (2). Böylelikle daha geniş alan kazanabilirsiniz.

Üst Sepet Yükseklik Ayarlı Raf



Makinenizin üst sepesinde bulunan yükseklik ayarlı rafların alt ve üst tarafını, bardak, fincan ve benzeri bulaşıklarınızın yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz (B,C,D).

i Kase, bardak, tencere gibi çukurlukları fazla olan parçaları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştiriniz.

İnce dar gövdeli parçaların sepetlerin orta bölmelerine konulması daha uygundur.



Δ Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

Δ Bulaşıklarınızı boşaltma işlemine önce alt sepette başlayınız, daha sonra üst sepetteki bulaşıklarınızı boşaltınız.

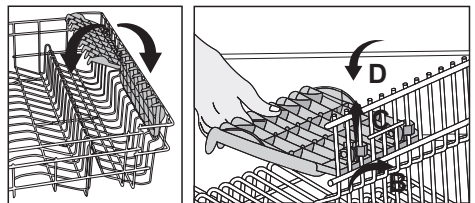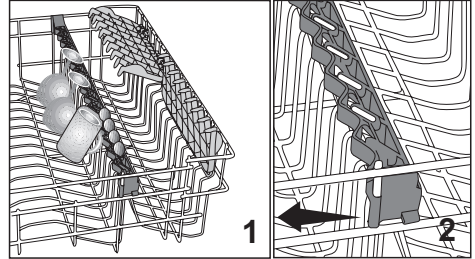



Üst Sepet Katlanan Teller

Makinenizin üst sepetinde bulunan katlanan telleri yatar konuma getirebilmek için mandala basınız (1). Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirebilirsiniz (2). Telleri yeniden dik konuma getirmek için telleri yukarı doğru kaldırınız.

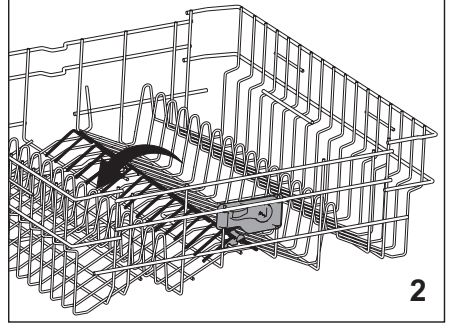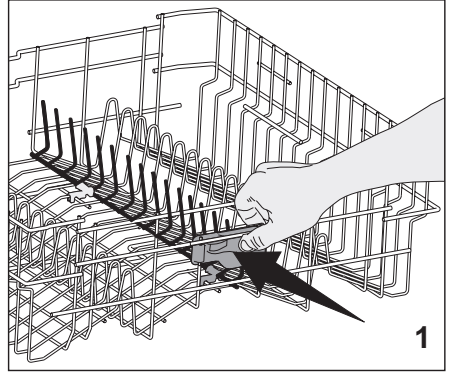


Alt Sepet Katlanan Teller

Makinenizin alt sepetinde bulunan ve iki parçadan oluşan katlanan teller tencere, kase, vb. gibi büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır (1,2). Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz. Katlanabilir telleri mandala basarak (A) yatar konuma getirebilirsiniz.

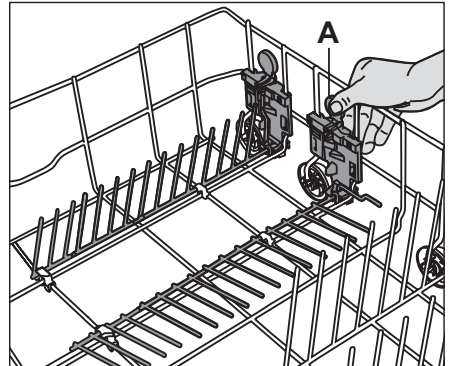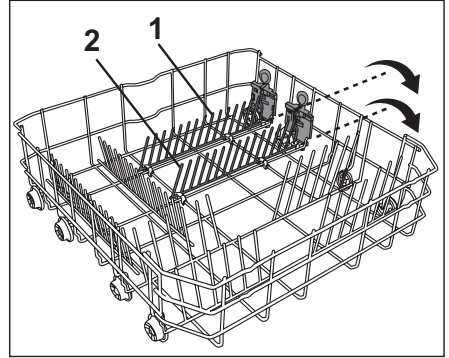

Üst Sepet Çekmecesi



Makinenizin üst sepetine takılı olan sepet çekmecesine fazla tatlı kaşığı, küçük çatal ve bıçaklarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

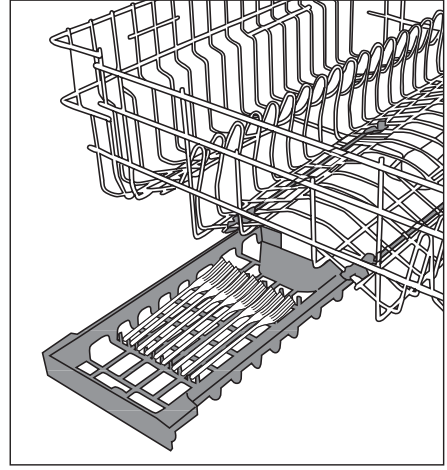


Üst Sepet Yüksekliğinin Ayarlanması

Makinenizin üst sepetinde bulunan Yüklü Sepet Ayar Mekanizması, üst sepetiniz doluyken sepeti makinenizden çıkarmadan yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak; ihtiyacınıza göre makinenizin alt veya üst bölgesinde geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Sepetinizi yükseltmek için; üst sepet tellerinden (sağ veya sol) birini (F) tutarak yukarı doğru kaldırınız. Sepetin diğer kısmını da yükseltebilmek için aynı işlemi uygulayınız. Sepetinizi indirmek için; Yüklü Sepet Ayar mekanizması (sağ veya sol) üzerindeki mandala (G) basarak aşağı konuma alınız. Sepetin diğer tarafını indirmek için de aynı işlemi uygulayınız. Yüklü Sepet Ayar Mekanizmasının her iki tarafının da aynı konumda (aşağıda veya yukarıda) olmasına dikkat ediniz.

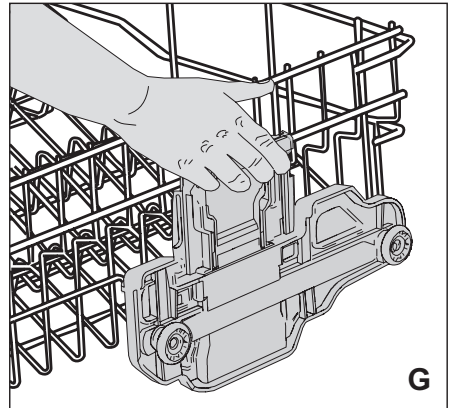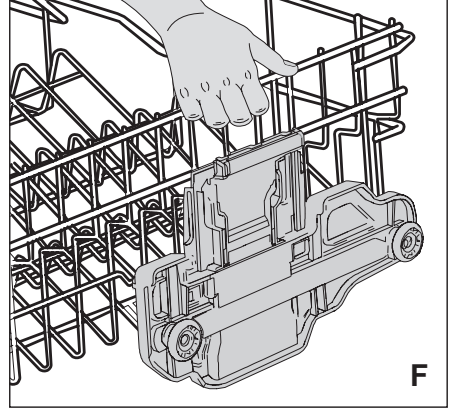

5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

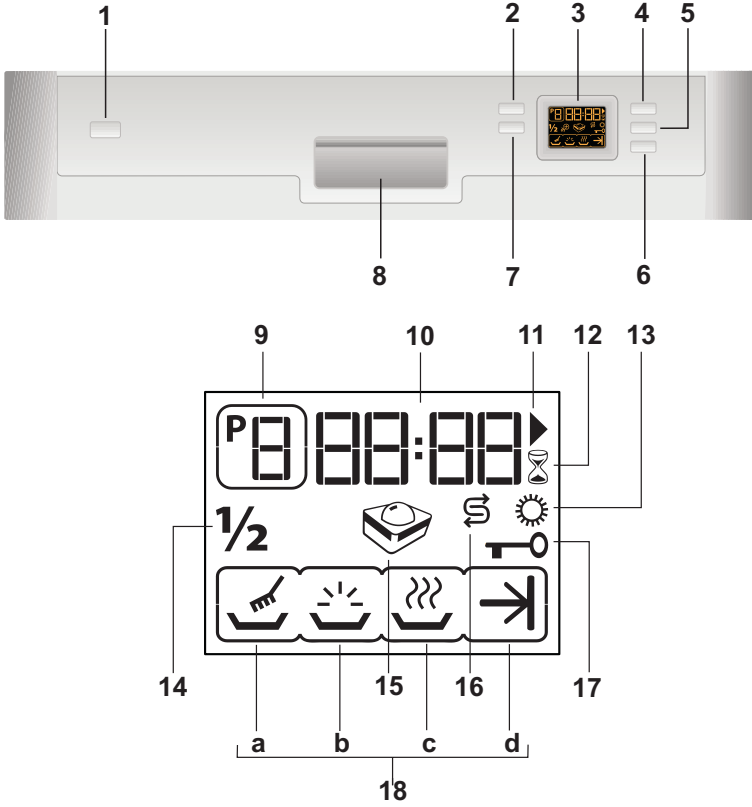

1. Açma / Kapatma Tuşu
2. Program Seçim Tuşu
3. Ekran
4. Başla / Bekle / İptal Tuşu
5. Erteleme Tuşu
6. Tablet Deterjan Tuşu
7. Az Bulaşık Tuşu
8. Tutamak
9. Program Göstergesi
10. Kalan Zaman Göstergesi/Erteleme Zamanı Göstergesi
11. Başla / Bekle Göstergesi
12. Erteleme Göstergesi
13. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
14. Az Bulaşık (1/2) Göstergesi
15. Tablet Deterjan Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Çocuk Kilidi Göstergesi
18. Program Evreleri Takip Göstergeleri
 - a Yıkama Evresi Göstergesi
 - b Durulama Evresi Göstergesi
 - c Kurutma Evresi Göstergesi
 - d Program Bitti Göstergesi

Tuş Açıklamaları

Açma / Kapatma Tuşu (1)

Açma / Kapatma tuşuna bastığınızda, açma konumunda ekran son kullanılan program ile açılır, Kapatma konumunda ekran kararır.


En son kullanılan programda Az Bulaşık (14), Tablet Deterjan (15), Çocuk Kilidi (17), ve Zaman Erteleme (12) fonksiyonları devreye alınmış ise makine açılıp kapandığında bu fonksiyonlar aktif durumda kalır. Makinenin açılıp kapanması sonrasında bu fonksiyonlar devre dışı bırakılmak isteniyorsa ilgili tuşlara basılması gerekir.

Başla / Bekle / İptal Tuşu (4)

Seçilen programı veya erteleme geri sayımını başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basıldığında seçilen program çalışmaya başlar, Başla / Bekle Göstergesi (11) sürekli yanmaya başlar.

Açma / Kapatma tuşu (1) ile makinenizi açtıktan sonra Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basmadan önce ekran görüntüsünün tam görünmesi için 2 saniye bekleyiniz.

Program Seçim Tuşu (2)

Program seçim tuşuna basarak yıkama programınızı Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu yardımıyla seçebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programının numarasını ekran (3) üzerindeki program göstergesinde (9)  şeklinde görebilirsiniz. Program seçim tuşuna her bastığınızda program numarası bir artacaktır. Satın aldığınız modele göre makine için tanımlanmış program sayısı değişebilir.

Az Bulaşık Tuşu (7)

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma / Kapatma tuşuna (1) basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Az Bulaşık tuşuna (7) basınız. Ekran üzerinde Az Bulaşık göstergesinin (14) $\frac{1}{2}$ yandığını görürsünüz. Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basarak programı çalıştırınız. Az Bulaşık seçeneği ile makinenizin hem alt hem de üst sepetini kullanabilirken, su ve enerjiden de tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tablet Deterjan Tuşu (6)

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. hepsi bir arada olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarda daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet deterjan fonksiyonunun hangi programlarda aktif olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosunda görebilirsiniz. Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan Göstergesi (15) yanar.

Erteleme Tuşu (5)

Erteleme Fonksiyonu ile seçtiğiniz programın başlama zamanını 30 kakikalık dilimler halinde 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

Program Seçimi

Açma / Kapatma tuşuna (1) basarak makinenizi açtıktan sonra program seçimi yapabilirsiniz. Bunun için program seçim tuşuna (2) basarak çalıştırmak istediğiniz programa geliniz. Ekran üzerindeki program göstergesinden (9) bulunduğunuz programı takip edebilirsiniz. Program seçim tuşuna her bastığınızda program

numarası bir artacaktır (Satın aldığınız modele göre makine için tanımlanmış program sayısı değişebilir). Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) bastığınızda seçilen yıkama programı başlayacaktır. Program çalıştığında süre göstergesinde (10) program bitişine kalan tahmini süre gösterilmeye başlar. Başla / Bekle Göstergesi (11) sürekli yanmaya başlar.

Toplam süre, makinenizin bulunduğu oda sıcaklığı, şebeke suyu sıcaklığı, su yumuşatma sisteminin otomatik temizleme işlemi (rejenerasyon) ve bulaşık miktarına bağlı olarak program çalışırken değişeceği için başlangıçta belirtilen süreden farklı olabilir.

Programa Fonksiyon Eklenmesi

Fonksiyon ekleme tuşlarını kullanarak Az Bulaşık (1/2) (7), Tablet Deterjan (6) ve Zaman Erteleme (5) fonksiyonlarını devreye alarak seçtiğiniz programı çalıştırabilirsiniz.

Tablet Deterjan fonksiyonunu çok amaçlı deterjan kullandığınız durumlarda seçerseniz daha iyi bir kurutma performansı elde edersiniz.

Programa fonksiyon eklemek için:


1. Program seçim tuşuna (2) basarak program seçimi yapınız.
2. Devreye almak istediğiniz fonksiyona ait tuşa basınız ve ekranda ilgili fonksiyona ait göstergenin yandığını görürüz.
3. Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basarak programınızı başlatabilirsiniz.

Program Evrelerinin Takibi

Çalıştırdığınız programın bulunduğu evreyi ekrandaki Program Evreleri Takip Göstergelerinden (18) izleyebilirsiniz.

- a Yıkama Evresi Göstergesi (18 a)
- b Durulama Evresi Göstergesi (18 b)
- c Kurutma Evresi Göstergesi (18 c)
- d Program Bitti Göstergesi (18 d)

Seçilen program çalışırken ekranda sırasıyla yıkama 18 a, durulama 18 b ve kurutma 18 c adımlarına ait göstergeler yanar. Program bittiğinde sadece Program Bitti Göstergesi 18 d yanar. Kalan Zaman Göstergesinde (10) "00:00" görülür.

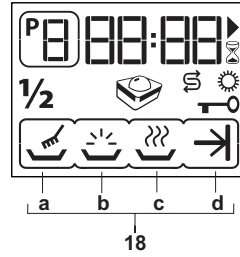

Program İptal İşlemi



Çalışan bir programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) üç saniye boyunca basınız. Başla / Bekle Göstergesi (11) yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makine birkaç dakika boyunca iptal işlemi için gerekli işlemleri yerine getirecektir. Program iptal işlemi bittiğinde ekranda Kalan Zaman Göstergesinde (10) "00:00" görülür. Program iptal işleminin ardından yeni bir program seçip, çalıştırabilirsiniz. İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makine içerisinde ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

Programın Deđiřtirilmesi

Programı alıřtırdıktan sonra seiminizi deđiřtirmek isterseniz, nce Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak makinenizi bekleme konumuna alınız. Daha sonra Program Seim tuřuna (2) basarak dilediđiniz programa geliniz. Tekrar Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak yeni programı alıřtırınız. Yeni seiminiz bir nceki programın kaldıđı yıkama adımımdan alıřmaya bařlayacaktır (rneđin bir nceki program durulama adımımda kalmıřsa yenisi de durulama adımımdan alıřmaya bařlayacaktır). Yeni setiđiniz programın en bařtan alıřmasını istiyorsanız nce program iptal iřlemine uygulamalı daha sonra yeni bir program semelisiniz.

Ertelemenin Programlanması

Setiđiniz programın bařlama zamanını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme ayarı program bařladıktan sonra yapılamaz. Erteleme zamanını ayarlayabilmek iin seilen programın alıřmaya bařlamamıř olması gerekir.

Erteleme tuřuna (5) basıldıđında ekranda erteleme gstergesi  kum saati (12) yanıp snmeye bařlar. Erteleme tuřuna (5) basarak istediđiniz zamanı ayarlayınız. Zaman ayarını yaptıktan sonra Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basınız. Erteleme geri sayımı boyunca ekranda erteleme gstergesi  kum saati (12) ve Bařla / Bekle Gstergesi (11) yanık vaziyette kalacak, aynı zamanda Erteleme Zaman gstergesinde (10) kalan sre gsterilecektir. Geri sayım bittiđinde program otomatik olarak bařlar.

Ekonomik elektrik tarifesinden faydalaniyorsanız erteleme zelliđini kullanabilirsiniz.

Erteleme fonksiyonu devrede iken program veya fonksiyon deđiřikliđi yapmak isterseniz Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak makineyi beklemeye alınız. Geri sayımın durduđunu greceksiniz. Yeni program seimini ve / veya fonksiyon eklenmesini **Program Seimi ve Ortalama Tkretim Deđerleri** blmnde aıklandıđı gibi yapınız. Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak erteleme geri sayımını kaldıđı yerden devam ettiriniz.

Erteleme geri sayımı devam etmekteyken iptal iřlemi yapmak isterseniz Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4)  saniye boyunca basınız. Bařla / Bekle gstergesi (11) yanıp snmeye bařlayınca bırakınız. Makine birkaç dakika boyunca iptal iřlemi iin gerekli iřlemleri yerine getirecektir. Erteleme geri sayımı iptal iřlemi bittiđinde Kalan Zaman Gstergesinde (10) "00:00" grlr. Erteleme geri sayımı iptal iřleminin ardından yeni bir program seip alıřtırabilirsiniz.

Erteleme geri sayımı devam etmekteyken yeni bir erteleme zamanı semek isterseniz Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak makineyi beklemeye alınız. Ertelem Tuřuna (5) basarak istediđiniz zamanı ayarlayınız. Tekrar Bařla / Bekle / İptal tuřuna (4) basarak yeni belirlediđiniz sre iin erteleme geri sayımının bařlamasını sađlayınız.

Çocuk Kilidi Kullanımı

Çocuk kilidini aktif hale getirmek Program Seçim Tuşuna (2) ve Az Bulaşık Tuşuna (7) aynı anda üç saniye süre ile basınız. Ekranda çocuk kilidi göstergesi (17) belirir. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için aynı işlemi tekrarlayınız. Çocuk kilidi makinenin kapısını kilitlemez, seçilen programın ya da fonksiyonların değiştirilmesini önler ve Başla / Bekle / İptal tuşunu (4) etkisiz hale getirir.

Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun yeterli olup olmadığını anlamak için ekrandaki tuz eksikliği uyarı göstergesini (16) kontrol ediniz. Tuz eksikliği uyarı gösterge lambası yanmaya başladığında tuz bölmesini tekrar doldurmanız gerekmektedir.

i Su sertlik seviyesi (r1) olarak kaydedildiyse tuz bölmesinin dolu ya da boş olmasından bağımsız olarak tuz eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır. (Su sertlik seviyesinin ayarlanması Su Yumuşatma Sistemi bölümünde açıklanmıştır.)

Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi

Makinenizde yeterli miktarda parlatıcı olup olmadığını anlamak için ekrandaki parlatıcı eksikliği uyarı göstergesini (13) kontrol ediniz. Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında parlatıcı bölmesini tekrar doldurmanız gerekmektedir.

i Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi uyarı (OFF) olarak kaydedildiyse parlatıcı bölmesinin dolu ya da boş olmasından bağımsız olarak parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır.

Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi Ayarı

- Makineniz kapalı konumda iken Az bulaşık ($\frac{1}{2}$) tuşuna (7) basıp ardından Açma / Kapatma tuşuna (1) basarak makinenizi açınız.
- Az bulaşık ($\frac{1}{2}$) tuşunu (7) basılı tutup, Açma / Kapatma (1) tuşundan elinizi çekiniz.
- Az bulaşık ($\frac{1}{2}$) tuşuna (7) üç saniye boyunca daha basmaya devam ediniz.
- Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi (13) yanmaya başlar ve makinenizde kayıtlı olan parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi durumu ekranda "ON" veya "OFF" formatında görülür.
- Başla / Bekle / İptal tuşu (4) ile gösterge durumunu "ON" veya "OFF" olarak değiştirebilirsiniz. Durum "ON" iken Açma / Kapatma tuşuna (1) basarak makineyi kapatırsanız makinenizin çalışması esnasında makinenizde bulunan parlatıcı miktarı azaldığında parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başlayacaktır. Durum "OFF" iken Açma / Kapatma tuşuna (1) basarak makineyi kapatırsanız parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır.

Makinenizin Çalıştırılması

- Fişi prize takınız.
- Musluğu açınız.
- Kapıyı açınız.
- Bulaşıklarınızı yerleştiriniz.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünü kontrol ediniz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyunuz, kapağını kapatınız.
- Açma/Kapatma tuşuna basınız.
- Tuz ve parlaticı eksikliği uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek (16,13), gerekirse tuz ve/veya parlaticı ilave ediniz.
- Yıkama programınızı Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu yardımıyla belirleyiniz.
- Belirlediğiniz yıkama programını program seçim düğmesine (2) basarak seçebilirsiniz.
- Program süresini Kalan Zaman Göstergesinde görebilirsiniz (10).
- Gerekli ise, Fonksiyon Ekleme Tuşlarını (7, 6, 5) kullanarak yıkama programınızın tercihleriniz doğrultusunda değişmesini sağlayabilirsiniz.
- Başla / Bekle / İptal (4) tuşuna basarak programı başlatınız.

⚠ Makineniz çalışırken makine kapısını açmamaya özen gösteriniz. Eğer açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basarak makineyi durdurunuz. Daha sonra makine kapısını açınız. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkabilir, dikkatli olunuz. Kapıyı kapattıktan sonra, tekrar Başla / Bekle / İptal tuşuna (4) basınız. Program kaldığı yerden devam edecektir.

- Yıkama programının bitiminde, Program Bitti göstergesi (18 d) yanacaktır.
- Açma / Kapatma tuşuna (1) basarak makinenizi kapatınız.
- Musluğu kapatınız.
- Fişi prizden çıkarınız.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakınız. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. **Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.**

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5
Program Adı	Süper Mini 20'	Mini 30'	Ekonomi **	Hızlı 58 ****	Yoğun
Yıkama Sıcaklığı	35 °C	35 °C	50 °C	65 °C	70 °C
Yemek Artığı Türü	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, pasta, salatalar	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, soğuk, etfer, sebzeler	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, soğuk, etfer, sebzeler	Bekletilmemiş, çorbalar, soslar, hamur işleri, yumurta, pilav, patates ve fırın yemekleri, kızartmalar	Bekletilmemiş, Çorbalar, soslar, hamur işleri, yumurta, pilav patates ve fırın yemekleri, kızartmalar
Kirlilik Düzeyi	Az	Az	Orta	Orta	Çok
Deterjan Miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	B ***	A	A+B	A+B	A+B
Program Akışı	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program Süresi (dakika)	20	30	170	58	136
Su Tüketimi (litre)	7,4	10,2	14	10,2	14,8
Elektrik Tüketimi (kW saat)	0,5	0,75	1,10	1,24	1,45
Az Bulaşık (1/2) Fonksiyonu (*)	+	+	+	+	+
Tablet Deterjan Fonksiyonu (*)	-	+	+	+	+

Tabloda verilen kullanım değerleri standart koşullarda hesaplanır. Bu nedenle pratik koşullarda sapmaların ortaya çıkması mümkündür.

* (-) ile işaretlenen programlarda bu fonksiyonun program akışına etkisi yoktur.

** Kontrol enstitüsü için referans program uygulaması EN 50242 normuna uygun olarak tuz ve parlatıcı bölmeleri dolu olmalıdır.

*** Sadece toz deterjan kullanınız.

**** 12 kişilik yüklenme ile test edilmiştir. Tüketim değerleri 12 kişilik standart yüklenme ile ölçülen değerlerdir.

6 Bakım ve Temizlik

Genel Bilgiler

Makinenizin düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde makinenin ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır. Pervaneleri ve filtreleri en az haftada bir kere temizleyiniz.

⚠ Makinenizi temizlemeden önce fişini çekiniz ve musluğu kapatınız.

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe siliniz. Kontrol Panosunu ise yalnızca hafif nemli bir bezle siliniz. Temizlerken sert malzeme kullanmayınız.

Filtreler





Makinenizin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri ortalama haftada bir kere temizleyiniz. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkartıp musluk altında iyice temizleyiniz.

Makinenizde üç ayrı filtre bulunmaktadır.

1. Metal / Plastik filtre
2. Kaba filtre
3. Mikro filtre

Mikro filtre ve kaba filtre grubunu söküp temizlemek için öncelikle saat yönünün tersine çevirip yukarı doğru çekerek alınız (A). Metal/plastik filtreyi çekip çıkarınız (B). Daha sonra, kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi çekip alınız (C).

Üç filtreyi de musluk altında, bir fırça yardımı ile temizleyiniz. Metal/plastik filtreyi yerine takınız. Kaba filtreyi mikro filtre içerisine yerleştiriniz. Doğru yerleştiğinden emin olunuz. “Klik” sesi gelene kadar kaba filtreyi saat yönünde çeviriniz. Filtrelerin doğru takılması önemlidir.

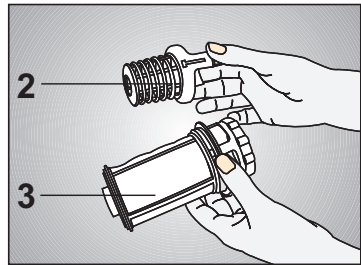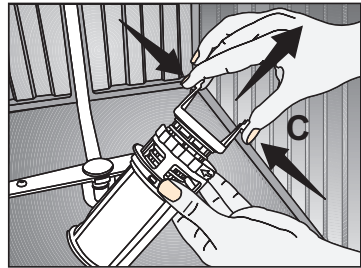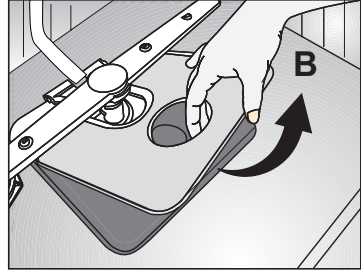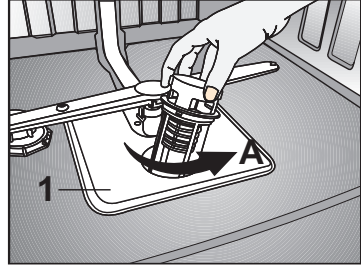

UYARI:

- Makine, filtresiz kullanılmamalıdır.
- Filtrelerin doğru takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır.
- Filtre temizliği, makinenin düzgün çalışması açısından çok önemlidir.






Hortum Filtresi

Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi için su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol ediniz ve gerektiği taktirde temizleyiniz. Filtreyi temizlemek için önce musluğu kapatınız ve hortumu sökünüz. Filtreyi hortumdan çıkarttıktan sonra musluk altında temizleyiniz. Temizlediğiniz filtreyi, yeniden hortum içindeki yerine yerleştiriniz. Hortumu yerine takınız.

Pervaneler

Alt (1) ve Üst pervane (2) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkarıp temizleyiniz. Alt pervaneyi yukarı çekerek (A,B), üst pervanenin somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz (C,D).

i Üst pervaneyi yerine takarken somunun tam olarak sıkıldığından emin olunuz.

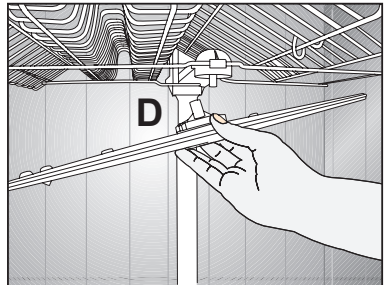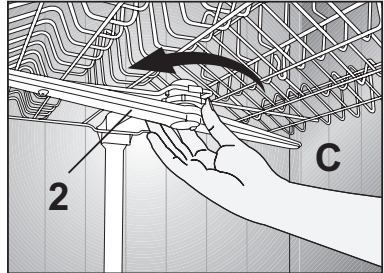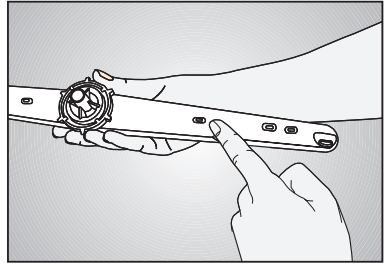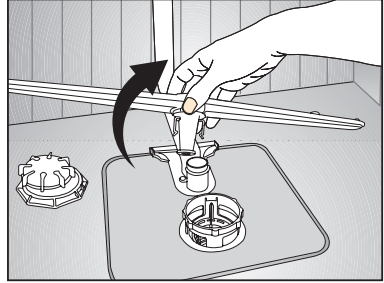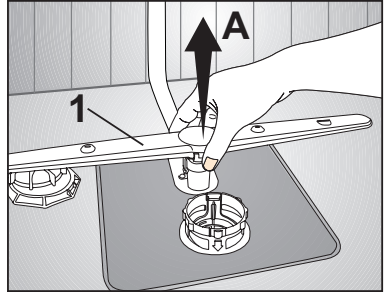

7 Çağrı Merkezi

Çağrı merkezini aramadan önce yapılması gerekenler.

Makineniz çalışmıyor ise;

- Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz
- Evinizdeki sigortaları kontrol ediniz.
- Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olunuz.
- Makinenizin kapısını kapattığınızdan emin olunuz.
- Açma/Kapama tuşununa basarak makineyi açtığınızdan emin olunuz.
- Su giriş ve makinenizdeki filtrelerin tıkanık olmadığından emin olunuz.

4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Bu kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa Çağrı Merkezini arayınız.

Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Servise onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda Çağrı Merkezi telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Bulaşık Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar;*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar;*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. tesislerinde üretilmiştir.

Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinesi İşletmesi

Altınordu Caddesi No:3 Organize Sanayi Bölgesi Sincan 06935 Ankara

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Arçelik Çağrı Merkezi Ankara Asfaltı Yanı,

34950 Tuzla/ İstanbul

Telefon:(0216) 585 8 888 Faks:(0216) 423 23 53

bulařık makinesi

 **arçelik**

**GARANTİ
BELGESİ**

ARÇELİK Bulařık Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiđi řekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldıđı Servis elemanları dıřındaki řahıřlar tarafından bakım, onarım veya bařka bir nedenle mtdahale edilmemiř olması řartıyla, bütfin parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, iřçilik ve üretim hatalarına karřı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŐTİR.. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve iřçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan iřlemler için, iřçilik masrafları, deđiřtirilen parça bedeli ya da bařka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iř günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiđi tarihten itibaren bařlar. Ürünün arızasının 15 iř günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ő. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bařka bir ürünü, müřterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile deđiřtirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduđu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müřterimizin buna onayı řarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rađmen malın;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin ařılması


-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliđimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadıđının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak deđiřtirme iřlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüđü'ne bařvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüđe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliđ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüđü tarafından izin verilmiřtir.

ARÇELİK A.Ő.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

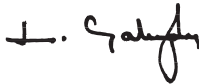



Seri No:

Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaře ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı'nın 57199 no'lu ve 18.07.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiřtir. Bu bölümü, ürünü aldıđımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kařeleyecektir.