



DIGITURK
Kullanma Kılavuzu

AS 900 DIGITURK

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürününüz ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, saygılı modern tesislerde | doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



PCB İçermez.

Dikkat

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Ürünü emniyetli bir şekilde kurabilmek ve en iyi şekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kitapçığı ilerdeki ihtiyaçlarınız için ürünün yanında bulundurunuz. Bu kitapçıkta bilgileri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Copyright © 2008

Kanunların onayladığı sınırlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, kullanılamaz veya tercüme edilemez.

Garanti

Ürün eğer bu kitapçıkta anlatıldığından farklı bir şekilde kullanılırsa garanti kapsamı dışında kalır.

Emniyet Uyarısı

Bu ürün uluslararası emniyet standartlarına uyacak bir şekilde üretilmiştir. Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri

1. Giriş Gerilimi

90-240V AC 50Hz

- Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çalıştırınız. Eğer evinizdeki gerilimin türünden emin değilseniz lütfen yerel enerji sağlayıcınızla bağlantı kurunuz.

- Üründe herhangi bir bağlantı veya bakım yapmadan önce lütfen elektrik şebeke bağlantısını kesiniz.

2. Aşırı Yükleme

- Elektrik prizini aşırı yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik arki veya çarpımalara neden olabilir.

3. Sıvılar

- Bu ürün herhangi bir sıvı ile ıslatılmamalıdır. Buna ek olarak, içi sıvı dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamalıdır.

4. Temizleme

- Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekiniz.
- Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullanınız.

5. Havalanma

- Ürüne yeterli havanın girebilmesi için üzerindeki delikler açık bırakılmalıdır.
- Ürünü halı veya benzeri yumuşak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çalıştırmayınız.
- Ürünün üzerine veya altına diğer elektronik ürünleri koymayınız.

6. Bağlantılar

- Ürüne desteklenmeyen şekilde bağlantılar yapmayınız. Bu ürününüze zarar verecektir.

7. Ürünün LNB bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, bir LNB bağlayıcı sökmeden önce kesiniz. Aksi takdirde LNB hasar görebilir.

8. Televizyon Bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, Televizyona bağlamadan önce kesiniz. Aksi takdirde televizyona zarar verebilirsiniz.

9. Topraklama

- LNB kablosu sisteme iyice topraklanmalıdır.

10. Yerleştirme

- Yıldırım yağmur ve güneşten korumak için ürünü iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü radyatör veya ısı üreten herhangi bir aparata yakın koymayın.
- Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uzağa yerleştiriniz.
- Havalandırmaları hiçbir şekilde kapatmayınız ve ürünü yatak, kanepeler, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler üzerinde çalıştırmayınız.
- Eğer ürünü raf veya benzeri bir yere yerleştirecekseniz yeterli derecede havalandırmanın olduğundan emin olun.

- Ürünü düşebileceği güvensiz bir yere koymayın.

- Ürünün düşmesi çocuk ve erişkinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir.

11. Yıldırım, Fırtına veya Kullanılmıyorken

- Eğer ürün uzunca bir süre kullanılmıyacaksa şebeke ve anten bağlantısını kesiniz. Bu, yıldırım ve elektrik şebekesindeki dalgalanmaların sebep olacağı zararı engelleyecektir.

12. Alakasız Nesnelere

- Ürünün deliklerine ürünle alakası olmayan herhangi birşey sokmayınız. Yüksek voltaj noktalarına dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

13. Parça Değişimi

- Bir parça değişimi gerekli olduğu zaman servis çalışanınin üretici tarafından öngörülmuş parçayı kullandığından emin olunuz. Aksi takdirde üründe daha büyük bir hasar oluşabilir.

Uyarı

1. Elektrik kablosu ve fişinin hasar görmemesi için;

- Elektrik kablosunda isteğe göre değişiklik yapmayınız.

- Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya kıvrımayınız.

- Elektrik bağlantısını kesmek için lütfen fişten tutarak çekiniz.

- Isıtıcı araçları kablodaki plastik kaplamanın erimemesi için kablodan mümkün olduğu kadar uzak tutunuz.

2. Elektrik Çarpmasından korunmak için;

- Ürünün içini açmayınız.

- Ürünün içine metal veya yanıcı maddeler sokmayınız.

- Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayınız.

- Herhangi bir elektrik kıvılcımı gördüğünüzde fişi hemen prizden çekiniz.

3. Ürüne Zarar gelmemesi için;

- Ürün arzalıyken kullanmayınız. Aksi takdirde daha ciddi hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lütfen satıcınızla bağlantıya geçiniz.

- Ürünün Digital Kart veya modül yuvasına yabancı maddeler sokmayınız. Bu ürünün ömrünün kısalmasına sebep olabilir.

Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler

1-Cihazınızı izlemediğiniz zamanlarda açık bırakmayınız, Standby/bekleme konumuna alınız. Eğer uzun süre cihazınızı kullanmayacaksanız kapalı konumda bırakınız.

2-Cihazınızı izlediğiniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz.Cihazınızın ses seviyesini yüksek seviyelere çıkartmamak enerji tasarrufu sağlar.

UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği pillerinizin ömrü bittiğinde çöpe atmayın. Pil toplama noktalarına atarak özel bertarafı/geri kazanımı amacıyla ayrı toplanmasını sağlayınız.

UYARI 2: EEE yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

1 Ürünü Kullanmadan Önce

1-3

2 Kurulum

4-6

3 Ayarlar

7-9

4 Kanal Ayarları

10-11

5 Genel Ayarlar

12-13

6 Genel Kullanım İşlevleri

14-15

7 Teknik Özellikler

16

8 Tüketici Hizmetleri

17

1 Ürünü Kullanmadan Önce


Paket İçeriği

Paketi açtığınızda, aşağıda gösterilen gerekli parçaların hepsinin tamam olduğundan emin olun. Eğer bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüşse, lütfen satıcınızla bağlantıya geçin.

1



2



3



4



1 Uzaktan Kumanda


2 Kullanıcı Kılavuzu

3 Piller

4 SCART Kablosu

Not: Ürünün resmi paketten çıkan üründen farklı olabilir.

Ön Panel

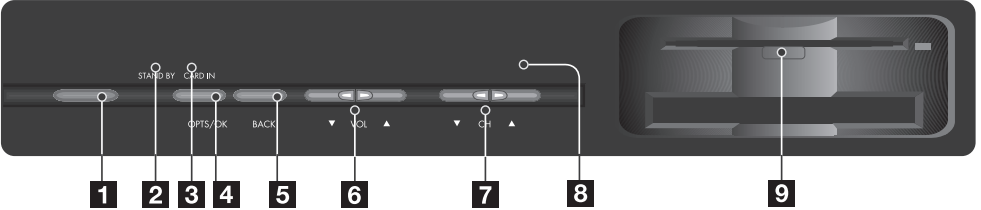

1 STANDBY Tuşu

Aliciyi bekleme konumuna geçirir/çıkarr.

2 STANDBY Ledi

Bekleme konumundayken kırmızı yanar.

3 CARD IN Ledi

Dijital kart takılıyken yanar.

4 MENU/OK Tuşu

Menü'ye girmenizi sağlar.

Menüde seçiminizi onaylamanızı sağlar.

5 BACK Tuşu

Önceki menüye dönmenizi, seçimi iptal etmenizi sağlar.

6 ▼ VOL ▲

Ses ayar azaltma/arttırma tuşları.

Menülerde Sağ/Sol yön tuşları.

7 ▼ CH ▲

Kanal ileri/geri alma tuşları

Menülerde Yukarı/Aşağı yön tuşları


8 RCU alıcısı

Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alır.

9 Dijital Kart Yuvası

Dijital kart şifreli(ücretli) yayınları izlemenizi sağlar.

Arka Panel

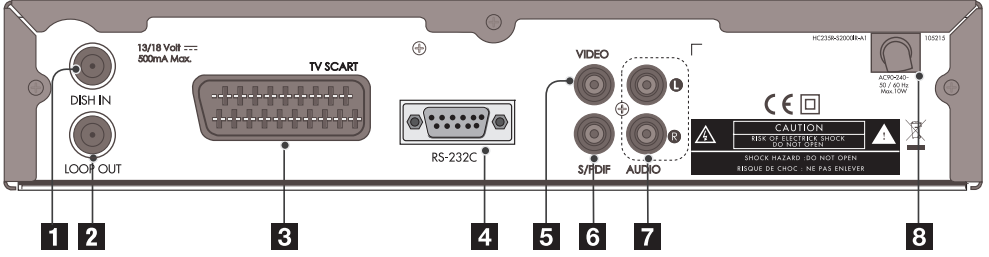

1 LNB IN

Uydu anten kablosuna bağlanır.

2 LOOP OUT

Başka bir uydu alıcısına sinyal aktarmak için bağlanır.

3 TV SCART

TV Scart kablosuna bağlanır.

4 RS-232C

Bilgisayar ile haberleşme kablosu bağlanır.

5 VIDEO

TV veya VCR'a görüntü sinyal çıkışı.

6 S/PDIF

Dijital ses çıkışı.

7 AUDIO L/R

TV veya VCR'a ses sinyal çıkışı.

8 Güç Kablosu

Koşullu erişim

Bazı TV ve Radyo kanallarının serbest olarak yayınlanmasına karşın, birçok TV ve Radyo kanalı ancak bir koşullu erişim komponenti aracılığıyla abone olmak kaydı şartında izlenebilmektedir.

Dijital Kartın Yerleştirilmesi

Dijital kart görünüşte kredi kartına benzer ve abone olduğunuz yayınları izlemenize /dinlemenize olanak verir.


1. Ön paneldeki sağ kapağı açın
2. Elektronik çipi (ufak kare şeklinde, altın rengi bölüm) aşağı gelecek şekilde tutun.
3. Dijital kartı yuvaya yerleştirin.



ÖNEMLİ NOT:

Cihazınızda IRDETO desteklenir. Cihazınız sadece beraberinde gelen DIGITURK dijital kartı ile DIGITURK şifreli kanallarını izlemenize olanak verir, Cihazınıza başka bir DIGITURK dijital kartı takıldığında cihazınız şifreli kanalları çözmez.

Uzaktan Kumanda

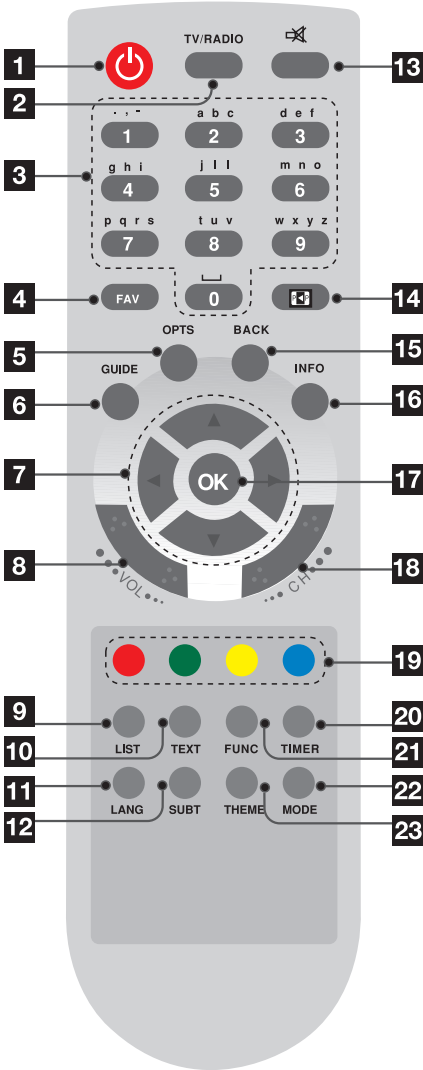

- 1** STANDBY
Alıcıyı bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri çıkarır.
- 2** TV/RADIO
TV ve Radio Modları arasında geçiş yapar.
- 3** Numerik Tuşlar.
- 4** FAV
Favori listelerine geçiş yapar.
- 5** OPTS
Alıcı ayarları menüsüne giriş yapar.
- 6** GUIDE
Elektronik TV Rehberine giriş yapar.
- 7** YÖN TUŞLARI
Menülerde gezinmenizi sağlar.
- 8** VOL
Ses seviyesini arttırıp, azaltır.
- 9** LIST
Kanal Listesi'ni, menüsünü açar.
- 10** TEXT
Teletext moduna geçmenizi sağlar.
- 11** LANG
Ses dili seçimi yapmanızı sağlar.
- 12** SUBT
Altyazı dili seçimi yapmanızı sağlar.
- 13** MUTE
Alıcıyı sessiz konuma geçirir.
- 14** P ◀ P
Önceki kanala geri dönmenizi sağlar.
- 15** BACK
Önceki menüye dönmenizi sağlar.
- 16** INFO
Program bilgisi ekranını açar.
- 17** OK
Onaylama tuşu.
- 18** CH
Kanallar arasında ileri, geri dolaşmanızı sağlar.
- 19** RENKLİ TUŞLAR
Teletext konu seçimi yapmanızı sağlar.
- 20** TIMER
Kapanma zamanını ayarlamanızı sağlar.
- 21** FUNC
Ses özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
- 22** MODE
DIGITURK / Standart mod seçimini yapmanızı sağlar.
- 23** THEME
E-Rehber'de bu tuş ile tema seçebilirsiniz.


2 Kurulum

Bu bölüm uydu alıcısının nasıl kurulacağını anlatmaktadır. İsteğinize göre aşağıdaki bağlantı şekillerinden birini seçin. Uydu alıcınızı diğer bir elektronik sisteme bağlamadan önce lütfen uydu alıcınız ve sistemin elektrik şebekesinden

ayrı olduğuna emin olun.


Anten/TV Bağlanması Scart Kablosu ile

1. DISH IN girişine anteni bağlayın.
2. Scart kablosunu figürdeki gibi bağlayın.

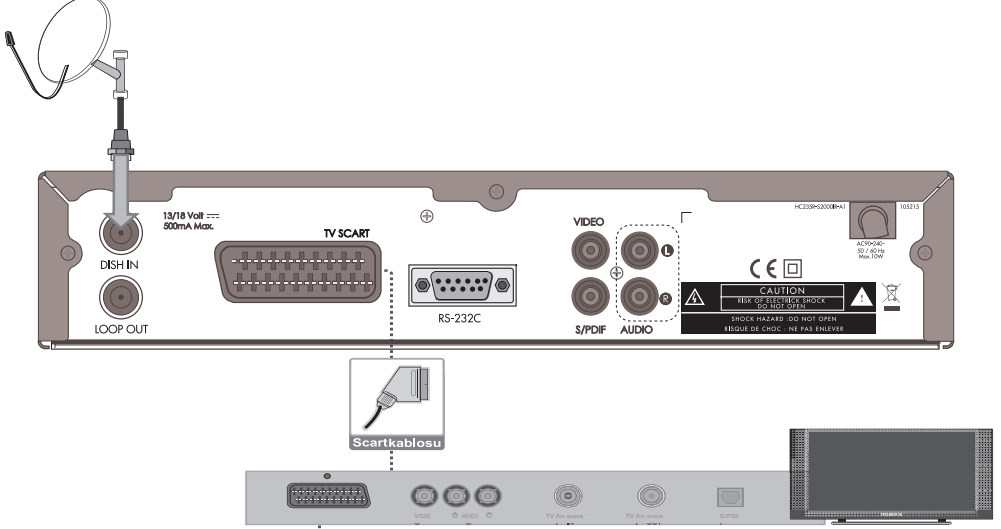

RCA Kablosu ile


1. DISH IN girişine anteni bağlayın
2. RCA kablolarını figürdeki gibi bağlayın.

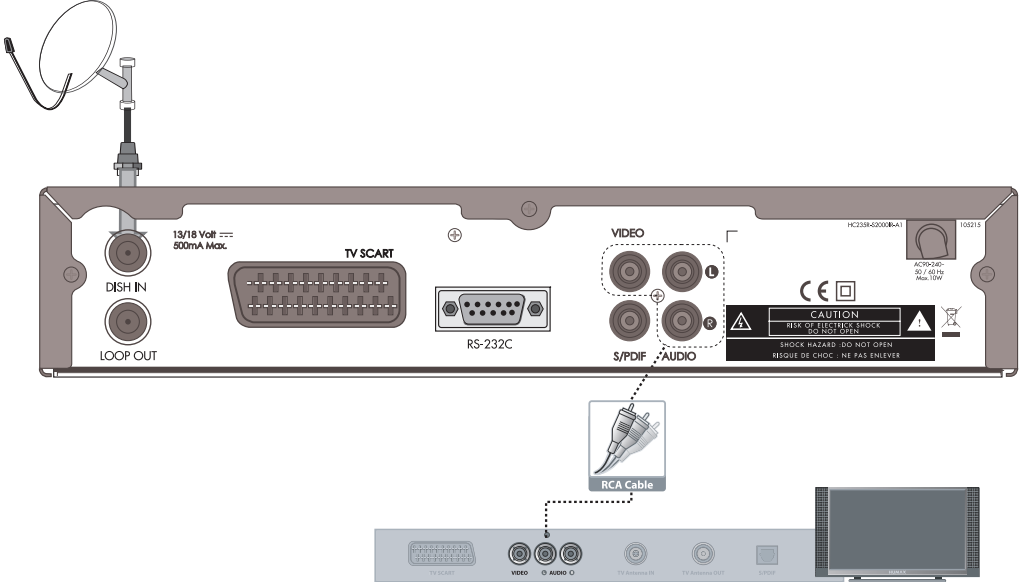

Ses Sistemi Bağlantısı


1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF bağlantısı Dolby Digital decodere bağlanır.
2. Video bağlantısını TV'nin VIDEO (Giriş) konnektörüne bağlayın.

3. AUDIO L/R bağlantısını, ses sisteminin AUDIO L/R girişine RCA Kablosu ile bağlayın.

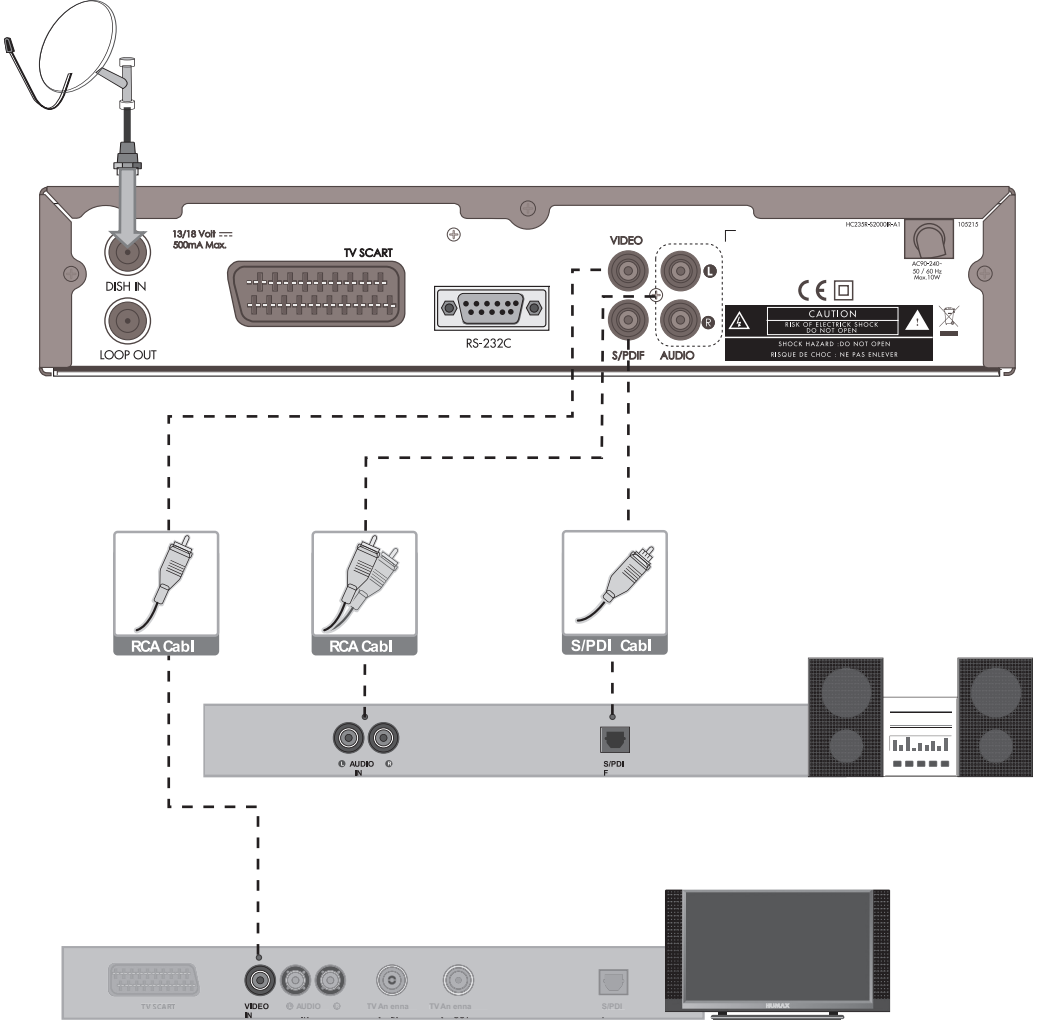

Alicının Çalıştırılması ve İlk Açılış Ayarları

1. Alicinin elektrik kablosunu prize takın.
2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY düğmesine basın.

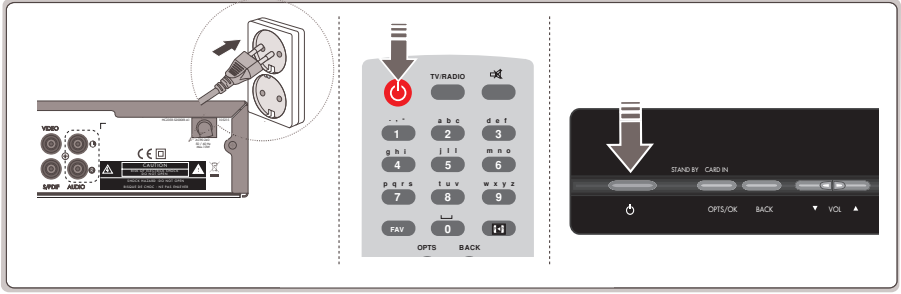

İlk Açılış Ayarları

Eğer alıcıyı ilk defa çalıştırıyorsanız karşınıza dil seçim menüsü gelecektir.




Yukarı/Aşağı yön tuşları ile dil seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Kurulum DIGITURK Modu menüsü ekranda görüntülenecektir.



DIGITURK yayını hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Aboneli olduğunuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sağ/Sol yön tuşları ile yapıp OK tuşu ile onaylayınız. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yapılacağını bayinizden öğrenebilirsiniz.) "DIGITURK Kanal Kurulumunu Başlat?" mesajı görüntülenecek ve Sağ/Sol yön tuşları ile "Evet" seçeneğini seçip OK tuşu ile onaylayınız. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taranıp hafızaya alınacaktır. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden çıkmak için BACK tuşuna basmanız yeterlidir.

Not: DIGITURK aboneliğinizi devam ettirdiğiniz sürece havadan yazılım güncellemesi yapılabilir. Bu durumda menü yapısı kılavuzda belirtildiğinden farklılık gösterebilir.

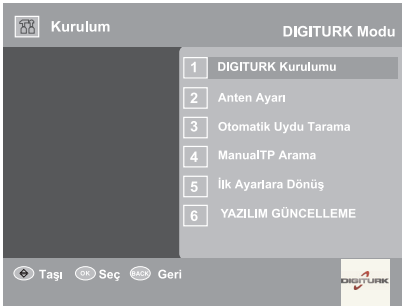

Yukarı/Aşağı yön tuşları ile DIGITURK Kurulumu satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir.

3 Ayarlar

Alıcınıza ait ayarları yapabilmek için kumandanızın üzerindeki OPTS tuşuna basınız. Ana menü görüntülenir.



Ana menüden seçiminizi Yukarı/Aşağı tuşları ile yapabilirsiniz. Seçimlerinizi OK tuşu ile onaylayabilirsiniz. Menüden çıkmak için BACK tuşuna basmanız yeterlidir.

1. Kurulum Menüsü ve Ayarları

Kurulum menüsüne erişmek için ana menüden Yukarı/Aşağı yön tuşları ile Kurulum satırını seçiniz ve OK tuşuna basınız.



Kurulum menüsü görüntülenir. İşlem yapmak istediğiniz satırı seçip OK tuşu ile onaylayarak alt menülerden ayarları yapabilirsiniz.



1. Mod seçimi

Alıcınız hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/şifresiz kanalları kurmaya uyumludur.

Alıcınıza ayrı ayrı hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü açık değilken kumandanızın üzerindeki MODE tuşuna basınız. Menüye girdiğinizde menünün sağ üst köşesinde DIGITURK Modu yazısı görüntülenecek ve INFO tuşunu bastığınızda bilgi ekranının sağ köşesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda alıcınız DIGITURK modundadır. Tekrar MODE tuşuna bastığınızda menüde STANDART Mod yazısı görünür bu durumda alıcınız Standart (FTA) modundadır.

Not: Modlar arasında değişim yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yapılması gerekmektedir.

2. DIGITURK Kurulumu

DIGITURK Kurulumuna başlamadan önce 1.Bölümde anlatıldığı şekilde mod seçimi yapınız ve Dijital Kartın sayfa 2'de Dijital Kartın Yerleştirilmesi bölümünde anlatıldığı gibi alıcınıza takıldığına emin olunuz. Kurulum menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile DIGITURK Kurulum satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir.



DIGITURK yayını hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi olduğunuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sağ/Sol yön tuşları ile yapıp OK tuşu ile onaylayınız. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yapılacağına


bayinizden öğrenebilirsiniz.) “DIGITURK Kanal Kurulumunu Başlat?” mesajı görüntülenecek ve Sağ/Sol yön tuşları ile “Evet” seçeneğini seçip OK tuşu ile onaylayınız.

Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taranıp hafızaya alınacaktır. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden çıkmak için BACK tuşuna basmanız yeterlidir.

Önemli Not: Cihazınızı program izlemek için kullanmıyorsanız, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/Bekleme tuşuna basmanız gerekir. Alıcınız Standby/Bekleme konumunda DIGITURK’ten kanal ve yazılımları almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kartı çıkarırsanız Kanal ve yazılım yüklemesi gerçekleşmez. Alıcınız fişini çekmeniz durumunda, alıcınızı tekrar açtığınızda güncelleştirmelerin tamalanması iki saat kadar sürebilir.

3. Anten Ayarı

Bu menüden izlemek istediğiniz uydunun ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Anten ayarı satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Anten Ayarı menüsü görüntülenir.

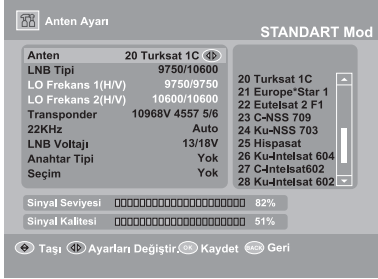

Anten:

Anten satırından izlemek istediğiniz uyduyu seçiniz.

LNB Tipi:

Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listedeki uygun LNB tipini seçebilir yada “Bireysel Kullanıcı” veya “Dual Kullanıcı” seçeneklerinden birini seçerek kumandanızın numerik tuşları ile LNB frekansını girebilirsiniz.

Transponder:

Transponder satırından Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz.

22KHz:

22KHz seçimi Otomatik’tir böylece alıcı band seçimini otomatik olarak yapar.

LNB Voltajı:

Cihaz LNB’ye bağlı ise LNB’nin voltajına göre “13/18V” veya “14/19V” seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli diğer bir cihaza bağlı ise ve diğer cihazda doğrudan LNB’ye bağlı ise LNB Voltajı “Kapalı” seçilmelidir.

Anahtar Tipi:

Anahtar Tipi seçeneği “Yok”, “DISEq”, “SMATV”, “Motor” anten sisteminize göre seçebilirsiniz. Eğer LNB direkt olarak alıcınıza bağlı ise bu seçenek “Yok” seçilmelidir.


Seçim:

Seçim satırını Anahtar Tipi seçeneğinde yaptığınız seçime göre değişir. Eğer LNB direkt olarak alıcınıza bağlı ise bu seçenekte “Yok” seçilmelidir.

Bu menüdeki ayarları tamamladıktan sonra önceki menüye dönmek için BACK, menüden çıkmak için OPTS tuşuna basınız.


4. Otomatik Uydu Tarama

Anten Ayarlarını tamamladıktan sonra Kurulum menüsünden Yukarı/Aşağı yön tuşları ile Otomatik Uydu Tarama seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Otomatik Uydu Tarama menüsü görüntülenir.

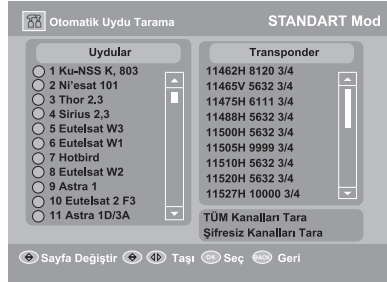

Otomatik uydu tarama menüsünün sol kısmında uydu isimleri görüntülenir, taramak istediğiniz uyduyu Yukarı/Aşağı yön tuşları ile seçip OK tuşu ile onaylayınız, uydu isminin yanında seçim işareti görülecektir. Sağ/Sol yön tuşları ile sağ kısma geçerek “TÜM Kanalları Tara” veya “Şifresiz Kanalları Tara” seçeneklerinden birini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Otomatik Tarama başlar ve menünün sol kısmında bulunan TV kanalları sağ kısmında ise bulunan Radio kanalları görüntülenir.


Not: Otomatik Uydu Tarama ile taranan kanallar Standart (FTA) moda kaydedilir.

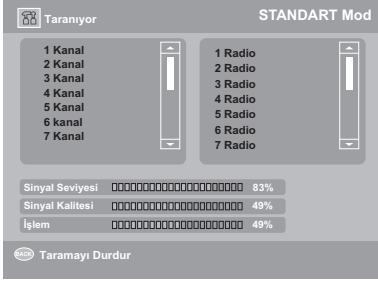

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra ekranda “Değişiklikleri Kaydetmek istiyor musunuz?” mesajı görüntülenir, Sağ/Sol yön tuşları ile “Evet” seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Kanallar hafızaya alınacak ve Otomatik Uydu Tarama menüsüne geri dönecektir. Önceki menüye dönmek için BACK menüden çıkmak için OPTS tuşuna basınız.

5. Manuel TP Arama

Manuel TP Arama ile kanalların frekans bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden Yukarı/Aşağı yön tuşları ile Manuel TP arama seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Manuel TP Arama menüsü görüntülenir.

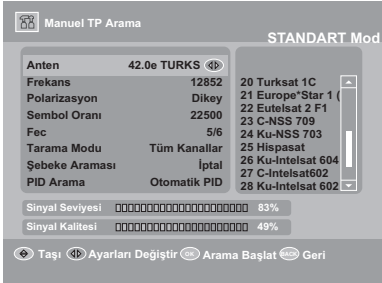

Bu menüde “Frekans”, “Polarizasyon”, “Sembol Oranı”, “FEC”, “Tarama Modu”, “Şebeke Araması”, “PID Arama” satırlarına gerekli bilgileri girerek OK tuşuna basınız. Tarama başlar, girdiğiniz frekansta kanal bulunursa menünün sol kısmında bulunan TV kanalları sağ kısmında ise bulunan Radio kanalları görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunmazsa ekranda “Hiç bir kanal eklenmedi” mesajı görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönlür. Ayar işlemini tamamladıktan sonra önceki menüye dönmek için BACK menüden çıkmak için OPTS tuşuna basınız.

Not: Manuel TP Arama ile taranan kanallar Standart Moda (FTA) kaydedilir.

6. İlk Ayarlara Dönüş


İlk ayarlara dönüş seçeneği alıcınızı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Yukarı/Aşağı yön tuşları ile “İlk Ayarlara Dönüş” satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Ekranda “Fabrika ayarlarına dönecek. Onaylıyor musunuz?” mesajı görüntülenir. Sağ/Sol yön tuşları ile “Evet” seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Alıcınız bir süre sonra kapanıp tekrar açılacak ve fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. Alıcınızı kurulumunu tekrar “İlk Açılış Ayarları” bölümünde anlatıldığı şekilde yapabilirsiniz.

7. Yazılım Güncelleme

Bu seçenek ile alıcınıza OAD (Over Air Download) havadan yazılım güncelleme yöntemi ile alıcınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum Menüsünden “YAZILIM GÜNCELLEME” satırını seçiniz ve OK tuşuna basınız. Ekranda “Yeni yazılım algılıyor” mesajı görüntülenir. Yeni yazılım bulunursa otomatik olarak yüklenir, Yeni yazılım bulunmaması durumunda Kurulum menüsüne geri dönecektir.

4 Kanal Ayarları


Kanal Ayarları menüsüne erişmek için ana menüden Yukarı/Aşağı tuşları ile "Kanal Ayarları" satırını seçiniz ve OK tuşuna basınız. "Kanal Ayarları" menüsü görüntülenir.

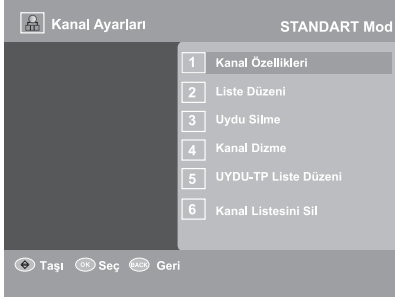

İstediğiniz satırı Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip OK tuşu ile onaylayarak alt menülerden ayarları yapabilirsiniz.

1.Kanal Özellikleri

Bu menüden kişisel tercihinize göre üç farklı favori listesi oluşturabilir yada izlenmesini istemediğiniz kanalı kilitleyip PIN kodu girilmeden izlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden Kanal Özellikleri satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Kanal Özellikleri menüsü görüntülenir.

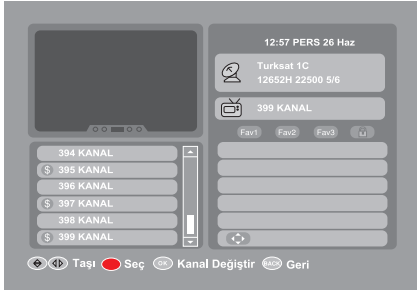

Favori Listesi Oluşturma

Kanal Özellikleri menüsünden kumandanızın üzerindeki Yukarı/Aşağı Yön tuşları ile favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçiniz ve Sağ/Sol Yön tuşları ile kanalı hangi favori listesine almak istiyorsanız seçip kumandanızdaki KIRMIZI tuşa basınız. Kanalı eklediğiniz favori listesinde onay işareti görüntülenecektir.

Not: İstediğiniz kanalı aynı anda 3 favori listesine de ekleyebilirsiniz.

Kanal Kiliti


Kanal Özellikleri menüsünden kumandanızın üzerindeki Yukarı/Aşağı yön tuşları ile kilitlemek istediğiniz kanalı seçiniz ve Sağ/Sol yön tuşları ile Kilit işaretinin olduğu satıra geliniz ve kumandanızın üzerindeki KIRMIZI tuşu ile onaylayınız. Şifre ekranına doğru şifre girildiğinde kanal kilitlenecek ve kanal isminin yanında onay işareti görüntülenecektir. Kanallar arasında gezinirken kilitlenmiş bir kanal seçtiğinizde ekranda şifre ekranı görüntülenecek ve şifre doğru girilmediği sürece kanal gösterilmeyecektir.

Not: Şifre fabrika ayarlarından 0000 olarak ayarlanmıştır. PIN kodunuzu "Ebeveyn Ayarları" menüsünden değiştirebilirsiniz.

2.Liste Düzeni

Bu menüden Kanalları siler, isimlendirebilir yada kanalı başka bir konuma taşıyabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden "Liste Düzeni" satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Liste Düzeni menüsü görüntülenir.

Not: Liste düzeni menüsüne Sadece STANDART (FTA) Modda erişebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri işlevsizdir.

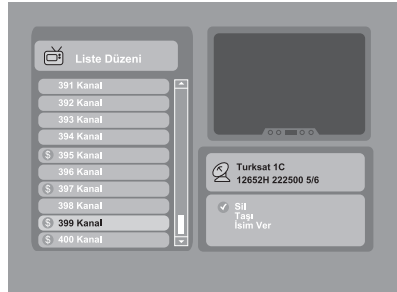

Kanal Silme

Kanal silme işlemi için önce Liste Düzeni menüsünden Sağ/Sol yön tuşları ile imleci sağ bölüme getiriniz ve Yukarı/Aşağı tuşları ile "Sil" satırını seçerek OK tuşuna basınız. Sil satırının yanında seçim işareti görüntülenir. Tekrar Sağ/Sol yön tuşları ile imleci sol bölüme getirerek silmek istediğiniz kanal veya kanalları Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip OK tuşu ile onaylayınız. Silmek için seçtiğiniz kanalın yanında X işareti görüntülenir. Silme işlemi tamamlamak için BACK tuşuna basınız ve ekranda "Değişiklikleri Kaydetmek istiyor musunuz?" mesajı görüntülenir. "Evet" seçeneğini seçip OK tuşuna bastığınızda silme işlemi gerçekleşmiş olur.

Kanalların Taşınması

Kanal taşıma işlemi için Kanal silme işleminde olduğu gibi sağ bölümden “Taşı” satırı seçilir sol bölümden Yukarı/Aşağı tuşları ile taşımak istediğiniz kanalı seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız kanal isminin yanında taşıma işareti görüntülenir. Yukarı/Aşağı tuşları ile kanalı taşımak istediğiniz yeni konumu seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız kanal yeni yerine taşınmış olacaktır.


Kanal İsimlendirme

Kanal isimlendirme işlemi için Kanal silme ve taşıma işlemlerinde olduğu gibi sağ bölümden “İsim ver” satırı seçilir sol bölümden Yukarı/Aşağı tuşları ile isim vermek istenilen kanal seçilerek OK tuşuna basılır. İsim menüsü görüntülenir. Bu menüden harf, rakam yada işaretleri Yukarı/Aşağı veya Sağ/Sol yön tuşları seçip OK tuşu ile onaylayarak kanalları isimlendirebilirsiniz.

3.Uydu Silme

Bu menüden seçili uydu altındaki tüm kanalları silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden Uydu Silme satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Uydu Silme menüsü görüntülenir.

Not: Uydu Silme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda erişebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri işlevsizdir.

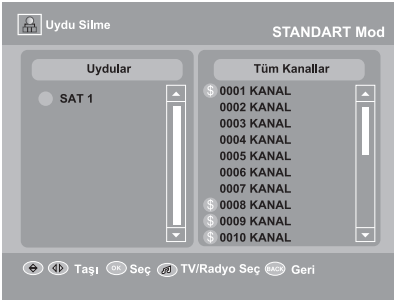


Sol bölümdeki uydular kısmından silmek istediğiniz uyduyu seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Uydu isminin yanında seçim işareti görüntülenir. Silme işlemi tamamlamak için BACK tuşuna basınız ve ekranda “Değişiklikleri Kaydetmek istiyor musunuz?” mesajı görüntülenir. Evet seçeneğini seçip OK tuşuna bastığınızda silme işlemi gerçekleşmiş olur ve tüm kanallar silinir.

4.Kanal Dizme

Bu menüden TV kanallarını Transponder, Şebeke, Ortak Arabirim (Şifreli) seçeneklerine

göre sıralayabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden Kanal Dizme satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Kanal Dizme menüsü görüntülenir.

Not: Kanal Dizme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda erişebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri işlevsizdir.

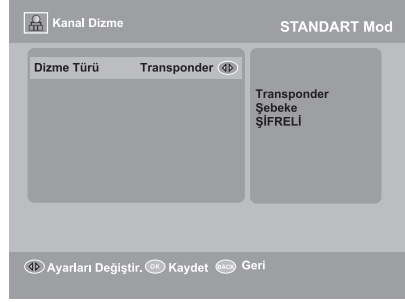

Kanalların sıralanmasını istediğiniz sıralama şekli Sağ/Sol yön tuşları ile seçiniz ve OK tuşuna basınız ekranda “Lütfen Bekleyiniz” mesajı görüntülenir ve sıralama işlemi tamamlandıktan sonra doğruluğunu Kanal Listesi'nden kontrol edebilirsiniz.

5.UYDU-TP Listesi Düzeni

Bu menüde Uydu ve Transponder'ları silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden UYDU-TP Listesi Düzeni satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. UYDU-TP Listesi Düzeni menüsü görüntülenir. Menü'nün sol kısmında Uydu listesi, sağ kısmında ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular kısmına Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder kısmına geçmeniz gerekmektedir. Düzenleme için OK tuşuna basınız ve açılan menüden Sil, Düzenle, Ekle seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz.


Not: UYDU-TP Listesi Düzeni menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda erişebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri işlevsizdir.

6.Kanal Listesini Sil

Bu menüde bulunduğunuz moda ait kanal listesini silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarları menüsünden Kanal Listesini Sil satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Ekranda “Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onaylıyor musunuz?” mesajı görüntülenir. Listenin silinmesi için Sağ/Sol yön tuşları ile “Evet” seçeneğini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Bulduğunuz moda ait tüm kanallar silinecektir.

5 Genel Ayarlar


Genel Ayarlar menüsüne erişmek için ana menüden Yukarı/Aşağı tuşları ile Genel Ayarlar satırını seçiniz ve OK tuşuna basınız. Genel Ayarlar menüsü görüntülenir.

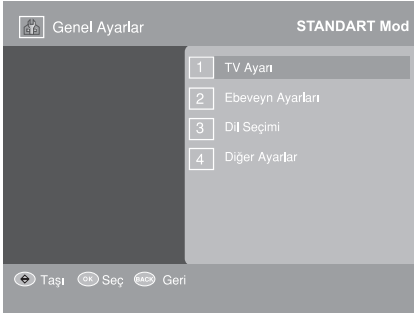

İstediğiniz satırı Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip OK tuşu ile onaylayarak alt menülerden ayarları yapabilirsiniz.

1. TV Ayarı

Bu menüden alıcının TV ayarlarını yapabilirsiniz. bunun için Genel Ayarlar menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile TV Ayarı satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. TV Ayarı menüsü görüntülenir. TV Sistemi, Scart Çıkışı, TV Ekran Modu, AC3 satırlarını Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip Sağ/Sol tuşları ile seçimlerini değiştirebilirsiniz.

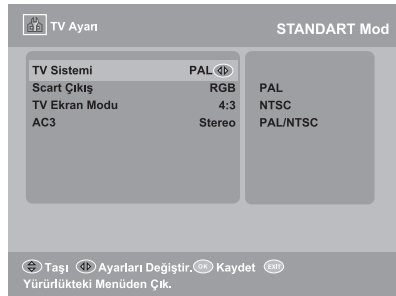

TV Sistemi: Bu ayar varsayılan olarak PAL seçeneği ile gelir. TV'nizin desteklediği diğer seçenekleride seçebilirsiniz.

Scart Çıkışı: Bu ayar varsayılan olarak RGB seçeneği ile gelir. CVBS olarak da ayarlayabilirsiniz.


TV Ekran Modu: Bu Ayarı 4:3, 16:9 veya Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz.

AC3: Bu Ayarı Stereo veya AC3 olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu menüde yapmış olduğunuz ayarları kaydetmek için BACK tuşuna basınız.

2.Ebeveyn Ayarları

Alıcınız etkin bir Ebeveyn kilidi işlevi sunmaktadır. Dört haneli güvenlik şifresi ile özel menü ayarlarını engellemeye izin verir. Alıcınızın şifresi fabrika ayarlarından 0000 olarak ayarlanmıştır. Bu menüden şifrenizi kişisel tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile "Ebeveyn Ayarları" satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Ebeveyn Ayarları menüsü görüntülenir.

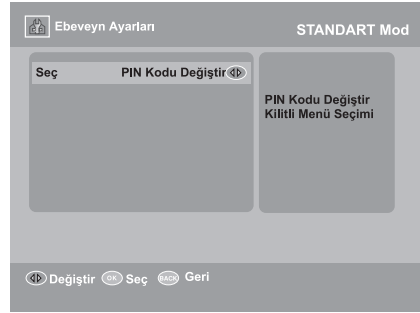

Şifre Değişikliği


Mevcut şifrenizi kişisel tercihinize göre değiştirmek için Sağ/Sol yön tuşları ile "PIN Kodu Değiştir" seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Yeni Şifre ve Şifreyi Onayla satırlara kumandanızın numaralandırma tuşları ile dört haneli şifreyi giriniz. "Değişiklikleri Kaydetmek istiyor musunuz?" mesajı görüntülenir. "Evet" seçeneğini seçip OK tuşuna bastığınızda şifre değiştirme işlemi gerçekleşmiş olur.

Şifre Seçimi

Bu özellik ile özel menü ayarlarına şifre girilmeden ulaşılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için; Ebeveyn Ayarları menüsünden Sağ/Sol yön tuşları ile "Kilitli Menü Seçimi" seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. "Kurulum" ve "Liste Düzeni" satırları görüntülenir. Yukarı/Aşağı tuşları ile bu seçenekleri seçip OK tuşuna bastığınızda satırın yanında kilit işareti görüntülenir. Ayarlar ve Liste Düzeni Kilitli seçildiğinde sadece şifre girildiğinde bu menülere erişilebilir.

3.Dil Seçimi

Bu menüden alıcınızın tüm dil seçimi işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile Dil Seçimi satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Dil Seçimi menüsü görüntülenir.

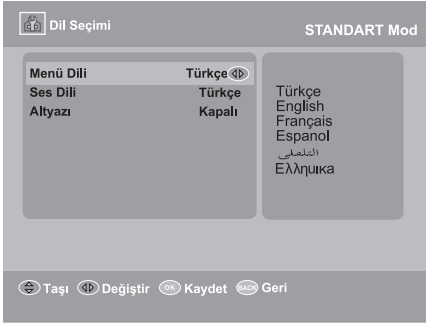

Menüden Yukarı/Aşağı tuşları ile Menü Dili, Ses Dili, Altyazı seçeneklerini seçerek Sağ/Sol yön tuşları ile seçiminizi yapabilirsiniz.

4.Diğer Ayarlar

Bu menüden alıcınız ile ilgili diğer ayarları yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile Diğer Ayarlar satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Diğer Ayarlar menüsü görüntülenir.



Menüden Yukarı/Aşağı tuşları ile Saat Farkı, TTXT Karıştırma Oranı, OSD Tonu, Ekran Korumucu seçeneklerini seçebilir ve sağ/sol yön tuşları ile seçiminizi yapabilirsiniz.

5.Ortak Arabirim

Bu menüden alıcınıza takılmış olan Dijital Kart ile ilgili bilgileri ve ayarları görüntüleyebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukarı/Aşağı tuşları ile Ortak Arabirim satırını seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız. Ortak Arabirim menüsü görüntülenir.



6 Genel Kullanım İşlevleri

TV programı izlerken veya radyo dinlerken, alıcınız ile yapabileceğiniz temel işlevler aşağıda belirtilmiştir.

1. Mod seçimi


Alicınız hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/şifresiz kanalları kurmaya uyumludur. Alicınıza ayrı ayrı hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü açık değilken kumandanızın üzerindeki MODE tuşuna basınız. Menüye girdiğinizde menünün sağ üst köşesinde DIGITURK Modu yazısı görüntülenecek ve INFO tuşunu bastığınızda bilgi ekranının sağ köşesinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda alıcınız DIGITURK modundadır. Tekrar MODE tuşuna bastığınızda menüde STANDART Mod yazısı görünür bu durumda alıcınız Standart (FTA) modundadır.

Not: Modlar arasında değişim yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yapılması gerekmektedir.

2. Kanal Seçimi

Kanal seçimini kumandanızın üzerindeki numaralandırma tuşları ile kanal numarasını direkt olarak girerek, Kumandanızın veya Alicınızın üzerindeki CH tuşları ile tek tek seçebilirsiniz.

Yukarıdaki normal işlevlere ek olarak kanal değiştirme işlemini Kanal Listesi menüsü ile yapabilirsiniz. Bunun için; Kumandanızın üzerindeki LIST tuşuna veya ekranda hiç bir menü açık değil iken OK tuşuna bastığınızda Kanal Listesi görüntülenir.

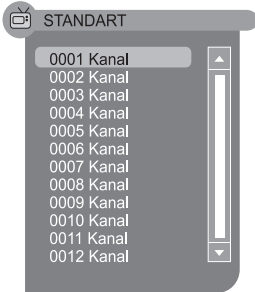


Kanal Listesinden seçmek istediğiniz kanalı Yukarı/Aşağı tuşları ile seçip OK tuşuna basınız. Seçmiş olduğunuz kanal görüntülenecektir. Liste menüsünde iken kumandanızın MODE tuşuna basıldığında Liste başlığının STANDART veya DIGITURK olarak değişecektir. Liste başlığı DIGITURK iken DIGITURK kanal sıralaması görüntülenir. Başlık STANDART iken alıcınız Standart (FTA) Modunda olduğundan Standart Mod kanal listesi görüntülenir.

3. TV / Radyo modu seçimi


TV ve Radyo modları arasında seçim yapabilmek için kumandanızın üzerindeki TV/RADIO tuşuna basınız.

4. Kanal Bilgisi

Herhangi bir kanalı izlerken kumandanızın üzerindeki INFO tuşuna bastığınızda ekranın alt kısmında bilgi çubuğu görüntülenir.



INFO tuşuna ikinci kez tekrar bastığınızda Program hakkında daha detaylı bilgi görüntülenir.

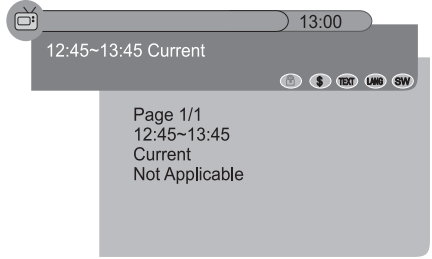

5. Ses

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kumandanızın veya alıcınızın üzerindeki VOL tuşlarını kullanınız.

6. Ses dili seçimi

Ses dili seçimi yapabilmek için kumandanızın üzerindeki LANG tuşuna basınız. Ses dili menüsü görüntülenir. Yukarı/Aşağı tuşlar ile seçiminizi yapınız ve OK tuşu ile onaylayınız.

Not: Ses dili seçimini değiştirebilmeniz için yayıncı kuruluş tarafından birden fazla ses sinyalinin iletilmesi gerekmektedir.

7. EPG (Elektronik Program Rehberi)

Yayın kuruluşu destekliyor ise Elektronik Program Rehberi tüm programların genel bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini görüntülemek için uzaktan kumandanızdaki GUIDE tuşuna basınız EPG görüntülenecektir.



Önemli Not: Tüm yayın kuruluşları detaylı TV rehberi sağlamaz. Birçok yayın kuruluşu günlük program bilgisi sağlar fakat detaylı açıklamada bulunmaz. Bazı yayın kuruluşları ise hiç bir program bilgisi iletmez.

EPG menüsünde sol kısımda kanallar sağ kısımda ise program bilgisi görüntülenir. Yukarı/Aşağı yön tuşları ile kanallar arasında gezinebilir ve Sağ /Sol yön tuşları ile kanala ait önceki veya sonraki program bilgisini, KIRMIZI tuş ile önceki gün MAVİ tuş ile Sonraki günün program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yayın akışında istediğiniz program için etiket ekleyebilirsiniz. Programın yayın saati geldiğinde bir uyarı ekranı görüntülenir. Etiket eklemek için EPG menüsünden Etiket eklemek istediğiniz kanaldaki programı Sağ/Sol yön tuşları ile seçiniz ve kumandanızın üzerindeki SARI tuşa basınız. seçmiş olduğunuz programa etiket eklenmiş olacaktır. EPG menüsünde YEŞİL tuşa basarak Etiket Listesi menüsünü görüntüleyebilirsiniz.



Etiket Listesi menüsünden eklemiş olduğunuz etiketi düzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz.

Not: Etiket Listesi menüsüne aynı zamanda ana menüden ulaşabilirsiniz.

8. Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma özelliği ile alıcınız ayarlamış olduğunuz sürenin sonunda bekleme (Standby) konumuna geçecektir. Bunun için Kumandanızın üzerindeki TIMER tuşuna basarak 180 dakikadan 20 dakikaya kadar kapanma zamanı ayarlayabilirsiniz.

9. Teletext

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir. Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletmesidir.

Teletext yayınına girmek için kumandanızın üzerindeki TEXT tuşuna ardından OK tuşuna basınız. Teletext yayını olmayan bir kanalda TEXT tuşuna basarsanız ekrana Teletext Hizmeti Yok mesajı çıkacaktır. Televizyonunuzu teletext yayınına geçirmek için, teletext yayını olan bir kanalda TEXT tuşuna ardından OK tuşuna basınız. Tekrar televizyon yayınına geçmek için aynı tuşa basınız. Teletext yayınına geçtiğinizde karşınıza ilk olarak index sayfası gelecektir. S100 Bu sayfada, o teletext yayınındaki konuların başlıkları ve ilk sayfa numaraları görülür. Yukarı/Aşağı tuşları ile sayfaları tek tek yada numaralandırma tuşları ile direkt sayfa numarasını girerek istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz.

Not: DIGITURK Modunda teletext sadece DIGITURK tarafından desteklenen kanallarda çalışır.

7 Teknik Özellikler

Genel

Alınan kanal tipi	: Dijital TV ve radyo kanalları
Kanal sayısı	: 2000
Çalışma voltaj aralığı	: 90 ~ 240 VAC, 50Hz
Güç tüketimi	: 25 W Max.
LNB beslemesi	: 13/18V 500mA max.
DiSEqC	: Ver 1.0 & 2.0 uyumlu

Dijital tuner

Empedans	: 75 ohm
Frekans genişliği	: 950~2150 MHz
Sinyal seviyesi	: -25 ~ -75 dBm
Sembol Oranı	: 1~45 MS/s
FEC kod oranı	: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Flash memory	: 4M Byte
SDRAM	: 16M Byte
EEPROM	: 256 K Byte

Ses/Görüntü İşleme

Audio Standardı	: IEC 11172-3 MPEG1 Layer I & II
Audio Kanalı	: Stereo, Mono, L, R
Audio Çözümleme	: MPEG/MusiCAM Layer I & II
Video Standardı	: IEC 13818-2 MP@ML 4:2.0
Ekran Oranı	: 4:3, 16:9, Letterbox
Video Çözünürlüğü	: 720x576 / 720x486

Kart Girişi

CA Desteği	: IRDETO
Kart Girişi	: 1

Arka Panel Bağlantıları

: 1 LNB Girişi (F-tip)
: 1 Loop Out Çıkışı (F-tip)
: 1 Skart (TV)
: 1 Video (RCA)
: 2 Audio (RCA)
: 1 S/PDIF
: 1 RS232C (9 pin D-sub)

8 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

DIGITURK Hizmet Merkezi

0212 473 73 73

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numaralar:

(0216) 585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)

R&TTE Uygunluk Beyanı

No: 2009/09

Biz,

Arçelik A.Ş.
Sütlüce Karaağaç Caddesi No:2-6
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

sorumluluk yalnızca bize ait olarak bu beyanın ilişkili olduğu

AS-900 Digiturk

ARÇELİK marka Digiturk Uydu Alıcısı

ürününün, R&TTE Direktifi (1999/5/EC) zorunlu gereklilikleri ile diğer ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Madde 3.1.a : EN60065/A1:2006

Madde 3.1.b : EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

BU BEYANATIN VERİLDİĞİ YER VE TARİH: İSTANBUL, 10.06.2009

Yekta URAL
Ürün Değerlendirme Yöneticisi


Arçelik A.Ş.

CLASS I



R&TTE Declaration of Conformity (DoC)
No: 2009/09

We,

Arçelik A.Ş.
Sütlüce Karaağaç Caddesi No:2-6
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

declare under our sole responsibility that the product:

AS-900 Digiturk

ARÇELİK brand Digiturk Digital Satellite Receiver

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art 3.1.a : EN60065/A1:2006

Art 3.1.b : EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

PLACE AND DATE OF ISSUE: ISTANBUL, 10.06.2009

Yekta URAL
Product Evaluation Manager


Arçelik A.Ş.

CLASS I





*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, DIGITURK Uydu Alıcı'nızın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
 - 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
 - 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
 - 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
 - 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No:2-6
Sütlüce 34445 İSTANBUL
0212 314 34 34

DIGITURK Uydu Alıcısı



**GARANTİ
BELGESİ**

Arçelik DIGITURK Uydu Alıcı'nızın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısmadan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisiince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi, ücret iadesi yada ayıp oranında indirim talep edilebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 64823 no'lu ve 22.01.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşılıyacaktır.



YFR801-02