

Blu-ray Player

Manhattan
GBP 7100 3D



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

3 KURULUM VE GÜVENLİK

4 GBP 7100 3D

- 4 Paket içeriği
- 4 Özel nitelikleri

6 GENEL BAKIŞ

- 6 Blu-ray oynatıcı kontrolleri
- 7 Uzaktan kumanda

9 BAĞLANTI VE HAZIRLIK

- 9 LED/LCD TV'nin HDMI kablo kullanılarak bağlanması
- 9 LED/LCD TV'nin RCA kablolar kullanılarak bağlanması
- 9 Dijital ses sisteminin koaksiyel kabloyla bağlanması
- 10 Veri ortamının bağlanması
- 10 Ethernet kablosuyla internete bağlama
- 10 Kablosuz antenle internete bağlanma
- 11 Elektrik prizine bağlantı
- 11 Uzaktan kumanda cihazına pillerin takılması

12 İLK KURULUM

- 12 Blu-ray oynatıcının çalıştırılması
- 12 Menüde gezinme
- 12 Hızlı Kurulumu kullanarak ilk kurulum
- 13 Ana menüdeki işlevleri kullanarak ilk kurulumun yapılması
- 13 Ekran menüsünün dilinin seçilmesi
- 13 Blu-ray oynatıcının LED/LCD-TV'ye ayarlanması
- 14 Blu-ray modunun seçilmesi
- 15 Kablolü bağlantı kullanırken ağ ayarları
- 16 Kablosuz bağlantı kullanırken ağ ayarları
- 17 Kablosuz bağlantıda manuel ayarlar

19 BD/DVD OYNATMA

- 19 Blu-ray Disklerin özel nitelikleri
- 19 DVD'nin özel nitelikleri
- 19 Hazırlık
- 19 Diskin takılması
- 20 Oynatma
- 20 Diskin çıkartılması
- 20 Ses düzeyinin ayarlanması
- 20 Sesi kısma
- 20 İlave oynatma işlevleri

23 BD LIVE

- 23 Oynatıcıya BD-Live hafızası ekleme
- 23 Oynatıcının BD-Live internet erişimi için ayarlanması
- 24 BD-Live Kullanımı
- 24 BD-Live notları

25 SES/VİDEO DOSYALARININ OYNATILMASI

- 25 Veri ortamındaki içeriğin çalınması
- 26 Resim CD'lerini oynatma
- 27 Ses CD'lerinin Çalınması

28 NetFusion MODU

- 28 NetFusion Hakkında
- 28 NetFusion işlevinin ayarlanması
- 29 Hazırlık
- 29 NetFusion işlevinin kullanılması

30 ÖZEL AYARLAR

- 30 Ses ayarları
- 30 Ses menüsündeki mevcut ayarlar
- 31 Dil ayarları
- 31 Dil menüsündeki mevcut ayarlar
- 32 Ebeveyn kontrolü
- 32 Ebeveyn menüsündeki mevcut ayarlar
- 33 Sistem ayarları
- 33 Sistem menüsündeki mevcut ayarlar

34 BİLGİLER

- 34 Lisans koşulları
- 34 Çevre ile ilgili not
- 35 Cihazın temizlenmesi
- 35 Diskin temizlenmesi
- 36 Teknik veriler
- 36 Sistem
- 37 Sorun Giderme

KURULUM VE GÜVENLİK

Lütfen sisteminizi kurarken aşağıdaki talimatları dikkate alın:

- Bu cihaz kompakt disk, USB ve benzeri veri cihazlarındaki video ve ses sinyallerinin yürütülmesi için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Cihazı duvar raflarına veya dolaplara kurmak istiyorsanız, lütfen yeterli düzeyde havalandırılmasını sağlayın. Cihazın yanlarında, üstünde ve arkasında en az 10 cm boşluk olmalıdır.
- Cihazı gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
- Cihazın kurulumunu yaparken, mobilyaların çoğu kez kimyasal katkı malzemesi ihtiva eden farklı vernik ve plastik maddelerle kaplanmış olduğunu unutmayın. Bu katkı maddeleri ünitenin ayak kısımlarında korozyona neden olabilir. Bu tür bir korozyon oluşması durumunda, ünitenin yüzeyinde çıkarılması zor veya imkansız lekeler oluşabilir.
- Cihaz ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, örneğin soğuk bir ortamdan alınıp sıcak bir odaya getirildiğinde, kullanmadan önce en az iki saat bekleyin.
- Bu cihaz kapalı mekanlar için tasarlanmıştır. Sistemi açık alanlarda kullanırsanız, damlama veya su sıçraması gibi neme sebep olabilecek durumlardan koruyun.
- Cihazı sadece ılıman iklimde kullanın.
- Cihazı ısıtma ünitelerinin yakınına veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin; bu, soğutma sistemini zayıflatacaktır.
- Cihaz üstüne vazo gibi içerisinde sıvı bulunan eşyaları koymayın. Cihazın disk bölmesine yabancı madde sokmayın.
- Cihazın üzerine yanan mum gibi eşyaları koymayın.
- Hiçbir koşulda cihazın kisasını açmayın. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlarla ilgili garanti talepleri kabul edilmez.

- Gök gürültülü fırtınalar tüm elektrikli cihazlar için tehlikelidir. Cihaz kapalı olsa bile, şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Şimşekli fırtınalarda daima elektrik fişini prizden çekin.
- Lazer optik donanımlarında toz birikmesini önlemek için disk bölmesini her zaman kapalı tutun.
- Gövdeye zarar verebilecekleri için temizlik maddelerini kullanmayın. Cihazı temiz ve kuru bir bez ile temizleyin.

Notlar:

- Açık haldeyken cihaza başka bir cihaz bağlamayın. Bağlantılarını yapmadan önce diğer cihazları kapatmayı unutmayın.
- Sadece harici cihazları bağladıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takın. Elektrik fişinin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Paket içeriği

Blu-ray disk oynatıcı

Uzaktan kumanda


2 pil

(Mikro, R03/UM 4/AAA, 2 x 1,5 V)

Kullanım kılavuzu

Kart okuyucu

HDMI kablosu

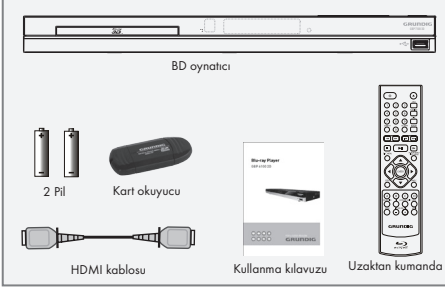

- BD-Live işlevlerine internet üzerinden ve ilave hafızayla erişim (Blu-ray diskte mevcutsa).
- Bu cihaz NetFusion'ı destekler. Bu özellik medya içeriğini ağdaki başka bir bilgisayardan alırken bağlı bulunan medya alıcısını kontrol etmek suretiyle medya yayınlarını birleştirmenize olanak tanır.
- MP3 ve WMA müzik verisi formatları da USB girişi veya ses CD'lerinden oynatılabilir.
- Disk, DVD+/-R, DVD+/-R(W) veya Blu-ray Diske yazılmış dijital fotoğraf dosyalarını da görüntülemek mümkündür.
- DIGI LINK








Oynatıcınız DIGI LINK işleviyle donatılmıştır. Bu işlev CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanır.

CEC, bir HDMI kabloyla »HDMI« soketine bağlanacak harici cihazların (örneğin Blu-ray Disk oynatıcı ve LCD/LED-TV) uzaktan kumandayla çalıştırılmasını sağlar.

Bunun ön şartı bağlanacak cihazın CEC'i desteklemesidir. İlgili işlevin nasıl çalıştırılacağını bulmak için LCD/LED-TV'nin kullanım kılavuzunu okuyun.

Özel nitelikleri

- Grundig Blu-ray Disk oynatıcı şartırcı bir seyir deneyimini 1080 p'ye kadar çıkan yüksek çözünürlüklü video gösterimiyle sunar.
- 3D uyumlu bir LED/LCD-TV'ye bağlandığında 3D Blu-ray Disklerde en son teknolojiyle 3D gösterim.
- Standart DVD'lerin iyileştirilmiş görüntü kalitesi için HDMI bağlantı üzerinden 1080 p'ye kadar yükseltilmesi.
- Zengin çok kanallı surround ses.
- Tek bir HDMI kabloyla kolay ve basit HDTV bağlantısı.
- Ev sinema sistemi veya amfinizi bağlamak için dijital ve analog çıkışlar.
- Aynı anda birincil ve ikincil videoyu seyredebilmenizi sağlayan PIP işlevi (eğer Blu-ray Diskte mevcutsa).
- Seyrinizi bölmeyen açılır menü ekranı (eğer Blu-ray Diskte mevcutsa).
- Saniyede 50 kare hızında video gösterimi sağlayan HDMI 180 p /50 fps çıkış (Sadece Blu-ray Diskte) (TV bir HDMI kabloyla bağlı olmalı ve 1080 p 50 kare ile uyumlu olmalıdır).

Disk türü	Logo
3D Blu-ray Disk	
Blu-ray Disk	
DVD-video Disc (DVD-ROM)	
DVD-RW	
DVD+RW	
DVD-R	
DVD+R	
WMA	
JPEG	
MPEG4	
CD-R	
CD-RW	


Notlar:

- Yazılabilir DVD diskleri (DVD-RW, DVD-R) sonlandırılmış olmalıdır, sadece VR modunda izin verilir. Oynatma işlemi bazı disk türlerinde veya açılı değiştirme ve görüntü boyutu ayarı gibi özel işlemler gerçekleştirildiğinde çalışmayabilir. Disklerle ilgili bilgiler kutusu üzerinde detaylı olarak yazılmıştır. Gerektiğinde lütfen bakın.
- Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin. Kayıt yüzeyindeki parmak izleri, kir, toz, çizik veya sigara dumanı birikintileri diskin oynatılmasını tamamen engelleyebilir.
- UDF veya ISO9660 formatında kaydedilmiş CD-R/-RW, DVD-RW/-R oynatılabilir.
- Windows Media Audio (WMA) dosyaları, tanınabilmeleri ve düzgün çalınabilmeleri için .wma dosya uzantısıyla kaydedilmiş olarak diske yazılmalıdır.
- JPEG resim dosyaları, tanınabilmeleri ve düzgün görüntülenebilmeleri için .jpeg veya jpg uzantısıyla kaydedilmiş olarak diske yazılmalıdır.

GENEL BAKIŞ

Blu-ray oynatıcı kontrolleri

Cihazın önü

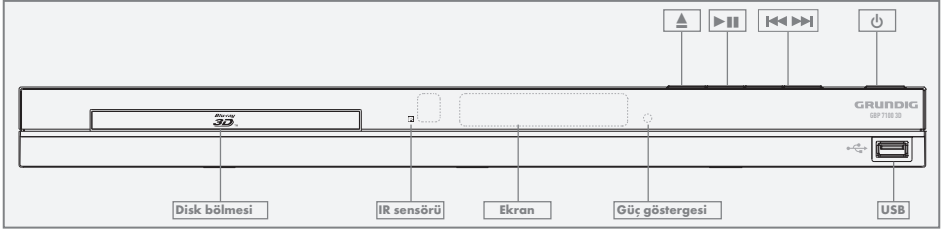

Disk bölümü BD/CD bölümü.

● Uzaktan kumanda sinyalleri için infrared sensör.

■ Cihazın ekranı.

Güç göstergesi Cihaz bekleme modundayken yanar.

➔ Veri ortamını (kapalı kart okuyucu, MP3 çalar veya USB hafıza çubuğu) bağlamak için USB soketi.



Cihazı bekleme modundan çalışmaya geçirir ve tekrar kapatır.



Varsa bir sonraki başlığı, bölümü, parçayı veya dosyayı oynatır.



Varsa bir önceki başlığı, bölümü, parçayı veya dosyayı oynatır.




Oynatmayı başlatır ve duraklatır.



Disk bölümünü açar veya kapatır.

Cihazın arka kısmı

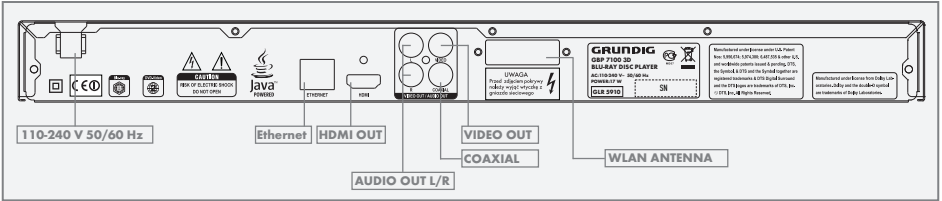

110 - 240 V 50/60 Hz Elektrik kablosu.

ETHERNET İnternet bağlantısı soketi.

HDMI OUT LED/LCD-TV bağlantısı için video/ses çıkış soketi (dijital sinyal).

AUDIO OUT L/R Ses sistemi bağlantısı için ses çıkış soketleri (sol/sağ analog kanal).


VIDEO OUT LED/LCD-TV veya AV alıcısını bir RCA soketiyle bağlamak için video çıkış soketi.

COAXIAL Dijital çok kanallı ses/video amfisi bağlantısı için ses çıkış soketi (koaksiyel).

WLAN ANTENNA Kablosuz internet anteni.

GENEL BAKIŞ

Uzaktan Kumanda

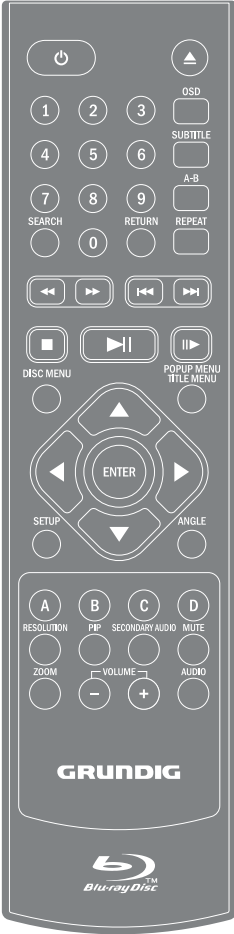

Cihazı bekleme modundan çalışmaya geçirir ve tekrar kapatır.



Disk bölmesini açar veya kapatır.

1 - 0

Çeşitli veriler için rakam tuşları.

SEARCH

Arama modları arasında geçiş için arka arkaya basın: başlık, bölüm ve süre. Daha sonra rakam tuşlarını kullanın ve oynatmak istediğiniz noktayı seçmek için »ENTER« tuşuna basın.

RETURN

Ayarlar sırasında önceki menüye veya bir WMA/MP3/JPEG diski oynatırken önceki klasör veya menülere dönmek için basın.

OSD

Mevcut oynatma durumunu ve süre bilgisini gösterir.

SUBTITLE

BD/DVD oynatılırken altyazıyı devreye sokmak/devreden çıkarmak için basın. Diskte birden fazla dilde altyazı varsa altyazı dilini seçmek için imleç tuşlarını kullanın ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

A-B

Oynatma esnasında tekrar oynatma için "başlangıç noktası"nı kaydetmek amacıyla bir kez basın. Bir "bitiş noktası" seçmek için tekrar basın, bunun üzerine oynatma işlemi başlangıç ile bitiş arasında tekrar eder (tüm disklerde mevcut değildir). Üçüncü kez basıldığında bu işlem iptal olur.

REPEAT

Oynatılan içeriğe bağlı olarak olası tekrarlama modları arasında geçiş yapar.



Oynatma işlemini en başa getirir.



Oynatma işlemini sonuna kadar hızla ileri sarar.



Varsa bir önceki başlığı, bölümü, parçayı veya dosyayı oynatır.




Varsa bir sonraki başlığı, bölümü, parçayı veya dosyayı oynatır.



Oynatmayı durdurur.



Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

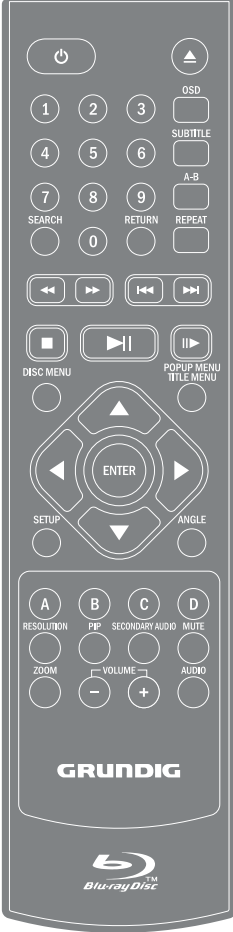

Kare kare oynatır.

DISC MENU

Oynatmayı hemen durdurur ve BD veya DVD diskin ana veya 'üst' menüsünü ekrana getirir (tüm disklerde mevcut değildir). Ana menüde alt yazı dilini, ses parçasını veya farklı bir sahneyi vs. seçebilirsiniz.

POPOP MENU TITLE MENU

BD disklerde: ana film menüsünü ekrana getirmek için (tüm disklerde mevcut değildir).



İmleç tuşları, menülerdeki çeşitli işlevleri seçin.

ENTER

Menülerdeki seçilmiş işlevleri teyit eder.

SETUP

Cihazın ayarlar menüsünü açar.

ANGLE

BD veya DVD'de oynatma sırasında belirli sahnelerin veya pasajların çeşitli kamera açılarını seçer (tüm disklerde mevcut değildir).

RENKLI DÜĞMELER

Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tuşlar bazı BD disklerde diske özgü özellikleri başlatır (Blu-ray diskte mevcutsa).

RESOLUTION

Durdurma modunda video çıkış çözünürlüğünü ayarlar (TV'niz çözünürlük ayarını desteklemelidir. Lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın).

PIP

PIP işlevini açar.

SECONDARY AUDIO

PIP oynatma sırasında ikinci videonun sesini ayarlamak için basın.

MUTE

Sesi keser.

ZOOM

Oynatma sırasında sahneleri büyütür (sadece DVD).

- VOLUME +

Sesi ayarlar.

AUDIO


Oynatma sırasında ses kanalını ayarlamak için basın.

BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Notlar:


- Açık haldeyken cihaza başka bir cihaz bağlamayın. Bağlantılarını yapmadan önce diğer ekipmanları kapatmayı unutmayın.
- Sadece harici cihazları bağladıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takın.

LED/LCD TV'nin HDMI kablo kullanılarak bağlanması

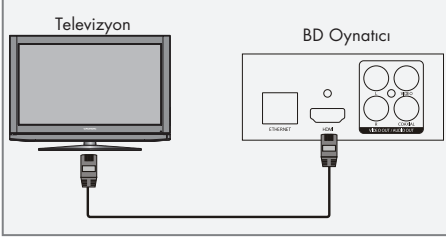


- 1 Cihazın arka tarafındaki »HDMI« soketine ve LED/LCD TV'deki ilgili sokete (HDMI) bir HDMI kablo bağlayın.

LED/LCD TV'nin RCA kablolar kullanılarak bağlanması

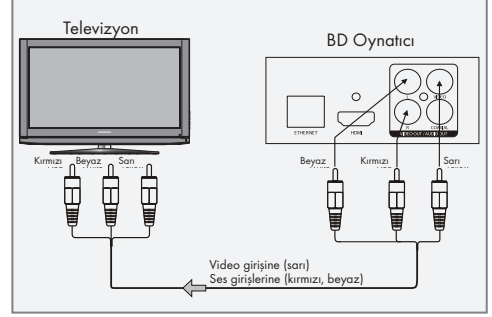

- 1 Cihazın arkasındaki »VIDEO OUT« soketine ve LED/LCD TV'nin ilgili soketine (VIDEO IN) standart kablo (verilmemiştir) bağlayın.
- 2 Cihazın arkasındaki »AUDIO OUT L/R« soketlerine ve LED/LCD TV'deki ilgili soketlere (AUDIO IN) standart kabloları (verilmemiştir) bağlayın.

Dijital ses sisteminin koaksiyel kabloyla bağlanması

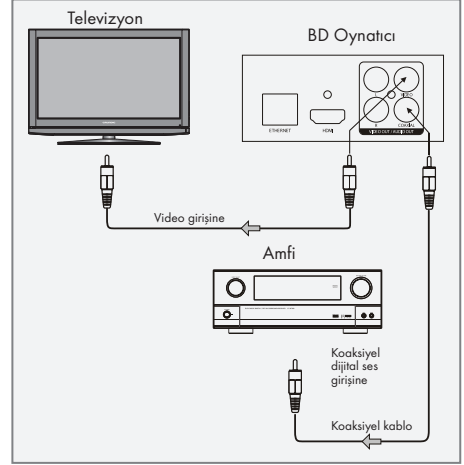


- 1 Cihazın arkasındaki »COAXIAL« dijital çıkışına ve dijital amfinin ilgili soketine dijital bir kablo bağlayın.

BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Veri ortamının bağlanması


(kapalı kart okuyucu, MP3 çalar veya USB hafıza çubuğu)

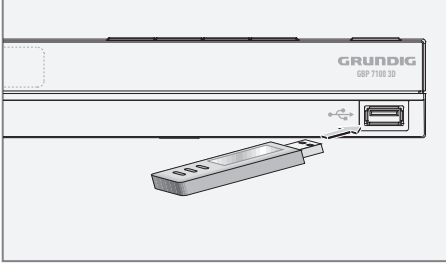


Not:

- Bu cihaz USB bağlantısı yapılırken kapatılmıdır. Kapatılmazsa veriler kaybedilebilir.

1 »  « tuşuna basarak cihazı kapatın.

2 MP3 çaların USB arabirimini cihaz üzerindeki »  « soketine standart bir USB kablosu kullanarak bağlayın;


ya da

Kapalı kart okuyucunun veya USB hafıza çubuğunun USB ucunu cihazın üzerindeki »  « soketine takın.

Notlar:


- MP3 çaları veya USB hafıza çubuğunu çıkarmak için cihazı kapatın ve veri ortamı kablosunu çıkartın.
- Cihaz üzerindeki USB bağlantı girişi USB uzatma kablosu bağlantısını desteklemez ve doğrudan bilgisayara bağlanmak üzere tasarlanmamıştır.

Ethernet kablosuyla internete bağlama

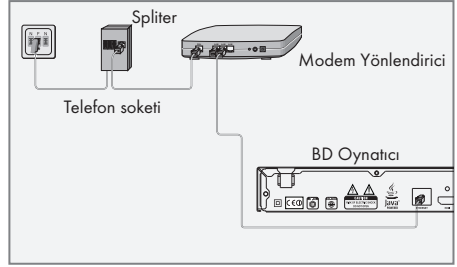

- 1 Modemin/yönlendiricinin Ethernet ucunu standart bir ağ kablosu kullanarak cihazın » **ETHERNET** « soketine bağlayın (Bükülmüş çift, RJ45 soketi).
 - Veri aktarım hızı 10/100 Mbit'tir.

Kablosuz antenle internete bağlama

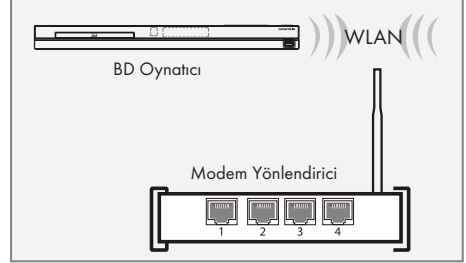

- 1 » **WLAN ANTENNA** « özelliğini etkinleştirmek için » **ETHERNET** « soketinden ağ kablosunu çıkarın.
 - » **WLAN ANTENNA** « üzerindeki Led göstergeleri yanıp sönmeye başlar.

Not:


- Ağ yapılandırması, bağlantı yöntemi kullanılan donanım ve ağ ortamına bağlı olarak değişebilir. Oynatıcıda 802.11b/g standartlarını da destekleyen IEEE 802.11n kablosuz modül bulunur. En iyi kablosuz performans için IEEE 802.11n onaylı WLAN ağı (erişim noktası veya kablosuz yönlendirici) kullanılmalıdır.

BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Elektrik prizine bağlantı

Notlar:

- Tip plakasındaki (cihazın arkasında) şebeke voltajının kendi yerel şebeke kaynağınızla aynı olduğunu kontrol edin. Aynı değilse yetkili satıcınıza danışın.
- AC adaptörünü duvardaki prize bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

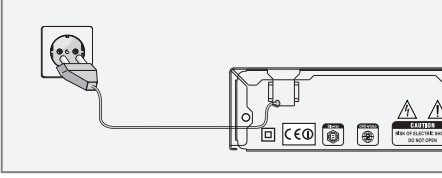


- 1 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.

Uyarı:

- Cihaz şebekeye elektrik kablosuyla bağlanır. Cihaz sisteminin elektrik kaynağıyla bağlantısını kesmek istiyorsanız, fişi prizden çıkartın.
- Cihaz çalışır haldeyken elektrik fişinin kolay erişilebilir bir yerde durmasına ve diğer nesnelere onu engellememesine dikkat edin.

Uzaktan kumanda cihazına pillerin takılması

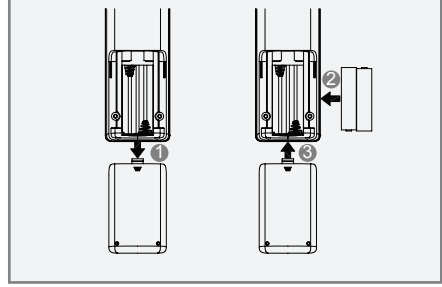

- 1 Mandalı aşağı doğru bastırıp kapağı kaydırarak pil bölmesini açın.
- 2 Pilleri (mikro tip, 2 x 1,5 V, R 03/UM 4/AAA) yerleştirirken pil bölümünde gösterilen kutup işaretlerine dikkat edin.
- 3 Pil bölümünün kapağını kapatın.

Notlar:

- Pilleri, örneğin doğrudan güneş ışığı, ısıtıcılar ya da ateşten kaynaklanan aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Pilleri, bittiklerinde ya da cihazın uzun süre kullanılmayacağını bildiğiniz zaman çıkarın. Üretici, sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Çevre ile ilgili not:

- Pilleri, ağır metal içermeyenler de dahil olmak üzere ev atıklarıyla birlikte atmayın. Kullanılmış pilleri her zaman yerel çevre mevzuatı uyarınca atın.


Blu-ray oynatıcının çalıştırılması

Cihazı elektrik kaynağına bağladıysanız bekleme moduna geçer.

- 1 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.
 - Güç göstergesi yanar.
- 2 Cihaz üzerindeki »⏻« tuşuna basın.
 - Güç göstergesi söner.
 - Ekranda şu görüntülenir: »HELLO«.
- 3 LED/LCD-TV'yi çalıştırın, Blu-ray oynatıcısı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini LED/LCD-TV'de seçin.


Menüde gezinme

Cihazı çalıştırdığınızda cihazın ana menüsü ekranda otomatik olarak gösterilir.

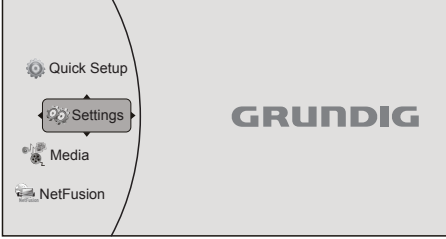

1 Menüde dolaşmak için »▲«, »▼«, »▶« veya »◀« imleç tuşlarını kullanın.

2 »ENTER« tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

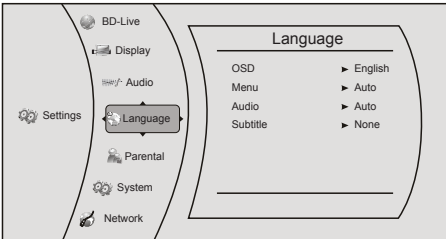

3 Ana menüye geri dönmek için »RETURN« tuşuna basın.

Hızlı Kurulumu kullanarak ilk kurulum

İlk ayarları yapmak için »Hızlı Kurulum« işlevini kullanın.

Daha fazla ayara ihtiyacınız olursa sonraki sayfadaki "Ana menüdeki işlevleri kullanarak ilk kurulumun yapılması" bölümüne bakın.

1 Ana menüyü açmak için »SETUP« tuşuna basın.

2 Ana menüde »Quick Setup« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »Would you like to do Quick Setup? Yes-No« ibaresi gösterilir.

3 »Yes« seçeneğini »◀« tuşunu kullanarak veya »▶« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »OSD Language Settings« menüsü gösterilir.

4 İstedığınız dili »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »Çözünürlük« menüsü gösterilir.

5 Cihazınıza bağladığınız TV'nin tipine bağlı olarak çözünürlüğü »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »TV Görüntü Formatı« menüsü gösterilir.

6 Cihazınıza bağladığınız TV'nin tipine bağlı olarak TV Görüntü Formatını »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »Hızlı Kurulum Tamamlandı! Çıkış« gösterilir.


7 Hızlı Kurulumdan çıkmak için »ENTER« tuşuna basın.

İLK KURULUM

Ana menüdeki işlevleri kullanarak ilk kurulumun yapılması

Ekran menüsünün dilinin seçilmesi

- 1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Settings« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 3 »Language« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

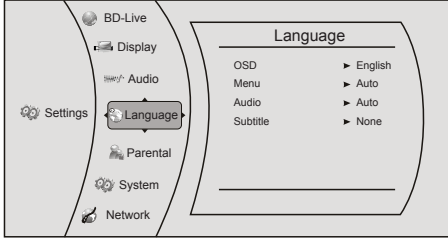

- 4 »OSD« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 5 İsteddiğiniz dili »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 6 »Ayarlar« menüsüne geri dönmek için »**RETURN**« tuşuna basın.


Blu-ray oynatıcının LED/LCD-TV'ye ayarlanması

TV sisteminin ayarlanması (TV normu)

PAL sistemi için LED/LCD-TV'de »PAL« veya NTSC sistemi için »NTSC« seçeneğini seçin.

- 1 »Ayarlar« menüsünde »Ekran« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

- 2 »TV Tipi« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

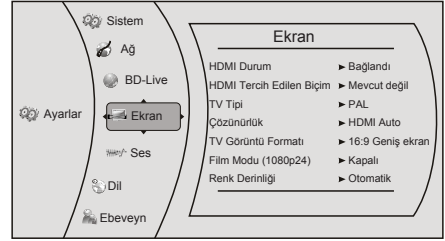


- 3 Ayarı (»PAL« veya »NTSC«) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

HDMI çözünürlüğünün ayarlanması

Bağladığınız LED/LCD-TV'niz için ideal ayarı seçebilirsiniz. Rakamdan sonra gelen kısaltmanın anlamı: »p« = progresif , »i« = binişmeli.

Bu işlev yalnızca »HDMI« soketine bir LED/LCD-TV bağlandığı zaman seçilebilir.

- 1 »Ekran« menüsünde »Çözünürlük« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

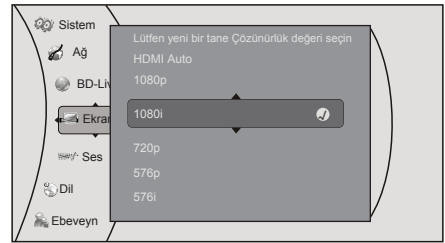

- 2 Ayarı (»HDMI Auto«, »1080p«, »1080i«, »720p«, »576p«, »576i«) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

Not:

- Çıkış çözünürlüğü cihaza bağlanmış LED/LCD-TV tipine bağlı olup aşağıdaki tabloda anlatıldığı şekildedir:

LED/LCD-TV TİPİ	Doğru Çözünürlük Ayarı
TV'niz standart tanımlı bir PAL TV ise (SD TV)	576i/480i
TV'niz geliştirilmiş tanımlı TV' (EDTV) ise	576p/480p
TV'niz sadece 720p gösterebilen yüksek tanımlı TV (HDTV) ise	720p
TV'niz sadece 1080i gösterebilen yüksek tanımlı TV (HDTV) ise	1080i
TV'nize HDMI takılıysa ve TV'niz 1080p (her kare hızında) gösterebilen yüksek tanımlı bir TV ise (HDTV) ve TV'nize HDMI ile bağlantı kurulmuşsa,	1080p (HDMI)
TV'niz HDMI donanımlıysa ve TV'nize HDMI ile bağlantı kurduysanız ve çıkışı ayarını BD oynatıcının, TV ile oynatıcı arasında HDMI kablosu üzerinden aktarılan bilgiyi esas alarak ayarlamasını istiyorsanız.	HDMI auto

TV formatının seçilmesi

Bu ayar LED/LCD-TV'nize bağlıdır. 4:3 formatında bir LED/LCD-TV'niz varsa 4:3 ayarını seçin; 16:9 formatında bir LED/LCD-TV'niz varsa 16:9 ayarını seçin.

- 1 »Ekran« menüsünde »TV Görüntü Formatı« ayarını »▲« veya »▼« kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.
- 2 Ayarı (»16:9 Geniş Ekran«, »16:9 Pillarbox«, »4:3 Pan ve Tarama«, »4:3 Sinemaskop«) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

Film modunun seçilmesi

Filmler saniyede 24 kare hızda çekilirler. Ancak her televizyon saniyede 24 kare gösteremez. Saniyede 50 kare formatı için kapalı ayarı seçilebilir.

Sadece oynatıcının HDMI çıkışı her kare hızında 1080p video çıkışını destekler.

- 1 »Ekran« menüsünde »Film Modu (1080p24)« ayarını »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.
- 2 Ayarı (»Otomatik«, »Kapalı«) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

Renk derinliğinin ayarlanması

HDMI 1.3, 10-bit, 12-bit ve 16 bit (RGB - YCbCr) renk derinliklerini desteklerken 8 bit önceki versiyonlarda desteklenmektedir. Bu durum gösterilen renk sayısını milyondan milyara çıkartmış olup öncekinden daha fazla canlılık sunar.

- 1 »Ekran« menüsünde »Renk Derinliği« ayarını »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.
- 2 »Otomatik« veya »Kapalı« seçeneğini imleç tuşlarını kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

Blu-ray modunun seçilmesi

İki seçenek mevcuttur:

- Otomatik: »Otomatik« seçeneğini belirlerken, otomatik olarak 3D Blu-ray disk, 3D efektle veya 2D Blu-ray disk, 2D efektle oynatılır.
- Zorlanmış 2D: »Zorlanmış 2D« seçeneğini belirlerseniz, disk 3D veya 2D olmasından bağımsız olarak 2D oynatılır.

- 1 »Ekran« menüsünde, »▲« veya »▼« düğmesini kullanarak »Bluray 3D modu« ögesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
- 2 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak ayarı (»Otomatik«, »Zorlanmış 2D«) seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

LED/LCD TV ayarlarını sonlandırma


- 1 Ana menüye dönmek için »SETUP« tuşuna basın.

Kablolu bağlantı kullanırken ağ ayarları

Cihaz bir kablolu yönlendiriciye ethernet kablosuyla bağlanmalıdır.

Lütfen "BAĞLANTI VE HAZIRLIK" bölümüne bakın.

- 1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 3 »Ağ« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

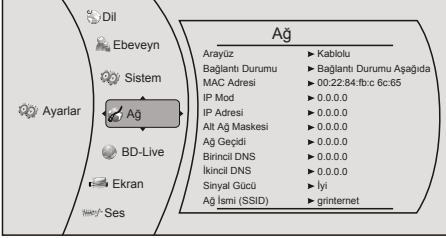

- 4 »IP Mod« seçeneğini, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 5 Ayarı (»Dinamik« veya »Manuel«) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

Notlar:

- IP Mod seçeneği IP için iki konfigürasyon modu sunar:
 - Dinamik - DHCP'yi devreye sokar, adresler yönlendirici tarafından otomatik olarak atanır.
 - Manuel - IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi gibi ağ ayarlarının kullanıcı tarafından yapılmasını gerektirir. "IP Modu" "Manuel" olarak ayarlandığında alt ağ maskesi, ağ geçidi, birincil DNS, ikincil DNS gösterilir.
- "Dinamik" seçimini yaparsanız adım 11'e geçin. Eğer "Manuel" seçimini yaparsanız adım 6'ya geçin).

- 6 »IP Adresi« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. Rakam tuşlarını kullanarak IP adresini girin. »OK« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. veya ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »▶« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 7 »Alt Ağ Maskesi« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. Rakam tuşlarını kullanarak Alt Ağ Maskesini girin. »OK« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. veya ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »▶« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.
- 8 »Ağ Geçidi« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. Rakam tuşlarını kullanarak Ağ Geçidi adresini girin. »OK« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. veya ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »▶« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

Not:

- Bir sonraki ayardaki birincil ve ikincil DNS (Alan Adı Sistemi) sağlayıcı tarafından tahsis edilmiş sunucunun ağ adresleridir.
- 9 »Birincil DNS« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. Rakam tuşlarını kullanarak Birincil DNS'i girin. »OK« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın. veya ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »▶« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basın.

10 »İkincil DNS« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

Rakam tuşlarını kullanarak İkincil DNS'i girin. »OK« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

veya ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »►« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

11 »Uygula« seçeneğini »▼« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın;

ya da

ayarı iptal etmek için »İptal« seçeneğini »►« tuşunu kullanarak seçin ve onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.

12 Bağlantı başarılı olmuşsa »Ağ Testi« ibaresi gözüktür. Ayar işlemini »ENTER« tuşuna basarak sonlandırın.

Kablosuz bağlantı kullanırken ağ ayarları


Aygıt bir kablosuz yönlendiriciye WLAN Anteniyle bağlanmalıdır.

Lütfen "BAĞLANTI VE HAZIRLIK" bölümüne bakın.

Not:

- Anten etkin iken »WLAN ANTENNA« kırmızı LED'i yanıp söner, kablosuz bağlantı etkin iken mavi LED yanıp söner.

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »Ayarlar« öğesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
- 3 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »Ağ« öğesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

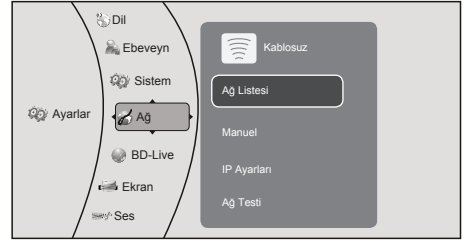

- 4 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »Ağ Listesi« öğesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

- Ekranda: Mevcut kablosuz ağların bir listesi görüntülenir.



- 5 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak istediğiniz kablosuz ağı seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Not:

- Ağ şifreli ise, kablosuz ağ şifre (güvenlik kodu WEP veya WPA) ekranı görüntülenir.

6 »ENTER« tuşuna basın, klavye görüntülenir. »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşuna basarak şifrenin ilk karakterini seçin (büyük ve küçük harfler, rakamlar, semboller) ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın. Bu işlemi tüm karakterler için tekrar edin.

Tüm karakterleri girdikten sonra, »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak klavye üzerindeki »Tamam« düğmesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Notlar:

- Rakamlar, büyük ve küçük harfler ve özel karakterler seçebilirsiniz.
- Giriş sırasında bir hata yaparsanız, »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« ile »X« düğmesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın. En son karakter silinir.

7 Kablosuz ağa bağlanmak için »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »Bağlantıyı kurun« ögesini seçin, veya kablosuz ağı listeden silmek için »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak »Sil« ögesini seçin;

veya ayarı iptal etmek için »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak »İptal« ögesini seçin;

veya kablosuz ağ bağlantısını kesmek için »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak »Bağlantıyı kesin« ögesini seçin;

ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

- Ekranda: "»-« ..ya bağlantı (WLAN ağ adı) , internet bağlantısı..." mesajı görüntülenir.

- Ekranda: »Bağlantı başarılıysa, »📶« simgesi görüntülenir.

8 Ana menüye dönmek için »SETUP« tuşuna basın.


Not:

- »IP Ayarları« ve »Ağ testi« ayarları için bkz. "Kablolü bağlantı kullanırken ağ ayarları".

Kablosuz bağlantıda manuel ayarlar

1 "Kablosuz bağlantı kullanırken ağ ayarları" bölümünde 4. adıma geldiğinizde, »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »Manuel« ögesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

- Manuel ayar menüsü açılır.

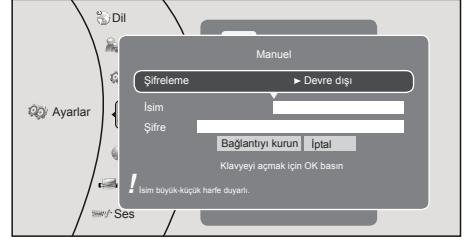

2 »Şifreleme« ögesini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.

3 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak kablosuz ağınızdan şifrelemeyi seçin ve »ENTER« ile onaylayın.

4 »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »İsim« ögesini seçin ve »ENTER« ile onaylayın.

- Klavye görüntülenir.
























5 »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşuna basarak ağ adının ilk karakterini seçin (büyük ve küçük harfler, rakamlar, semboller) ve »ENTER« ile onaylayın.

Bu işlemi tüm karakterler için tekrar edin.

Tüm karakterleri girdikten sonra, »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak klavye üzerindeki »Tamam« düğmesini seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Notlar:

- Rakamlar, büyük ve küçük harfler ve özel karakterler arasında seçim yapmak için klavyedeki «» ve «» simgelerini kullanabilirsiniz.
 - Giriş sırasında bir hata yaparsanız, «», «», «» veya «» ile «» düğmesini seçin ve «ENTER» tuşuna basarak onaylayın. En son karakter silinir.
- 6 «» veya «» tuşunu kullanarak «Şifre» ögesini seçin ve «ENTER» tuşuna basarak onaylayın.
- Klavye görüntülenir.
- 7 «», «», «» veya «» tuşuna basarak şifrenin ilk karakterini seçin (büyük ve küçük harfler, rakamlar, semboller) ve «ENTER» ile onaylayın. Bu işlemi tüm karakterler için tekrar edin.
- Tüm karakterleri girdikten sonra, «», «», «» veya «» tuşunu kullanarak klavye üzerindeki «Tamam» düğmesini seçin ve «ENTER» tuşuna basarak onaylayın.
- 8 «Bağlantıyı kurun» seçeneğini «» ile seçin ve «ENTER» ile onaylayın, veya ayarı iptal etmek için «» tuşunu kullanarak «İptal» ögesini seçin ve «ENTER» tuşuna basarak onaylayın.
- Ekranda: « ..ya bağlantı (WLAN ağ adı) , internet bağlantısı...» mesajı görüntülenir.
 - Ekranda: «Bağlantı başarılıysa, «» simgesi görüntülenir.
- 9 Ana menüye dönmek için «SETUP» tuşuna basın.

IP Ayarları

Lütfen bkz. "Kablolu bağlantı kullanırken ağ ayarları".



Bu cihazda, ABD patent ve fikri mülkiyet hakları tarafından korunan bir telif hakkı koruma teknolojisi bulunmaktadır. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımına Rovi Corporation tarafından izin verilmeli ve Rovi Corporation tarafından aksi bir şekilde izin verilmediği sürece sadece ev ve diğer sınırlı kullanımlara yönelik olmalıdır. Ters mühendislik veya demontağı yasaktır.



Bir 3D Blu-ray diski etiketindeki logodan tanıyabilirsiniz. Yukarıda Blu-ray Disk logosu için açıklanan telif hakkı koruması, aynı şekilde Blu-ray 3D Diskler için de geçerlidir.

Blu-ray Disklerin özel nitelikleri

Blu-ray (BD) Diskin büyük depolama kapasitesi çok daha yüksek bir resim ve ses kalitesi standardına ve çok daha fazla özel efekt ve gelişmiş özellikler imkanı sağlar.

BLU-RAY VE JAVA

Bu oynatıcıda en son Blu-ray Disklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak Java desteği bulunmaktadır.

Bir BD disk yüklendiğinde bu ilave özelliklerin keyfini sürmek için her zaman ana menüyü inceleyin.

BLU-RAY VE HDMI

HDMI, Blu-ray'i bu kadar heyecan verici bir ortam haline getiren çok yüksek görüntü çözünürlüğü ve gelişmiş ses kodeklerinin gerektirdiği yüksek miktardaki veriyi aktarabilen tek ev içi ortamdır.

BİR BLU-RAY DİSK OYNATMA

Blu-ray diskler standart DVD'ler gibi oynatılır ancak çok daha fazla etkileşim vardır. DVD oynatıcısının tüm standart özellikleri tam olarak aynı şekilde çalışır ancak bazı farklılıklar vardır.

DVD'nin özel nitelikleri



Bir DVD'yi etiketindeki logosundan tanımlarsınız.

Disklerde DVD içeriğine bağlı olarak bir veya

daha fazla parça vardır.

Her bir parçada bir veya daha fazla bölüm yer alır. Parçayı ve bölümü seçmek basit ve pratiktir.

DVD'yi, televizyon ekranında açılan DVD oynatıcı menüsünü kullanarak kontrol edip oynatabilirsiniz.

Hazırlık

- 1 LED/LCD TV'yi çalıştırın, Blu-ray oynatıcıyı bağlamak için kullandığımız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini LED/LCD TV'de seçin.
- 2 Blu-ray oynatıcıya bir ses sistemi veya bir AV alıcısı bağlanmıyorsa çalıştırın ve Blu-ray oynatıcı için ses girişini seçin.
- 3 Blu-ray oynatıcıyı çalıştırın.
 - Bölmede herhangi bir disk yoksa, kısa bir süre sonra ekranda »NO DISC« ibaresi görüntülenecektir.
 - Bir disk takılmışsa, taranır ve ekranda »LOAD« ibaresi gözüktür.

Diskin takılması

- 1 Disk bölmesini açmak için »▲« tuşuna basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.
- 2 Diski etiketi yukarı bakacak şekilde bölmeye yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« tuşuna basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: »CLOSE« ve sonra »LOAD«; disk taranır ve diskin toplam süresi gösterilir.
 - Disk menüsü otomatik olarak açılır.

Not:

- Bazı disk menüleri ilk önce sizi menü dilini seçmeye yönlendirir. Bu gerçekleşirse imleç tuşlarını kullanarak dili seçin ve »ENTER« tuşuna basın.

Oynatma

1 Bu seçenek mevcut ise imleç tuşlarını kullanarak »Oynat« komutunu seçin ve »ENTER« tuşuna basın;

ya da

oynatmayı başlatmak için »▶||« tuşuna basın.

- Oynatma işlemi başlar.

Not:

■ Televizyon ekranında »Geçersiz« ibaresi gözüktürse seçilen işlem bu disk için geçersizdir.

2 Oynatmayı duraklatmak için »▶||« tuşuna basın (kare dondurma).

3 Oynatmayı sürdürmek için »▶||« tuşuna basın.

4 Oynatmayı durdurmak için »■« tuşuna basın.

5 Normal oynatmayı sürdürmek için »▶||« tuşuna basın.

6 Oynatmayı bitirmek için »■« tuşuna iki kez basın.

Diskin çıkartılması

1 Disk bölmesini açmak için »▲« tuşuna basın.

2 Diski bölmesinden çıkartın.

3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« tuşuna basın.

Ses düzeyinin ayarlanması

1 Ses ayarını uzaktan kumandadaki »- VOLUME« veya »VOLUME +« tuşuyla yapabilirsiniz.

Sesi kısma

1 Ses kısma özelliğini uzaktan kumandadaki »MUTE« tuşuna basarak etkinleştirin.

- Ekranda şu görüntülenir: »X Kapalı«.

2 Ses kısma özelliğini uzaktan kumandadaki »MUTE« tuşuna basarak devre dışı bırakın.

- Ekranda şu görüntülenir: »Açık«.

İlave oynatma işlevleri

Bilgilerin görüntülenmesi

Başlık, bölüm, oynatma süresi ve daha fazla bilgiyi ekranda görüntüleyebilirsiniz.

1 Uzaktan kumandada »OSD« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: Bilgi satırı gözüktür.

2 Bu işlevi sonlandırmak için uzaktan kumandada »OSD« tuşuna basın.

- Ekranda şu görüntülenir: Bilgi satırı kaybolur.

Disk menüsünde dolaşma

Diskte seçim yapabileceğiniz birden fazla başlık ve bölüm bulunabilir.

1 Uzaktan kumanda üzerindeki »DISC MENU« tuşuna basın.

- Diskin ana menüsü açılır.

2 İmleç tuşlarını kullanarak istediğiniz başlığı seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

3 Seçilen başlıkta imleç tuşlarını kullanarak istediğiniz bölümü veya parçayı seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

4 Diskin ana menüsüne geri dönmek için uzaktan kumandadaki »DISC MENU« tuşuna basın.

Hızlı ileri ve hızlı geri gitme

1 Oynatma esnasında disk içerisinde hızlı geri gitmek için uzaktan kumandada »◀◀« tuşuna

veya hızlı ileri gitmek için uzaktan kumandada »▶▶« tuşuna basın.



Not:

■ Tuşa arka arkaya bastığınızda her basışta hızlı ileri veya hızlı geri gitme hızı değişir. Hız değişimi şu sıraya göre olur: Hızlı x 2, Hızlı x 4, Hızlı x 8, Hızlı x 16, Hızlı x 32, Hızlı x 64, Hızlı x 128.

2 Normal çalmayı sürdürmek için »▶||« tuşuna basın.

- Çalma devam eder.

Önceki ve sonraki bölümlerin seçilmesi

- 1 Oynatma sırasında önceki bölümü oynatmak için «» tuşuna veya sonraki bölümü oynatmak için «» tuşuna basın.
 - Tuşu bıraktığınızda cihaz geçerli bölümü atlayarak seçilen bölümden oynatmaya başlar.



Arama fonksiyonları

- 1 Arama modları arasında geçiş yapmak için «**SEARCH**» tuşuna arka arkaya basın:
»Git Başlık«, »Git Bölüm« ve »Git Süre«.
- 2 Seçilen modda oynatmak istediğiniz noktayı seçmek için rakam tuşlarına ve «**ENTER**» tuşuna basın.






Not:

- Örneğin, 4. başlığı seçmek için sırasıyla «0», «0», «0», «4», «**ENTER**» tuşlarına basmalısınız.
 - Seçilen nokta otomatik olarak oynatılmaya başlar.



Resmi büyütme veya küçültme (sadece DVD)

- 1 »Yakınlaştır Kapalı«, »Yakınlaştır x2« ve »Yakınlaştır x4« arasında geçiş yapmak için «**Zoom**» tuşuna arka arkaya basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Yakınlaştır x2«, resmin seçilen kısmı 2 kat büyütülür.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Yakınlaştır x4«, resmin seçilen kısmı 4 kat büyütülür.



Not:

- Resmi ekranda «», «», «» veya «» tuşuyla kaydırabilirsiniz.
- 2 İşlevden çıkmak için »Yakınlaştır Kapalı« ibaresi gözükene kadar «**Zoom**» tuşuna tekrar basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Yakınlaştır Kapalı«.




Kare kare oynatma

- 1 Oynatma sırasında sahneyi kare kare ilerletmek için «» tuşuna basın.
- 2 Normal oynatmayı sürdürmek için «» tuşuna basın.

Bir bölümü veya parçayı tekrar etme (Blu-ray Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 Oynatma sırasında tekrarlama modunu seçmek için «**REPEAT**» tuşuna arka arkaya basın: »Tekrar Başlık«, »Tekrar Bölüm«, »Tekrar Kapalı«.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Tekrar Başlık«, geçerli başlık tekrar edilir.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Tekrar Bölüm«, geçerli bölüm tekrar edilir.
- 2 İşlevden çıkmak için »Tekrar Kapalı« ibaresi gözükene kadar «**REPEAT**» tuşuna tekrar basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: »Tekrar Kapalı«.

Seçilen bir bölümün tekrar edilmesi (Blu-ray Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 Oynatma sırasında tekrar edilecek bölümün başlangıcını seçmek için «**A-B**» tuşuna basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Tekrar A-B«, bölümün başlangıç noktası seçilmiştir.
- 2 Bitiş noktasını seçmek istediğinizde tekrarlanacak bölümün bitişini seçmek için «**A-B**» tuşuna tekrar basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Tekrar A-B«, bölümün bitiş noktası seçilmiştir. Seçilen bölüm tekrar edilmeye başlar.
- 3 Bu işlevi sonlandırmak için ekranda »Tekrar Kapalı« ibaresi gözükene kadar «**A-B**» tuşuna tekrar basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: » Tekrar Kapalı«.

Altyazıların seçilmesi ve görüntülenmesi

Diskte altyazı varsa TV ekranınızda görüntülenebilir. Altyazılar çeşitli dillerde mevcutsa istediğini seçebilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki «**SUBTITLE**» tuşuna basın.
 - »Altyazı« ve »PIP Altyazı« menüsü gözükür
- 2 İmleç tuşlarını kullanarak istediğiniz Altyazı menüsünü seçin ve «**ENTER**» tuşuna basarak onaylayın.
- 3 Seçilen Altyazı menüsünde, imleç tuşlarını kullanarak istediğiniz seçimleri yapın ve «**ENTER**» tuşuna basarak onaylayın.
 - Ekranda şu görüntülenir: örneğin
»01/02 DEU«.

4 Altyazıları kapatmak için adım 3'teki »Kapalı« ibaresini seçmek amacıyla imleç tuşlarını kullanın ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Notlar:

- Altyazıyı disk menüsünden de ayarlayabilirsiniz. Lütfen "Disk menüsünde dolaşma" bölümüne bakın.
- USB veya optik diskten video dosyalarını oynatırken altyazılardaki tüm karakterleri net olarak alabilmek için altyazı dosyası UTF-8 formatında olmalıdır. Video ve altyazı dosyasının adı aynı olmalıdır.

UTF-8 formatını hazırlamak için aşağıdaki yöntemi uygulamalısınız:

- 1 Notepad uygulamasında .srt dosyanızı açın.
- 2 "Dosya" menüsüne gidin ve "Farklı Kaydet..." öğesini seçin.
- 3 Dosya adınız ve dosya tipi aynı kalacaktır.
- 4 Bu pencerenin Kodlama kısmında açılır menüden "UTF-8" seçeneğini belirleyin.
- 5 Değişikliklerinizi saklamak için "Kaydet" öğesine tıklayın.

Dublaj dilini veya ses formatını seçme

Bu ayarlar, diskte alternatif olarak verilmiş dublaj dillerinden birini dinlemenizi mümkün kılar.

- 1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki »AUDIO« tuşuna basın.
 - »Ses« ve »PIP Ses« menüsü gözükür.
- 2 İstedığınız dublaj dilini imleç tuşlarını kullanarak seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Açılır menü/Başlık menüsü

Diskte açılır menü veya başlık menüleri varsa bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında açılır menüyü veya başlık menüsünü açmak için »POPUP MENU/TITLE MENU« tuşuna basın.

2 İmleç tuşlarını kullanarak istediğiniz seçeneği seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

3 İşlevden çıkmak için »POPUP MENU/TITLE MENU« tuşuna tekrar basın.

Belirli sahnelerde veya pasajlarda kamera açısını seçme

Bazı disklerde aynı sahne veya pasajın farklı kamera açılarından yapılmış çekimleri bulunur.

- 1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki »ANGLE« tuşuna basın.
 - Açı menüsü gözükür.
- 2 İmleç tuşlarını kullanarak istediğiniz açıyı seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
 - Ekranda şu görüntülenir: örneğin »01/03«.

İkincil videonun oynatılması (Resim içinde resim / PIP)

(Blu-ray Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 Oynatma sırasında ikincil video (resim içinde resim / PIP) işlevini çalıştırmak için uzaktan kumandadaki »PIP« tuşuna basın.
 - Ekranda ikincil video oynatma başlar.
- 2 İşlevden çıkmak için »PIP« tuşuna tekrar basın.

PIP işlevi için dublaj dilini seçme

(Blu-ray Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 PIP oynatma sırasında uzaktan kumandadaki »SECONDARY AUDIO« tuşuna basın.
 - İkincil ses menüsü açılır.
- 2 »Açık« veya »Kapalı« seçeneğini imleç tuşlarını kullanarak onaylamak için »ENTER« tuşuna basarak seçin.

Renkli tuşların kullanımı

KIRMIZI, YEŞİL, SARI ve MAVİ tuşlar, Java™ uygulamalarını (BD-J) içeren BD-Video diskler çalıştırıldığında etkileşimli menülerle birlikte kullanılırlar. Bu tür bir diskin çalıştırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen diskle birlikte gelen talimatları okuyun.


Bazı Blu-ray disklerde internete bağlı bulunan ve ilave hafıza eklenmiş oynatıcılar için mevcut olan ilave özellikler bulunur.

Bu ilave özellikler şunlar olabilir:

- yeni film tanıtımlarını yüklemek,
- aktör ve yönetmenlerin ilave "yorumları",
- çok oyunculu oyunları oynama ve sohbet.

BD-Live işlevlerine erişebilmek için oynatıcı söz konusu BD-Live internet erişimi için yapılandırılmış olmalı ve ilave hafızayla donatılmalıdır.

Oynatıcıya BD-Live hafızası ekleme

- 1 Bir PC sürücüsüne en az 1 Gigabaytlık USB hafıza çubuğu takın ve FAT32 olarak biçimlendirildiğinden emin olun.
- 2 USB hafıza çubuğunu cihaz üzerindeki »« soketine takın ("BAĞLANTI VE HAZIRLIK" bölümüne bakın).

Oynatıcının BD-Live internet erişimi için ayarlanması

- 1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 3 »BD-Live« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 4 »BD-Live İnternet Erişimi« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« tuşuyla onaylayın. »Erişimi Sınırla« veya »Daima Erişime İzin Ver« seçeneğinin işaretsiz olduğundan emin olun.
- 5 »Erişimi Sınırla« veya »Daima Erişime İzin Ver« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.

Not:

- USB hafıza çubuğu takıldığında cihaz üzerinde en az 100 Megabayt boş alan bulunmuyorsa »BD-Live« ayar menüsünden »Blu-ray Depolamasını Sil« komutunu seçin.

- 6 »**RETURN**« tuşuna basın ve »▲« veya »▼« tuşlarını kullanarak »Ağ« ögesini seçin, »**ENTER**« tuşuna basarak onaylayın.

İmleç tuşlarını kullanarak »Ağ Testi« düğmesini seçin ve »**ENTER**« tuşuna basarak onaylayın.

Not:

- "Bağlantı Durumu" internete bağlı olduğunuzu göstermelidir aksi takdirde webdeki BD-Live içeriğine erişemezsiniz ("BAĞLANTI VE HAZIRLIK/Ethernet kablosuyla internete bağlama" bölümüne bakın).

- 7 Ana menüye geri dönmek için »**RETURN**« tuşuna basın.

BD-Live Kullanımı

- 1 Disk bölmesini açmak için »▲« tuşuna basın.
- 2 Blu-ray Diski etiketi yukarı bakacak şekilde bölmeye yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı başlatmak için »▶||« tuşuna basın.
- 5 Oynatma sırasında açılır menüyü veya başlık menüsünü açmak için »POPUP MENU/TITLE MENU« tuşuna basın.
- 6 »BD LIVE« seçeneğini, »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.
 - Birkaç dakika içerisinde BD-Live Menüsü gözükür.
- 7 İndirmek istediğiniz içeriği »Previews« (Önizlemeler) alt menüsünden seçin. İndirme hızı içerik boyutu ve ağ hızına bağlı olarak değişir.
 - İndirilen içerik harici USB hafıza çubuğundaki »Medya« - »USB« klasörü içerisine kaydedilir. İndirilen içeriği oynatabilir veya silebilirsiniz.

BD-Live notları

- Broadcom Reference sistemi, BD 1.2 1 Giga-bayt hafıza gereksinimini karşılamak için sadece USB hafızası bağlantısını destekler.
- İlgili tüm içeriği (halihazırda indirilmiş) oynatabilmek için BD-Live diski sürücüyü yerleştirmiş olmalısınız.
- Bazı BD-Live içeriğinin süresi dolar ve oynatılmaz. Boş alan açmak için depodaki içeriği manuel olarak silmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için sırasıyla şunları yapın: »Ayarlar«, »BD-Live«, »Blu-ray Depolamasını Sil«.
- İndirilen BD-live içeriğinin son kullanma süresini yönetmek için bir saat kullanılmaz. Bunun yerine içeriğin süresi ve son kullanma tarihi internetteki BD-Live sunucusu tarafından yönetilir.

SES/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI

Veri ortamındaki içeriğin çalınması


(kapalı kart okuyucu, MP3 çalar veya USB hafıza çubuğu)

Notlar:

- Kapalı kart okuyucu aşağıdaki hafıza kartlarını destekler: SD, SDHC, MMC; adaptörle birlikte Micro SD ve Micro SDHC.
- Hafıza kartını, yazılı kısmı üst tarafta olacak şekilde kart okuyucuya yerleştirin.

Hazırlık

- 1 Blu-ray oynatıcıyı »⏻« tuşuyla kapatın.
- 2 MP3 çaların USB arabirimini »🔌« soketine standart bir USB kablosu kullanarak bağlayın; ya da Kapalı kart okuyucunun veya USB hafıza çubuğunun USB ucunu cihazın üzerindeki »🔌« soketine takın.
- 3 LED/LCD-TV'yi çalıştırın, Blu-ray oynatıcıyı başlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini TV'de seçin.
- 4 Blu-ray oynatıcıyı »⏻« tuşuyla çalıştırın.
- 5 Ana menüyü açmak için »SETUP« tuşuna basın.
- 6 »Medya« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.
- Harici cihaz menüsü açılır.

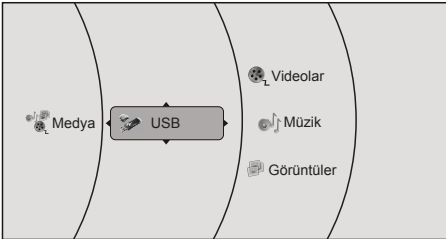

- 7 »USB«'yi »ENTER« ile onaylayın ya da »USB«'yi (bir disk yerleştirilmişse »Optik Disk« ibaresi gözükür) »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.

Bir başlık, parça veya görüntünün oynatılması

- 1 »Videolar«, »Müzik« veya »Görüntüler« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Yapılan seçimdeki dosyayı »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için »▶|« tuşuna basın.
- Seçilen dosya oynatılmaya başlar.



- 4 Oynatmayı durdurmak için »■« tuşuna basın.

İlave oynatma işlevleri

- Oynatmayı duraklatmak için »▶|« tuşuna basın.
Oynatmayı devam ettirmek için »▶|« tuşuna tekrar basın.
- Oynatma sırasında oynatma hızını »◀◀« veya »▶▶« tuşuna basarak seçin.
- Oynatma sırasında istediğiniz bir sonraki parçayı/görüntüyü »▶▶▶« tuşuyla veya bir önceki parçayı/resimi »◀◀◀« tuşuyla seçin.
- Oynatma sırasında tekrarlamayı/rasgele modunu seçmek için »REPEAT« tuşuna arka arkaya basın:
 - »Tekrar Tüm«
 - »Rastgele Açık«
 - »Tekrar Dosya«
 - »Tekrar Kapalı«
- Görüntüyü oynatırken görüntüyü büyütme için »ENTER« tuşuna arka arkaya basın.
Görüntüyü »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşuyla ekranda kaydırabilirsiniz.

SES/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI__

- Slayt gösterisi efektlerini ve slayt gösterisi ertelemesini ayarlamak için:
» **POPUP MENU TITLE MENU**« tuşuna basın, »Slayt Gösterisi Efektleri« veya »Slayt Gösterisi Erteleme« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşuyla seçin, »ENTER« tuşuna basarak onaylayın, gerekli efekti veya erteleme süresini »▲« veya »▼« tuşuyla seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.

Resim CD'lerini oynatma

Diske, DVD+/-R, DVD+/-R(W) veya Blu-ray diske yazılmış dijital resim dosyalarını veya müzik dosyalarını da oynatmak mümkündür.

Hazırlık


- 1 Disk bölmesini açmak için »▲« tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.
- 2 İçinde resimler bulunan diski disk bölmesine yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »CLOSE«.
- 4 »Medya« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanıp onaylamak için »ENTER« tuşuna basarak seçin.
- 5 »Optik Disk« seçeneğini »ENTER« ile onaylayın:
- 6 »Görüntüler«'i »ENTER« ile onaylayın:
- Görüntü özet bilgileri açılır.

Bir resmi görüntüleme

- 1 İsteddiğiniz resmi özet bilgilerinden »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Oynatmayı durdurmak için »■« tuşuna basın.

Ek fonksiyonlar

- Slayt Gösterisini Başlat
»Slayt Gösterisini Başlat« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın. Tüm resimler gösterilecektir.
- Ayarlar
Slayt gösterisi efektlerini ve slayt gösterisi ertelemeyi seçin.
- Müz. Gözden Geçir
Resimlere bakarken çalmak istediğiniz müzik dosyalarını seçebileceğiniz müzik çalma menüsünü açar.
- Ana Menü
Ana menüye döner.
- Tekrar
Oynatma sırasında tekrarlama modunu seçmek için »REPEAT« tuşuna basın:
- »Tekrar Hepsisi«
- »Tekrar Kapalı«

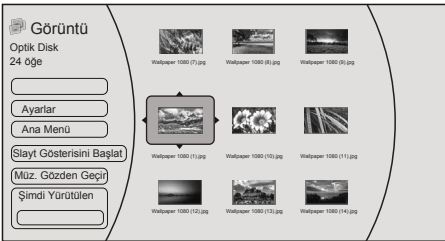

SES/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI__

Ses CD'lerinin Çalınması

Hazırlık

- 1 Disk bölmesini açmak için »▲« tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.
- 2 Ses dosyalarını içeren diski disk bölümüne yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »CLOSE«.
- 4 »Medya« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« ile onaylayın.
- 5 »Optik Disk« seçeneğini »ENTER« ile onaylayın:
- 6 »Müzik« seçeneğini »ENTER« ile onaylayın:
- Klasör özet bilgileri açılır.

Oynatma

- 1 İstedığınız klasörü özet bilgilerinden »▲« veya »▼«, »◀« tuşunu kullanarak seçin ve »ENTER« tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için »▶|« tuşuna basın.
- Seçilen klasör oynatılmaya başlar.



- 3 Oynatmayı durdurmak için »■« tuşuna basın.

İlave oynatma işlevleri


- Oynatmayı duraklatmak için »▶|« tuşuna basın.
Oynatmayı devam ettirmek için »▶|« tuşuna tekrar basın.
- Oynatma sırasında oynatma hızını »◀◀« veya »▶▶« tuşuna basarak seçin.
- Oynatma sırasında istediğiniz bir sonraki başlığı »▶▶|« tuşuyla veya bir önceki başlığı »|◀◀« tuşuyla seçin.
- Oynatma sırasında tekrarlama/rasgele modunu seçmek için »REPEAT« tuşuna arka arkaybasın:
 - »Tekrar Tümü«
 - »Rastgele Açık«
 - »Tekrar Dosya«
 - »Tekrar Kapalı«
- Özet bilgileri seçmek maksadıyla »Önceki klasör«ü onaylamak için »ENTER« tuşuna basın.
- Oynatma sırasında »ENTER« tuşuna basın ve ana menüye dönmek için »Ana Menü«yü seçin.

NetFusion Hakkında

- Bu cihaz NetFusion'ı destekler. Bu özellik medya içeriğini ağdaki başka bir bilgisayardan alırken bağlı bulunan medya alıcısını kontrol etmek suretiyle medya yayınlarını birleştirmenize olanak tanır.
- Sunucu üzerindeki Video, müzik ve resim dosyalarına oynatıcınızın NetFusion menüsü üzerinden kolayca erişebilirsiniz.
- Video, müzik ve resim dosyalarınızı NetFusion ile uyumlu DMS (Dijital Medya Sunucusu) olarak işlev gören PC, mobil telefon veya NAS (Ağa Bağlı Depolama) gibi cihazlarla paylaşabilirsiniz.
- Oynatıcı bir bilgisayara yüklenilecek DMS yazılımıyla birlikte çalışabilir ancak DMS sertifikası olmadan söz konusu yazılımla tam uyumlu olarak çalışması garanti edilmez.
- Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız Windows Media Player (Sürüm 11) Dijital Medya sunucusu olarak yapılandırılabilir.
Yapılacak ayarlar ilgili yazılıma bağlıdır. Medya paylaşımında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için modeminizin ve bilgisayarınızın güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.





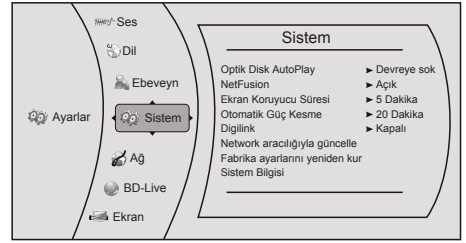

NetFusion işlevinin ayarlanması


- 1 Blu-ray oynatıcısı »⏏« tuşuyla çalıştırın.
- 2 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandadaki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 3 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 4 »Sistem« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- Sistemi menüsü açılır.









- 5 »NetFusion«'ı »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »**ENTER**« tuşuna basarak aktive edin.
»Açık« komutunu »▲« veya »▼« tuşuyla seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 6 »**RETURN**« tuşuna basın ve »Ağ« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin.
Ağ bağlantısını kontrol edin.
- 7 Ana menüye geri dönmek için »**RETURN**« tuşuna basın.

Hazırlık

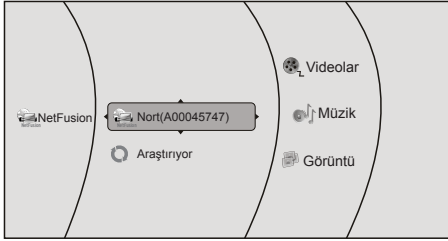- 1 Blu-ray oynatıcıyı »« tuşuyla çalıştırın.
- 2 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandadaki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 3 Ana menüde »NetFusion« seçeneğini »« veya »« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- Ekranda şu görüntülenir: » Araştırıyor«.
- 4 Menüden paylaşılan medyayı »« veya »« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.



NetFusion işlevinin kullanılması

- 1 »Videolar«, »Müzik« veya »Görüntüler« seçeneğini »« veya »« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Paylaşılan medyanın yapılandırmasına bağlı olarak yapılan seçimdeki dosyayı/başlığı »« veya »« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için »« tuşuna basın.
- Seçilen klasör/dosya oynatılmaya başlar.
- 4 Oynatmayı durdurmak için »« tuşuna basın.



Not


- Menüdeki DMS cihazının dosya ve klasör yapısı kullarımdaki Dijital Medya Sunucusu yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- DMS sunucusu üzerinden oynatılan video dosyalarında altyazılar desteklenmez.
- DMS cihazı üzerinden oynatılan video dosyaları NetFusion sertifikası almış olan aşağıdaki formatları destekler: »MPEG_PS_PAL«, »MPEG_TS_SD_EU«, »MPEG_TS_SD_EU_T« ve »MPEG_TS_SD_EU_ISO«.
- DMS cihazı üzerinden oynatılan ses dosyaları NetFusion sertifikası almış olan aşağıdaki formatları destekler: »LPCM« ve »MP3«.
- DMS cihazı üzerinden gösterilen resim dosyaları NetFusion sertifikası almış olan aşağıdaki formatları destekler: »JPEG_SM«.

İlave oynatma işlevleri

- Kullanılacak dosyaya bağlı olarak "Ses/ Video dosyalarının oynatılması" bölümüne bakın.

Ses ayarları

- 1 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandadaki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanıp onaylamak için »**ENTER**« tuşuna basarak seçin.
- 3 »Ses« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
 - Ses menüsü açılır.

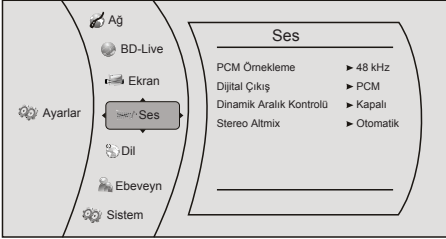

- 4 Gerekli işlevi »▲« veya »▼« tuşunu kullanıp »**ENTER**« tuşuna basarak aktive edin.
- 5 Gereken ayarları »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 6 Alt menüyü kapatmak için »**RETURN**« veya »◀« tuşuna basın;
ya da
ana menüye geri dönmek için »**SETUP**« tuşuna basın.

Ses menüsündeki mevcut ayarlar

PCM Örnekleme

Oynatıcının dijital PCM örnekleme oranını ayarlar.

Seçenekler: 48 kHz, 96 kHz, Kapalı.

Dijital ses çıkışının PCM örnekleme oranını yanlış ayarlamak ön görülemez bir ses verimle sonuçlanabilir.

Dijital Çıkış

Oynatıcının dijital ses çıkış soketlerini ayarlar.

Seçenekler:

- PCM: PCM (HDMI cihazı tarafından destekleniyorsa) ve SPDIF'te HDMI üzerinden karışık dijital ses iki kanallı PCM formatında gönderilir.

- HD Veri akışı: Diskten orijinal veri akışı HDMI ve SPDIF üzerinden mümkün olan en yüksek kalitede geçer. HDMI, TrueHD ve DTS-HD gibi gelişmiş ses kodekleriyle daha yüksek kalite sunabilmektedir. BD sesi ana film için kayıtlı sesle sınırlıdır (yani PiP sesi yoktur, efekt sesi yoktur).
- Artakalan Veri akışı: Diskten orijinal veri akışı HDMI ve SPDIF üzerinden eski ses formatlarında geçer. BD sesi ana film için kayıtlı sesle sınırlıdır (yani PiP sesi yoktur, efekt sesi yoktur).
- Karışık Veri akışı: BD ses akışları karıştırılmış ve tek bir veri akışında kodlanmıştır. Esasen surround olarak karışık BD sesin keyfini sürmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Dinamik Aralık Kontrolü

Sadece bir Dolby Digital sinyali tespit edildiğinde etkindir.

Seçenekler:


- Kapalı: filmin keyfini standart Dinamik Aralık ile sürün.
- Açık: film müzikleri düşük sesle veya küçük hoparlörlerden çalıştığına sistem düşük seviyeli içeriği daha anlaşılır kılmak ve dramatik geçişlerde çok fazla ses çıkmasını önlemek için uygun bir sıkıştırma oranı uygulayabilir.
- Otomatik: sistem Dolby TruHD hariç tüm BD film müzikleri için Dinamik aralık kontrolünü çalıştırır. BD diskte bir Dolby TruHD parçası seçtiyseniz, Otomatik ayarı, Dolby TruHD ses parçasına yerleştirilmiş bilgi açılması yönünde komut verirse dinamik aralık kontrolünü açması için oynatıcıya komut verir.

Stereo Altmix

»**AUDIO OUT L/R**« çıkışını Otomatik, Stereo (LoRo) veya Surround Kodlama (LtRt) olarak ayarlar.

Dil ayarları

- 1 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandadaki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 3 »Dil« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- Dil menüsü açılır.

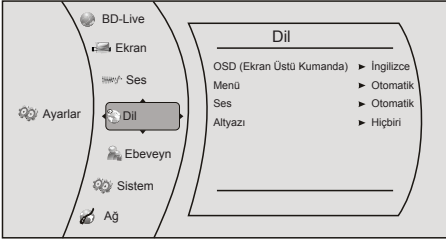

- 4 Gerekli işlevi »▲« veya »▼« tuşunu kullanıp »**ENTER**« tuşuna basarak aktive edin.
- 5 Gereken ayarları »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 6 Alt menüyü kapatmak için »**RETURN**« veya »◀« tuşuna basın;
ya da
ana menüye geri dönmek için »**SETUP**« tuşuna basın.

Dil menüsündeki mevcut ayarlar

Not:

- Her diskte bütün diller mevcut olmaz. Bir çok diskte sadece bir menü, ses veya altyazı dili mevcuttur.

OSD Dili

Oynatıcının ekran menüsü dilini ayarlar. Çeşitli diller arasında seçim yapabilirsiniz.

Menü Dili

Tercih edilen menü dilini diskin varsayılan dili olarak ayarlar.

Ses Dili

Tercih edilen ses dilini diskin varsayılan dili olarak ayarlar.

Bazı diskler kullanıcının ses dilini oynatıcı ayar menülerinden seçmesine izin vermez. Ses dili sadece BD/DVD disk ayar menüsünden (disk takıldıktan sonra gözükken menü) seçilebilir.


Altyazı Dili

Tercih edilen altyazı dilini diskin varsayılan dili olarak ayarlar.


Bazı diskler kullanıcının altyazı dilini oynatıcı ayar menülerinden seçmesine izin vermez. Altyazı dili sadece BD/DVD disk ayar menüsünden seçilebilir (disk takıldıktan sonra gözükken menü).

Ebeveyn kontrolü

- 1 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandada ki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 3 »Ebeveyn« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- Ebeveyn Şifresi menüsü açılır.

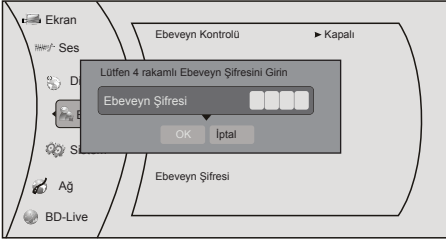

- 4 Rakam tuşu »0« »0« »0« »0« ile şifreyi girin, »OK« seçeneğini »▼« ile seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.

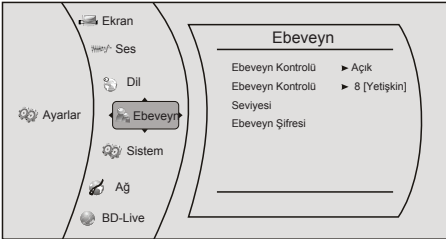

- 5 Gerekli işlevi »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »**ENTER**« tuşuna basarak aktive edin.
- 6 Gereken ayarları »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 7 Alt menüyü kapatmak için »**RETURN**« veya »◀« tuşuna basın;
ya da
ana menüye geri dönmek için »**SETUP**« tuşuna basın.

Ebeveyn menüsündeki mevcut ayarlar

Ebeveyn Kontrolü (Açık/Kapalı)

Ebeveyn kontrolü işlevi disklere atanmış farklı sansür sınıflarıyla birlikte çalışır. Bu sınıflar ailenin seyredeceği disk türlerini denetlemeye yardımcı olur. Diskler için 8 adede kadar sansür sınıfı vardır.

Ebeveyn Kontrolü Seviyesi

Aşağıdaki gibi disklere atanmış farklı sansür sınıflarını ayarlar:

- 1[Çocuklar için Güvenli]: Tüm çocuklar için uygundur.
- 2[G]: Genel izleyici.
- 3[PG]: Ebeveyn yönlendirmesi önerilir.
- 4[PG-13]: 13 yaş altındakiler için uygun değildir.
- 5[PG-R]: Ebeveyn yönlendirmesi önerilir.
- 6[R]: Bir ebeveyn veya veli olmaksızın 17 yaş altındaki kişiler için uygun değildir.
- 7[NC-17]: 17 yaş altındakiler için uygun değildir.
- 8[Yetişkin]: Tüm diskler oynatılabilir.

Ebeveyn Şifresi


Şifreyi 4 haneli bir sayı olarak girin.

Yeni şifrenizi »1...0« arasındaki rakam tuşlarını kullanarak girin, »OK« seçeneğini »▼« ile seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.

Lütfen seçtiğiniz şifreyi unutmayın.

Sistem ayarları

- 1 Ana menüyü açmak için uzaktan kumandadaki »**SETUP**« tuşuna basın.
- 2 Ana menüde »Ayarlar« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 3 »Sistem« seçeneğini »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
 - Sistemi menüsü açılır.

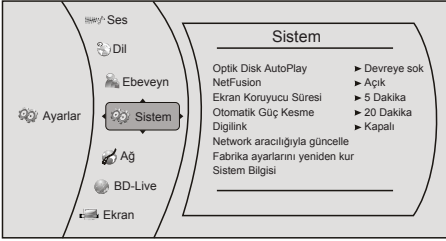

- 5 Gerekli işlevi »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak »**ENTER**« tuşuna basarak aktive edin.
- 6 Gereken ayarları »▲« veya »▼« tuşunu kullanarak seçin ve »**ENTER**« ile onaylayın.
- 7 Alt menüyü kapatmak için »**RETURN**« veya »◀« tuşuna basın; ya da ana menüye geri dönmek için »**SETUP**« tuşuna basın.

Sistem menüsündeki mevcut ayarlar

Optik Disk AutoPlay

İki seçenek mevcuttur:

- Devre dışı bırak: Diski taktığınızda oynatmayı başlatmak için »▶||« veya »**ENTER**« düğmesine basın.
- Devreye sok: Diski taktığınızda oynatma otomatik olarak başlar veya disk menüsü otomatik olarak görüntülenir.

NetFusion

Dijital Medya Sunucusuna erişimi etkinleştirir.

Ekran Koruyucu Süresi

Ekran koruyucu durumuna (Siyah ekran) girme süresini ayarlar. Ekran koruyucu süresi kapalıysa siyah ekran görüntülenmez.

Otomatik Güç Kesme

Belirlenmiş bir süre sonunda (5, 10, 20 veya 30 dakika) herhangi bir ayar değiştirilmezse oynatıcıyı otomatik olarak kapatır.

Dijitalink (CEC)

LED/LCD TV'nin uzaktan kumandasının Blu-Ray oynatıcının belirli işlevlerini kontrol etmesini ve Blu-ray oynatıcının belirli LED/LCD TV işlevlerini kontrol etmesini sağlamak için kullanılabilir.

Her LED/LCD TV oynatıcınızla uyumlu değildir.

- Açık: HDMI üzerinden cihazların karşılıklı kontrolünü sağlar.

- Kapalı: CEC kontrolüne izin vermez.

Ağ Aracılığıyla Güncelle

Oynatıcınız için ürün güncellemelerini indirir ve kurar.

Yeni bir yazılım mevcutsa, cihaz ağa bağlandığında kendini günceller.

Fabrika Ayarlarını Yeniden Kur

Oynatıcının fabrika ayarlarını yeniden kurar.

»**ENTER**« tuşuna basıldıktan sonra bir uyarı mesajı görüntülenir. İşlemi onaylamak için »OK« seçeneğini veya iptal etmek için »İptal« seçeneğini seçin ve menüyü kapatmak için »**ENTER**« tuşuna basın.

Fabrika ayarlarının yeniden kurulması "Ebeveyn Kontrol Şifresi"ni sıfırlamaz.

Sistem Bilgisi

Oynatıcı hakkındaki bilgileri gösterir.

Lisans koşulları



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi Dolby Laboratories'e ait ticari markalardır.



Lisansla ve şu ABD Patentleri altında üretilmiştir: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ve diğer ABD ve dünya geneli patentleri çıkarılmış ve beklenmektedir. DTS, Sembol ve & DTS ve Sembol bir arada DTS, Inc'in tescilli ticari markalardır ve & DTS Digital Surround ve DTS logoları DTS, Inc'in ticari markalardır. Ürüne yazılım dahildir. DTS, Inc. Her Hakkı Saklıdır.



Bu cihazda, ABD patent ve fikri mülkiyet hakları tarafından korunan bir telif hakkı koruma teknolojisi bulunmaktadır. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımına Rovi Corporation tarafından izin verilmeli ve Rovi Corporation tarafından aksi bir şekilde izin verilmediği sürece sadece ev ve diğer sınırlı kullanımlara yönelik olmalıdır. Ters mühendislik veya demontajı yasaktır.



Bir 3D Blu-ray diski etiketindeki logodan tanıyabilirsiniz. Yukarıda Blu-ray Disk logosu için açıklanan telif hakkı koruması, aynı şekilde Blu-ray 3D Diskler için de geçerlidir.

Çevre ile ilgili not




Bu ürün tekrar kullanılabilir ve geri dönüşüme müsait yüksek nitelikli parçalardan ve malzemeden üretilmiştir.

Bu nedenle ürünü hizmet ömrü sonunda normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrik ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için olan bir geri dönüşüm toplama noktasına götürün. Bu durum ürün üzerinde, kullanım kılavuzu içerisinde ve ambalajda bu simgeyle belirtilmektedir.

En yakınınızdaki toplama noktasını öğrenmek için yetkililere danışın.

Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme sokarak çevreyi korumaya yardımcı olun.

Lazerli cihazlar hakkında genel bilgi



Bu cihaz CLASS 2 LASER PRODUCT. 2. Sınıf Lazerli Ürün, cihazın anlık maruz kalma

durumunda güvenli, ancak ışına sürekli sabit bakma durumunda tehlikeli olabilen lazer ışınımı yaydığı anlamına gelmektedir.

Uyarı:




- Işına sürekli olarak sabit şekilde bakmayın.
- Burada belirtilenler dışında çalıştırma araçları ya da yöntemleri

- kullanılırsa, bu durum tehlikeli biçimde emisyonlara maruz kalmaya yol açabilir.
- Bu cihaz lazer ışını yaymaktadır. Göz yaralanmaları tehlikesinden dolayı, ünite sadece eğitimli olan personel tarafından açılabilir veya onarılabilir.
- Burada belirtilen haricinde başka ayarlar kullanılırsa veya diğer prosedürler gerçekleştirilirse, bu durumda tehlike arz eden radyasyona maruz kalınabilir.

Cihazın temizlenmesi

Elektrik kablosunu duvardaki prizden çıkartın. Hafif deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş olan yumuşak bir bezle cihazı temizleyin. Alkol, ispirto, amonyum veya aşındırıcı maddeler içeren solüsyonları kullanmayın.

Diskin temizlenmesi

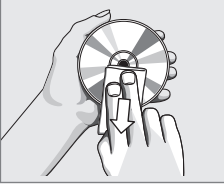

Cihaz CD'leri tam okuyamıyorsa, lazer optik donanımlarını temizlemek için satılan standart temizleme CD'si kullanın.

Diğer temizleme yöntemleri lazer optik donanımlarına zarar verebilir.

CD'yi temizlemek için tiftiksiz bir bez kullanın ve her zaman düz bir çizgi halinde içeriden dışarıya doğru silin. Klasik vinil diskler için temizleme maddesi, solvent veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Teknik veriler



Bu cihaz yürürlükteki AB direktiflerine göre parazit bastırma sistemine sahip bir cihazdır.

Bu ürün 1999/5/EC ve 2009/125/EC, AB direktiflerinde belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır.

Uygunluk Beyanı'nın (Doc) bir kopyası için lütfen www.grundig.com/download/doc adresinde verilen iletişim bilgilerinizi kullanarak talebinizi gönderin.

Tip etiketi cihazın arka yüzünde bulunur.

Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa ülkelerinde çalıştırılabilir.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bu cihaz Avrupa dışındaki ülkelerde çalıştırılabilir.

Fransa'daki müşteriler için;

Açık alanlarda kullanım 2454-2483,5 MHz bant aralığında 10 mW e.i.r.p. ile sınırlıdır. Askeri Radyolokasyon kullanımı. Mevcut esnek düzenlemeye olanak tanımak için son yıllarda başlatılan 2.4 GHz reformu devam ediyor. Tam uygulamanın 2012 yılında devreye girmesi planlanıyor.

WLAN

Ağ standardı: IEEE 802.11b IEEE 802.11g

Aktarım hızı: 802.11b:11, 5.5, 2,1 Mbps
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

Çalışma kanalları: 13 (yönlendiriciye bağlı)

Güvenlik: Hardware-WEP-Engine (64/128Bit);
WEP-Weak-Key-Avoidance (WEPplus), TKIP,
Hardware-AES-Engine - CCM desteği ile - ve
OCB, 802.1x, SSN.

Sistem

Güç kaynağı

Çalışma voltajı:	110 - 240 V~
Ana şebeke frekansı:	50/60 Hz
Maks. güç tüketimi:	17 W
Bekleme modunda güç tüketimi:	≤ 1 W

Standart Oynatım

PAL, 50 Hz, 625 satır
NTSC, 60 Hz, 525 satır

Disk türleri

BD, DVD- video Disk (DVD-ROM), DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R, video CD (VCD), WMA, JPEG, MPEG4, CD-R, CD-RW, MP3

USB

USB 2.0 uyumlu FAT 32/16

Kart okuyucu

Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, MMC; adaptörle birlikte Micro SD ve Micro SDHC.

Lazer

Yarı iletken lazer
BD dalga boyu 400 - 410 nm
DVD dalga boyu 650 - 663 nm
CD dalga boyu 770 - 800 nm

Ses formatı

Dijital MPEG4, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Gelişmiş Dijital çıkış

Ses

BD/DVD 192 kHz
Sinyal Parazit oranı: 90 dB

Boyutlar ve ağırlık

Cihaz boyutları:
G x Y x D: 430 x 44 x 230 mm
Cihaz ağırlığı: 2,1 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Sorun Giderme

Her görüntü veya ses sorunu cihazınızdaki bir sorundan kaynaklanmaz. Yanlışlıkla çıkan kablolar, bozuk diskler ve bitmiş uzaktan kumanda pilleri fonksiyonlara zarar verir.

Aşağıdaki önlemler sorunu tatmin edici ölçüde gidermezse lütfen uzman satıcınızla irtibata geçin.

Bu üniteyi sıfırlamak için

Bazı ayarlar haricinde tüm ayarları fabrika ayarlarına geri çevirmek için.	Kurulum menüsünde Fabrika Ayarlarını Geri Yükle kısmında Evet'i seçin. Bu işlem Kurulum menüsündeki ve ekran menüsündeki tüm değerleri, ebeveyn ayarı hariç varsayılan değerlerine geri çevirir.
--	--

Güç

Güç yok.	Alternatif akım elektrik kablosunu çalıştığı bilinen bir alternatif akım prizine takın.
Oynatıcı bekleme modunda çalışır.	Bu bir güç tasarruf özelliğidir. Otomatik Güç Kesme işlevi etkinleştirilir. Cihazı çalıştırmak için oynatıcı üzerindeki »⏻« tuşuna basın.

Çalışma

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	Piller bitmiştir. Yenileriyle değiştirin.
	Uzaktan kumandayı çalıştırma sırasında ana ünitenin uzaktan kumanda sinyal sensörüne doğrultmuyorsunuzdur.
	Renkli cam sinyal alısını/iletimini engelleyebilir.
	Sinyal sensörünü doğrudan güneş ışığı alan veya güneşe maruz kalabileceği alanlara yerleştirmeyin.
Oynatıcı açık ancak çalıştırılmıyor.	Doğru oynatma kaynağını seçin (BD-ROM veya Media).
	Bazı işlemler disk tarafından engellenebilir.
	Cihazı aşağıdaki şekilde sıfırlayın: 1. Cihazı bekleme moduna getirmek için cihaz üzerindeki »⏻« tuşuna basın. Cihaz bekleme moduna geçmiyorsa alternatif olarak alternatif akım elektrik kablosunu fişten çekin, bir dakika bekleyin ve daha sonra tekrar fişe takın. 2. Cihazı çalıştırmak için üzerindeki »⏻« tuşuna basın. Cihaz hala çalıştırılmıyorsa satıcınıza danışın.
	Yoğuşma meydana gelmiştir: Buharlaşması için 1-2 saat bekleyin.
(PLAY) tuşuna basılsa bile oynatma işlemi her seferinde başarısız oluyor. Oynatma işlemi başlıyor ancak hemen duruyor.	Diski etiketi yukarı bakacak doğru şekilde yerleştirin.
	Disk kirlidir.
	Boş bir disk veya bu cihazda oynatılmayan bir disk oynatmaya çalışmışsınızdır.

BİLGİLER

İlk başlangıç yavaş. Oynatıcı açıldığında ses ve video çıkışının gelmesi uzun süre alıyor.	İlk başlangıç aşağıdaki durumlarda biraz zaman alır. Bir elektrik kesintisinden veya alternatif akım elektrik kablosu bağlandıktan hemen sonra. Ünite bir HDMI kablosuyla bağlandığında.
Disk okurken otomatik açma.	Disk kirliliği veya çiziktir. Diskin formatı desteklenmemektedir. Cihazı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmak için «⏮» tuşuna basın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar bu tuşa basın.
Ses ve video, disk okunurken anlık olarak duraksıyor.	Disk kirliliği veya çiziktir. TV sistemi ayarını kontrol edin, ayar menüsündeki PAL/NTSC TV sisteminde geçiş yapın. Cihazı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmak için «⏮» tuşuna basın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar bu tuşa basın.
Oynatıcı açılış logosu ve menüsüyle açılıyor ancak diskten bir görüntü gelmiyor.	Disk kirliliği veya çiziktir. Cihazı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmak için «⏮» tuşuna basın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar bu tuşa basın.
Ünite CD-R/DVD-R diski okurken donuyor.	Cihazı sıfırlayın, ekranda "yükleme" ibaresi gözüktüğünde diski çıkarmak için «▲» tuşuna basın, diski temizleyin ve tekrar deneyin. Cihaz tekrar donarsa diskte cihazın desteklemediği bazı içerikler bulunabilir. Diski bu cihazda oynamayı lütfen sonlandırın.
Ses ve video anlık olarak duraksıyor.	Bu oynatma listesi bölümleri veya sahneleri arasında olur ([AVCHD]). Her iki katmana da kaydedilmiş bir öğe oynatılırken, cihaz katmanlar arasında otomatik olarak geçiş yapar ve öğeyi normal programla aynı şekilde oynatır. Bununla birlikte, cihaz katmanlar arasında geçiş yaparken anlık olarak görüntü ve ses kesilmesi olabilir.
BD-Video veya DVD-Video oynatılmıyor.	Diskin BD-Video bölgesi kodunun veya DVD-Video bölgesi numarasının doğru ve diskten hatasız olduğundan emin olun. Ebeveyn seviyesini BD-Video veya DVD-Video oynatımını sınırlayacak şekilde ayarlamış olabilirsiniz. Bu ayarı değiştirin. Bazı BD-Video'lar yalnızca HDMI çıkışlı olabilir.
BD-Video ile resim içinde resim oynatılmıyor.	Diskin resim içinde resmi desteklediğinden emin olun.
Altyazı yok.	Diske kayıtlı altyazı yoktur. Altyazı seçeneğini açın. Ekran menüsündeki "Subtitle" seçeneğini "On" olarak ayarlayın.
Açı değiştirilemiyor.	Açı yalnızca farklı açıların kaydedildiği sahneler sırasında değiştirilebilir.
Oynatmaya devam et işlevi çalışmıyor.	Belleğe alınan konumlar şu şekilde iptal edilmiş olabilir: - «■» düğmesine birkaç kez basarak, - disk tepsisini açarak. Oynatmaya devam et işlevi diske bağlı olarak çalışmayabilir.

TV ekranı ve video

Bu oynatıcıdaki görüntüler televizyonda gözüküyor. Görüntü bozuk.	LED/LCD-TV'nin bu cihazdaki VIDEO OUT soketine veya HDMI AV OUT soketine bağlandığından emin olun.
	LED/LCD TV'nin giriş ayarının (örneğin VIDEO 1) doğru olduğundan emin olun.
	Cihazın ekran koruyucu durumuna girmiş olması olasıdır.
	Cihazı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmak için »⏪« tuşuna basın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar bu tuşa basın.
Video yüksek tanımlı olarak gelmiyor.	Yüksek tanımlı video VIDEO OUT üzerinden verilemez.
	Kurulum menüsündeki HDMI Çözünürlüğünün doğru ayarlandığını onaylayın.
4:3 görüntü boyutundaki görüntü soldan ve sağdan genişliyor.	Görüntü oranını değiştirmek için LED/LCD-TV'yi kullanın. LED/LCD TV'nizin kullanım talimatlarına bakın.
BD-LIVE disk oynatılırken Video çıkışı siyah ekran oluyor.	Boş alana sahip bir USB hafıza çubuğu takın. BD-Live Depolamasını BD-Live Menü listesinden seçin. Daha sonra cihazı yeniden başlatın.
	İnternetin mevcut olup olmadığını lütfen kontrol edin. Bazı diskler internet desteğine ihtiyaç duyar.
	Lütfen bağlantı kablosunun yönlendiriciye takılı olduğundan emin olun. Gevşekse tekrar takın.

İnternet

İstenen WLAN ağı bulunamadı.	<ul style="list-style-type: none">- WLAN ağı devre dışıdır; WLAN ağını çalıştırın.- SSID yönlendiricide bastırıldı; yönlendiricide SSID'i gösterin.- Yönlendirici ile mesafe çok uzak; yönlendirici mesafesini kısaltın.
Yönlendirici bağlantısı kurulamadı.	<ul style="list-style-type: none">- Cihazın MAC adresi yönlendirici üzerinde etkinleştirilmemiştir yönlendirici üzerinde MAC adresini etkinleştirin.- Yönlendiriciden yapılan veri aktarımı şifrelidir; Ağ anahtarını (WEP veya WPA) cihaza girin. <p>Bu yardımcı olmadıysa tüm yönlendirici yapılandırmanızı kontrol edin.</p>

Ses

Ses yok. Kısık ses. Bozuk ses. İstenen ses türü duyulmıyor.	Bağlantıları ve "Dijital Çıkış" ayarlarını kontrol edin. Bağladığınız bir amfi/alıcı varsa üzerindeki giriş modunu kontrol edin.
	Ses sinyalini seçmek için » AUDIO «ya basın.
	Ses efektleri (Re-master, V. Surround vs.) veri akış sinyali HDMI OUT soketinden veya » COAXIAL « soketinden geliyorsa çalışmaz.
	"BD-Video Secondary Audio" (BD-Video İkincil Ses) ayarı "Kapalı" olarak ayarlanmışsa Dolby Digital Plus ve Dolby TrueHD, » COAXIAL « terminalinden Dolby Digital veya DTS Digital Surround veri akışı olarak gelir.
Dublaj dili veya ses formatı seçilemiyor.	Cihazı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmak için » U « tuşuna basın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar bu tuşa basın.
	Bazı disklerde disk oluşturulma şeklinden ötürü ses değiştirilemez.
	Bir koaksiyel kablo veya HDMI kablo kullanarak amfi/alıcı bağladığınızda, "Dijital Çıkış" "Veri Akışı" olarak ayarlanmışsa sesi değiştiremezsiniz. "Dijital Çıkış" ayarını "PCM" olarak düzenleyin veya ses kablolarını kullanarak bağlayın.

HDMI bağlantıları

4:3 görüntü boyutundaki görüntü soldan ve sağdan genişliyor. Ekran boyutu yanlış.	"TV Görüntü Formatı" türünü "16:9 Geniş Ekran" olarak değiştirin.
---	---

BD-Live ve USB bağlantıları

Ağa bağlanamıyor	Diskin orijinal olup olmadığını kontrol edin.
	Ağ bağlantısının sorunsuz olduğunu teyit edin.
Ağ bağlantısından sonra dosya indiremiyor.	Depolama kapasitesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa lütfen BD-Live menüsünden depolama alanını boşaltın ve aygıtı sıfırlayın.
	Ağ bağlantısının sorunsuz olduğunu teyit edin.
	USB cihazını değiştirin ve daha sonra test edin.
Dosya indirme başarılı ancak oynatma duraklattı.	Cihazın USB 2.0 olduğunu teyit edin. USB 1.1 ise oynatma duraklayabilir.
USB cihazındaki dosyanın oynatılması duraklıyor	USB cihazını değiştirin ve daha sonra test edin.

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

www.grundig.com

72011 908 2900 12/09