


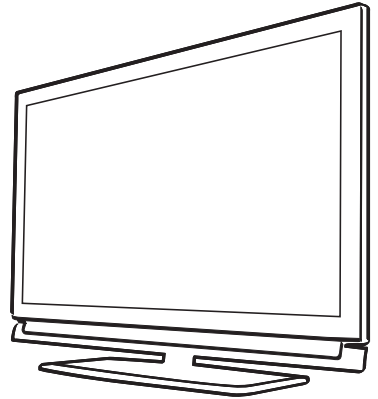

*Televizyon  
Kullanma kılavuzu*

*A22-LW-X329*



## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,




Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

Kullanma kılavuzu birden fazla model içeriyorsa, modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

PCB içermez.



## 3 KURULUM VE GÜVENLİK

- 3 Çevre koruma ile ilgili önemli notlar
- 4 Ambalajın imha edilmesi
- 4 Durağan resimler ile ilgili notlar

## 5 BAĞLANTI/HAZIRLIK

- 5 Anteni ve elektrik kablosunu bağlama
- 6 Uzaktan kumandaya pil takma

## 7 GENEL BAKIŞ

- 7 Televizyon cihazının bağlantıları
- 7 Televizyon cihazının üzerindeki kumanda elemanları
- 8 Uzaktan kumanda - ana fonksiyonlar

## 10 AYARLAR

- 10 İlk kurulumu ve televizyon kanallarını arama...
- 10 Hafızadaki kanalları değiştirme
- 11 Görüntü ayarları
- 11 Ses ayarları

## 13 TELEVİZYONUN ÇALIŞMASI

- 13 Temel fonksiyonlar
- 13 Zoom fonksiyonu
- 13 Zap fonksiyonu
- 14 Görüntü formatını değiştirme

## 15 USB MODU

- 15 Dosya formatları
- 15 Harici veri ortamının bağlanması
- 16 Dosya tarayıcı
- 16 USB kurulum menüsündeki ayarlar
- 16 Oynatma/Çalma - Temel fonksiyonlar
- 17 İlave oynatma fonksiyonları

## 18 TELETEKST MODU

- 18 TOP text veya FLOF text modu
- 18 Ek fonksiyonlar

## 19 KONFOR FONKSİYONLAR

- 19 Ayarlar menüsünü açma
- 19 Dil ayarları
- 19 Saat ayarları
- 19 Zamanlayıcı ayarları
- 20 Ebeveyn ayarları
- 20 Yazılım Sürümü
- 20 Yazılım Güncelleme
- 20 Televizyonu en baştaki duruma sıfırlama

## 21 HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

- 21 Yüksek çözünürlük - HD ready
- 21 Bağlantı seçenekleri
- 22 Harici cihaz bağlama

## 23 BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ MODU

- 23 Bilgisayarı bağlama
- 23 Bilgisayar için kanal pozisyonunu seçme
- 23 Bilgisayar için ayarlar

## 24 ÖZEL AYARLAR

- 24 Televizyon kanallarını ayarlama

## 25 BİLGİLER

- 25 Ürün Fişi
- 25 Diğer bilgiler
- 25 Çevre uyarısı
- 26 Sorun giderme


# KURULUM VE GÜVENLİK

Televizyonunuzu kurarken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

- Bu televizyon, görüntü ve ses sinyallerini almak ve görüntülümek üzere tasarlanmıştır.
- Başka türlü bir kullanım kesinlikle yasaktır.
- En uygun izleme mesafesi köşeden köşeye ekran uzunluğunun 5 katıdır.
- Ekranı düşen dış ışık görüntü kalitesini bozar.
- Yeterli havalandırma sağlamak için duvar ünitesinin içinde, televizyonun etrafında yeterli boşluğu bıraktığınızdan emin olun.
- Televizyon seti kuru odalarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Açık alanda kullanılırsa, yağmur ve su sıçraması gibi nem yaratan koşullardan korunmasını sağlayın.
- Televizyon setini hiçbir şekilde neme maruz bırakmayın.
- İçindeki sıvı dökülüp güvenlik riski oluşturacağından televizyonun üstüne vazo gibi eşyaları koymayın.
- Televizyon setini sert, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Televizyon setinin üzerine gazete gibi nesnelere, altına ise bez ya da benzer eşyaları koymayın.
- Soğutmayı olumsuz etkileyeceğinden, televizyon setinin ısıtıcılarının yakınına ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Isı oluşması tehlikeli olabilir ve televizyon setinin kullanım ömrünü azaltır. Güvenlik nedenleriyle, zaman zaman sette oluşan her türlü kirlenimi temizlemek üzere bir uzman çağırın.
- Televizyon setini hiçbir koşulda açmayın. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Elektrik kablosunun ya da güç kaynağı biriminin (cihazla birlikte verildiyse) hasarlı olmadığından emin olun.
- Televizyon seti yalnızca sette birlikte verilen elektrik kablosu/adaptör\* ile çalıştırılabilir. (\*Yalnızca adaptörlü ürünler için.)
- Yıldırımlar tüm elektrikli cihazlar için tehlikelidir. Televizyon seti kapalı olsa bile, şebekeye ya da anten kablosuna düşen yıldırım sete hasar verebilir. Fırtına sırasında her zaman elektrik ve anten fişlerini sökün.
- Ekranı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Yalnızca normal su kullanın.
- Yalnızca televizyonun muhafazasını verilen bezle silin. Yalnızca normal su kullanın.
- Cihazı nereye yerleştireceğinize karar verirken, mobilya yüzeylerinin çoğunun kimyasal katkılar içeren çeşitli tiplerdeki lake ya da plastik kaplı olduğunu unutmayın. Bunlar, cihazın ayaklarında korozyona yol açarak mobilyanın yüzeyinde çıkarması zor ya da imkansız olabilir. Lekelere neden olabilir.
- LCD televizyonunuzun ekranı en yüksek kalite standartlarına uygundur ve piksel hataları bakımından kontrol edilmiştir.

■ Üretimde yüksek derecede itina gösterilmesine rağmen teknolojik nedenlere bağlı olarak birkaç pikselin hatalı olması olasıdır.

■ Bu tür piksel hataları, DIN normuna belirlenen sınırlar dahilinde olması kaydıyla, cihazın garanti kapsamı uyarınca bir arıza olarak kabul edilmez.

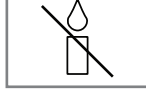■  Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

■ Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.

■ Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.

■ Elektrik fişine kolayca erişebildiğinden emin olun.

## Dikkat:

■ Televizyonunuz için bir duvar montaj kiti kullanmayı istiyorsanız, duvar montaj kitinin montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun veya bu kiti uzman yetkili satıcınıza monte ettirin.

■ Duvar montaj kitini satın alırken, televizyonun üzerindeki tüm sabitleme noktalarının karşılıklarının montaj kitinde de bulunduğundan ve montaj sırasında bunların hepsinin kullanıldığınından emin olun.

## Çevre koruma ile ilgili önemli notlar

■ Aşağıda anlatılan işlemler sayesinde, doğal kaynakların tüketimini azaltabilir ve elektrik faturalarınızı düşürerek para tasarrufu yapabilirsiniz.

■ Televizyonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, çevre ve güvenlikle ilgili gerekliliklerden dolayı fişini prizden çekin. Televizyonunuz bu durumda elektrik harcamayacaktır.

■ Televizyonunuzu kapattığınızda elektrik bağlantısı kesilmeyecektir. Elektrik bağlantısını tamamen kesmek için fişini prizden çekin.

■ Televizyonun üzerinde açma kapama düğmesi varsa, bu düğmeyi kullanarak cihazı kapatmanız da yeterli olacaktır. Böylece televizyonunuzun elektrik tüketimi sıfır Watt'a inecektir.

■ Televizyonunuz standby modundayken daha az enerji tüketir. Ancak, bazı televizyonlarda, cihazın doğru çalışabilmesi için standby modunda bırakılmasını gerektiren açılma zamanlayıcısı gibi bazı özellikler vardır.

■ Cihazınızın, arka ışık (backlight) ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

## Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.

Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.

## Ürünün taşınması

- Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve orijinal kutusu içinde taşıyın. Kutu üzerinde yazılı olan işaretlere ve açıklamalara uyun. Orijinal kutu yoksa ürünü, balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.
- Ürünü taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten kablosunu ve diğer cihazlardan gelen bağlantı kablolarını sökün.

## Durağan resimler ile ilgili notlar

- Ekranda uzun süreli aynı görüntünün izlenmesi, sabit resmin arka planda zayıf olarak belirmesine neden olabilir. Arka planda belirebilecek zayıf resim(ler), LCD/LED teknolojisi kaynaklıdır ve garanti kapsamında müdahale gerektirmez. Bu durumlar ile karşılaşmamak ve/veya etkiyi en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
- Aynı TV kanalının çok uzun süreli ekranda olmasını engelleyiniz. Kanal logoları bu etkiyi gösterebilir.
- Tam ekran olmayan görüntülerin sürekli ekranda kalmasını engelleyiniz; yayıncı tarafından tam ekran yollanmayan içerikleri görüntü formatlarını değiştirerek tam ekran haline getirebilirsiniz.
- TV'nizi yüksek parlaklık ve/veya kontrast değerleri ile izlemeniz, bu etkinin daha hızlı belirmesine neden olacağından, TV'nizi memnun olacağınız en düşük parlaklık ve kontrast seviyesinde izlemeniz önerilir.

## AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün El-den Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yüklemeye kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.



## PCB Uygunluğu:


"PCB (Poliklorlubifenil ) içermez."

## Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler

- Televizyonunuzu izlemediğiniz zamanlarda açık olarak bırakmayınız, bekleme konumuna alınız. Eğer uzun süre televizyonunuzu kullanmayacak iseniz, kapalı konumda bırakınız.
- Televizyon izlediğiniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz. Televizyonunuzun ses seviyesini, yüksek seviyelere çıkartmamak enerji tasarrufu sağlar.
- Televizyonunuzun konumunu belirlerken, gün ışığının televizyon ekranının ön tarafından almayacak şekilde, mümkünse ışığı ekranının arkasından alacak şekilde ayarlayınız. Bu sayede televizyonunuzun kontrast ayarını yükseltmeden kullanabilir ve enerji tasarrufu sağlarsınız. Ürünün taşınması

# BAĞLANTI/HAZIRLIK

## Anteni ve elektrik kablosunu bağlama

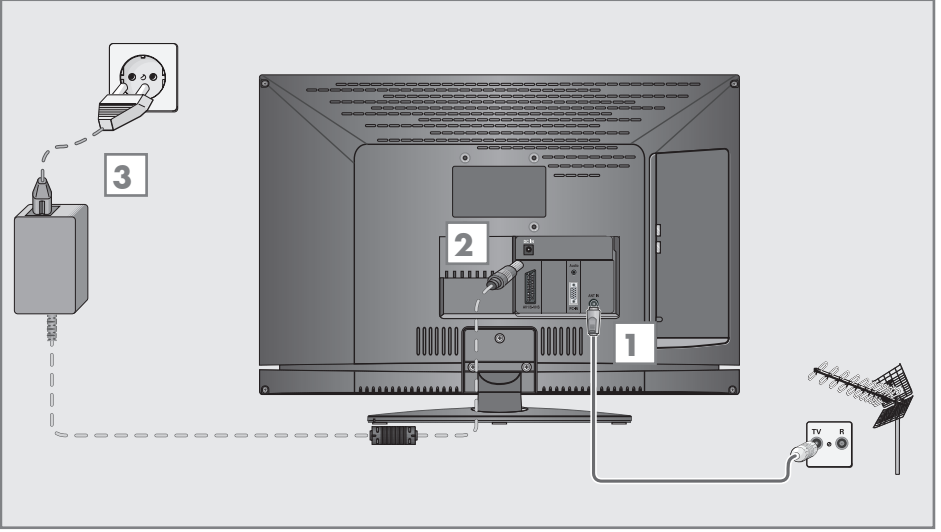

- 1 Analog istasyonlar için anten kablosunu televizyon seti üzerindeki »ANT IN« girişine takın.




### Not:

- İç mekan antenini bağlarken, yayını en iyi şekilde alana kadar anteni farklı konumlarda denemeniz gerekebilir.
- 2 Elektrik kablosunu televizyonun »DC IN« takın.
  - 3 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.

### Not:

- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
- Televizyonu yalnızca birlikte verilen elektrik kablosuyla uygun bir topraklı prize takın.
- Yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamayan adaptör fişi ya da uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosunun üzerinde değişiklik yapmayın.

## Uzaktan kumandaya pil takma

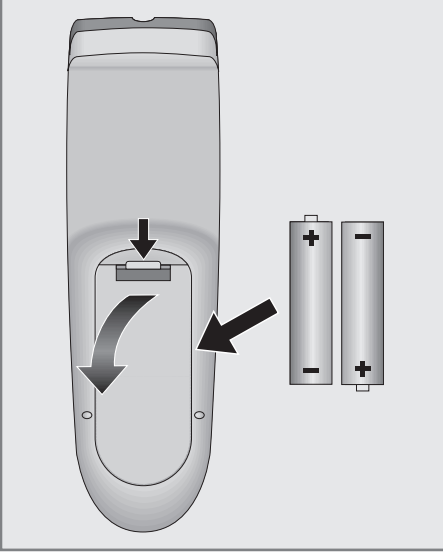

- 1 Kapağını çıkartarak pil yuvasını açın.
- 2 Pilleri yerleştirin (2 x 1,5 V micro, örneğin R03 veya AAA). Pil kutuplarına dikkat edin (pil yuvasının tabanında işaretlidir).
- 3 Pil yuvasını kapatın.

### Not:

- Televizyon cihazınız uzaktan kumandanın komutlarına artık tam olarak reaksiyon göstermiyorsa piller bitmiş olabilir. Bitmiş piller, kesinlikle pilyuvasında bırakılmamalıdır.
- Kullanılmış pillerden kaynaklanan zararlardan dolayı üretici sorumluluk kabul etmemektedir.

## Çevre ile ilgili not




■ Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller %0,0005'den fazla civa veya %0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.



# GENEL BAKIŞ

## Televizyon cihazının bağlantıları

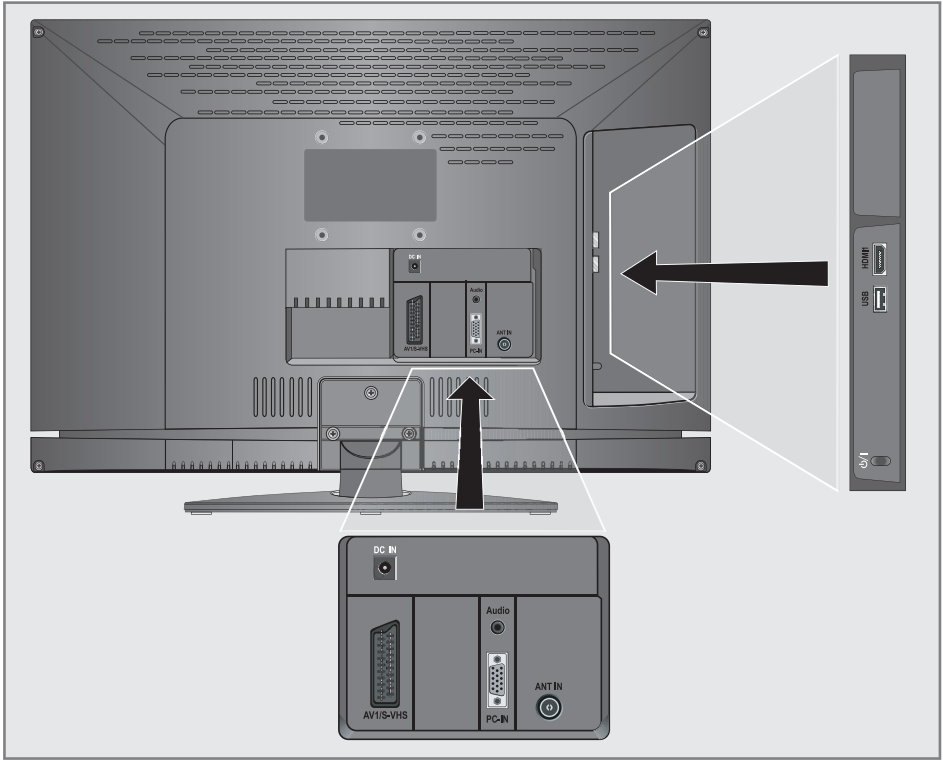

### DC IN

DC Harici kaynak girişi.  
(12 V / 2,5 A; 2,5 mm jak).

### AV1 / S-VHS

Euro/AV soketi (CVBS sinyali, RGB sinyali);  
S-Video kamera için görüntü sinyali girişi (Skart-S-VHS dönüştürücü ile).

### Audio

Bilgisayar için ses sinyali girişi.  
Ses sinyali girişi (YUV sinyali).

### PC-IN / Y Pb Pr

VGA soketi, bilgisayar için görüntü sinyali girişi.  
Görüntü sinyali girişi (YUV sinyali).

### ANT IN

Anten soketi.

### USB

Harici veri ortamı ve USB Harddisk soketi.

### HDMI1

HDMI soketi, görüntü/ses sinyali girişi (HDMI).


## Televizyon cihazının üzerindeki kumanda elemanları



Televizyonu stand-by konumundan açar ve stand-by konumuna geçirir.

# GENEL BAKIŞ

## Uzaktan Kumanda - ana fonksiyonlar

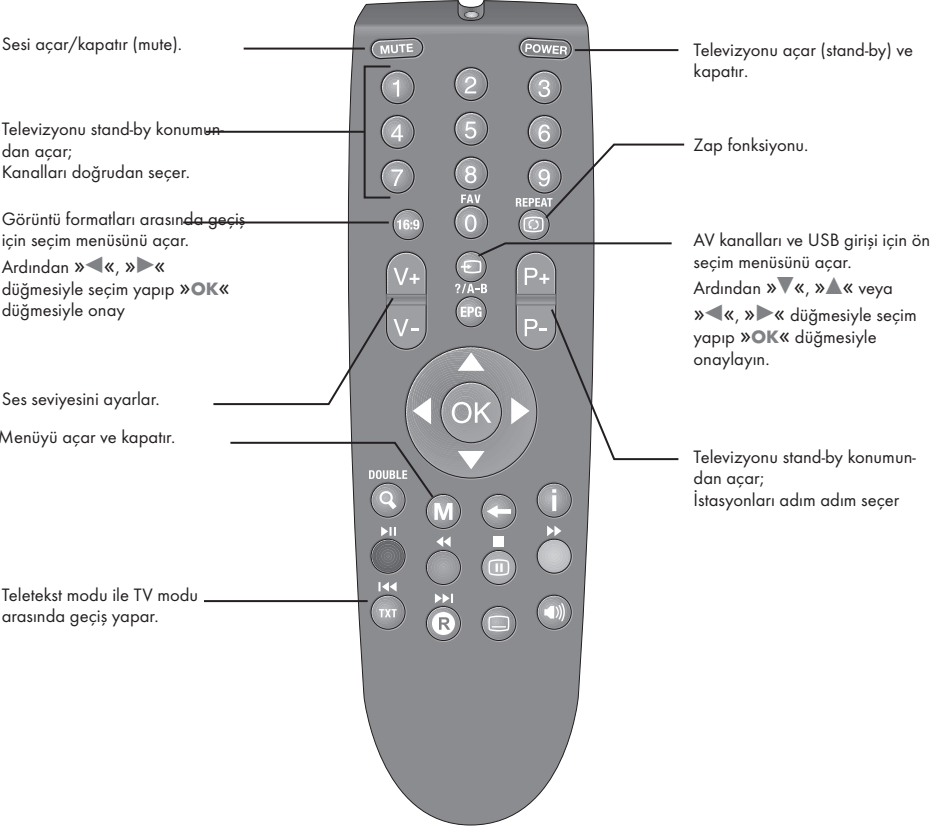













### İmleç Kontrol



İmleci menülerde yukarı ve aşağı kaydırır.  
İmleci menülerde sola/sağa hareket ettirir.  
Kanal listesini açar;  
Çeşitli fonksiyonları etkinleştirir.

## Uzaktan kumanda - tüm fonksiyonlar

-  **REPEAT**  
Teletekst modunda alt sayfaları seçer;  
Dosya tarayıcısında tekrar fonksiyonunu seçer.
- EPG/?/A-B**
-  **DOUBLE**  
Görüntüyü büyütür;  
Teletekst modunda çift karakter boyutuna geçer;
-   
**i**  
Bir önceki menüye geçer;  
İstasyon ile ilgili bilgileri görüntüler;  
Teletext modunda index sayfasını açar.
- (Kırmızı)   
Teletekst modunda sayfa seçer;  
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;  
Dosya tarayıcısında oynamayı başlatır;  
Oynamayı durdurur;
- (Yeşil)   
Teletekst modunda sayfa seçer;  
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;  
Dosya tarayıcısında geriye doğru görüntü aramayı başlatır.
- (Sarı)  /   
Durdurma;  
Teletekst modunda sayfa seçer;  
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;  
Oynamayı sonlandırır;
- (Mavi)   
Teletekst modunda sayfa seçer;  
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;  
Dosya tarayıcısında ileriye doğru görüntü aramayı başlatır;
- TXT**   
Teletekst modunda ekran bölme fonksiyonunu seçer;  
Dosya tarayıcısında sonraki parça/ sonraki görüntü fonksiyonunu seçer.
-   
Teletekst modunda sayfa durdurma;  
Dosya tarayıcısında önceki parça/ önceki görüntüyü seçer.
-   
Teletekst modunda sayfayı güncelleştirir;  
Dosya tarayıcısında farklı altyazı dilini seçer
-   
Dosya tarayıcısında farklı ses dilini seçer

## İlk kurulumu ve televizyon kanallarını arama...

Bu televizyon seti otomatik kanal arama özelliğine sahiptir.

Aramayı başlatın, daha sonra televizyon kanallarını tercihinize göre sıralayabilirsiniz.

Anten veya kablo bağlantısından aldığınız televizyon kanallarını kaydedebileceğiniz 99 kanal hafızası sunulmuştur.

- 1 Televizyonu bekleme modundayken açmak için **»POW-ER«**, **»1...0«** veya **»P+«** veya **»P-«** düğmesine basın.  
- Cihaz ilk kez açıldığında **»Kurulum Rehberi«** menüsü görünür.

### Yardım:

- **»Kurulum Rehberi«** menüsü ekranda görünmezse, ayarı, 20. sayfada bulunan televizyonu fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyerek yapın.

- 2 Dili **»◀«**, **»▶«**, **»▲«** veya **»▼«** düğmesiyle seçin ve **»OK«** düğmesiyle onaylayın.
- 3 **»◀«** veya **»▶«** düğmesiyle **»Ev Modu«** seçimini yapıp **»OK«** düğmesiyle onaylayın.  
- **»Ev Modu«** önceden ayarlı EUP uyumlu enerji tasarrufu sağlayan TV ayarlarıdır.  
- **»Mağaza Modu«** Mağazalarda özellik tanıtımı amaçlıdır. Seçilmesi durumunda ekranın üst kısmında özellik logoları görüntülenir.

### Not:

- **»Mağaza Modundan«** çıkmak için, 20. sayfada bulunan televizyonu fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyin.

- 4 Ülkeyi seçmek için **»◀«**, **»▶«**, **»▲«** veya **»▼«** düğmesine basıp **»OK«** düğmesiyle onaylayın.  
- **»Kaynak Ayarı«** menüsü görüntülenir ve **»Bağlantı Tipi«** seçeneği işaretlidir.
- 5 Aramaya başlamak için **»●«** yeşil düğmesine basın.  
- **»Arama Sonuçları«** menüsü görünür ve TV kanallarının aranmasına başlanır.  
- Arama işleme, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
- 6 Ayar işlemini sonlandırmak için **»M«** düğmesine basın.

## Hafızadaki kanalları değiştirme

Otomatik arama sırasında hafızaya birden fazla alınmış kanalları silebilirsiniz. Kanalları farklı kanal konumlarına kaydedebilir, kanal atlatılabilir, kanalın adını değiştirebilir veya girebilirsiniz.

### Kanalların silinmesi

- 1 **»Program Tablosu«** menüsünde **»▼«**, **»▲«** ve **»◀«**, **»▶«** düğmesine basarak silinecek kanalı seçip **»●«** (kırmızı) düğmesiyle onaylayın.
- 2 Seçili kanalı silmek için **»●«** (sarı), tüm kanalları silmek için **»●«** (mavi) düğmesine basın.
- 3 Silme işlemini onaylamak için **»●«** (yeşil) düğmesine basın.

- 4 Silme işlemini iptal edip çıkmak için **»M«** düğmesine basın.

## Televizyon kanallarının sıralanması

- 1 **»Program Tablosu«** menüsünde **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** veya **»▶«** düğmesiyle yer değiştirilecek kanalı seçip **»●«** (kırmızı) düğmesine basın.
- 2 **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** veya **»▶«** düğmesiyle kanalı yeni konumuna taşıyıp **»OK«** düğmesiyle onaylayın.  
- Takip eden tüm kanallar bir konum yukarıya taşınacaktır.

## Kanal isimlerini girme (maksimum 8 karakter)

- 1 **»Program Tablosu«** menüsünde **»▼«**, **»▲«** ve **»◀«**, **»▶«** düğmesine basarak kanalı seçip **»●«** (kırmızı) düğmesiyle onaylayın.
- 2 Seçili kanala isim girmek için **»●«** (yeşil) düğmesine basın klavye görüntülenir.

### Not:

- Mevcut kanal adını silmek için **»▼«**, **»▲«** ve **»◀«**, **»▶«** düğmesi ile  seçip **»OK«** düğmesine basın.
- 3 İsteddiğiniz harf veya rakamı **»▼«**, **»▲«** veya **»◀«**, **»▶«** düğmesiyle seçip **»OK«** düğmesine basın. Diğer karakterler için aynı işlemi tekrarlayın.

### Not:

- Büyük/küçük hürf için **»ABC«**, özel karakter veya rakam için **»?@123«** ögesini seçin.
- 4 Kanal adını kaydetmek için **»▼«**, **»▲«** veya **»◀«**, **»▶«** düğmesiyle Onayla seçeneğini seçip **»OK«** düğmesine basın.

### Not:

- Diğer kanal adlarını da girmek için 1 ile 4 arasındaki adımları tekrarlayın.

## Bir televizyon kanalını engelleme

Çocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak ayrı ayrı engelleyebilirsiniz.

- 1 **»M«** düğmesiyle menüyü açın.
- 2 **»▼«** veya **»▲«** düğmesiyle **»KAYNAK AYARI«** menüsünü seçin ve **»OK«** düğmesiyle onaylayın.
- 3 **»▼«** düğmesiyle **»Program Tablosu«** ögesini seçip **»OK«** düğmesiyle onaylayın.  
- **»Program Tablosu«** menüsü görüntülenir.
- 4 **»▲«**, **»▼«**, **»◀«** veya **»▶«** düğmeleriyle engellemek istenilen kanalı seçin.
- 5 **»●«** (sarı) düğmesine basarak **»Kilitli«** ögesine geçirin.
- 6 Gelen şifre ekranına **»1...0«** düğmeleriyle **»1234«** PIN kodunu girin ve **»●«** (sarı) düğmesine basın.  
- Kanal işaretlenir.

### Not:

- Kanalı serbest bırakmak için **»▼«** veya **»▲«** düğmesine basın ve **»●«** (sarı) düğmesine basarak engellemeyi kaldırın.

# AYARLAR

7 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Televizyon kanallarının atlatılması

»▲« veya »▼« tuşu ile kanal seçerken işaretlediğiniz kanalları atatabilirsiniz. Kanalı sadece rakam tuşları ile seçebilirsiniz.

- 1 »◀«, »▶«, »▲« veya »▼« tuşu ile istediğiniz kanalı »PROGRAM TABLOSU« menüsünden seçin.
- 2 Kanalı »●« (mavi) ile belirgin hale getirin..  
-Mavi tuşa yeniden basarak kanalı seçimini kaldırınız.

## Ayar işleminin sonlandırılması

- 1 Ayar işlemini sonlandırmak için »M« tuşuna basın.

## Görüntü ayarları

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsü görüntülenir.



- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Resim Modu«, »Parlaklık«, »Kontrast«, »Netlik«, »Renk« veya »Renk Sıcaklığı« öğesini seçin.  
»◀« veya »▶« düğmesiyle değeri seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 4 Resim Modu menüsünde »Kullanıcı«, »Eko TV«, »Spor«, »Film«, »Doğal«, »Canlı« veya »Oyun« öğelerinden istediğiniz görüntü ayarını seçin.

### Notlar:

- »Oyun« görüntü ayarı sadece »HDMI« »Component« ve »PC« modlarında seçilebilir.
- Diğer ayarlar »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsünün devamında yer almaktadır.

- 5 »▼« düğmesiyle »DNR«, »Canlı Renk«, »Mükemmel Netlik«, »Gamma«, »Dinamik Kontrast«, »Dinamik Arka Işık« veya »Arka Işık« öğesini seçin.  
»◀« veya »▶« düğmesiyle değeri seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.


### Notlar:

- »Dinamik Kontrast« ideal kontrastı elde etmek amacıyla görüntü içeriğine göre ayarlanır.
- »Dinamik Arka Işık« arka ışık, ideal arka ışığı elde etmek amacıyla görüntü içeriğine göre ayarlanır.
- Ekran ışığını yalnızca »Dinamik Arka Işık« fonksiyonu kapalıyken değiştirebilirsiniz.

- 6 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Ses ayarları

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »SES AYARLARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »SES AYARLARI« menüsü görüntülenir.

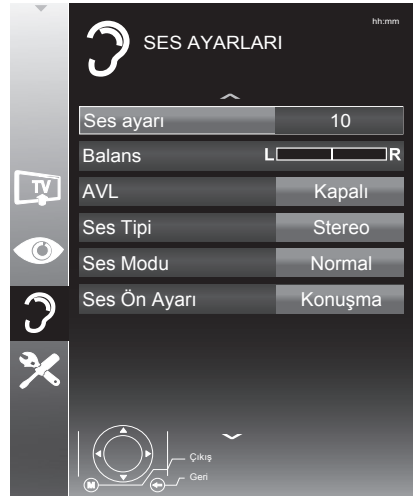

### Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

## Ses Ayarı

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ayarı« öğesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

## Balans

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Balans« öğesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

# AYARLAR

## Otomatik ses

Televizyon kanalları farklı ses seviyelerinde yayınlanır. Otomatik Ses Seviyesi Sınırlandırma (AVL) fonksiyonu, kanal değiştirdiğinizde sesin aynı seviyede korunmasını sağlar ve seste meydana gelen anlık dalgalanmaları engeller.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AVL« ögesini seçin ve ardından »◀« veya »▶« düğmesiyle »Açık« ögesini seçin.

### Not:

- »Ses Modu« ögesinde »SRS TSHD« ayarı seçilmişse, AVL ögesi menüde görünmez.

## Stereo / iki kanallı, mono

Cihaz, örneğin, ses kanalı B'de orijinal sesli film (ekran: »Dual II«) ve ses kanalı A'da dublajlı versiyon (ekran: »Dual I«) gibi iki kanallı programları alıyorsa, istediğiniz ses kanalı seçebilirsiniz.

Cihaz stereo veya Nicam programlar alırsa, otomatik olarak stereo sese geçer (ekran: »Stereo«).

Stereo ses alım kalitesi kötüyse sesi »Mono«'ya geçirebilirsiniz.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Tipi« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

## Stereo genişliği

Stereo programlar için ses çıkışını genişletir ve mono ses alımında sesi iyileştirir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Modu« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesine basarak »Uzaysal« veya »SRS TSHD« ögesini seçin.

## Ses efekti

Ses ortamı, üç önceden ayarlı ses ayarı (Müzik, Doğal ve Konuşma) ve bir tane de kendiniz oluşturabileceğiniz bir ses ayarı (Kullanıcı) sunmaktadır.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ortamı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesine basarak »Müzik«, »Doğal« veya »Konuşma« ayarını seçin.

## SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD televizyon setine entegre olarak kurulmuş ve Surround Sound etkisi yaratmak için yalnızca cihaz içi hoparlörlere gereksinimi olan patentli bir ses teknolojisidir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Modu« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle »SRS TSHD« ayarını seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »SRS Ses ön ayarı« ögesini seçin.
- 4 »◀« veya »▶« düğmesiyle »Müzik«, »Doğal« veya »Konuşma« ayarından tercih edilen değeri seçin.

## Ekolayzer

Ekolayzer, kendiniz oluşturabileceğiniz bir ses ayarı sunmaktadır.

Ekolayzer ögesi, »Ses Modu« »Uzaysal« veya »Normal«, »Ses ön ayarı« ögesinde »Kullanıcı« seçildiğinde menüde görüntülenir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ekolayzer« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »EKOLAYZER« menüsü açılır.

### Not:

- »Ses Modu« ögesinde »SRS TSHD« ayarı seçilmişse, »Ekolayzer« ögesi menüde görüntülenmez.
- 2 »120Hz« frekans bandını »▼« veya »▲« düğmesiyle seçin. »◀« veya »▶« düğmesiyle tercih edilen değeri ayarlayın.
  - 3 Sonraki frekans bandını »▼« veya »▲« düğmesiyle seçip ayar işlemini tekrarlayın.
  - 4 Ayarı kaydetmek için »◀« düğmesine basın.

## Ayarları sonlandırma

- 1 Ayarları sona erdirmek için »M« düğmesine basın.



SRS Labs, Inc. ticari markasıdır.

TruSurround HD teknolojisi, SRS Labs, Inc. lisansı ile üretilmiştir.

# TELEVİZYONUN ÇALIŞMASI

## Temel fonksiyonlar

### Açma ve kapatma

- 1 Televizyonu bekleme modundayken açmak için »**POWER**«, »**1...0**« veya »**P+**« veya »**P-**« düğmesine basın.
- 2 Televizyonu stand-by modunda açmak için »**POWER**« düğmesine basın.

### Kanalları seçme

- 1 Kanalları doğrudan seçmek için »**1...0**« düğmelerini kullanın.
- 2 Kanalları yukarı ve aşağı seçmek için »**P+**« veya »**P-**« düğmesine basın.
- 3 »**OK**« düğmesine basarak kanal listesini açın, »**▼**« veya »**▲**« düğmesiyle kanalı seçin ve »**OK**« düğmesiyle kanalı teyit edip, »**M**« düğmesiyle kanal listesini kapatın.

### AV kanallarını seçme

- 1 »**↺**« düğmesiyle »Kaynak Seçin« menüsünü açın.
- 2 »**◀**«, »**▶**« veya »**▼**«, »**▲**« düğmesiyle istediğiniz AV kanalı pozisyonunu seçin ve »**OK**« düğmesiyle onaylayın.
- 3 »**1...0**« düğmeleriyle televizyon kanalına geri dönün.

### Ses seviyesini ayarlama

- 1 »**V+**« veya »**V-**« düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.

### Sesi kapatma

- 1 Sesi kapatıp (mute) yeniden açmak için »**MUTE**« düğmesini kullanın.

### Bilgileri görüntüleme

- 1 Bilgileri görüntülemek için »**I**« düğmesine basın.  
- Kısa bir süre ekrandaki menü otomatik olarak kaybolur.

## Durdurma

Belirli bir sahneyi daha uzun görüntülemek istediğinizde geçerli programı dondurabilirsiniz.

- 1 »**●**« (sarı) düğmesine basın.
- 2 Bu fonksiyondan çıkmak için tekrar »**●**« (sarı) düğmesine basın.

### Not:

- Durdurma özelliği sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

## Zoom fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde, televizyon veya bilgisayardaki görüntüyü büyütüebilirsiniz.

- 1 »**Q**« düğmesine ard arda basarak merkez odaklı üç kademede büyütülür.

### Not:

- Zoom özelliği sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

## Zap fonksiyonu

Bu fonksiyonu, izlemekte olduğunuz televizyon kanalını kaydetmenize ve başka kanallara yada kaynaklara geçmenize (zap yapma) olanak tanır.

- 1 »**1...0**« veya »**P+**«, »**P-**« düğmeleriyle zap hafızasına kaydetmek istediğiniz kanalı (örneğin, kanal 1, BBC 1) seçin ve »**Q**« düğmesiyle kaydedin.
- 2 »**1...0**« veya »**P+**«, »**P-**« düğmeleriyle kanalları değiştirin.
- 3 Bu durumda, »**Q**« düğmesini kullanarak kayıtlı kanal (örnekteki kanal BBC1'dir) ile daha önce izlemekte olduğunuz kanal arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Zap fonksiyonundan çıkmak için »**M**« düğmesine basın.

## Görüntü formatını değiştirme

- 1 »16:9« düğmesiyle görüntü formatını seçin. Seçilen görüntü formatı (örneğin »16:9«) ekrana gelir.  
- Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçebilirsiniz:

### »Otomatik« formatı

Görüntü formatı, 16:9 formatındaki programlar için otomatik olarak »16:9« ayarına geçilir.

Görüntü formatı, 4:3 formatındaki programlar için otomatik olarak »4:3« ayarına geçilir.

### »16:9« ve »14:9« formatları

4:3 formatındaki programlar sırasında, »16:9« veya »14:9« seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir.

Görüntü geometrisi yatay olarak gerilir.

Gerçek 16:9 sinyal kaynaklarında (uydu alıcısından veya Euro-AV soketinde), görüntü doğru geometriye sahip olacak şekilde ekranı tümüyle doldurur.

#### Not:

- 14:9 formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

### »4:3« formatı

Görüntü 4:3 formatında gösterilir.

### »LetterBox« formatı

Letterbox ayarı, özellikle 16:9 formatındaki programlar için uygundur.

Genellikle ekranın üst ve altında bulunan siyah kenarlıklar ortadan kaldırılır; 4:3 görüntü ekranı doldurur.

İletilen görüntüler büyütülür ancak üst ve alttan biraz kırılır. Görüntü geometrisi değişmeden kalır.

#### Not:

- Letterbox formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

### »Altyazı« formatı

Ekranın alt kısmında görünen altyazıları okuyamazsanız, »Altyazı« ögesini seçin.

#### Not:

- Altyazı formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

### »Panorama« formatı

Bu ayar, büyük genişlik/yükseklik oranına sahip filmler için uygundur.

4:3 formatındaki programlar sırasında, »Panorama« fonksiyonunun seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir. Görüntü geometrisi yatay olarak gerilir.

### »Overscan«

Bu mod seçili olduğunda HDMI, PC ve Component girişlerinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntü kırılmadan orijinal boyutları ile ekrana gelir. Bu mod sadece HDMI Modu, Component ve 720p ve üzeri çözünürlüklerde aktif olur.



## Dosya formatları

Televizyonunuzu aşağıdaki dosya formatlarıyla USB girişi üzerinden kullanabilirsiniz:

## Video verileri

Video sıkıştırma / çözme (codec) işlemi, depolama alanını azaltmak ve görüntü kalitesinden ödün vermemek üzere tasarlanmıştır.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".avi", ".ts", ".mpeg", ".dat", ".vob". Bu dosyalarda video verisinin yanında MP3 veya AAC kullanılarak sıkıştırılmış ve "paketlenmiş" ses verileri vardır.

### Notlar:

- Film klasöründe izleyeceğiniz filmler maksimum 720 x 576 çözünürlüğü desteklemektedir.

## Ses verileri

Televizyonunuz MP3, AAC standartları ile kodlanmış ses verilerinin oynatılabilmesini sağlar.

MP3, MPEG-1 Ses Düzeyi 3'ü belirtir ve MPEG (Motion Picture Expert Group) tarafından geliştirilen MPEG-1 standardına göre.

AAC İleri Ses Kodlaması'nı belirtir (Advanced Audio Coding) ve MPEG tarafından geliştirilmiştir. AAC aynı veri-oranında (bitrate) daha yüksek ses kalitesi sunar.

Bu formatlar ses dosyalarının CD ses kalitesine benzer kalitede depolama cihazlarına kaydedilmesini sağlar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".mp3", ".mp2", ".aac" MP3 dosyaları bilgisayardaki klasör ve alt klasörlere benzer şekilde düzenlenebilir.

## Resim verileri

Televizyonunuz JPEG, PNG, BMP türündeki resim verilerini gösterilebilmesini sağlar.

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Bu işlem resim dosyalarını sıkıştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

PNG ve BMP standartları resim verilerini kayıpsız olarak sıkıştırmak için tasarlanmıştır.

Resim dosyaları, diğer dosya türleri ile birlikte bir veri ortamına kaydedilebilir.

Bu dosyalar klasör ve alt klasörler şeklinde düzenlenebilir.


## Harici veri ortamının bağlanması

Veri ortamını bağlamadan önce, »POWER« düğmesi ile televizyonu bekleme (stand-by) moduna getirin. Cihazın bağlantısını yapın ve televizyonu yeniden açık duruma getirin. Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.

### Not:

- »USB arayüzüne bağlanan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici harddiskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılmaması gerekmektedir.
- ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024'te tanımlandığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.
- USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yalnızca ek bir fonksiyondur.

- 1 Televizyonun üzerindeki USB arayüzü ile harici cihazın üzerindeki ilgili veri çıkışı (harici sabit disk, dijital kamera, kart okuyucu veya MP3 oynatıcı) bir USB kablosu ile bağlayın. veya bellek çubuğunu televizyonun USB arayüzüne takın.

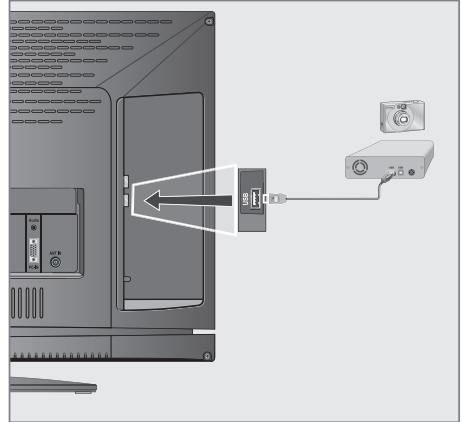


- 2 »●« (yeşil) düğmesiyle » USB « ekranını onaylayın.  
- Dosya tarayıcı görünür.

## Dosya tarayıcı

Dosya tarayıcı, harici ortamın gönderdiği video, ses ve resim verilerini gösterir.

Bir veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, filtre fonksiyonu kullandığınızda çalmak/oyunlatmak için ihtiyaç duymayacağınız verileri (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) devreden çıkarabilirsiniz.

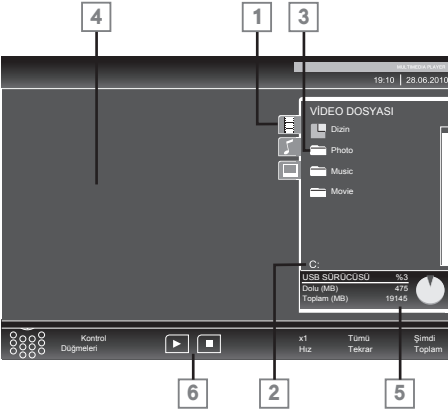

## Dosya tarayıcısı ana menüsü

- 1 Seçilmiş veri formatı.
- 2 Veri ortamı adı.
- 3 Veri ortamındaki toplam klasörler.
- 4 Seçili bir dosyanın ön izleme ekranı.
- 5 Harici veri ortamı bilgisi.
- 6 Menü kontrolleri.

## USB kurulum menüsündeki ayarlar

### USB kurulum menüsünün açılması

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »USB AYAR« menüsü görüntülenir.

#### Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

### Ekran modunun seçilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »İzleme Modu« ögesini seçin.
- 2 Fonksiyonu seçmek için »◀« ya da »▶« düğmesine basın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

### Slayt gösteriminin ekrana getirileceği sürenin seçilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Slayt Gösterisi Aralığı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle gösterilme süresini (3, 5, 10 saniye) seçin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## DivX® VOD

DivX® 'den alacağınız korumalı videoları oynatmak için cihazı kayıt ettirmemiz gerekmektedir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »DivX® VOD« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- Kayıt kodu görüntülenir.
- 2 "http://vod.divx.com" adresine girerek kayıt kodu ile cihazı kayıt ettirin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

**DIVX** DivX Certified® premium içerik dahil olmak üzere, DivX® video oynatma.

**DIVX GÖRÜNTÜ DOSYALARI HAKKINDA:** DivX®, DivX, Inc. tarafından oluşturulmuş bir dijital görüntü formatıdır. Bu, DivX görüntüleri oynatan onaylı bir DivX Certified® cihazdır. Dosyalarınız DivX görüntü dosyalarına dönüştürmeyle ilgili daha fazla bilgi ve yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Satın aldığınız DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatabilmek için DivX Certified® bu cihazın kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunuzu almak için cihazınızın USB ayarları menüsünde DivX VOD bölümüne gelin. Kayıt işleminin tamamlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.

## Oynatma/Çalma - Temel fonksiyonlar

- 1 Veri ortamını seçmek için »◀« düğmesine basın, »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle »USB« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- Veri ortamı dosya tarayıcısı ("İçerikler") ekranda gösterilir.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle formatı (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) seçin.
- 3 »OK« düğmesiyle dosya genel bakış ögesini seçin.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle istediğiniz veri ortamını seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- Veri ortamı dizin listesi ekrana gelir.

#### Not:

- »◀« düğmesiyle ana klasöre geri dönün.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle şarkıyı ya da resmi seçip »▶« düğmesine basarak oynatma işlemi başlatın.

#### Notlar:

- Film hakkındaki bilgileri »İ« düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
- MP3 verilerini çalarken, albüm bilgileri, şarkı ve şarkıcı, menünün sol tarafında görüntülenir.
- Görüntü verilerini oynatırken, çözünürlük ve boyutla ilgili bilgiler »İ« düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
- Görüntü verilerini oynatırken, DivX Ayarları menüsüne »İ« düğmesine iki kez basarak girebilirsiniz.
- Dosya tarayıcı görüntü verilerini oynatırken kapanır. Tekrar dosya tarayıcıya geçmek için »■« düğmesine basın.
- 6 Oynatmayı duraklatmak için »▶« düğmesine basın.
- 7 Oynatmaya devam etmek için »▶« düğmesine basın.

- 8 Oynatmayı sona erdirmek için »■« düğmesine basın.  
- Dosya tarayıcı görünür.

#### Notlar:

- Bir üst klasöre geri dönmek istediğinizde, »Üst Klasör«, Ana klasöre geri dönmek istediğinizde »Dizin« seçmek için »▲« düğmesine, daha sonra »OK« düğmesine basın.
- USB modunda desteklenen bazı dosya formatları, desteklenen dosya uzantısına sahip olmasına rağmen, bu dosyaların oluşturma (sıkıştırma) biçimlerini bağlı olarak oluşabilecek problemlerden dolayı çalışmayabilir.
- Oynatılan video dosyaları içinde birden fazla ses kaynağı (audio stream) varsa dosya tam ekran oynatılırken »⏮« tuşu ile ses kaynakları arasında geçiş yapılabilir.
- Müzik klasöründe müzik dinlenirken USB modundaki diğer seçeneklere aynı anda geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik ile fotoğraflara bakarken aynı anda müzikde dinleyebilirsiniz.
- Film klasöründe izleyeceğinize filmler sadece .srt formatında ki altyazıları desteklemektedir. Altyazı ile film dosyasının isimleri aynı olmalıdır. Aksi taktirde alt yazı görüntülenmez.

## İlave oynatma fonksiyonları

Kullanılan dosya biçimlerine bağlı olarak, aşağıdaki ilave fonksiyonları kullanmak mümkündür.

### DivX® dosyalarında bölüm seçimi

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma sırasında, sonraki bölümü »▶« düğmesi ile seçin.
- 2 Oynatma sırasında, önceki bölümü »◀« düğmesi ile seçin.

#### Not:

- Aynı zamanda »1...0« düğmeleriyle de bölüm numarasını girerek seçebilirsiniz.

### DivX® dosyalarında başlık seçimi

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma sırasında, sonraki başlık »▲« düğmesi ile seçin.
- 2 Oynatma sırasında, önceki başlığı »▼« düğmesi ile seçin.

## Seçilen şarkıları çalma

Yalnızca işaretli şarkıları çalar.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle müzik parçasını seçin ve »OK« düğmesiyle vurgulayın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle sonraki müzik parçasını seçin ve »OK« düğmesiyle vurgulayın.
- 3 Çalmaya başlamak için »▶« düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı sona erdirmek için »■« düğmesine basın.

#### Not:

- Vurguyu kaldırmak için, »▼« veya »▲« düğmesiyle şarkıyı seçip »OK« düğmesiyle işareti kaldırın.

## Bir şarkıyı ya da görüntüyü adım adım seçme (ATLAMA)

- 1 Oynatma sırasında, istediğiniz sonraki şarkıyı/görüntüyü »▶▶▶« düğmesi ile seçin.
- 2 Önceki şarkıyı/görüntüyü »◀◀◀« düğmesi ile seçin.  
- Oynatma, seçtiğiniz şarkı ya da görüntü ile başlar.

## İstenilen süreye gitme

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma esnasında »OK« düğmesine basın.
- 2 »1...0« düğmeleriyle gidilmesi istenen süreyi girip »●« (yeşil) düğmesiyle onaylayın.

## İleriye doğru arama

(yalnızca video ve ses dosyaları)

Farklı hızları seçebilirsiniz (ileriye ya da geriye doğru 2 kat, 4 kat, 8 kat, 16 kat ve 32 kat hızlı).

- 1 Oynatma esnasında oynatma/çalma hızını »◀◀◀« veya »▶▶▶« düğmelerine basarak seçebilirsiniz.
- 2 Oynatmaya devam etmek için »▶« düğmesine basın.

## Resmi büyütme/küçültme

(yalnızca resim ve video dosyaları)

Bu fonksiyon size resimlerin çeşitli bölümlerini büyütme ya da küçültme olanağı sağlar.

- 1 Duraklatma veya oynatma sırasında »🔍« düğmesine basın.

## Resim görüntüsünü döndürme

(yalnızca resim dosyaları)

Resimler 90° döndürülebilir.

- 1 Resimleri 90° döndürebilmek için oynatma sırasında »◀◀« ya da »▶▶« düğmesine basın.

## Tekrarlama fonksiyonları

Seçenekler:

- »Bir«, seçili parça yalnızca bir kez tekrarlanır;
- »Tümü«, tüm parçalar tekrar tekrar çalınır.
- »Rastgele«, parçalar karışık olarak tekrar tekrar çalınır.

- 1 Oynatma/çalma öncesi tekrarlama fonksiyonunu seçmek için »🔄« düğmesine basın.
- 2 Çalmaya başlamak için »▶« düğmesine basın.
- 3 Tekrarlama fonksiyonunu devreden çıkarmak için »🛑« düğmesine basın.  
- Ekran değişerek »Yok« olur.

## TOP text veya FLOF text modu

- 1 Teletext moduna geçmek için »TXT« tuşuna basın.
- 2 Teletext sayfalarını doğrudan »1...0« tuşları ile seçebilirsiniz.  
Sayfa 100'e dönmek için »İ« tuşuna basın.

### Not:

- Ekranın alt kısmında, kırmızı, yeşil ve ayrıca kanala bağlı olarak sarı ve mavi metin alanlarından oluşan bir bilgi satırı görüntülenir. Uzaktan kumandanızda bunlara karşılık gelen düğmeler bulunmaktadır.
- 3 Bir sayfa geri gitmek için »●« (kırmızı) tuşa basın.
  - 4 Bir sayfa ileri gitmek için »●« (yeşil) tuşa basın.
  - 5 Bölüm seçmek için »●« (sarı) tuşa basın.
  - 6 Konu seçmek için »●« (mavi) tuşa basın.
  - 7 Teletext modundan çıkmak için »TXT« tuşuna basın.

## Normal text modu

- 1 Teletext moduna geçmek için »TXT« tuşuna basın.
- 2 Teletext sayfalarını doğrudan »1...0« tuşları ile seçebilirsiniz.  
Sayfa 100'e dönmek için »İ« tuşuna basın.
- 3 Bir sayfa geri gitmek için »▼« tuşa basın.
- 4 Bir sayfa ileri gitmek için »▲« tuşa basın.
- 5 Teletext modundan çıkmak için »TXT« tuşuna basın.

## Ek fonksiyonlar

### Bekleme süresini atlama

Bir sayfa aranırken, televizyon kanalına geçebilirsiniz.

- 1 »1...0« düğmelerini kullanarak teletext sayfa numarasını girin ve ardından »□« düğmesine basın.  
- Sayfa bulunduğunda, sayfa numarası görüntülenir.
- 2 Teletext sayfasına geçmek için »□« düğmesine basın.

## Karakter boyutunu büyütme

Ekrandaki metni okumakta zorlanıyorsanız, karakter boyutunu iki katına çıkartabilirsiniz.

- 1 Teletext sayfasının boyutunu büyütme için »Q« düğmesine art arda basın.

## Sayfa durdurma

Birden çok sayfada, yayını yapan istasyon tarafından otomatik olarak kaydırılan birden çok alt sayfa bulunabilir.

- 1 Alt sayfaları »R« düğmesiyle durdurun.
- 2 Fonksiyondan çıkmak için »R« düğmesine basın.

## Bir alt sayfayı doğrudan çağırma

Seçilen teletext sayfasında alt sayfalar varsa, seçilmiş olan alt sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı görüntülenir.

- 1 »□« düğmesiyle alt sayfayı çağırın.
- 2 Alt sayfa seçmek için »●« (kırmızı) veya »●« (yeşil) düğmesine basın.
- 3 Fonksiyondan çıkmak için »□« düğmesine basın.

## Cevabı göster

Belirli teletext sayfaları, çağrılabilen "gizli cevaplar" veya bilgiler içerir.

- 1 »EPG« düğmesiyle bilgileri görüntüleyin.
- 2 »EPG« düğmesiyle bilgileri gizleyin.

## Ekranı bölme

Bu fonksiyonla, televizyon kanalını sol tarafta, teletext sayfasını ise sağ tarafta izleyebilirsiniz.

- 1 Ekranı bölme fonksiyonunu etkinleştirmek için »TXT« düğmesine 2 kez basın.  
- Televizyon kanalı ve teletext sayfası, ekranda yan yana görünür.
- 2 Ekranı bölme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için »TXT« düğmesine basın.

# KONFOR FONKSİYONLAR

## Ayarlar menüsünü açma

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AYARLAR« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »AYARLAR« menüsü görüntülenir.



### Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

## Dil ayarları

### Menü dilinin değiştirilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Menü« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- Dil seçim menüsü görüntülenir.
- 2 »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle dili seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

### Altyazı dilinin değiştirilmesi

(yalnızca USB için)

Altyazıları devre dışı bırakabilir, altyazı dili seçilebilir.

- 1 »▼« düğmesiyle »Altyazı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- Dil seçim menüsü görüntülenir.
- 2 »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle dili seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 3 Önceki menüye dönmek için »◀« düğmesine basın.
- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Saat ayarları

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle saat girişi seçip »◀« veya »▶« VE »1...0« düğmesiyle zamanı girip »OK« düğmesiyle onaylayın.

## Zamanlayıcı ayarları

### Uyku zamanlayıcısı

»Uyku Zamanlayıcısı«, televizyon için bir kapanma zamanı girebilirsiniz. Bu süre sona erdikten sonra televizyon stand-by moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Uyku Zamanlayıcısı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle kapanma zamanını seçin.

### Not:

- Fonksiyonu »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

### Açılma zamanlayıcısı

Açılma zamanlayıcısı menüsünde, televizyon için açılış zamanı girebilirsiniz.

Televizyon bekleme modundaki ayarlı süre geçtikten sonra önceden ayarlanmış ses ve istenen kanalla açılır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Açılma Zamanlayıcısı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »Oto açılma ayarı« menüsü görüntülenir.
- 2 »Mod« ögesinden »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun ne zaman açılması gerektiğini seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Sinyal Kaynağı« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun açılmasını istediğiniz sinyal kaynağını seçin.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Kanal« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyon kanalını seçin.

### Not:

- »Kanal« ögesi sadece »Sinyal Kaynağı« seçimi bulunduğunuz kaynak açılma modu seçtiğinizde aktif olur. Aksi takdirde seçilen kaynağın birinci programı açılış kanalı olarak ayarlanır.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ayarı« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.
  - 6 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat Ayarla« ögesini seçin ve »1...0« düğmeleriyle zamanı girin.
  - 7 »●« (yeşil) düğmesine basarak ayarı kaydedin.
  - 8 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

# KONFOR FONKSİYONLAR

## Kapanma zamanlayıcısı

»Otomatik Kapanma« menüsünde, televizyon için kapanma zamanı girebilirsiniz. Televizyon, girilen süre geçtikten sonra bekleme moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Kapanma Zamanlayıcısı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »Oto kapanma ayarı« menüsü görüntülenir.
- 2 »Mod« ögesinden »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun ne zaman kapanması gerektiğini seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat Ayarı« ögesini seçin ve »1...0« düğmeleriyle zamanı girin.
- 4 »●« (yeşil) düğmesine basarak ayarı kaydedin.
- 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Otomatik kapanma

Bu fonksiyon, televizyona 5 dakika süreyle herhangi bir görüntü sinyali gönderilmediğinde veya Avrupa düzenlemeleri gereğince televizyonun tuş takımı ve kumandadaki herhangi bir tuşa basılmadığı sürece televizyon 4 saat sonra stand-by moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Otomatik Kapanma« ögesini seçin.
  - 2 Fonksiyonu »Açık« konumuna getirmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- Not:**
- Fonksiyonu »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Ebeveyn ayarları

### Menü kilitleme

Bu fonksiyonu kullanarak »Otomatik Kanal arama«, »Manuel Arama« ve »Program Tablosu« menülerini yalnızca PIN kodu girildiğinde erişilecek şekilde kilitleyebilirsiniz.

- 1 »▼« düğmesiyle »Menü Kilidi« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
  - 2 Gelen şifre ekranında »1...0« düğmeleriyle »1234« PIN kodunu girin.
  - 3 »◀« veya »▶« düğmesiyle kilidi etkinleştirin.
- Not:**
- Menü kilidini kapatmak için »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« ayarını seçin.
- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Kontrol panelini kilitleme (çocuk kilidi)

Kontrol paneli kilidi etkinleştirildiğinde televizyondaki düğmeler devre dışı kalacaktır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Tuş Kilidi« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 Gelen şifre ekranında »1...0« düğmeleriyle »1234« PIN kodunu girin.
- 3 »◀« veya »▶« düğmesiyle panel kilidini etkinleştirin (Açık) veya devre dışı bırakın (Kapalı).
- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## PIN kodunu değiştirme

Varsayılan kod olan »1234« yerine kişisel bir kod girebilirsiniz.

Lütfen kişisel kodunuzu not edin.

- 1 »▼« düğmesiyle »PIN Giriş« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 »1...0« düğmeleriyle dört haneli mevcut PIN kodunuzu girin.  
- »YENİ PIN OLUŞTUR« menüsü görüntülenir.
- 3 »1...0« düğmeleriyle dört haneli yeni kişisel PIN kodunuzu girin.
- 4 »1...0« düğmeleriyle kişisel PIN kodunuzu yeniden girin.
- 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Yazılım Sürümü

Ürün üzerinde yüklü olan yazılımın versiyon bilgisi görülür.

## Yazılım Güncelleme

Sadece yetkili servislerin kullanımı içindir.

## Güç LED'i parlaklığı

Stand-by LED parlaklığını ayarlayabilirsiniz..

- 1 »AYARLAR« menüsünden, »Güç LED parlaklığı« ögesini »▼« veya »▲« düğmesiyle seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle »Yüksek« veya »Düşük« seçeneğini seçin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Televizyonu en baştaki duruma sıfırlama

Bu fonksiyon, kanal listelerini ve özel ayarları silmenize olanak tanır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Fabrika Ayarlarına Dönüş« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 Uyarı ekranında »●« (yeşil) düğmesine basın.  
- »Kurulum Rehberi« menüsü görüntülenir.
- 3 Sayfa 10'da televizyon ilk kurulumu ve kanalların aranması bölümdeki ayarlarla devam edin.

# HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

## Yüksek çözünürlük – HD ready




Televizyonunuz yüksek çözünürlüklü televizyon sinyallerini (HDTV) oynatabilir.

Giriş kaynaklarını (HDTV uydu alıcısı veya Yüksek Çözünürlüklü DVD oynatıcı) »HDMI« soketine (dijital HDTV sinyali) bağlayabilirsiniz.

Bu, kopya korumalı (HDCP Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) olsalar bile dijital HDTV programlarını izleyebilmenizi sağlar.

## Bağlantı seçenekleri

- Harici cihazlarınızı bağladığınız televizyon soket(ler)i, harici cihaz da bulunan soketlere ve kullanılabilir sinyallere bağlıdır.
- Çoğu harici cihaz da, görüntü sinyalinin çözünürlüğü televizyondaki giriş soketlerine uyarlanmalıdır (harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Bağlantı seçenekleriyle ilgili bölümdeki yönergelere bakarak hangi değerleri ayarlamamız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
- Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.
- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları bağladıktan sonra takın.

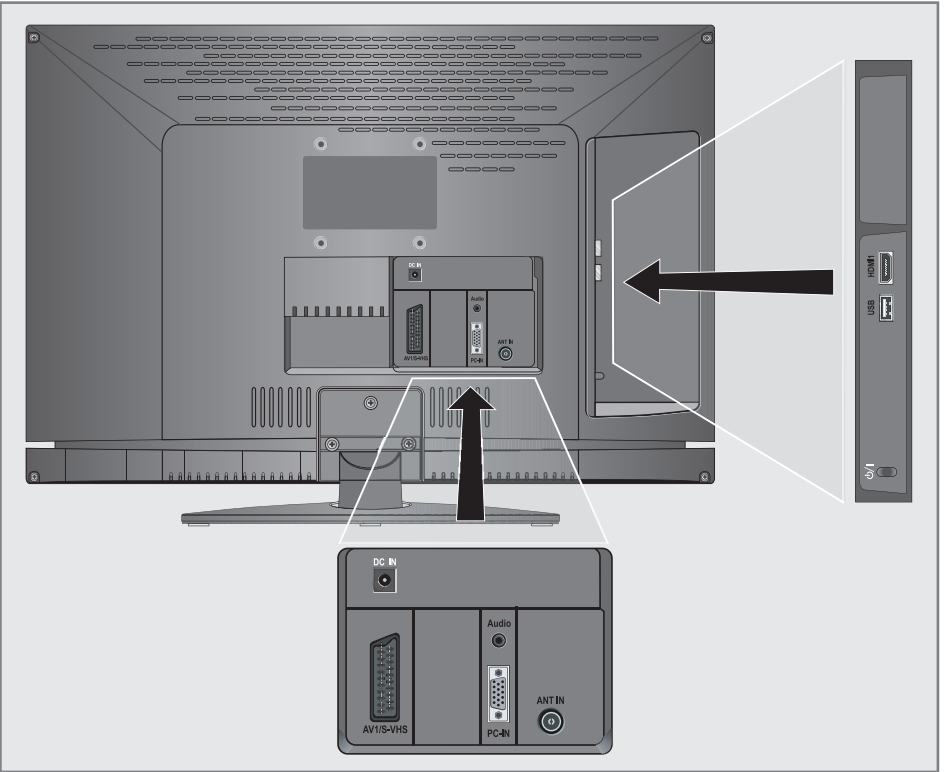

# HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

## Harici cihaz bağlama

### Dijital ses/görüntü sinyaliyle

- Uygun cihazlar: Dijital uydu alıcısı, Playstation, BluRay oynatıcı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, diz üstü bilgisayar, PC.
  - Video sinyali: dijital görüntü; çözünürlük: standart 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
  - Ses sinyali: dijital ses (stereo, çok kanallı sıkıştırma, sıkıştırılmamış).
  - »HDMI« kanal pozisyonu.
- 1 Televizyon üzerindeki »HDMI« soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili HDMI soketini standart bir HDMI kablosu (dijital görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

### Analog video sinyali ile (progresif)

- Uygun cihazlar: DVD oynatıcı/kaydedici, oyun konsolu.
  - Video sinyali: YUV; çözünürlük: standart 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
  - Ses sinyali: stereo, analog.
  - Kanal konumu »YPbPr«.
- 1 Televizyonun üzerindeki »PC-IN« soketi ile harici cihaz üzerindeki ilgili soketleri, VGA-YPbPr adaptör kablosu kullanarak bağlayın. (Video sinyali).
  - 2 Televizyonun üzerindeki »PC AUDIO IN« soketi ile harici cihaz üzerindeki ilgili soketleri, uygun kabloları kullanarak bağlayın (Ses sinyali).

### Euro/AV girişini kullanma

- Uygun cihazlar: Dijital uydu alıcısı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, oyun konsolu, video kaydedici, dekodere.
  - Video sinyali: CVBS/RGB.
  - Ses sinyali: stereo, analog.
  - »AV1« kanal pozisyonu.
- 1 Televizyonun üzerindeki »AV1/S-VHS« girişiyle harici cihazın üzerindeki ilgili çıkışı, EURO/AV kablosu (video ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

## Dekoderin aktif edilmesi

- Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, (»AV1/S-VHS« soketine bağlı olan) dekodere, kodu çözülmüş bir ses/görüntü sinyali gönderir.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AYARLAR« menüsünü seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »AYARLAR« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Dekoder Ayarları« öğesini seçin.
- 4 Fonksiyonu »Açık« konumuna getirmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## S-Video sinyalinde

- Uygun cihazlar: DVD oynatıcı/kaydedici, video kaydedici, kamera, diz üstü bilgisayar, PC.
- Video sinyali: Y/C.
- Ses sinyali: stereo, analog.
- »S-VHS« kanal pozisyonu.

- 1 Televizyonun üzerindeki »AV1/S-VHS« soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili soketi, EURO/AV kablosunu (görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.


## DVD kayıt cihazı, DVD oynatıcı, video kayıt cihazı veya alıcı cihazları bağlama

- 1 Video kayıt cihazını, DVD oynatıcısı veya alıcı cihazı açıp kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 »↺« düğmesine basın, »▲« veya »▼« düğmesiyle giriş sinyalini seçin (»AV1«, »S-VHS«, »HDMI1«) ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.  
Dolby ve çift D sembolleri, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır



# BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ MODU

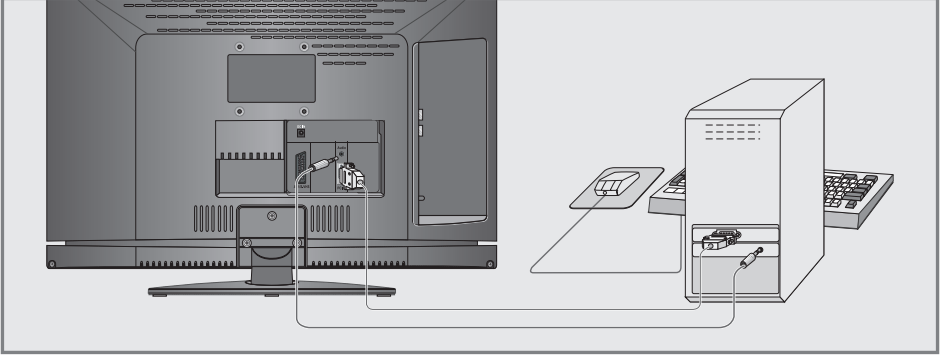

## Bilgisayarı bağlama

- 1 Televizyonun üzerindeki »PC-IN« soketini bilgisayarın üzerindeki ilgili sokete bir VGA kablosu kullanarak bağlayın.
- 2 Televizyonun üzerindeki »Audio« soketini bilgisayarın üzerindeki ilgili sokete bir jaklı kablo kullanarak bağlayın (ses sinyali).

### Not:

- Bilgisayarınızı ekrana ayarlama (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60 Hz).

## Bilgisayar için kanal pozisyonunu seçme

- 1 »M« düğmesine basın, »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle »PC« öğesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

## Bilgisayar için ayarlar

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle istediğiniz fonksiyon ve ayarı seçin ve »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle yürütün.



- Seçenekler:

»Otomatik Pozisyon«

Otomatik bilgisayar yapılandırması için;

»Otomatik Ayar Modu«

»Açık« ayarlandığında PC modunda ayarları otomatik yapar;

»Konum«

Görüntü pozisyonunu yatay ve dikey olarak ayarlar;

»Boyut«

Döngü frekansını ayarlar;

»Faz«

Dikey titreme, bulanıklık ve yatay çizgileri kaldırır.


- 4 Ayarları sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

## Televizyon kanallarını ayarlama

Bu ayar sadece yeni bir kanal yayınlanmaya başladığında ve kanallarınızın sıralamasını değiştirmek istemediğinizde gereklidir. Televizyon kanalı, arama fonksiyonunu kullanarak doğrudan ayarlanabilir.

### Arama fonksiyonunu kullanarak kanalları ayarlama

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Manuel Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »MANUEL ARAMA« menüsü görüntülenir.

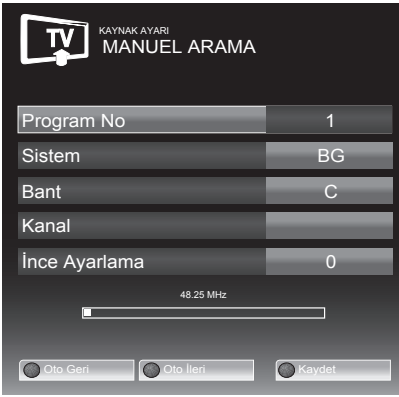

- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Program No« ögesini seçip ön ayarı seçmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Bant« ögesini seçin. »S« (özel kanal) ya da »C« (kanal) seçeneklerinden birini seçmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- 6 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Kanal« ögesini seçin. Kanal numarasını adım adım girmek için »◀« veya »▶« düğmesine, doğrudan girmek için »1...0« düğmelerine basın.

#### Not:

- »Sistem« satırında geçerli sistem görüntülenir. Renk ve görüntü açısından sorunlar varsa, »▼« veya »▲« düğmesiyle »Sistem« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle gerekli ayarı seçin.

- 7 Ayarı kaydetmek için »●« (mavi) düğmesine basın.

#### Not:

- Diğer televizyon kanallarını ayarlamak için, 4 ile 7 arasındaki adımları tekrarlayın.
- 8 Ayarı sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

## Televizyon kanallarında hassas ayar yapma


Televizyon kendini mümkün olan en iyi alma ayarına otomatik olarak ayarlar. Alınan sinyallerin zayıf olduğu bölgelerde manüel hassas ayar yapmanız gerekebilir.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Manuel Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »İnce Ayarlama« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.
- 5 Ayarı kaydetmek için »●« (mavi) düğmesine basın.
- 6 Ayarı sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

## Tüm televizyon kanallarını yeniden ayarlama

Örneğin başka bir şehre taşındığınızda, tüm televizyon kanallarını yeniden ayarlayabilirsiniz.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.  
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Otomatik Kanal Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

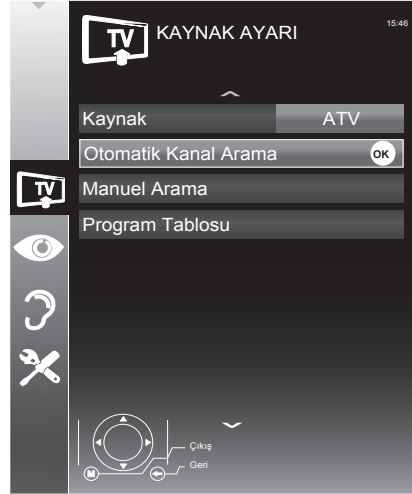

- 4 Aramaya başlamak için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

#### Not:

- Güvenlik sorusu »Evet« seçmek için »●« (yeşil) düğmesine basın.  
- »Sonuçlar« menüsü görünür ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
  - Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
  - »PROGRAM TABLOSU« görüntülendiğinde arama işlemi sona ermiş demektir.
- 5 Ayar işlemini sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

## Ürün Fişi

**Enerji verimliliği sınıfı**  
A

**Ekran boyutu:**  
55 cm/22"

**Ekran Alanı (dm<sup>2</sup>):**  
13 dm<sup>2</sup>

**Çalışma voltajı:**  
DC 12 V / 2,5 A max standart adaptör

**Güç tüketimi:**  
çalışma modunda 22 W  
stand-by modunda <0.50 W

**Maksimum güç tüketimi:**  
30 W max. çalışma modunda

**Yıllık güç tüketimi:**  
33 kWh

**Maks. çözünürlük:**  
WUXGA 1920 x 1080

**Rosh Limitleri:** Pb (Kurşun) / Hg (cıva)  
Pb (Kurşun) ROHS direktifine uygundur / 0 mg

**Peak Luminance oranı:**  
65 %

## Diğer bilgiler

**Ses çıkışı:**  
2 x 6 W müzik 2 x 3 W sinüs dalgası

**Alım aralığı:**  
C02 ... C80, özel kanallar S01 ... S41

**Önayarlı kanallar:**  
99 (Anten) 5 AV, 1 USB



Bu ürün aşağıdaki avrupa birliği direktifleri ve regülasyonlarına uygundur:  
2006/95/EC: Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar direktifi.

2004/108/EC: Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili direktif.  
2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım ile ilgili direktifi ve altındaki;

278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC adaptörlü modeller için);

642/2009: Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon.

2010/30/EU: Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji Etiketlemesi direktifi ve altındaki;

1062/2010: Televizyonların enerji etiketlemesine dair regülasyon.

2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması direktifi.

## Çevre uyarısı



Bu ürün, yeniden kullanılabilen ve geri dönüşüme sokulabilen yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik

cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu, ürünün üzerinde, kullanım kılavuzunda ve ambalajdaki bu semboller gösterilir.

Lütfen bölgenizdeki yerel makamlarca işletilen toplama noktalarını öğrenin.

Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme vererek çevreyi korumaya yardımcı olun.

## Sorun giderme

Aşağıdaki belirtilen çözümler işe yaramazsa, lütfen yetkili satıcısı ile iletişim kurun. Arızalara video kayıt cihazları veya uydu alıcıları gibi harici cihazların da neden olabileceğini unutmayın.

### Not:

Sorun	Olası neden	Çözümü	
Ekran açık (karlı), ama kanal yok	Anten kablosu	Anten kablosu takılı mı?	
	Programlanmış TV kanalı yok	Kanal aramasını başlatın	
	Düşük görüntü kontrastı	Görüntü ayarları yanlış ayarlanmış	Parlaklık, kontrast veya renk ayarını yapın
	Kanalda sorun var	Farklı bir kanalla test edin	
Görüntü ve/veya seste parazit	Diğer cihazlardan parazit	Cihazın pozisyonunu değiştir	
Gölge, yansıma	Kanal ayarı	Otomatik veya manuel kanal ayarı/incele ayar	
	Anten	Anten kablosunu veya sistemi kontrol ettirin	
Renk yok	Renk yoğunluğu maksimumda	Rengi açın	
	TV standart ayarı (ayar seçeneği varsa)	Doğru renk standardını seçin	
	Kanalda sorun var	Başka bir kanalla test edin	
Görüntü var ses yok	Ses minimuma ayarlanmıştır	Sesi açın	
Teletext yok veya hatalı	Kanalda sorun var	Başka bir kanalla test edin	
	Televizyon istasyonu (teletext yok) veya anten sistemi	ince ayar ve gölgeler için başka bir kanalı test edin	
	İstasyon sinyali çok zayıf	Anten sistemini kontrol edin	
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Optik bağlantı yok	Uzaktan kumandayı televizyon setine doğru tutun	
	Uzaktan kumanda pilleri	Pilleri kontrol edin, gerekirse değiştirin	
	Çalışma koşulu tanımsız	Ana güç düğmesine basarak televizyonu yaklaşık 2 dakika kapatın	
Görüntü bilgisayar modunda koyu	Bilgisayardaki görüntü çözünürlüğü ve görüntü frekansı yanlış	Bilgisayardaki ayarı değiştirin (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60Hz).	

- Bu, Sınıf A kapsamında bir üründür. Çalışma sırasında, cihaz radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının bunu düzeltilmesi gerekebilir. Lütfen uzman yetkili satıcınızla iletişim kurun.

# TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

## Arçelik Çağrı Merkezi

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız)

## Diğer Numara

**0216 585 8 888**

### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz

- 1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.
- 2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- 5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)





*Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar*

*Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:*

*Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;*

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;*

*Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir:*

*Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.*

*Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.*

*Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.*

*Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.*

*Menşei: Türkiye*

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

**Fax**

**0216 423 2 353**

Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Caddesi No:2-6  
Sütlüce 34445 İSTANBUL  
0216 585 85 85

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme,**  
**b- Satış bedelinden indirim isteme,**  
**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**  
**ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**  
**haklarından birini kullanabilir.**
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

**Üretici veya İthalatçı Firmanın:**


**Unvanı:** Arçelik A.Ş.  
**Adresi:** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
 Sülüce / İSTANBUL  
**Telefonu:** (0-216) 585 8 888  
**Faks:** (0-216) 423 23 53  
**web adresi:** www.arcelik.com.tr

**Malın**

**Markası:** Arçelik  
**Cinsi:**  
**Modeli:**  
**Seri No:**  
**Garanti Süresi:** 3 YIL  
**Azami Tamir Süresi:** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.



ARÇELİK A.Ş.


**Satıcı Firmanın:**

**Unvanı:**  
**Adresi:**  
**Telefonu:**  
**Faks:**  
**e-posta:**  
 Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

**Fatura Tarih ve Sayısı:**  
**Teslim Tarihi ve Yeri:**  
**Yetkilinin İmzası:**  
**Firmanın Kaşesi:**



NEX801-03