



*Televizyon
Kullanma kılavuzu*

A32-LB-4310

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

-  Önemli bilgiler veya kullanım ile ilgili faydalı ipuçları.
-  Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
-  Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



3 KURULUM VE GÜVENLİK

- 3 Çevre koruma ile ilgili önemli notlar
- 4 Ambalajın imha edilmesi
- 4 Durağan resimler ile ilgili notlar

5 BAĞLANTI/HAZIRLIK

- 5 Anteni ve elektrik kablosunu bağlama
- 6 Uzaktan kumandaya pil takma

7 GENEL BAKIŞ

- 7 Televizyon cihazının bağlantıları
- 7 Televizyon cihazının üzerindeki kumanda elemanları
- 8 Uzaktan kumanda - ana fonksiyonlar

10 AYARLAR

- 10 İlk kurulumu ve televizyon kanallarını arama...
- 10 Hafızadaki kanalları değiştirme
- 11 Görüntü ayarları
- 11 Ses ayarları

13 TELEVİZYONUN ÇALIŞMASI

- 13 Temel fonksiyonlar
- 13 Zoom fonksiyonu
- 13 Zap fonksiyonu
- 14 Görüntü formatını değiştirme

15 USB MODU

- 15 Dosya formatları
- 15 Harici veri ortamının bağlanması
- 16 Dosya tarayıcı
- 16 USB kurulum menüsündeki ayarlar
- 16 Oynatma/Çalma - Temel fonksiyonlar
- 17 İlave oynatma fonksiyonları

18 TELETEKST MODU

- 18 TOP text veya FLOF text modu
- 18 Ek fonksiyonlar

19 KONFOR FONKSİYONLAR

- 19 Ayarlar menüsünü açma
- 19 Dil ayarları
- 19 Saat ayarları
- 19 Zamanlayıcı ayarları
- 20 Ebeveyn ayarları
- 20 Yazılım Sürümü
- 20 Yazılım Güncelleme
- 20 Televizyonu en baştaki durumuna sıfırlama

21 HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

- 21 Yüksek çözünürlük - HD ready
- 21 Bağlantı seçenekleri
- 22 Harici cihaz bağlama

23 BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ MODU

- 23 Bilgisayarı bağlama
- 23 Bilgisayar için kanal pozisyonunu seçme
- 23 Bilgisayar için ayarlar

24 ÖZEL AYARLAR

- 24 Televizyon kanallarını ayarlama

25 BİLGİLER

- 25 Ürün Fişi
- 25 Diğer bilgiler
- 25 Çevre uyarısı
- 26 Sorun giderme


KURULUM VE GÜVENLİK

Televizyonunuzu kurarken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

- Bu televizyon, görüntü ve ses sinyallerini almak ve görüntül-emek üzere tasarlanmıştır.
- Başka türlü bir kullanım kesinlikle yasaktır.
- En uygun izleme mesafesi köşeden köşeye ekran uzunluğunun 5 katıdır.
- Ekranı düşen dış ışık görüntü kalitesini bozar.
- Yeterli havalandırma sağlamak için duvar ünitesinin içinde, televizyonun etrafında yeterli boşluğu bıraktığınızdan emin olun.
- Televizyon seti kuru odalarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Açık alanda kullanılırsa, yağmur ve su sıçraması gibi nem yaratan koşullardan korunmasını sağlayın.
- Televizyon setini hiçbir şekilde neme maruz bırakmayın.
- İçindeki sıvı dökülüp güvenlik riski oluşturacağından televizyonun üstüne vazo gibi eşyaları koymayın.
- Televizyon setini sert, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Televizyon setinin üzerine gazete gibi nesnelere, altına ise bez ya da benzer eşyaları koymayın.
- Soğutmayı olumsuz etkileyeceğinden, televizyon setini ısıtıcıların yakınına ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Isı oluşması tehlikeli olabilir ve televizyon setinin kullanım ömrünü azaltır. Güvenlik nedenleriyle, zaman zaman sette oluşan her türlü kirlenimi temizlemek üzere bir uzman çağırın.
- Televizyon setini hiçbir koşulda açmayın. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Elektrik kablosunun ya da güç kaynağı biriminin (cihazla birlikte verildiyse) hasarlı olmadığından emin olun.
- Televizyon seti yalnızca sette birlikte verilen elektrik kablosu/adaptör* ile çalıştırılabilir. (*Yalnızca adaptörlü ürünler için.)
- Yıldırımlar tüm elektrikli cihazlar için tehlikelidir. Televizyon seti kapalı olsa bile, şebekeye ya da anten kablosuna düşen yıldırım sete hasar verebilir. Fırtına sırasında her zaman elektrik ve anten fişlerini sökün.
- Ekranı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Yalnızca normal su kullanın.
- Yalnızca televizyonun muhafazasını verilen bezle silin. Yalnızca normal su kullanın.
- Cihazı nereye yerleştireceğinize karar verirken, mobilya yüzeylerinin çoğunun kimyasal katkılar içeren çeşitli tiplerdeki lake ya da plastik kaplı olduğunu unutmayın. Bunlar, cihazın ayaklarında korozyona yol açarak mobilyanın yüzeyinde çıkarması zor ya da imkansız olabilir. Lekelere neden olabilir.
- LCD televizyonunuzun ekranı en yüksek kalite standartlarına uygundur ve piksel hataları bakımından kontrol edilmiştir.

■ Üretimde yüksek derecede itina gösterilmesine rağmen teknolojik nedenlere bağlı olarak birkaç pikselin hatalı olması olasıdır.

■ Bu tür piksel hataları, DIN normuna belirlenen sınırlar dahilinde olması kaydıyla, cihazın garanti kapsamı uyarınca bir arıza olarak kabul edilmez.

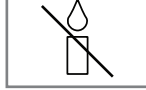■  Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

■ Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.

■ Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.

■ Elektrik fişine kolayca erişebildiğinden emin olun.

Dikkat:

■ Televizyonunuz için bir duvar montaj kiti kullanmayı istiyorsanız, duvar montaj kitinin montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun veya bu kiti uzman yetkili satıcınıza monte ettirin.

■ Duvar montaj kitini satın alırken, televizyonun üzerindeki tüm sabitleme noktalarının karşılıklarının montaj kitinde de bulunduğundan ve montaj sırasında bunların hepsinin kullanıldığınından emin olun.

Çevre koruma ile ilgili önemli notlar

■ Aşağıda anlatılan işlemler sayesinde, doğal kaynakların tüketimini azaltabilir ve elektrik faturalarınızı düşürerek para tasarrufu yapabilirsiniz.

■ Televizyonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, çevre ve güvenlikle ilgili gerekliliklerden dolayı fişini prizden çekin. Televizyonunuz bu durumda elektrik harcamayacaktır.

■ Televizyonunuzu kapattığınızda elektrik bağlantısı kesilmeyecektir. Elektrik bağlantısını tamamen kesmek için fişini prizden çekin.

■ Televizyonun üzerinde açma kapama düğmesi varsa, bu düğmeyi kullanarak cihazı kapatmanız da yeterli olacaktır. Böylece televizyonunuzun elektrik tüketimi sıfır Watt'a inecektir.

■ Televizyonunuz standby modundayken daha az enerji tüketir. Ancak, bazı televizyonlarda, cihazın doğru çalışabilmesi için standby modunda bırakılmasını gerektiren açılma zamanlayıcısı gibi bazı özellikler vardır.

■ Cihazınızın, arka ışık (backlight) ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.

Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrıştırılmasını sağlayınız.

Ürünün taşınması

- Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve orijinal kutusu içinde taşıyın. Kutu üzerinde yazılı olan işaretlere ve açıklamalara uyun. Orijinal kutu yoksa ürünü, balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşınma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.
- Ürünü taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten kablosunu ve diğer cihazlardan gelen bağlantı kablolarını sökün.

Durağan resimler ile ilgili notlar

- Ekranda uzun süreli aynı görüntünün izlenmesi, sabit resmin arka planda belirgin olarak belirmesine neden olabilir. Arka planda belirginleşebilecek zayıf resim(ler), LCD/LED teknolojisi kaynaklıdır ve garanti kapsamında müdahale gerektirmez. Bu durumlar ile karşılaşmamak ve/veya etkiyi en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
- Aynı TV kanalının çok uzun süreli ekranda olmasını engelleyiniz. Kanal logoları bu etkiyi gösterebilir.
- Tam ekran olmayan görüntülerin sürekli ekranda kalmasını engelleyiniz; yayıncı tarafından tam ekran yollanmayan içerikleri görüntü formatlarını değiştirerek tam ekran haline getirebilirsiniz.
- TV'nizi yüksek parlaklık ve/veya kontrast değerleri ile izlemeniz, bu etkinin daha hızlı belirmesine neden olacağından, TV'nizi memnun olacağınız en düşük parlaklık ve kontrast seviyesinde izlemeniz önerilir.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün El-den Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yüklemeye kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.



PCB Uygunluğu:


"PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler

- Televizyonunuzu izlemediğiniz zamanlarda açık olarak bırakmayınız, bekleme konumuna alınız. Eğer uzun süre televizyonunuzu kullanmayacak iseniz, kapalı konumda bırakınız.
- Televizyon izlediğiniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz. Televizyonunuzun ses seviyesini, yüksek seviyelere çıkartmamak enerji tasarrufu sağlar.
- Televizyonunuzun konumunu belirlerken, gün ışığının televizyon ekranının ön tarafından almayacak şekilde, mümkünse ışığı ekranın arkasından alacak şekilde ayarlayınız. Bu sayede televizyonunuzun kontrast ayarını yükseltmeden kullanabilir ve enerji tasarrufu sağlarsınız. Ürünün taşınması

BAĞLANTI/HAZIRLIK

Anteni ve elektrik kablosunu bağlama

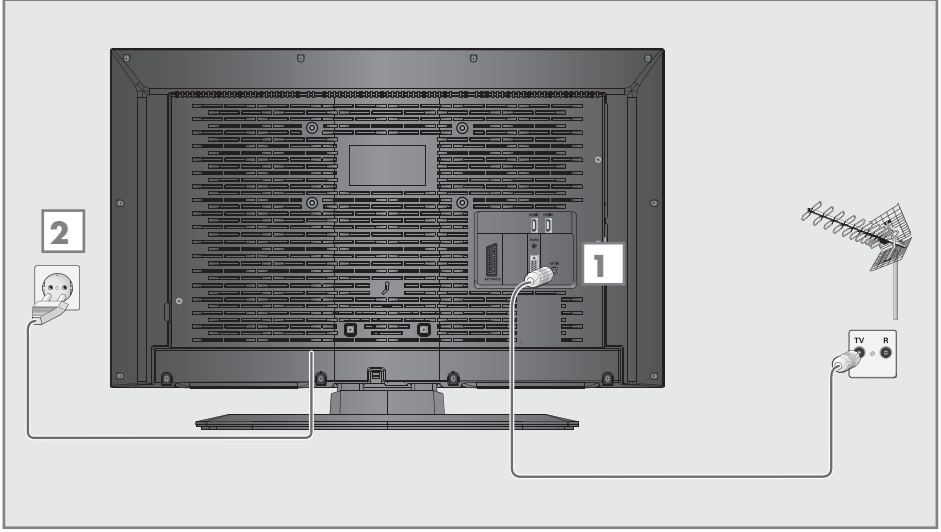

- 1 Analog istasyonlar için anten kablosunu televizyon seti üzerindeki »ANT IN« girişine takın.


Not:

- İç mekan antenini bağlarken, yayını en iyi şekilde alana kadar anteni farklı konumlarda denemeniz gerekebilir.
- 2 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.

Not:

- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
- Televizyonu yalnızca birlikte verilen elektrik kablosuyla uygun bir topraklı prize takın.
- Yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamayan adaptör fişi ya da uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosunun üzerinde değişiklik yapmayın.

Uzaktan kumandaya pil takma

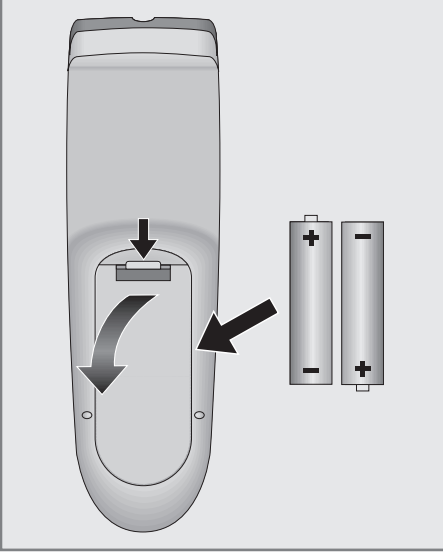

- 1 Kapağını çıkartarak pil yuvasını açın.
- 2 Pilleri yerleştirin (2 x 1,5 V micro, örneğin R03 veya AAA). Pil kutuplarına dikkat edin (pil yuvasının tabanında işaretlidir).
- 3 Pil yuvasını kapatın.

Not:

- Televizyon cihazınız uzaktan kumandanın komutlarına artık tam olarak reaksiyon göstermiyorsa piller bitmiş olabilir. Bitmiş piller, kesinlikle pilyuvasında bırakılmamalıdır.
- Kullanılmış pillerden kaynaklanan zararlardan dolayı üretici sorumluluk kabul etmemektedir.


Çevre ile ilgili not



■ Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller %0,0005'den fazla civa veya %0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

GENEL BAKIŞ

Televizyon cihazının bağlantıları

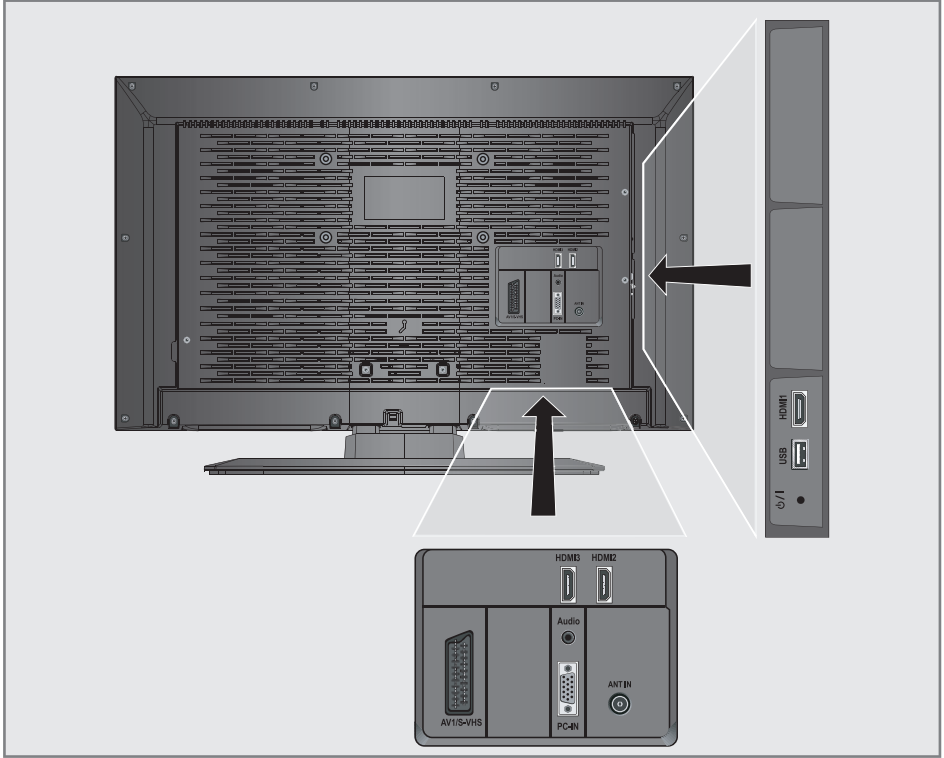

AV1 / S-VHS

Euro/AV soketi (CVBS sinyali, RGB sinyali);
S-Video kamera için görüntü sinyali girişi (Skart-S-VHS dönüştürücü ile).

Audio

PC-IN

Bilgisayar için ses sinyali girişi.
VGA soketi, bilgisayar için görüntü sinyali girişi.

ANT IN

Anten soketi.

HDMI3

HDMI soketi, görüntü/ses sinyali girişi (HDMI).

HDMI2

HDMI soketi, görüntü/ses sinyali girişi (HDMI).

USB

Harici veri ortamı ve USB Harddisk soketi.

HDMI1

HDMI soketi, görüntü/ses sinyali girişi (HDMI).

Televizyon cihazının üzerindeki kumanda elemanları



Televizyonu stand-by konumundan açar ve stand-by konumuna geçirir.

GENEL BAKIŞ

Uzaktan Kumanda - ana fonksiyonlar

Sesi açar/kapatır (mute).

MUTE

POWER

Televizyonu açar (stand-by) ve kapatır.

Televizyonu stand-by konumundan açar;
Kanalı doğrudan seçer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16:9

0

FAV REPEAT

Zap fonksiyonu.

Görüntü formatları arasında geçiş için seçim menüsünü açar.

Ardından »◀◀, ▶▶«
düşmesiyle seçim yapıp »OK«
düşmesiyle onay

V+

?/A-B

P+

AV kanalları ve USB girişi için ön seçim menüsünü açar.

Ardından »▼◀, »▲◀ veya
»◀◀, »▶▶« düşmesiyle seçim yapıp »OK« düşmesiyle onaylayın.

V-

EPG

P-

Ses seviyesini ayarlar.

Menüyü açar ve kapatır.

▲

◀

OK

▶

▼

Televizyonu stand-by konumundan açar;
İstasyonları adım adım seçer

Teletext modu ile TV modu arasında geçiş yapar.

DOUBLE

Q

M

←

i

⏸

◀

▶

⏮

⏭

⏹

⏪

TXT

R

⏩

⏴

İmleç Kontrol



İmleci menülerde yukarı ve aşağı kaydırır.
İmleci menülerde sola/sağa hareket ettirir.
Kanal listesini açar;
Çeşitli fonksiyonları etkinleştirir.

Uzaktan kumanda - tüm fonksiyonlar

 REPEAT

Teletext modunda alt sayfaları seçer;
Dosya tarayıcısında tekrar fonksiyonunu seçer.


EPG/?/A-B

 DOUBLE


Görüntüyü büyütür;
Teletext modunda çift karakter boyutuna geçer;

 i

Bir önceki menüye geçer;
İstasyon ile ilgili bilgileri görüntüler;
Teletext modunda index sayfasını açar.

● (Kırmızı) 

Teletext modunda sayfa seçer;
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;
Dosya tarayıcısında oynamayı başlatır;
Oynamayı durdurur;

● (Yeşil) 

Teletext modunda sayfa seçer;
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;
Dosya tarayıcısında geriye doğru görüntü aramayı başlatır.

● (Sarı)  / 

Durdurma;
Teletext modunda sayfa seçer;
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;
Oynamayı sonlandırır;

● (Mavi) 

Teletext modunda sayfa seçer;
Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir;
Dosya tarayıcısında ileriye doğru görüntü aramayı başlatır;

TXT 

Teletext modunda ekran bölme fonksiyonunu seçer;
Dosya tarayıcısında sonraki parça/ sonraki görüntü fonksiyonunu seçer.

Teletext modunda sayfa durdurma;
Dosya tarayıcısında önceki parça/ önceki görüntüyü seçer.



Teletext modunda sayfayı güncelleştirir;

Dosya tarayıcısında farklı altyazı dilini seçer



Dosya tarayıcısında farklı ses dilini seçer

İlk kurulumu ve televizyon kanallarını arama...

Bu televizyon seti otomatik kanal arama özelliğine sahiptir.

Aramayı başlatın, daha sonra televizyon kanallarını tercihinize göre sıralayabilirsiniz.

Anten veya kablo bağlantısından aldığınız televizyon kanallarını kaydedebileceğiniz 99 kanal hafızası sunulmuştur.

- 1 Televizyonu bekleme modundayken açmak için »**POWER**«, »1...0« veya »P+« veya »P-« düğmesine basın.
- Cihaz ilk kez açıldığında »Kurulum Rehberi« menüsü görünür.

Yardım:

- »Kurulum Rehberi« menüsü ekranda görünmezse, ayarı, 21. sayfada bulunan televizyonu fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyerek yapın.
- 2 Dili »◀«, »▶«, »▲« veya »▼« düğmesiyle seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
 - 3 »◀« veya »▶« düğmesiyle »Ev Modu« seçimini yapıp »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Ev Modu« önceden ayarlı EUP uyumlu enerji tasarrufu sağlayan TV ayarlarıdır.
- »Mağaza Modu« Mağazalarda özellik tanıtımı amaçlıdır. Seçilmesi durumunda ekranın üst kısmında özellik logoları görüntülenir.

Not:

- »Mağaza Modundan« çıkmak için, 21. sayfada bulunan televizyonu fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyin.
- 4 Ülkeyi seçmek için »◀«, »▶«, »▲« veya »▼« düğmesine basıp »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Kaynak Ayarı« menüsü görüntülenir ve »Bağlantı Tipi« seçeneği işaretlidir.
 - 5 Aramaya başlamak için »●« yeşil düğmesine basın.
- »Arama Sonuçları« menüsü görünür ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- Arama işleme, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
 - 6 Ayar işlemini sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Hafızadaki kanalları değiştirme

Otomatik arama sırasında hafızaya birden fazla alınmış kanalları silebilirsiniz. Kanalları farklı kanal konumlarına kaydedebilir, kanal atlatılabilir, kanalın adını değiştirebilir veya girebilirsiniz.

Kanalların silinmesi

- 1 »Program Tablosu« menüsünde »▼«, »▲« ve »◀«, »▶« düğmesine basarak silinecek kanalı seçip »●« (kırmızı) düğmesiyle onaylayın.
- 2 Seçili kanalı silmek için »●« (sarı), tüm kanalları silmek için »●« (mavi) düğmesine basın.
- 3 Silme işlemini onaylamak için »●« (yeşil) düğmesine basın.

- 4 Silme işlemini iptal edip çıkmak için »M« düğmesine basın.

Televizyon kanallarının sıralanması

- 1 »Program Tablosu« menüsünde »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle yer değiştirilecek kanalı seçip »●« (kırmızı) düğmesine basın.
- 2 »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle kanalı yeni konumuna taşıyıp »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Takip eden tüm kanallar bir konum yukarıya taşınacaktır.

Kanal isimlerini girme (maksimum 8 karakter)

- 1 »Program Tablosu« menüsünde »▼«, »▲« ve »◀«, »▶« düğmesine basarak kanalı seçip »●« (kırmızı) düğmesiyle onaylayın.
- 2 Seçili kanala isim girmek için »●« (yeşil) düğmesine basın klavye görüntülenir.

Not:

- Mevcut kanal adını silmek için »▼«, »▲« ve »◀«, »▶« düğmesi ile seçip »OK« düğmesine basın.
- 3 İstedığınız harf veya rakamı »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle seçip »OK« düğmesine basın. Diğer karakterler için aynı işlemi tekrarlayın.

Not:

- Büyük/küçük hürf için »ABC«, özel karakter veya rakam için »?@123« ögesini seçin.
- 4 Kanal adını kaydetmek için »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle Onayla seçeneğini seçip »OK« düğmesine basın.

Not:

- Diğer kanal adlarını da girmek için 1 ile 4 arasındaki adımları tekrarlayın.

Bir televizyon kanalını engelleme

Çocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak ayrı ayrı engelleyebilirsiniz.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 3 »▼« düğmesiyle »Program Tablosu« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Program Tablosu« menüsü görüntülenir.
- 4 »▲«, »▼«, »◀« veya »▶« düğmeleriyle engellemek istenilen kanalı seçin.
- 5 »●« (sarı) düğmesine basarak »Kilitli« ögesine geçirin.
- 6 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle »1234« PIN kodunu girin ve »●« (sarı) düğmesine basın.
- Kanal işaretlenir.

Not:

- Kanalı serbest bırakmak için »▼« veya »▲« düğmesine basın ve »●« (sarı) düğmesine basarak engellemeyi kaldırın.

AYARLAR

7 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Televizyon kanallarının atlatılması

»▲« veya »▼« tuşu ile kanal seçerken işaretlediğiniz kanalları atlatabilirsiniz. Kanalı sadece rakam tuşları ile seçebilirsiniz.

- 1 »◀«, »▶«, »▲« veya »▼« tuşu ile istediğiniz kanalı »PROGRAM TABLOSU« menüsünden seçin.
- 2 Kanalı »●« (mavi) ile belirgin hale getirin..
-Mavi tuşa yeniden basarak kanalin seçimini kaldırınız.

Ayar işleminin sonlandırılması

- 1 Ayar işlemini sonlandırmak için »M« tuşuna basın.

Görüntü ayarları

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsü görüntülenir.



- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Resim Modu«, »Parlaklık«, »Kontrast«, »Netlik«, »Renk« veya »Renk Sıcaklığı« öğesini seçin.
»◀« veya »▶« düğmesiyle değeri seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 4 Resim Modu menüsünde »Kullanıcı«, »Eko TV«, »Spor«, »Film«, »Doğal«, »Canlı« veya »Oyun« öğelerinden istediğiniz görüntü ayarını seçin.

Notlar:

- »Oyun« görüntü ayarı sadece »HDMI« »Component« ve »PC« modlarında seçilebilir.
- Diğer ayarlar »GÖRÜNTÜ AYARLARI« menüsünün devamında yer almaktadır.

- 5 »▼« düğmesiyle »DNR«, »Canlı Renk«, »Mükemmel Netlik«, »Gamma«, »Dinamik Kontrast«, »Dinamik Arka Işık« veya »Arka Işık« öğesini seçin.
»◀« veya »▶« düğmesiyle değeri seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.


Notlar:

- »Dinamik Kontrast« ideal kontrastı elde etmek amacıyla görüntü içeriğine göre ayarlanır.
- »Dinamik Arka Işık« arka ışık, ideal arka ışığı elde etmek amacıyla görüntü içeriğine göre ayarlanır.
- Ekran ışığını yalnızca »Dinamik Arka Işık« fonksiyonu kapalıyken değiştirebilirsiniz.

- 6 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Ses ayarları

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »SES AYARLARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »SES AYARLARI« menüsü görüntülenir.

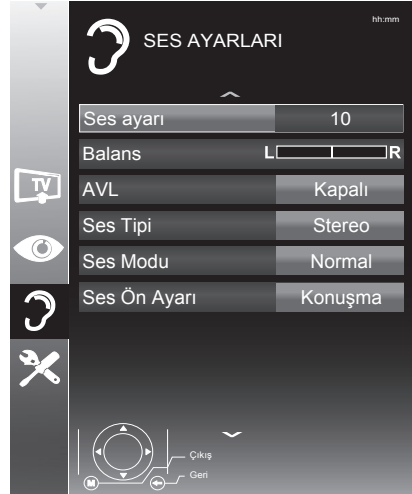

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Ses Ayarı

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ayarı« öğesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

Balans

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Balans« öğesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

AYARLAR

Otomatik ses

Televizyon kanalları farklı ses seviyelerinde yayınlanır. Otomatik Ses Seviyesi Sınırlandırma (AVL) fonksiyonu, kanal değiştirdiğinizde sesin aynı seviyede korunmasını sağlar ve sese meydana gelen anlık dalgalanmaları engeller.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AVL« ögesini seçin ve ardından »◀« veya »▶« düğmesiyle »Açık« ögesini seçin.

Not:

- »Ses Modu« ögesinde »SRS TSHD« ayarı seçilmişse, AVL ögesi menüde görünmez.

Stereo / iki kanallı, mono

Cihaz, örneğin, ses kanalı B'de orijinal sesli film (ekran: »Dual II«) ve ses kanalı A'da dublajlı versiyon (ekran: »Dual I«) gibi iki kanallı programları alıyorsa, istediğiniz ses kanalı seçebilirsiniz.

Cihaz stereo veya Nicam programlar alırsa, otomatik olarak stereo sese geçer (ekran: »Stereo«).

Stereo ses alım kalitesi kötüyse sesi »Mono«'ya geçirebilirsiniz.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Tipi« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.

Stereo genişliği

Stereo programlar için ses çıkışını genişletir ve mono ses alımında sesi iyileştirir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Modu« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesine basarak »Uzaysal« veya »SRS TSHD« ögesini seçin.

Ses efekti

Ses ortamı, üç önceden ayarlı ses ayarı (Müzik, Doğal ve Konuşma) ve bir tane de kendiniz oluşturabileceğiniz bir ses ayarı (Kullanıcı) sunmaktadır.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ortamı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesine basarak »Müzik«, »Doğal« veya »Konuşma« ayarını seçin.

Not:

- »Kullanıcı« seçeneği »Ses modu« ayarı »Normal« veya »Uzaysal« seçildiğinde aktiftir.

SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD televizyon setine entegre olarak kurulmuş ve Surround Sound etkisi yaratmak için yalnızca cihaz içi hoparlörlere gereksinimi olan patentli bir ses teknolojisidir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Modu« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle »SRS TSHD« ayarını seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »SRS Ses ön ayarı« ögesini seçin.
- 4 »◀« veya »▶« düğmesiyle »Müzik«, »Doğal« veya »Konuşma« ayarından tercih edilen değeri seçin.



SRS Labs, Inc. ticari markasıdır.

TruSurround HD teknolojisi, SRS Labs, Inc. lisansı ile üretilmiştir.

Ekolayzer

Ekolayzer, kendiniz oluşturabileceğiniz bir ses ayarı sunmaktadır.

Ekolayzer ögesi, »Ses Modu« »Uzaysal« veya »Normal«, »Ses ön ayarı« ögesinde »Kullanıcı« seçildiğinde menüde görüntülenir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ekolayzer« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »EKOLAYZER« menüsü açılır.

Not:

- »Ses Modu« ögesinde »SRS TSHD« ayarı seçilmişse, »Ekolayzer« ögesi menüde görüntülenmez.
- 2 »120Hz« frekans bandını »▼« veya »▲« düğmesiyle seçin. »◀« veya »▶« düğmesiyle tercih edilen değeri ayarlayın.
 - 3 Sonraki frekans bandını »▼« veya »▲« düğmesiyle seçip ayar işlemini tekrarlayın.
 - 4 Ayarı kaydetmek için »◀« düğmesine basın.

Ayarları sonlandırma

- 1 Ayarları sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

TELEVİZYONUN ÇALIŞMASI

Temel fonksiyonlar

Açma ve kapatma

- 1 Televizyonu bekleme modundayken açmak için »**POWER**«, »**1...0**« veya »**P+**« veya »**P-**« düğmesine basın.
- 2 Televizyonu stand-by modunda açmak için »**POWER**« düğmesine basın.

Kanalları seçme

- 1 Kanalları doğrudan seçmek için »**1...0**« düğmelerini kullanın.
- 2 Kanalları yukarı ve aşağı seçmek için »**P+**« veya »**P-**« düğmesine basın.
- 3 »**OK**« düğmesine basarak kanal listesini açın, »**▼**« veya »**▲**« düğmesiyle kanalı seçin ve »**OK**« düğmesiyle kanalı teyit edip, »**M**« düğmesiyle kanal listesini kapatın.

AV kanallarını seçme

- 1 »**↺**« düğmesiyle »Kaynak Seçin« menüsünü açın.
- 2 »**◀**«, »**▶**« veya »**▼**«, »**▲**« düğmesiyle istediğiniz AV kanalı pozisyonunu seçin ve »**OK**« düğmesiyle onaylayın.
- 3 »**1...0**« düğmeleriyle televizyon kanalına geri dönün.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 »**V+**« veya »**V-**« düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.

Sesi kapatma

- 1 Sesi kapatıp (mute) yeniden açmak için »**MUTE**« düğmesini kullanın.

Bilgileri görüntüleme

- 1 Bilgileri görüntülemek için »**I**« düğmesine basın.
- Kısa bir süre ekrandaki menü otomatik olarak kaybolur.

Durdurma

Belirli bir sahneyi daha uzun görüntülemek istediğinizde geçerli programı dondurabilirsiniz.

- 1 »**●**« (sarı) düğmesine basın.
- 2 Bu fonksiyondan çıkmak için tekrar »**●**« (sarı) düğmesine basın.

Not:

- Durdurma özelliği sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

Zoom fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde, televizyon veya bilgisayardaki görüntüyü büyütüebilirsiniz.

- 1 »**🔍**« düğmesine ard arda basarak merkez odaklı üç kademede büyütülür.

Not:

- Zoom özelliği sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

Zap fonksiyonu

Bu fonksiyonu, izlemekte olduğunuz televizyon kanalını kaydetmenize ve başka kanallara yada kaynaklara geçmenize (zap yapma) olanak tanır.

- 1 »**1...0**« veya »**P+**«, »**P-**« düğmeleriyle zap hafızasına kaydetmek istediğiniz kanalı (örneğin, kanal 1, BBC 1) seçin ve »**📌**« düğmesiyle kaydedin.
- 2 »**1...0**« veya »**P+**«, »**P-**« düğmeleriyle kanalları değiştirin.
- 3 Bu durumda, »**📌**« düğmesini kullanarak kayıtlı kanal (örnekteki kanal BBC1'dir) ile daha önce izlemekte olduğunuz kanal arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Zap fonksiyonundan çıkmak için »**M**« düğmesine basın.

TELEVİZYONUN ÇALIŞMASI

Görüntü formatını değiştirme

- 1 »16:9« düğmesiyle görüntü formatını seçin. Seçilen görüntü formatı (örneğin »16:9«) ekrana gelir.
- Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçebilirsiniz:

»Otomatik« formatı

Görüntü formatı, 16:9 formatındaki programlar için otomatik olarak »16:9« ayarına geçilir.

Görüntü formatı, 4:3 formatındaki programlar için otomatik olarak »4:3« ayarına geçilir.

»16:9« ve »14:9« formatları

4:3 formatındaki programlar sırasında, »16:9« veya »14:9« seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir.

Görüntü geometrisi yatay olarak gerilir.

Gerçek 16:9 sinyal kaynaklarında (uydu alıcısından veya Euro-AV soketinde), görüntü doğru geometriye sahip olacak şekilde ekranı tümüyle doldurur.

Not:

- 14:9 formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

»4:3« formatı

Görüntü 4:3 formatında gösterilir.

»LetterBox« formatı

Letterbox ayarı, özellikle 16:9 formatındaki programlar için uygundur.

Genellikle ekranın üst ve altında bulunan siyah kenarlıklar ortadan kaldırılır; 4:3 görüntü ekranı doldurur.

İletilen görüntüler büyütülür ancak üst ve alttan biraz kırılır. Görüntü geometrisi değişmeden kalır.

Not:

- Letterbox formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

»Altyazı« formatı

Ekranın alt kısmında görünen altyazıları okuyamazsanız, »Altyazı« ögesini seçin.

Not:

- Altyazı formatı sadece 720p ve daha düşük çözünürlükler için desteklenmektedir.

»Panorama« formatı

Bu ayar, büyük genişlik/yükseklik oranına sahip filmler için uygundur.

4:3 formatındaki programlar sırasında, »Panorama« fonksiyonunun seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir. Görüntü geometrisi yatay olarak gerilir.

»Overscan«

Bu mod seçili olduğunda HDMI, PC ve Component girişlerinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntü kırılmadan orjinal boyutları ile ekrana gelir. Bu mod sadece HDMI Modu, Component ve 720p ve üzeri çözünürlüklerde aktif olur.

Dosya formatları

Televizyonunuzu aşağıdaki dosya formatlarıyla USB girişi üzerinden kullanabilirsiniz:

Video verileri

Video sıkıştırma / çözme (codec) işlemi, depolama alanını azaltmak ve görüntü kalitesinden ödün vermemek üzere tasarlanmıştır.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".avi", ".ts", ".mpeg", ".dat", ".vob". Bu dosyalarda video verisinin yanında MP3 veya AAC kullanılarak sıkıştırılmış ve "paketlenmiş" ses verileri vardır.

Notlar:

- Film klasöründe izleyeceğiniz filmler maksimum 720 x 576 çözünürlüğü desteklemektedir.

Ses verileri

Televizyonunuz MP3, AAC standartları ile kodlanmış ses verilerinin oynatılabilmesini sağlar.

MP3, MPEG-1 Ses Düzeyi 3'ü belirtir ve MPEG (Motion Picture Expert Group) tarafından geliştirilen MPEG-1 standardına göreler.

AAC İleri Ses Kodlaması'nı belirtir (Advanced Audio Coding) ve MPEG tarafından geliştirilmiştir. AAC aynı veri-oranında (bitrate) daha yüksek ses kalitesi sunar.

Bu formatlar ses dosyalarının CD ses kalitesine benzer kalitede depolama cihazlarına kaydedilmesini sağlar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".mp3", ".mp2", ".aac" MP3 dosyaları bilgisayardaki klasör ve alt klasörlere benzer şekilde düzenlenebilir.

Resim verileri

Televizyonunuz JPEG, PNG, BMP türündeki resim verilerini gösterilebilmesini sağlar.

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Bu işlem resim dosyalarını sıkıştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

PNG ve BMP standartları resim verilerini kayıpsız olarak sıkıştırmak için tasarlanmıştır.

Resim dosyaları, diğer dosya türleri ile birlikte bir veri ortamına kaydedilebilir.

Bu dosyalar klasör ve alt klasörler şeklinde düzenlenebilir.


Harici veri ortamının bağlanması

Veri ortamını bağlamadan önce, »POWER« düğmesi ile televizyonu bekleme (stand-by) moduna getirin. Cihazın bağlantısını yapın ve televizyonu yeniden açık duruma getirin. Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görülebilir.

Not:

- »USB arayüzüne bağlanan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici harddiskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılmaması gerekmektedir.
- ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024'te tanımlandığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.
- USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yalnızca ek bir fonksiyondur.

- 1 Televizyonun üzerindeki USB arayüzü ile harici cihazın üzerindeki ilgili veri çıkışı (harici sabit disk, dijital kamera, kart okuyucu veya MP3 oynatıcı) bir USB kablosu ile bağlayın. veya bellek çubuğunu televizyonun USB arayüzüne takın.

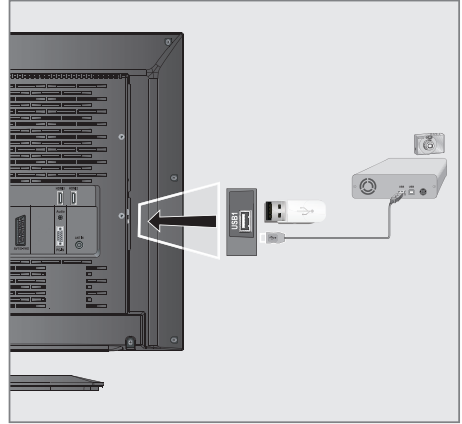


- 2 »●« (yeşil) düğmesiyle » USB « ekranını onaylayın.
- Dosya tarayıcı görünür.

Dosya tarayıcı

Dosya tarayıcı, harici ortamın gönderdiği video, ses ve resim verilerini gösterir.

Bir veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, filtre fonksiyonu kullandığınızda çalmak/oyunlatmak için ihtiyaç duymayacağınız verileri (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) devreden çıkarabilirsiniz.

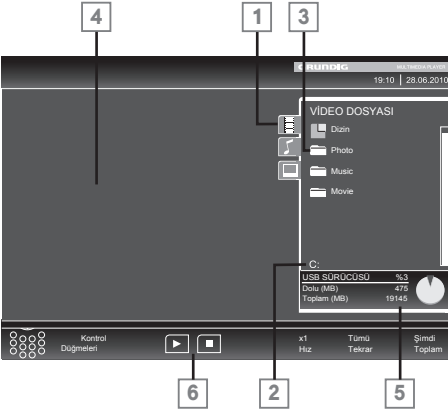

Dosya tarayıcısı ana menüsü

- 1 Seçilmiş veri formatı.
- 2 Veri ortamı adı.
- 3 Veri ortamındaki toplam klasörler.
- 4 Seçili bir dosyanın ön izleme ekranı.
- 5 Harici veri ortamı bilgisi.
- 6 Menü kontrolleri.

USB kurulum menüsündeki ayarlar

USB kurulum menüsünün açılması

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »USB AYAR« menüsü görüntülenir.

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Ekran modunun seçilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »İzleme Modu« ögesini seçin.
- 2 Fonksiyonu seçmek için »◀« ya da »▶« düğmesine basın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Slayt gösteriminin ekrana getirileceği sürenin seçilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Slayt Gösterisi Aralığı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle gösterilme süresini (3, 5, 10 saniye) seçin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

DivX® VOD

DivX® 'den alacağınız korumalı videoları oynatmak için cihazı kayıt ettirmemiz gerekmektedir.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »DivX® VOD« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Kayıt kodu görüntülenir.
- 2 "http://vod.divx.com" adresine girerek kayıt kodu ile cihazı kayıt ettirin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

DivX DivX Certified® premium içerik dahil olmak üzere, DivX® video oynatma.

DivX GÖRÜNTÜ DOSYALARI HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc. tarafından oluşturulmuş bir dijital görüntü formatıdır. Bu, DivX görüntüleri oynatan onaylı bir DivX Certified® cihazdır. Dosyalarınız DivX görüntü dosyalarına dönüştürmeyle ilgili daha fazla bilgi ve yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DivX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Satın aldığımız DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatabilmek için DivX Certified® bu cihazın kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunuzu almak için cihazınızın USB ayarları menüsünde DivX VOD bölümüne gelin. Kayıt işleminin tamamlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Oynatma/Çalma - Temel fonksiyonlar

- 1 Veri ortamını seçmek için »◀« düğmesine basın, »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle »USB« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Veri ortamı dosya tarayıcısı ("İçerikler") ekranda gösterilir.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle formatı (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) seçin.
- 3 »OK« düğmesiyle dosya genel bakış ögesini seçin.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle istediğiniz veri ortamını seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Veri ortamı dizin listesi ekrana gelir.

Not:

- »◀« düğmesiyle ana klasöre geri dönün.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle şarkıyı ya da resmi seçip »▶« düğmesine basarak oynatma işlemini başlatın.

Notlar:

- Film hakkındaki bilgileri »I« düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
- MP3 verilerini çalarken, albüm bilgileri, şarkı ve şarkıcı, menünün sol tarafında görüntülenir.
- Görüntü verilerini oynatırken, çözünürlük ve boyutla ilgili bilgiler »I« düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
- Görüntü verilerini oynatırken, DivX Ayarları menüsüne »I« düğmesine iki kez basarak girebilirsiniz.
- Dosya tarayıcı görüntü verilerini oynatırken kapanır. Tekrar dosya tarayıcıya geçmek için »■« düğmesine basın.
- 6 Oynatmayı duraklatmak için »▶« düğmesine basın.
- 7 Oynatmaya devam etmek için »▶« düğmesine basın.

- 8 Oynatmayı sona erdirmek için »■« düğmesine basın.
- Dosya tarayıcı görünür.

Notlar:

- Bir üst klasöre geri dönmek istediğinizde, »Üst Klasör«, Ana klasöre geri dönmek istediğinizde »Dizin« seçmek için »▲« düğmesine, daha sonra »OK« düğmesine basın.
- USB modunda desteklenen bazı dosya formatları, desteklenen dosya uzantısına sahip olmasına rağmen, bu dosyaların oluşturma (sıkıştırma) biçimlerini bağlı olarak oluşabilecek problemlerden dolayı çalışmayabilir.
- Oynatılan video dosyaları içinde birden fazla ses kaynağı (audio stream) varsa dosya tam ekran oynatılırken »▶▶« tuşu ile ses kaynakları arasında geçiş yapılabilir.
- Müzik klasöründe müzik dinlenirken USB modundaki diğer seçeneklere aynı anda geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik ile fotoğraflara bakarken aynı anda müzikde dinleyebilirsiniz.
- Film klasöründe izleyeceğiniz filmler sadece .srt formatında ki altyazıları desteklemektedir. Altyazı ile film dosyasının isimleri aynı olmalıdır. Aksi taktirde alt yazı görüntülenmez.

İlave oynatma fonksiyonları

Kullanılan dosya biçimlerine bağlı olarak, aşağıdaki ilave fonksiyonları kullanmak mümkündür.

DivX® dosyalarında bölüm seçimi

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma sırasında, sonraki bölümü »▶▶« düğmesi ile seçin.
- 2 Oynatma sırasında, önceki bölümü »◀◀« düğmesi ile seçin.

Not:

- Aynı zamanda »1...0« düğmeleriyle de bölüm numarasını girerek seçebilirsiniz.

DivX® dosyalarında başlık seçimi

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma sırasında, sonraki başlık »▲« düğmesi ile seçin.
- 2 Oynatma sırasında, önceki başlığı »▼« düğmesi ile seçin.

Seçilen şarkıları çalma

Yalnızca işaretli şarkıları çalar.

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle müzik parçasını seçin ve »OK« düğmesiyle vurgulayın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle sonraki müzik parçasını seçin ve »OK« düğmesiyle vurgulayın.
- 3 Çalmaya başlamak için »▶▶« düğmesine basın.

- 4 Oynatmayı sona erdirmek için »■« düğmesine basın.

Not:

- Vurguyu kaldırmak için, »▼« veya »▲« düğmesiyle şarkıyı seçip »OK« düğmesiyle işareti kaldırın.

Bir şarkıyı ya da görüntüyü adım adım seçme (ATLAMA)

- 1 Oynatma sırasında, istediğiniz sonraki şarkıyı/görüntüyü »▶▶▶« düğmesi ile seçin.
- 2 Önceki şarkıyı/görüntüyü »◀◀◀« düğmesi ile seçin.
- Oynatma, seçtiğiniz şarkı ya da görüntü ile başlar.

İstenilen süreye gitme

(yalnızca video dosyaları)

- 1 Oynatma esnasında »OK« düğmesine basın.
- 2 »1...0« düğmeleriyle gidilmesi istenen süreyi girip »●« (yeşil) düğmesiyle onaylayın.

İleriye doğru arama

(yalnızca video ve ses dosyaları)

Farklı hızları seçebilirsiniz (ileriye ya da geriye doğru 2 kat, 4 kat, 8 kat, 16 kat ve 32 kat hızlı).

- 1 Oynatma esnasında oynatma/çalma hızını »◀◀◀« veya »▶▶▶« düğmelerine basarak seçebilirsiniz.
- 2 Oynatmaya devam etmek için »▶▶▶« düğmesine basın.

Resmi büyütme/küçültme

(yalnızca resim ve video dosyaları)

Bu fonksiyon size resimlerin çeşitli bölümlerini büyütme ya da küçültme olanağı sağlar.

- 1 Duraklatma veya oynatma sırasında »🔍« düğmesine basın.

Resim görüntüsünü döndürme

(yalnızca resim dosyaları)

Resimler 90° döndürülebilir.

- 1 Resimleri 90° döndürebilmek için oynatma sırasında »◀◀« ya da »▶▶« düğmesine basın.

Tekrarlama fonksiyonları

Seçenekler:

- »Bir«, seçili parça yalnızca bir kez tekrarlanır;
- »Tümü«, tüm parçalar tekrar tekrar çalınır.
- »Rastgele«, parçalar karışık olarak tekrar tekrar çalınır.

- 1 Oynatma/çalma öncesi tekrarlama fonksiyonunu seçmek için »🔄« düğmesine basın.
- 2 Çalmaya başlamak için »▶▶▶« düğmesine basın.
- 3 Tekrarlama fonksiyonunu devreden çıkarmak için »🔄« düğmesine basın.
- Ekran değişerek »Yok« olur.

TOP text veya FLOF text modu

- 1 Teletext moduna geçmek için »TXT« tuşuna basın.
- 2 Teletext sayfalarını doğrudan »1...0« tuşları ile seçebilirsiniz.
Sayfa 100'e dönmek için »İ« tuşuna basın.

Not:

- Ekranın alt kısmında, kırmızı, yeşil ve ayrıca kanala bağlı olarak sarı ve mavi metin alanlarından oluşan bir bilgi satırı görüntülenir. Uzaktan kumandanızda bunlara karşılık gelen düğmeler bulunmaktadır.
- 3 Bir sayfa geri gitmek için »●« (kırmızı) tuşa basın.
 - 4 Bir sayfa ileri gitmek için »●« (yeşil) tuşa basın.
 - 5 Bölüm seçmek için »●« (sarı) tuşa basın.
 - 6 Konu seçmek için »●« (mavi) tuşa basın.
 - 7 Teletext modundan çıkmak için »TXT« tuşuna basın.

Normal text modu

- 1 Teletext moduna geçmek için »TXT« tuşuna basın.
- 2 Teletext sayfalarını doğrudan »1...0« tuşları ile seçebilirsiniz.
Sayfa 100'e dönmek için »İ« tuşuna basın.
- 3 Bir sayfa geri gitmek için »▼« tuşa basın.
- 4 Bir sayfa ileri gitmek için »▲« tuşa basın.
- 5 Teletext modundan çıkmak için »TXT« tuşuna basın.

Ek fonksiyonlar

Bekleme süresini atlama

Bir sayfa aranırken, televizyon kanalına geçebilirsiniz.

- 1 »1...0« düğmelerini kullanarak teletext sayfa numarasını girin ve ardından »□« düğmesine basın.
- Sayfa bulunduğunda, sayfa numarası görüntülenir.
- 2 Teletext sayfasına geçmek için »□« düğmesine basın.

Karakter boyutunu büyütme

Ekrandaki metni okumakta zorlanıyorsanız, karakter boyutunu iki katına çıkartabilirsiniz.

- 1 Teletext sayfasının boyutunu büyütme için »Q« düğmesine art arda basın.

Sayfa durdurma

Birden çok sayfada, yayını yapan istasyon tarafından otomatik olarak kaydırılan birden çok alt sayfa bulunabilir.

- 1 Alt sayfaları »R« düğmesiyle durdurun.
- 2 Fonksiyondan çıkmak için »R« düğmesine basın.

Bir alt sayfayı doğrudan çağırma

Seçilen teletext sayfasında alt sayfalar varsa, seçilmiş olan alt sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı görüntülenir.

- 1 »□« düğmesiyle alt sayfayı çağırın.
- 2 Alt sayfa seçmek için »●« (kırmızı) veya »●« (yeşil) düğmesine basın.
- 3 Fonksiyondan çıkmak için »□« düğmesine basın.

Cevabı göster

Belirli teletext sayfaları, çağrılabilen "gizli cevaplar" veya bilgiler içerir.

- 1 »EPG« düğmesiyle bilgileri görüntüleyin.
- 2 »EPG« düğmesiyle bilgileri gizleyin.

Ekranı bölme

Bu fonksiyonla, televizyon kanalını sol tarafta, teletext sayfasını ise sağ tarafta izleyebilirsiniz.

- 1 Ekranı bölme fonksiyonunu etkinleştirmek için »TXT« düğmesine 2 kez basın.
- Televizyon kanalı ve teletext sayfası, ekranda yan yana görünür.
- 2 Ekranı bölme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için »TXT« düğmesine basın.

KONFOR FONKSİYONLAR

Ayarlar menüsünü açma

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AYARLAR« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »AYARLAR« menüsü görüntülenir.



Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Dil ayarları

Menü dilinin değiştirilmesi

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Menü« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Dil seçim menüsü görüntülenir.
- 2 »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle dili seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Altyazı dilinin değiştirilmesi

(yalnızca USB için)

Altyazıları devre dışı bırakabilir, altyazı dili seçilebilir.

- 1 »▼« düğmesiyle »Altyazı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- Dil seçim menüsü görüntülenir.
- 2 »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle dili seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 3 Önceki menüye dönmek için »◀« düğmesine basın.
- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Saat ayarları

- 1 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle saat girişi seçip »◀« veya »▶« VE »1...0« düğmesiyle zamanı girip »OK« düğmesiyle onaylayın.

Zamanlayıcı ayarları

Uyku zamanlayıcısı

»Uyku Zamanlayıcısı«, televizyon için bir kapanma zamanı girebilirsiniz. Bu süre sona erdikten sonra televizyon stand-by moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Uyku Zamanlayıcısı« ögesini seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle kapanma zamanını seçin.

Not:

- Fonksiyonu »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Açılma zamanlayıcısı

Açılma zamanlayıcısı menüsünde, televizyon için açılış zamanı girebilirsiniz.

Televizyon bekleme modundaki ayarlı süre geçtikten sonra önceden ayarlanmış ses ve istenen kanalla açılır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Açılma Zamanlayıcısı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Oto açılma ayarı« menüsü görüntülenir.
- 2 »Mod« ögesinden »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun ne zaman açılması gerektiğini seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Sinyal Kaynağı« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun açılmasını istediğiniz sinyal kaynağını seçin.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Kanal« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyon kanalını seçin.

Not:

- »Kanal« ögesi sadece »Sinyal Kaynağı« seçimi bulunduğunuz kaynak açılma modu seçtiğinizde aktif olur. Aksi takdirde seçilen kaynağın birinci programı açılış kanalı olarak ayarlanır.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Ses Ayarı« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.
 - 6 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat Ayarla« ögesini seçin ve »1...0« düğmeleriyle zamanı girin.
 - 7 »●« (yeşil) düğmesine basarak ayarı kaydedin.
 - 8 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

KONFOR FONKSİYONLAR

Kapanma zamanlayıcısı

»Otomatik Kapanma« menüsünde, televizyon için kapanma zamanı girebilirsiniz. Televizyon, girilen süre geçtikten sonra bekleme moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Kapanma Zamanlayıcısı« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Oto kapanma ayarı« menüsü görüntülenir.
- 2 »Mod« ögesinden »◀« veya »▶« düğmesiyle televizyonun ne zaman kapanması gerektiğini seçin.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Saat Ayarı« ögesini seçin ve »1...0« düğmeleriyle zamanı girin.
- 4 »●« (yeşil) düğmesine basarak ayarı kaydedin.
- 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Otomatik kapanma

Bu fonksiyon, televizyona 5 dakika süreyle herhangi bir görüntü sinyali gönderilmediğinde veya Avrupa düzenlemeleri gereğince televizyonun tuş takımı ve kumandadaki herhangi bir tuşa basılmadığı sürece televizyon 4 saat sonra stand-by moduna geçer.

- 1 »▼« düğmesiyle »Otomatik Kapanma« ögesini seçin.
- 2 Fonksiyonu »Açık« konumuna getirmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.

Not:

- Fonksiyonu »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.

- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Ebeveyn ayarları

Menü kilitleme

Bu fonksiyonu kullanarak »Otomatik Kanal arama«, »Manuel Arama« ve »Program Tablosu« menülerini yalnızca PIN kodu girildiğinde erişilecek şekilde kilitleyebilirsiniz.

- 1 »▼« düğmesiyle »Menü Kilidi« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 Gelen şifre ekranında »1...0« düğmeleriyle »1234« PIN kodunu girin.
- 3 »◀« veya »▶« düğmesiyle kilidi etkinleştirin.

Not:

- Menü kilidini kapatmak için »◀« veya »▶« düğmesiyle »Kapalı« ayarını seçin.

- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Kontrol panelini kilitleme (çocuk kilidi)

Kontrol paneli kilidi etkinleştirildiğinde televizyondaki düğmeler devre dışı kalacaktır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Tuş Kilidi« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 Gelen şifre ekranında »1...0« düğmeleriyle »1234« PIN kodunu girin.
- 3 »◀« veya »▶« düğmesiyle panel kilidini etkinleştirin (Açık) veya devre dışı bırakın (Kapalı).
- 4 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

PIN kodunu değiştirme

Varsayılan kod olan »1234« yerine kişisel bir kod girebilirsiniz.

Lütfen kişisel kodunuzu not edin.

- 1 »▼« düğmesiyle »PIN Giriş« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 »1...0« düğmeleriyle dört haneli mevcut PIN kodunuzu girin.
- »YENİ PIN OLUŞTUR« menüsü görüntülenir.
- 3 »1...0« düğmeleriyle dört haneli yeni kişisel PIN kodunuzu girin.
- 4 »1...0« düğmeleriyle kişisel PIN kodunuzu yeniden girin.
- 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Yazılım Sürümü

Ürün üzerinde yüklü olan yazılımın versiyon bilgisi görülür.

Yazılım Güncelleme

Sadece yetkili servislerin kullanımı içindir.

Güç LED'i parlaklığı

Stand-by LED parlaklığını ayarlayabilirsiniz..

- 1 »AYARLAR« menüsünden, »Güç LED parlaklığı« ögesini »▼« veya »▲« düğmesiyle seçin.
- 2 »◀« veya »▶« düğmesiyle »Yüksek« veya »Düşük« seçeneğini seçin.
- 3 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Televizyonu en baştaki duruma sıfırlama

Bu fonksiyon, kanal listelerini ve özel ayarları silmenize olanak tanır.

- 1 »▼« düğmesiyle »Fabrika Ayarlarına Dönüş« ögesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 2 Uyarı ekranında »●« (yeşil) düğmesine basın.
- »Kurulum Rehberi« menüsü görüntülenir.
- 3 Sayfa 11'de televizyon ilk kurulumu ve kanalların aranması bölümdeki ayarlarla devam edin.

HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

Yüksek çözünürlük – HD ready




Televizyonunuz yüksek çözünürlüklü televizyon sinyallerini (HDTV) oynatabilir.

Giriş kaynaklarını (HDTV uydu alıcısı veya Yüksek Çözünürlüklü DVD oynatıcı) »HDMI« soketine (dijital HDTV sinyali) bağlayabilirsiniz.

Bu, kopya korumalı (HDCP Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) olsalar bile dijital HDTV programlarını izleyebilmenizi sağlar.

Bağlantı seçenekleri

- Harici cihazlarınızı bağladığınız televizyon soket(ler)i, harici cihaz da bulunan soketlere ve kullanılabilir sinyallere bağlıdır.
- Çoğu harici cihaz da, görüntü sinyalinin çözünürlüğü televizyondaki giriş soketlerine uyarlanmalıdır (harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Bağlantı seçenekleriyle ilgili bölümdeki yönergelere bakarak hangi değerleri ayarlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
- Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.
- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları bağladıktan sonra takın.

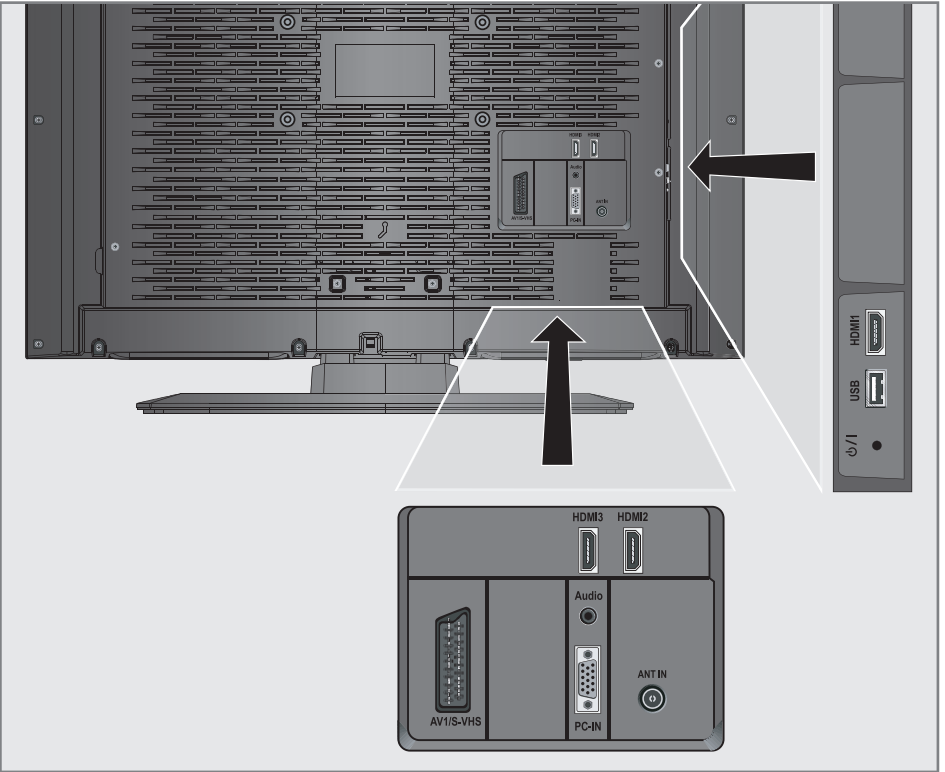

HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA

Harici cihaz bağlama

Dijital ses/görüntü sinyaliyle

- Uygun cihazlar: Dijital uydu alıcısı, Playstation, BluRay oynatıcı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, diz üstü bilgisayar, PC.
 - Video sinyali: dijital görüntü; çözünürlük: standard 576p; HDTV 720p, 1080i.
 - Ses sinyali: dijital ses (stereo, çok kanallı sıkıştırma, sıkıştırılmamış).
 - »HDMI1«, »HDMI2« veya »HDMI3« kanal pozisyonu.
- 1 Televizyon üzerindeki »HDMI1«, »HDMI2« veya »HDMI3« soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili HDMI soketini standart bir HDMI kablosu (dijital görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

Analog video sinyali ile (progresif)

- Uygun cihazlar: DVD oynatıcı/kaydedici, oyun konsolu.
- Video sinyali: YUV; çözünürlük: standart 576p; HDTV 720p, 1080i.
- Ses sinyali: stereo, analog.
- Kanal konumu »YPbPr«.

- 1 Televizyon üzerindeki »PC-IN« soketi ile harici cihaz üzerindeki ilgili soketleri, VGA-YPBPR adaptör kablosu kullanarak bağlayın. (Video sinyali).
- 2 Televizyon üzerindeki »AUDIO« soketi ile harici cihaz üzerindeki ilgili soketleri, uygun kabloları kullanarak bağlayın (Ses sinyali).

Euro/AV girişini kullanma

- Uygun cihazlar: Dijital uydu alıcısı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, oyun konsolu, video kaydedici, dekode.
- Video sinyali: CVBS/RGB.
- Ses sinyali: stereo, analog.
- »AV1« kanal pozisyonu.

- 1 Televizyon üzerindeki »AV1/S-VHS« girişiyle harici cihazın üzerindeki ilgili çıkışı, EURO/AV kablosu (video ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

Dekoderin aktif edilmesi

- Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, (»AV1/S-VHS« soketine bağlı olan) dekode, kodu çözülmüş bir ses/görüntü sinyali gönderir.
- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
 - 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »AYARLAR« menüsünü seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »AYARLAR« menüsü görüntülenir.
 - 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Dekoder Ayarları« ögesini seçin.
 - 4 Fonksiyonu »Açık« konumuna getirmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
 - 5 Ayarı sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

S-Video sinyalinde

- Uygun cihazlar: DVD oynatıcı/kaydedici, video kaydedici, kamera, diz üstü bilgisayar, PC.
- Video sinyali: Y/C.
- Ses sinyali: stereo, analog.
- »S-VHS« kanal pozisyonu.


- 1 Televizyon üzerindeki »AV1/S-VHS« soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili soketi, EURO/AV kablosunu (görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

DVD kayıt cihazı, DVD oynatıcı, video kayıt cihazı veya alıcı cihazları bağlama

- 1 Video kayıt cihazını, DVD oynatıcıyı veya alıcı cihazı açıp kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 »↶« düğmesine basın, »▲« veya »▼« düğmesiyle giriş sinyalini seçin (»AV1«, »AV 2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« veya »Component«) ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby ve çift D sembolleri, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır

BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ MODU

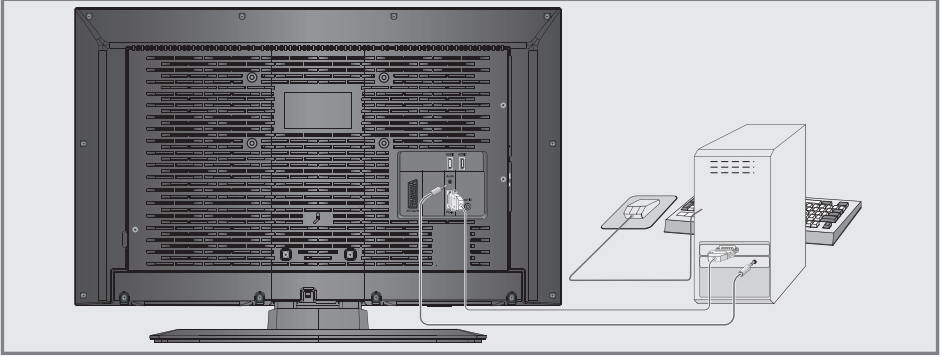

Bilgisayarı bağlama

- 1 Televizyonun üzerindeki »PC-IN« soketini bilgisayarın üzerindeki ilgili sokete bir VGA kablosu kullanarak bağlayın.
- 2 Televizyonun üzerindeki »Audio« soketini bilgisayarın üzerindeki ilgili sokete bir jaklı kablo kullanarak bağlayın (ses sinyali).

Not:

- Bilgisayarınızı ekrana ayarlama (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60 Hz).

Bilgisayar için kanal pozisyonunu seçme

- 1 »M« düğmesine basın, »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle »PC« öğesini seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Bilgisayar için ayarlar

- 1 »M« düğmesiyle menüye açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« veya »▲« düğmesiyle istediğiniz fonksiyon ve ayarı seçin ve »▼«, »▲« veya »◀«, »▶« düğmesiyle yürütün.



- Seçenekler:

»Otomatik Pozisyon«

Otomatik bilgisayar yapılandırması için;

»Otomatik Ayar Modu«

»Açık« ayarlandığında PC modunda ayarları otomatik yapar;

»Konum«

Görüntü pozisyonunu yatay ve dikey olarak ayarlar;

»Boyut«

Döngü frekansını ayarlar;

»Faz«

Dikey titreme, bulanıklık ve yatay çizgileri kaldırır.


- 4 Ayarları sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

Televizyon kanallarını ayarlama

Bu ayar sadece yeni bir kanal yayınlanmaya başladığında ve kanallarınızın sıralamasını değiştirmek istemediğinizde gereklidir. Televizyon kanalı, arama fonksiyonunu kullanarak doğrudan ayarlanabilir.

Arama fonksiyonunu kullanarak kanalları ayarlama

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Manuel Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »MANUEL ARAMA« menüsü görüntülenir.

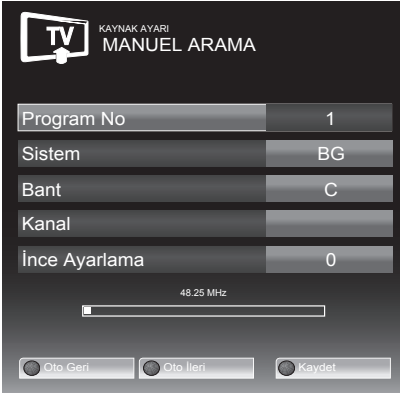

- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Program No« ögesini seçip ön ayarı seçmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- 5 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Bant« ögesini seçin. »S« (özel kanal) ya da »C« (kanal) seçeneklerinden birini seçmek için »◀« veya »▶« düğmesine basın.
- 6 »▼« veya »▲« düğmesiyle »Kanal« ögesini seçin. Kanal numarasını adım adım girmek için »◀« veya »▶« düğmesine, doğrudan girmek için »1...0« düğmelerine basın.

Not:

- »Sistem« satırında geçerli sistem görüntülenir. Renk ve görüntü açısından sorunlar varsa, »▼« veya »▲« düğmesiyle »Sistem« ögesini seçip »◀« veya »▶« düğmesiyle gerekli ayarı seçin.

- 7 Ayarı kaydetmek için »●« (mavi) düğmesine basın.

Not:

- Diğer televizyon kanallarını ayarlamak için, 4 ile 7 arasındaki adımları tekrarlayın.
- 8 Ayarı sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

Televizyon kanallarında hassas ayar yapma


Televizyon kendini mümkün olan en iyi alma ayarına otomatik olarak ayarlar. Alınan sinyallerin zayıf olduğu bölgelerde manüel hassas ayar yapmanız gerekebilir.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Manuel Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
- 4 »▼« veya »▲« düğmesiyle »İnce Ayarlama« ögesini seçin ve »◀« veya »▶« düğmesiyle ayarlayın.
- 5 Ayarı kaydetmek için »●« (mavi) düğmesine basın.
- 6 Ayarı sona erdirmek için »M« düğmesine basın.

Tüm televizyon kanallarını yeniden ayarlama

Örneğin başka bir şehre taşındığınızda, tüm televizyon kanallarını yeniden ayarlayabilirsiniz.

- 1 »M« düğmesiyle menüyü açın.
- 2 »▼« veya »▲« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.
- 3 »▼« düğmesiyle »Otomatik Kanal Arama« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

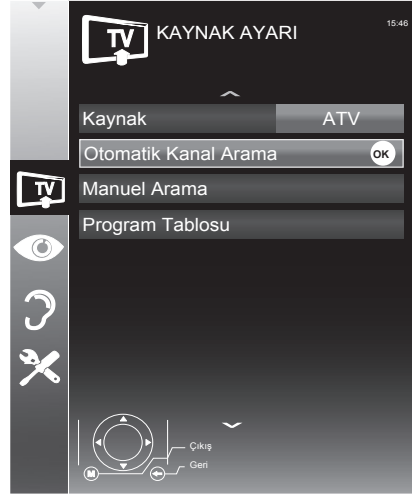

- 4 Aramaya başlamak için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

Not:

- Güvenlik sorusu »Evet« seçmek için »●« (yeşil) düğmesine basın.
- »Sonuçlar« menüsü görünür ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
 - Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
 - »PROGRAM TABLOSU« görüntülediğinde arama işlemi sona ermiş demektir.
- 5 Ayar işlemini sonlandırmak için »M« düğmesine basın.

Ürün Fişi

Enerji verimliliği sınıfı
A

Ekran boyutu:
80 cm/32"

Ekran Alanı (dm²):
28 dm²

Çalışma voltajı:
220-240 V ~ 50-60 Hz

Güç tüketimi:
çalışma modunda 41 W
stand-by modunda <0.50 W

Maksimum güç tüketimi:
80 W max. çalışma modunda

Yıllık güç tüketimi:
60 kWh

Maks. çözünürlük:
WXGA 1366 x 768

Rosh Limitleri: Pb (Kurşun) / Hg (cıva)
Pb (Kurşun) ROHS direktifine uygundur / 0 mg

Peak Luminance oranı:
65 %

Diğer bilgiler

Ses çıkışı:
2 x 10 W müzik 2 x 5 W sinüs dalgası

Alım aralığı:
C02 ... C80, özel kanallar S01 ... S41

Önayarlı kanallar:
99 (Anten) 7 AV, 1 USB

Ağırlık:
yaklaşık 7 kg

Boyut:
G Y D 73,8 cm 50 cm 8,55 cm



Bu ürün aşağıdaki avrupa birliği direktifleri ve regülasyonlarına uygundur:
2006/95/EC: Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar direktifi.

2004/108/EC: Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili direktif.
2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım ile ilgili direktifi ve altındaki;

278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC adaptörlü modeller için);


642/2009: Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon.

2010/30/EU: Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji Etiketlemesi direktifi ve altındaki;

1062/2010: Televizyonların enerji etiketlemesine dair regülasyon.

2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması direktifi.

Çevre uyarısı



Bu ürün, yeniden kullanılabilen ve geri dönüşüme sokulabilen yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik

cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu, ürünün üzerinde, kullanım kılavuzunda ve ambalajdaki bu semboller gösterilir.

Lütfen bölgenizdeki yerel makamlarca işletilen toplama noktalarını öğrenin.

Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme vererek çevreyi korumaya yardımcı olun.

Sorun giderme

Aşağıdaki belirtilen çözümler işe yaramazsa, lütfen yetkili satıcısı ile iletişim kurun. Arızalara video kayıt cihazları veya uydu alıcıları gibi harici cihazların da neden olabileceğini unutmayın.

Not:

Sorun	Olası neden	Çözümü	
Ekran açık (karlı), ama kanal yok	Anten kablosu	Anten kablosu takılı mı?	
	Programlanmış TV kanalı yok	Kanal aramasını başlatın	
	Düşük görüntü kontrastı	Görüntü ayarları yanlış ayarlanmış	Parlaklık, kontrast veya renk ayarını yapın
	Kanalda sorun var	Farklı bir kanalla test edin	
Görüntü ve/veya seste parazit	Diğer cihazlardan parazit	Cihazın pozisyonunu değiştir	
Gölge, yansıma	Kanal ayarı	Otomatik veya manuel kanal ayarı/ince ayar	
	Anten	Anten kablosunu veya sistemi kontrol ettirin	
Renk yok	Renk yoğunluğu maksimumda	Rengi açın	
	TV standart ayarı (ayar seçeneği varsa)	Doğru renk standardını seçin	
	Kanalda sorun var	Başka bir kanalla test edin	
Görüntü var ses yok	Ses minimuma ayarlanmıştır	Sesi açın	
Teletext yok veya hatalı	Kanalda sorun var	Başka bir kanalla test edin	
	Televizyon istasyonu (teletext yok) veya anten sistemi	ince ayar ve gölgeler için başka bir kanalı test edin	
	İstasyon sinyali çok zayıf	Anten sistemini kontrol edin	
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Optik bağlantı yok	Uzaktan kumandayı televizyon setine doğru tutun	
	Uzaktan kumanda pilleri	Pilleri kontrol edin, gerekirse değiştirin	
	Çalışma koşulu tanımsız	Ana güç düğmesine basarak televizyonu yaklaşık 2 dakika kapatın	
Görüntü bilgisayar modunda koyu	Bilgisayardaki görüntü çözünürlüğü ve görüntü frekansı yanlış	Bilgisayardaki ayarı değiştirin (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60Hz).	

- Bu, Sınıf A kapsamında bir üründür. Çalışma sırasında, cihaz radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının bunu düzeltilmesi gerekebilir. Lütfen uzman yetkili satıcınızla iletişim kurun.

Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürünün yanında iyi bir hizmet vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle geniş kapsamlı hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz.

Çağrı Hizmet Merkezlerimiz, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermeye başladı. Aşağıdaki numarayı arayarak Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve ihtiyacınıza uygun hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak, 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla / İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatın.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürünle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurun.
4. Hizmet için gelen teknisyene teknisyen kimlik kartını sorun.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden HİZMET FİŞİ istemeyi unutmayın. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde üründe meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Televizyon'un normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
 - 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
 - 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
 - 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
 - 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No:2-6
Sütlüce 34445 İSTANBUL
0212 314 34 34

Arçelik Televizyon'un, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş'nin yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici velveya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kulması,


- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme bedel iadesi veya ayıp oranında indirim talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.



Seri No: _____

Tip: _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____



NEN801

Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 69366 no'lu ve 22.05.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeliyecektir.