

DVD Oynatici

GDP 5500



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE ÖNLEMLERİ

- 4 Ambalaj İçin Uyarı!
- 4 Pil İçin Uyarı!
- 4 Çevre ile ilgili not
- 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum:
- 4 PCB Uygunluğu:
- 4 Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

5 GDP 5500

- 5 Paket içeriği
- 5 Özel nitelikleri

7 GENEL BAKIŞ

- 7 DVD oynatıcı kontrolleri
- 8 Uzaktan kumanda

10 BAĞLANTI VE HAZIRLIK

- 10 TV'nin HDMI kablo kullanılarak bağlanması
- 10 TV'nin SES/VIDEO kablo kullanılarak bağlanması
- 11 Ses sistemine bağlanması
- 11 Dijital ses girişine ve TV donanımlı bir amfiye bağlantı
- 12 Bir MP3 çaların veya USB hafıza çubuğunun bağlanması
- 12 Elektrik prizine bağlantı
- 12 Uzaktan kumanda cihazına pillerin takılması

13 İLK KURULUM

- 13 DVD oynatıcının çalıştırılması
- 13 Ekran menüsünün dilinin seçilmesi
- 13 DVD oynatıcının TV'ye uyarlanması
- 14 TV formatının seçilmesi

15 DVD OYNATMA

- 15 DVD'nin özel nitelikleri
- 15 Hazırlık
- 15 Diskin takılması
- 15 Oynatma
- 15 Diskin çıkartılması
- 15 İlave oynatma işlevleri

19 SES/GÖRÜNTÜ/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI

- 19 Bir veri cihazı ya da USB hafıza çubuğu içeriğinin okunması
- 19 Resim CD'lerinin oynatılması
- 20 MP3 Ses CD'lerinin çalınması

21 ÖZEL AYARLAR

- 21 Genel Kurulum Ayarları
- 21 Görüntü menü ayarları
- 22 Dil (Lisan) Ayarları
- 22 Ses Ayarları
- 23 Kalite Ayarları
- 23 USB Kayıt Özelliği (Cd Rip)
- 24 Seçenekler


25 BİLGİLER

- 25 Lisans koşulları
- 25 Cihazın temizlenmesi
- 25 Diskin temizlenmesi
- 26 Teknik veriler
- 26 Sistem
- 27 Sorun Giderme

ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda ve cihazın üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları okuyun ve bunlara uyun. Gelecekte referans olarak başvurmak için bu kılavuzu saklayın.

- Bu cihaz kompakt disk, USB ve benzeri veri cihazlarındaki video ve ses sinyallerinin yürütülmesi için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Cihazı duvar raflarına veya dolaplara kurmak istiyorsanız, lütfen yeterli düzeyde havalandırılmasını sağlayın. Cihazın yanlarında, üstünde ve arkasında en az 10 cm boşluk olmalıdır.
- Cihazı gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı yatak, kanepa, halı veya benzeri yüzeyler üzerine koymayın. Cihaz hava almayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum cihazın arızalanmasına neden olur.
- Bu cihazı sabit olmayan araba, ayak, tripod, köşebent veya masa üzerine yerleştirmeyin. Cihazın düşmesi sonucunda çocuk ve yetişkinlerde ağır yaralanma ve cihazda ciddi hasar meydana gelebilir.
- Cihazın kurulumunu yaparken, mobilyaların çoğu kez kimyasal katkı malzemesi ihtiva eden farklı vernik ve plastik maddelerle kaplanmış olduğunu unutmayın. Bu katkı maddeleri ünitenin ayak kısımlarında korozyona neden olabilir. Bu tür bir korozyon oluşması durumunda, ünitenin yüzeyinde çıkarılması zor veya imkansız lekeler oluşabilir.
- Cihaz ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, örneğin soğuk bir ortamdaki cihazın sıcak bir odaya getirildiğinde, kullanmadan önce en az iki saat bekleyin.
- Bu cihaz kapalı mekanlar için tasarlanmıştır. Cihazı açık alanlarda kullanırsanız, damlama veya su sıçraması gibi neme sebep olabilecek durumlardan koruyun.
- Cihazı sadece ılıman ortamlarda kullanın.
- Cihazı ısıtma ünitelerinin yakınına veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin; bu, soğutma sistemini zayıflatacaktır.

- Cihaz üstüne vazo gibi içerisinde sıvı bulunan eşyaları koymayın. Cihazın disk bölmesine yabancı madde sokmayın.
- Cihazın üzerine yanan mum gibi eşyaları koymayın. 
- Hiçbir koşulda cihazın kasağını açmayın. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlarla ilgili garanti talepleri kabul edilmez.
- Gök gürültülü fırtınalar tüm elektrikli cihazlar için tehlikelidir. Cihaz kapalı olsa bile, şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Şimşekli fırtınalarda daima elektrik fişini prizden çekin.
- Lazer optik donanımlarında toz birikmesini önlemek için disk bölmesini her zaman kapalı tutun.
- Disk sürücüsü kapanırken parmağınızın sıkışmamasına dikkat edin. Aksi takdirde yaralanma veya cihaz hasarı meydana gelebilir.
- Bu cihazı bir TV, radyo ya da VCR'ın yakınına koyduğunuzda, oynatılan görüntü zayıflayabilir ya da ses bozulabilir. Bu durumda cihazı TV, radyo ya da VCR'dan uzaklaştırın.
- Gövdeye zarar verebilecekleri için temizlik maddelerini kullanmayın. Cihazı temiz ve kuru bir bez ile temizleyin. Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çıkarın.
- Açık haldeyken cihaza başka bir cihaz bağlamayın. Bağlantılarını yapmadan önce diğer cihazları kapatmayı unutmayın.
- Sadece harici cihazları bağladıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takın. Elektrik fişinin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.
- Eğer elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya benzer derecede yetkin, sertifikalı bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilmelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE ÖNLEMLERİ

- Aşağıdaki durumlarda cihazın fişini prizden çekin ve yetkili servis çağırın:
 - a) Elektrik kablosu veya fişi hasarlı olduğunda.
 - b) Cihazın içine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde.
 - c) Cihaz yağmura veya suya maruz kaldığında.
 - d) Normal kullanım talimatları takip edildiğinde cihaz normal çalışmıyorsa.
 - e) Cihaz düşürüldüğünde veya herhangi bir şekilde hasar gördüğünde.
 - f) Cihaz performansında belirgin bir değişiklik olduğunda.

Ambalaj İçin Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.

Pil İçin Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği üründe bulunan pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri döndürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun.

Çevre ile ilgili not



Bu ürün tekrar kullanılabilen ve geri dönüşüme müsait yüksek nitelikli parçalardan ve malzemeden üretilmiştir. Bu nedenle ürünü hizmet ömrü sonunda normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrik ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için olan bir geri dönüşüm toplama noktasına götürün. Bu durum ürün üzerinde, kullanım kılavuzu içerisinde ve ambalajda bu simgeyle belirtilmektedir. En yakınınızdaki toplama noktasını öğrenmek için yetkililere danışın.

Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme sokarak çevreyi korumaya yardımcı olun.

Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum:

EEE Yönetmeliğine Uygunur. Aldığınız ürün, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

PCB Uygunluğu:


“PCB (Poliklorlubifenil) içermez.”

Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

- Cihazı kısa süreli kullanmama durumunda Standby (bekleme) konumuna getirin. Uzun süre kullanmama durumunda cihazın fişini prizden çekin.
- Ekran koruyucusunu açık konuma getirin. Bu özellik ayrıca TV'niz için de yararlı olup panelin ömrünü uzatır.

Menşei: P.R.C.

Paket içeriği

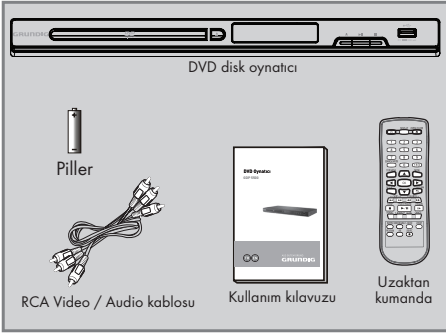

DVD disk oynatıcı

Uzaktan kumanda

1 adet pil (Mikro, R03/UM 4/AAA, 1 x 1,5 V)

Kullanım kılavuzu

RCA Video / Audio kablosu

Özel nitelikleri

- »HDMI 1080P« çıkışı ile yüksek ses ve görüntü kalitesi
- »DMP« Digital Medya Okuyabilme özelliği
- USB 2.0 Bellek Girişi
- DivX (MPEG 4), XviD, DVD, DVD-R, DVD+R, VCD, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA(PCM), JPEG, KODAK CD oynatabilme özelliği
- Dahili Dolby Digital (AC-3) decoder
- Progressive scan özelliği
- Audio (Track) CD'den direk olarak USB belleğe müzik kaydı yapabilmek.
- Çoklu dil (8 ses ve 8 altyazı) desteği
- Koaksiyel 5.1 Kanal Dijital ses çıkışı ile Ev sinema sisteminizden yüksek kaliteli ses elde edebilmek

Görüntü Codec Desteği (Divx Modunda)

- Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x, Divx 6.0, Xvid with B-Frame, Xvid with Q-pel, Divx Pro.

Not:

- (.mp4 uzantılı dosyalar desteklenmemektedir)

Altyazı Format Desteği

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt

Progressive Scan (İlerlemeli) Tarama Özelliği (Non Interlaced)

- Hareketli görüntülerde resmin tüm satırlarının aynı anda ekrana getirildiği, depolandığı veya iletildiği bir yöntemdir. Dolayısıyla standart video sinyaline göre daha net ve titreşimsiz bir görüntü elde edilir. Progressive Scan ile bilgisayar monitörlerindeki gibi titreşimsiz bir görüntü elde edebilirsiniz. İnsan gözünü daha fazla yoran interlaced (sıralı) taramada ise resmin sırasıyla önce tek, sonra çift satırları gösterilerek tam resim izlenimi verilmeye çalışılır. İlerlemeli tarama kısaca »p« ile gösterilir. Örneğin: 480p ve 720p için TV'nizin »HD Ready« olması gerekir. 1080p kalitesinde görüntü alabilmek için ise TV'nizin »Full HD« olması gereklidir. Bu durumda HDMI bağlantısının kullanılması gereklidir.

Aynı İsimdeki Altyazı Dosyalarını Görüntüleme Desteği

- Altyazıların gösterilmesi için video dosyası ile altyazı dosyasının aynı isme sahip olması gerekmektedir.


Notlar:






- Yazılabilir DVD diskleri (DVD-RW, DVD-R) sonlandırılmış olmalıdır, kaydedilebilir disklerde sadece oynatma moduna izin verilir. Oynatma işlemi bazı disk türlerinde veya açılı değiştirme ve görüntü boyutu ayarı gibi özel işlemler gerçekleştirildiğinde çalışmayabilir. Disklerle ilgili bilgiler kutusu üzerinde detaylı olarak yazılmıştır. Gerekliğinde lütfen bakın.
- Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin. Kayıt yüzeyindeki parmak izleri, kir, toz, çizik veya sigara dumanı birikintileri diskin oynatılmasını tamamen engelleyebilir.
- Windows Media Audio WMA (PCM) dosyaları, tanınabilmeleri ve düzgün çalınabilmeleri için .wma dosya uzantısıyla kaydedilmiş olarak diske yazılmalıdır.
- JPEG resim dosyaları, tanınabilmeleri ve düzgün görüntülenebilmeleri için .jpeg veya .jpg uzantısıyla kaydedilmiş olarak diske yazılmalıdır.

GENEL BAKIŞ

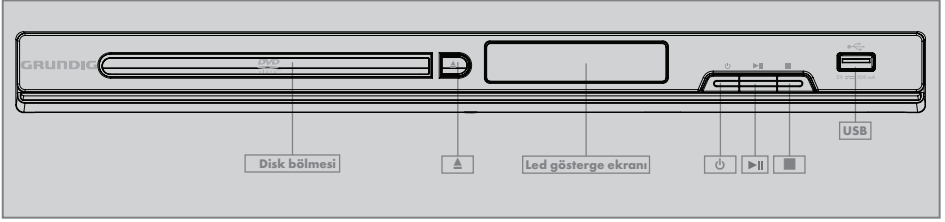
DVD oynatıcı kontrolleri

Cihazın ön görünümü




-  Cihazı bekleme modundan çalışmaya geçirir ve tekrar kapatır.
-  Disk bölmesini açar veya kapatır.
-  Cihazın led gösterge ekranı (5 hane 7 segment).
-  Oynatmayı başlatır ve duraklatır.
-  Oynatmayı durdurur.
- USB** MP3 çalar, USB hafıza çubuğu ya da kart okuma aparatı bağlamak için USB girişi.


Cihazın arka görünümü ve bağlantılar

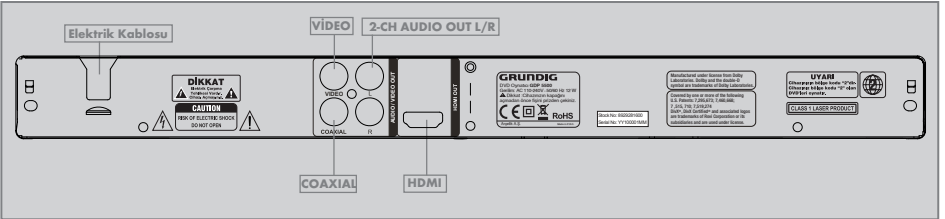

- 110-240 V** Elektrik kablosu.
- HDMI OUT** TV bağlantısı için video/ses çıkış soketi (dijital sinyal).
- 2-CH AUDIO OUT L/R** Ses sistemi bağlantısı için ses çıkış soketleri (sol/sağ analog kanal).
- COAXIAL** Dijital çok kanallı video/ses amfisi bağlantısı için ses çıkış soketi (koaksiyel).
- VIDEO** TV veya AV alıcısını bir RCA soketiyle bağlamak için video çıkış soketi.

Uzaktan Kumanda

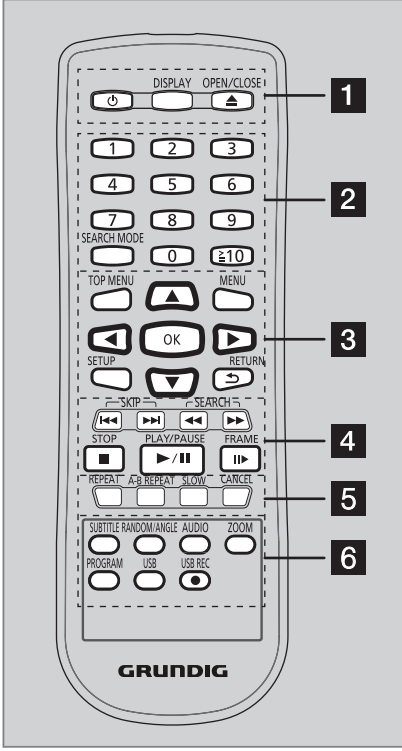

- 1** Açma Kapama 
Cihazı bekleme modundan çalışmaya geçirir ve tekrar kapatır. Cihazınız bekleme modunda az miktarda güç harcamaktadır.

DISPLAY

Televizyon ekranında disk ve/veya oynatılan dosya hakkında bilgiler görüntülenir.

OPEN/CLOSE



Disk bölmesini açar veya kapatır.

- 2** 0-9, 10

Başlık, bölüm, parça seçmekte kullanılır.
Örneğin: 5 için: 5
15 için: 10 5

SEARCH MODE

Arama fonksiyonunu başlatır.

1.   tuşlarına basarak seçim yapılır.
2. 0 - 9 tuşlarına basarak konumu seçin.
3. OK tuşuna basın.

- 3** TOP MENU

Başlık menüsünü gösterir.

MENU

- Menüye gösterir
- PBC (Oynatma Denetimi) destekleyen VCD'lerde PCB özelliğini açar

- İmleç düğmeleri. İmleci seçenekler arasında sola, sağa, aşağı, yukarı kaydırır.
- Büyütülmüş resimleri ekranda kaydırır.
- JPEG dosyalarını çevirir

OK

Menülerdeki seçilmiş işlevleri teyit eder.

SETUP

Ana menüyü açar ya da kapatır.

RETURN

Önceki ekrana döner.

- 4** SKIP,  

- Önceki ya da sonraki başlık/bölüm/parça ya geçiş sağlar.
- PBC (Oynatma Denetimi) destekleyen VCD'lerde MENU sayfasını değiştirir.

SEARCH,

Hızlı ileri / geri oynatma

STOP


Oynatmayı durdurma

PLAY/PAUSE /

Oynatmayı başlatma ve duraklatma

FRAME

Görüntüyü kare kare oynatır

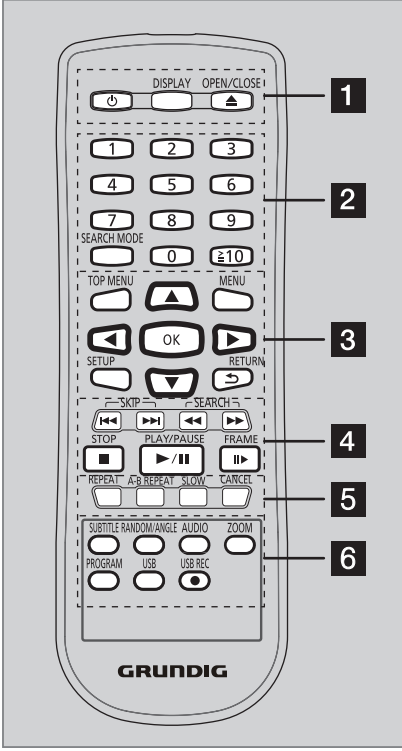

5 REPEAT

Çeşitli tekrarlama modlarından birini seçmeyi sağlar.

Seçilebilir modlar oynatılan içeriğe göre değişiklik gösterebilir.

REP DIR seçilen klasördeki aynı tip dosyaları çalar.

A-B REPEAT

Seçilen içerikte belirlenen A ve B noktaları arasında tekrarlama yapar.

SLOW

Yavaş çekim oynatma modu.

CANCEL

Seçimleri iptal eder.

6 SUBTITLE

Altyazı gösterir ve farklı altyazı seçimini sağlar.

RANDOM/ANGLE

Rastgele oynatmayı başlatır / Kamera açısını değiştirir.

AUDIO

Görüntüye ait farklı ses kayıtlarının seçilmesini sağlar

ZOOM

Büyütme oranını değiştirir.

PROGRAM

Oynatma sırasının ayarlanmasını sağlar

1. ◀▶▶▶ tuşlarına basarak dosya seçin.
2. 0 - 9 tuşlarına basarak sıralamayı belirtin
İptal etmek için **CANCEL** tuşuna basın
3. ◀▶▶▶ tuşlarına basarak çalışacak dosyayı seçin:
Tüm programı iptal etmek için **CLEAR** tuşuna basın.
4. 4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

USB

Disk modunda USB moduna geçmeyi ve tekrar Disk moduna geçmeyi sağlar.

USB REC


Müzik CD'lerinden USB'ye kayıt yapmayı sağlar

BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Notlar:


- Cihaz açıkken veya çalışırken HDMI ve diğer bağlantıları yapmayın. Bağlantılarını yapmadan önce diğer ekipmanları kapatmayı unutmayın.
- Sadece harici cihazları bağladıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takın.

TV'nin HDMI kablo kullanılarak bağlanması

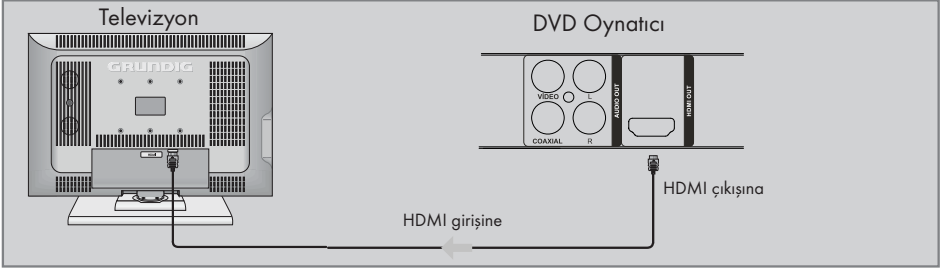

- 1 Cihazın arka tarafındaki »HDMI« soketine ve TV'deki ilgili sokete (HDMI) bir HDMI kablo bağlayın.


TV'nin SES/VIDEO kablo kullanılarak bağlanması

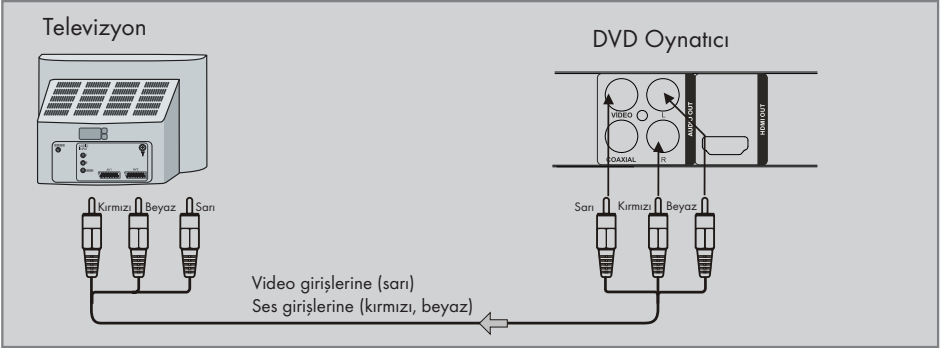

- 1 Cihazın arkasındaki »VIDEO« soketine ve TV'nin ilgili soketine (VIDEO IN) standart kablo bağlayın.
- 2 Cihazın arkasındaki »2-CH AUDIO OUT« soketlerine ve TV'deki ilgili soketlere (AUDIO IN) standart kabloları bağlayın.


BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Ses sistemine bağlanması

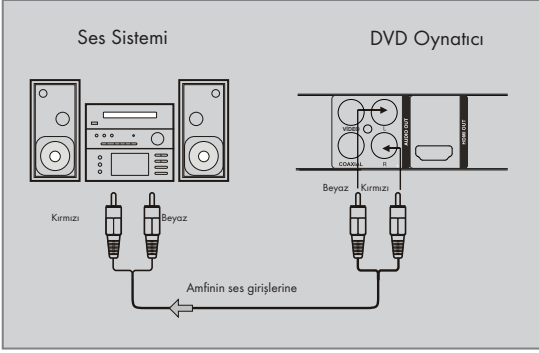

1 Cihazın arkasındaki »2-CH AUDIO OUT« soketlerine ve ses sistemindeki ilgili soketlere (AUDIO IN) standart kabloyu bağlayın.


Dijital ses girişine ve TV donanımlı bir amfiye bağlantı

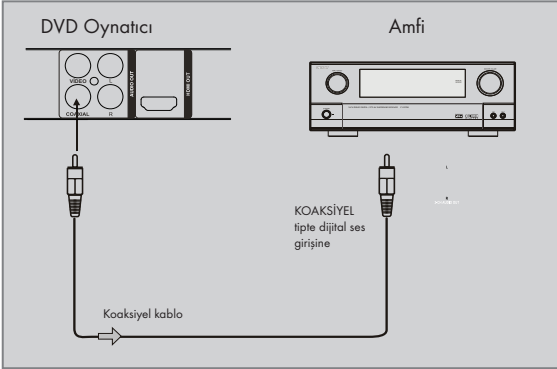

1 Cihazın arkasındaki »COAXIAL« soketine ve amfinin ilgili soketine dijital kabloyu bağlayın.


BAĞLANTI VE HAZIRLIK

Bir MP3 çaların veya USB hafıza çubuğunun bağlanması

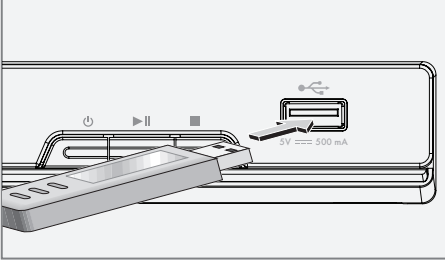

Not:

- Bu cihaz USB aygıtı bağlantısı yapılırken veya aygıtı çıkartılırken kapatılmalıdır. Kapatılmazsa veriler kaybedilebilir.
- Cihazınızda harici hdd sürücü desteklenmemektedir. Bu tip depolama aygıtlarını cihazınıza bağlamayınız.

- 1 »  « düğmesine basarak cihazı kapatın.
- 2 MP3 çaların USB arabirimini cihaz üzerindeki (ön kapağın altında) »USB« soketine standart bir USB kablosu kullanarak bağlayın; ya da

USB hafıza çubuğunun USB ucunu cihazın üzerindeki »USB« soketine takın.

Notlar:

- MP3 çaları veya USB hafıza çubuğunu çıkarmak için cihazı kapatın ve veri ortamı kablosunu çıkartın.
- Cihaz üzerindeki USB bağlantı girişi USB uzatma kablosu bağlantısını desteklemez ve doğrudan bilgisayara bağlanmak üzere tasarlanmamıştır. USB Uzatma kablosuyla Bilgisayara bağlantıyı desteklemez.

Elektrik prizine bağlantı

Notlar:


- Tip etiketindeki (cihazın arkasında) şebeke voltajının kendi yerel şebeke kaynağınızla aynı olduğunu kontrol edin. Aynı değilse yetkili satıcınıza danışın.
- Elektrik fişini duvardaki prize takmadan önce, diğer tüm bağlantıların yapıldığını kontrol edin.

- 1 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.

Uyarı:

- Cihaz şebekeye elektrik kablosuyla bağlanır. Cihaz sisteminin elektrik kaynağıyla bağlantısını kesmek istiyorsanız, fişi prizden çıkartın.
- Cihaz çalışır haldeyken elektrik fişinin kolay erişilebilir bir yerde durmasına ve diğer nesnelerin onu engellememesine dikkat edin.

Uzaktan kumanda cihazına pillerin takılması

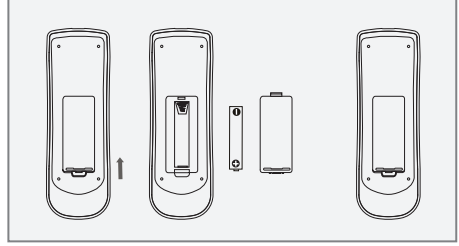

- 1 Kumandanın arka yüzündeki pil bölmesi kapağını açın.
- 2 Pili (mikro tip, 1 x 1,5 V, R 03/UM 4/AAA) yerleştirirken pil bölümünde gösterilen kutup işaretlerine dikkat edin.
- 3 Pil bölümünün kapağını kapatın.


Notlar:

- Pilleri, örneğin doğrudan güneş ışığı, ısıtıcılar ya da ateşten kaynaklanan aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Pilleri, bittiklerinde ya da cihazın uzun süre kullanılmayacağını bildiğiniz zaman çıkarın. Üretici, sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Çevre ile ilgili not:

- Pilleri, ağır metal içermeyenler de dahil olmak üzere ev atıklarıyla birlikte atmayın. Kullanılmış pilleri her zaman yerel çevre mevzuatı uyarınca atın.

DVD oynatıcının çalıştırılması

- 1 Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.
- 2 Cihaz üzerindeki »« düğmesine basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »LOAD«.
- 3 TV'yi çalıştırın, DVD oynatıcıyı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini TV'de seçin.


Not:

- Cihazınız direk prize takıldığında veya üzerindeki düğmeden kapatıldığında bekleme modunda olduğunu gösteren gösterge yada ışık bulunmamaktadır.

Menüde gezinme


Cihazı çalıştırdığınızda cihazın logosu ekranda otomatik olarak gösterilir. Eğer disk bölümünde disk yoksa »NO DISC« yazısı ekrana gelir.

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« düğmesine basın.

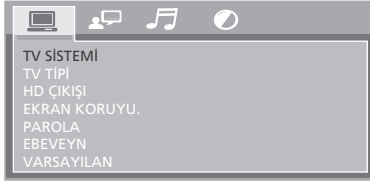


- 2 Menüde dolaşmak için »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« imleç düğmelerini kullanın.
- 3 »OK« düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Ana menüden çıkmak için »SETUP« düğmesine basın.

Ekran menüsünün dilinin seçilmesi

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 3 »Ekran Dili« seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 4 İstedığınız dili »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 5 Ana menüden çıkmak için »SETUP« düğmesine basın.

DVD oynatıcının TV'ye uyarlanması

TV sisteminin ayarlanması (TV normu)

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 3 »TV SİSTEMİ« seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 4 PAL sistemi için »PAL« veya NTSC sistemi için »NTSC« seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 5 Ana menüden çıkmak için »SETUP« düğmesine basın.

HDMI çözünürlüğünün ayarlanması

Bağladığınız TV'niz için ideal ayarı seçebilirsiniz. Rakamdan sonra gelen kısaltmanın anlamı: Progressive (İlerlemeli), İnterlace (Geçişli).

Bu işlem yalnızca »HDMI« so ketine bir LED/LCD-TV bağlandığı zaman seçilebilir.

- 1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »**HD ÇIKIŞI**« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.



- 3 »**HD ÇIKIŞI**« seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 4 Ayarı (»**HD KAPAT**«, »**720p**«, »**1080i**«, »**1080p**«) »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 5 Ana menüden çıkmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

Not:


- Çıkış çözünürlüğü cihaza bağlanmış LED/LCD-TV tipine bağlı olup aşağıdaki tabloda anlatıldığı şekildedir:

LED/LCD-TV TİPİ	Doğru Çözünürlük Ayarı
TV'niz standart tanımlı bir PAL TV ise (SD TV)	HD OFF
TV'niz sadece 720p gösterebilen yüksek tanımlı TV (HDTV) ise	720p
TV'niz sadece 1080i gösterebilen yüksek tanımlı TV (HDTV) ise	1080i
TV'nize HDMI takılıysa ve TV'niz 1080p (her kare hızında) gösterebilen yüksek tanımlı bir TV ise (HDTV) ve TV'nize HDMI ile bağlantı kurulmuşsa,	1080p (HDMI)

TV formatının seçilmesi

Bu ayar TV'nize bağlıdır.

- 1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »**TV TİPİ**« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 3 »TV Tipi« seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

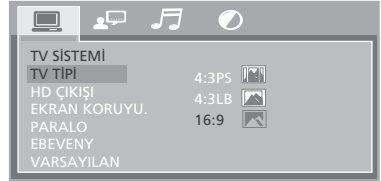

- 4 Ayarı (»4:3/PS«, »4:3/LB«, »16:9«) »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 5 Ana menüden çıkmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

DVD'nin özel nitelikleri



Bir DVD'yi etiketindeki logosundan tanımlarsınız.

Disklerde DVD içeriğine bağlı olarak bir veya

daha fazla parça vardır.

Her bir parçada bir veya daha fazla bölüm yer alır. Parçayı ve bölümü seçmek basit ve pratiktir.

DVD'yi, televizyon ekranında açılan DVD oynatıcı menüsünü kullanarak kontrol edip oynatabilirsiniz.

Hazırlık

1 TV'yi çalıştırın, DVD oynatıcıyı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini TV'de seçin.

2 DVD oynatıcıya bir ses sistemi veya bir AV alıcısı bağlanmışsa çalıştırın ve DVD oynatıcı için ses girişini seçin.

3 DVD oynatıcıyı çalıştırın.

- Bölmede herhangi bir disk yoksa, kısa bir süre sonra ekranda »NO DISC« ibaresi görünlenecektir.

- Bir disk takılmışsa, taranır ve ekranda »LOAD« ibaresi gözükür.

Diskin takılması

1 Disk bölmesini açmak için »▲« düğmesine basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.

2 Diski etiketi yukarı bakacak şekilde bölmeye yerleştirin.

3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« düğmesine basın.

- Ekranda şu görüntülenir: »CLOSE« ve sonra »LOAD«; disk taranır ve disk'in toplam süresi gösterilir.

- Disk menüsü otomatik olarak açılır.

Not:

■ Bazı disk menüleri ilk önce sizi menü dilini seçmeye yönlendirir. Bu gerçekleşirse imleç düğmelerini kullanarak dili seçin ve »OK« düğmesine basın.

Oynatma

1 Bu seçenek mevcut ise imleç düğmelerini kullanarak »Oynat« komutunu seçin ve »OK« düğmesine basın;

ya da

oynatmayı başlatmak için »▶||« düğmesine basın.

- Oynatma işlemi başlar.

Not:

■ Televizyon ekranında »GEÇERSİZ GİRİŞ« işareti gözükürse seçilen işlev bu disk için geçersizdir.

2 Oynatmayı duraklatmak için »▶||« düğmesine basın (kare dondurma).

3 Oynatmayı sürdürmek için »▶||« düğmesine basın.

4 Oynatmayı durdurmak için »■« düğmesine basın.

5 Normal oynatmayı sürdürmek için »▶||« düğmesine basın.

6 Oynatmayı bitirmek için »■« düğmesine iki kez basın.

Disk'in çıkartılması

1 Disk bölmesini açmak için »▲« düğmesine basın.

2 Diski bölmesinden çıkartın.

3 Disk bölmesini kapatmak için »▲« düğmesine basın.

İlave oynatma işlevleri

Not:

■ İşletim sırasında TV ekranında »GEÇERSİZ GİRİŞ« işareti görünebilir. »GEÇERSİZ GİRİŞ« işareti ilgili işleme cihaz ya da disk tarafından izin verilmediği anlamına gelir.

Bilgilerin görüntülenmesi

Başlık, bölüm, oynatma süresi ve daha fazla bilgiyi ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada »DISPLAY« düğmesine basın.
- Ekrana bilgi satırları gelir.
- 2 Uzaktan kumandada tekrar »DISPLAY« düğmesine basın.
- Ekrana ek bilgi satırları gelir.
- 3 Bu işlevi sonlandırmak için uzaktan kumandada »DISPLAY« düğmesine basın.
- Bilgi satırları kaybolur.

Disk menüsünde dolaşma

Diskte seçim yapabileceğiniz birden fazla başlık ve bölüm bulunabilir.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki »MENU« düğmesine basın.
- Diskin ana menüsü açılır.
- 2 İmleç düğmelerini kullanarak istediğiniz başlığı seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 3 Seçilen başlıkla imleç düğmelerini kullanarak istediğiniz bölümü veya parçayı seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 4 Diskin ana menüsüne geri dönmek için uzaktan kumandadaki »MENU« düğmesine basın.

Hızlı ileri ve hızlı geri gitme

- 1 Oynatma esnasında disk içerisinde hızla geri gitmek için uzaktan kumandada »◀« düğmesine veya hızla ileri gitmek için uzaktan kumandada »▶« düğmesine basın.

Not:

- Tuşa arka arkaya bastığınızda her basışta hızlı ileri veya hızlı geri gitme hızı değişir. Hız değişimi şu sıraya göre olur: X2, X4, X8, X20.
- 2 Normal oynatmayı sürdürmek için »▶|« düğmesine basın.
- Oynatma devam eder.

Önceki ve sonraki bölümlerin seçilmesi

- 1 Oynatma sırasında önceki bölümü oynatmak için »◀« düğmesine veya sonraki bölümü oynatmak için »▶« düğmesine basın.
- Tuşu bıraktığınızda cihaz geçerli bölümü atlayarak seçilen bölümden oynatmaya başlar.

Arama fonksiyonları

- 1 İstenen başlık, bölüm ve süreye gitme fonksiyonunu açmak için »SEARCH MODE« düğmesine basın
- 2 İsteddiğiniz modu »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin »OK« düğmesine basın.
- 3 Seçilen modda oynatmak istediğiniz noktayı seçmek için rakam düğmelerine basın.

Not:

- Örneğin, 4. başlığı seçmek için sırasıyla »0«, »4« düğmelerine basmalısınız.
- Seçilen nokta otomatik olarak oynatılmaya başlar.

Resmi büyütme veya küçültme

(sadece DVD)

- 1 ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4, ZOOM OFF arasında geçiş yapmak için »ZOOM« düğmesine arka arkaya basın.
- Ekranda şu görüntülerin:
»ZOOM 2«, resmin seçilen kısmı 2 kat büyütülür;
»ZOOM 3«, resmin seçilen kısmı 3 kat büyütülür.
»ZOOM 4«, resmin seçilen kısmı 4 kat büyütülür.
»ZOOM 1/2«, resmin seçilen kısmı 1/2 kat küçültülür.
»ZOOM 1/3«, resmin seçilen kısmı 1/3 kat küçültülür.
»ZOOM 1/4«, resmin seçilen kısmı 1/4 kat küçültülür.

DVD OYNATMA

Not:

- Resmi ekranda »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle kaydırabilirsiniz.
- 2 İşlevden çıkmak için »ZOOM OFF« ibaresi belirinceye kadar »ZOOM« düğmesine tekrar basın.
 - Ekrandaki görüntü normal boyutuna gelir.

Bir bölümü veya parçayı tekrar etme

(DVD Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 Oynatma sırasında tekraralama modunu seçmek için »REPEAT« düğmesine arka arkaya basın: »KAPALI«, »BÖLÜM«, »BAŞLIK«, »TÜMÜNÜ TEKRARLA«.
 - Ekranda şu görüntülenir: »BÖLÜM«, geçerli bölüm tekrar edilir.
 - Ekranda şu görüntülenir: »BAŞLIK«, geçerli başlık tekrar edilir.
 - Ekranda şu görüntülenir: »TÜMÜNÜ TEKRARLA«, tüm disk tekrar edilir.
- 2 İşlevden çıkmak için »KAPALI« seçin.

Seçilen bir bölümün tekrar edilmesi

(DVD Disk tarafından kontrol edilir)

- 1 Oynatma sırasında tekrar edilecek bölümün başlangıcını seçmek için »A-B REPEAT« düğmesine basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: »TEKRARLA A-«, bölümün başlangıç noktası seçilmiştir.
- 2 Bitiş noktasını seçmek istediğinizde tekrarlanacak bölümün bitişini seçmek için »A-B REPEAT« düğmesine tekrar basın.
 - Ekranda şu görüntülenir: »TEKRARLA A-B«, bölümün bitiş noktası seçilmiştir. Seçilen bölüm tekrar edilmeye başlar.
- 3 Bu işlevi sonlandırmak için »A-B İPTAL« görüntüleninceye kadar »A-B REPEAT« düğmesine tekrar basın.

Bölüm veya parçaların rastgele sırada çalınması

- 1 Oynatma sırasında »RANDOM/ANGLE« düğmesine basın.
 - Ekran: »KARIŞIK«.
 - Rastgele çalma otomatik olarak başlar.
- 2 Bu fonksiyondan çıkmak için oynatma esnasında »RANDOM/ANGLE« düğmesine tekrar basın.
 - Ekran: »KAPALI« yazısı ekrandan silinir.

Altyazıların seçilmesi ve görüntülenmesi

Diske altyazı varsa TV ekranınızda görüntülenebilir. Altyazılar çeşitli dillerde mevcutsa istediğinizi seçebilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki »SUBTITLE« düğmesine basın.
 - »KAPALI«.
- 2 »SUBTITLE« düğmesini kullanarak istediğiniz seçeneği seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 3 Altyazıları kapatmak için adım 1 deki »Altyazı Kapalı« ibaresi görüninceye kadar »SUBTITLE« düğmesine tekrar basın.

Notlar:

- Altyazıyı disk menüsünden de ayarlayabilirsiniz. "Disk menüsünde dolaşma" bölümüne bakın.

Başlık menüsü

Diske açılır menü veya başlık menüleri varsa bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında açılır menüyü veya başlık menüsünü açmak için »TOP MENU« düğmesine basın.
- 2 İmleç düğmelerini kullanarak istediğiniz seçeneği seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 3 İşlevden çıkmak için »TOP MENU« düğmesine tekrar basın.

Belirli sahnelerde kamera açısını seçme

Bazı disklerde aynı sahne veya farklı kamera açılarından yapılmış çekimleri bulunur.

- 1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki »**RANDOM/ANGLE**« düğmesine basın.
 - Açı menüsü gözükür.
- 2 »**RANDOM/ANGLE**« düğmesine ard arda basarak istediğiniz açıyı seçin ve »**OK**« düğmesine basarak onaylayın.
 - Ekranda şu görüntülenir: örneğin »01/03«.

SES/GÖRÜNTÜ/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI

Bir veri cihazı ya da USB hafıza çubuğu içeriğinin okunması

DVD oynatıcı temelde 2.0 versiyonunu desteklemekle birlikte eski 1.0 ve 1.1 versiyonları ile de uyumludur. Bazı durumlarda farklı veri formatlarına bağlı olarak uyumsuzluk ortaya çıkabilir.

Standartlara uygun olmayan farklı format ve parametreler nedeniyle, hata veya takılmayla sonuçlanabilir. WMA(PCM) formatı Windows medya oynatıcı özel formatıdır; sıkıştırılmış veri bu cihazda oynatılabilir.

- 1 DVD oynatıcıyı »⏻« düğmesiyle kapatın.
- 2 Veri cihazını »USB« soketine standart bir USB kablosu kullanarak bağlayın; ya da
USB hafıza çubuğunun USB ucunu cihazın üzerindeki »USB« soketine takın ("Bir MP3 çaların veya USB hafıza çubuğunun bağlanması" bölümüne bakın).
- 3 TV'yi çalıştırın, DVD oynatıcıyı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen giriş seçeneğini TV'de seçin.
- 4 DVD oynatıcıyı »⏻« düğmesiyle çalıştırın. cihaz açıldığında ilk olarak CD sürücüsü oynatılır.
USB moduna geçmek için »USB« düğmesine basarak ekrana gelen menüden »▼« veya »▲« düğmelerini kullanın ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.



Eğer birden fazla içerik mevcutsa (Resim , video veya müzik) liste halinde ekranda görüntülenmez diğer içeriklere geçiş için »◀« veya »▶« düğmesiyle en alttaki Resim,video,müzik ikonlardan bir tanesini seçerek »OK« basın

- 5 Klasör seçimi için »▼« veya »▲« düğmelerini kullanın ve »OK« düğmesine basarak onaylayın. Video, müzik veya görüntü dosyalarını »▼« veya »▲« düğmeleriyle seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 6 Oynatmayı başlatmak için »▶||« düğmesine basın.
- Seçilen dosya oynatılmaya başlar.
- 7 Oynatmayı durdurmak için »■« düğmesine basın.


Resim CD'lerinin oynatılması

- 1 DVD oynatıcıyı »⏻« düğmesiyle çalıştırın.
- 2 Disk bölmesini açmak için »▲« düğmesine basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.
- 3 İçinde resimler bulunan disk disk bölmesine yerleştirin.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için »▲« düğmesine basın.
- Cihazın ekranında şu görüntülenir: »CLOSE«.
- Cihazın ekranında şu görüntülenir: »LOAD«.
Ekranda resim dosyalarının ve klasörlerin bulunduğu menü görüntülenir
- 5 Klasör seçimi için »▼« veya »▲« düğmelerini kullanın ve »OK« düğmesine basarak onaylayın. Görüntü dosyalarını »▼« veya »▲« düğmeleriyle seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 6 Slayt gösterisini başlatmak için »▶||« düğmesine basın.
- Resim diskindeki her bir resim arka arkaya slayt gösterisi şeklinde gösterilir.
- 7 Oynatmayı durdurmak için »■« düğmesine basın.

SES/GÖRÜNTÜ/VIDEO DOSYALARININ OYNATILMASI

MP3 Ses CD'lerinin çalınması

- 1 DVD oynatıcıyı »⏻« düğmesiyle çalıştırın.
- 2 Disk bölmesini açmak için »▲« düğmesine basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »OPEN«.
- 3 Ses dosyalarını içeren diski disk bölmesine yerleştirin.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için »▲« düğmesine basın.
- Ekranda şu görüntülenir: »CLOSE«.
- »LOAD«, disk menüsü açılır.

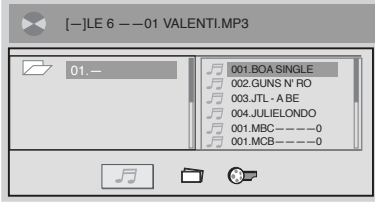

- 5 Klasör seçimi için »▼« veya »▲« düğmelerini kullanın ve »OK« düğmesine basarak onaylayın. Ses dosyalarını »▼« veya »▲« düğmeleriyle seçin ve »OK« düğmesine basarak onaylayın.
- 6 Oynatmayı başlatmak için »▶▶« düğmesine basın.
- Seçilen klasör oynatılmaya başlar.
- 7 Oynatmayı durdurmak için »■« düğmesine basın.

Ses/ Görüntü/Video dosyaları için ilave oynatma işlevleri


- Oynatmayı duraklatmak için »▶▶|« düğmesine basın.
- Oynatmayı devam ettirmek için »▶▶▶« düğmesine tekrar basın.
- Bir önceki menüye dönmek için »◀« düğmesine basın.
- Oynatma sırasında geri veya ileri gitmek için »◀◀« veya »▶▶« düğmesine basın.
- Oynatma sırasında istediğiniz bir sonraki parçayı/görüntüyü »▶▶▶« düğmesiyle veya bir önceki parçayı/resimi »◀◀« düğmesiyle seçin.


- Oynatma sırasında tekrarlama modunu seçmek için »REPEAT« düğmesine arka arkaya basın:
- »TEKRARLA KAPALI«
- »TEKRARLA 1«
- »TEKRAR DIR«
- »TÜMÜNÜ TEKRARLA«
- Görüntüyü döndürmek için »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesine arka arkaya basın.

Notlar:

- Cihaz üzerindeki USB bağlantı girişi USB uzatma kablosu bağlantısını desteklemez ve doğrudan bilgisayara bağlanmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu cihazın USB girişi standart bir giriştir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her gün yeni üreticilerin görülmesi nedeniyle USB hafıza çubuklarının uyumluluğu sadece kısmi olarak sağlanabilmektedir.
- Cihaza bağlanan USB aygıtı tanımyorsa veya düzgün okunamyorsa bu durum cihazın arızalandığına işaret etmez.
- EN 55022/EN 55024 standardında ITE cihazları için tanımlandığı gibi çift yönlü veri aktarımı yapılamaz.
- USB aktarımı kendisinin bir işletim modu değildir. Sadece ilave bir fonksiyondur.
- İşlem esnasında asla USB aygıtlarını çıkarmayın. Bu durum USB aygıtına ve cihaza zarar verebilir. Bu gibi bir hasar garantinizi geçersiz kılar.
- Cihaz durma modunda iken, kart ve USB takip çıkartabilirsiniz.
- Kart okunurken, DISC moduna dönmek için »USB« düğmesine basın.

Genel Kurulum Ayarları

- 1 Ana menüye açmak için »**SETUP**« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 3 Gerekli işlevi »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

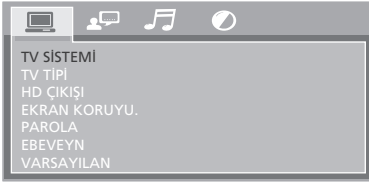

- 4 İstenen ayarları »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.
- 5 Ana menüden çıkmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

Görüntü menü ayarları

TV SİSTEMİ

Bu oynatıcı, NTSC ve PAL sistemleri de dahil olmak üzere farklı TV çıkışlarını destekler.

TV'niz yalnızca NTSC veya PAL'ı destekliyorsa ve yanlışlıkla hatalı TV türünü seçtiyseniz, TV görüntüsünde titreme meydana gelecek ve siyah beyaz olacaktır.

TV TİPİ

TV Gösterimi menüsünden farklı ekran formatlarını ve TV ekranını seçebilirsiniz. Disk ve TV arasındaki farklı eşleşmeler için çeşitli ekran formatları bulunmaktadır.

Not:

- Hangi ekran formatı seçilirse seçilsin, standart 4:3 formatında kaydedilmiş bir görüntü her zaman 4:3 en-boy oranında görüntülenir.
- DVD başlıklarının ekran formatı değişebilir; lütfen DVD başlığına eşlik eden bilgilere başvurun.

- DVD başlığı 16:9 geniş ekran formatında kaydedilmişken TV standart 4:3 ekranlı bir TV ise, görüntü yatay olarak sıkıştırılacaktır.
- Bazı DVD başlıkları özel formatlarda kaydedilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, DVD başlıkları, seçmiş olduğunuz TV ekranı formatından bağımsız olarak ekranda her zaman kendi orijinal formatlarında görüntülenecektir.

HD ÇIKIŞI

Bu seçenek cihazınızda izlediğiniz mevcut DVD'nin TV çıkış çözünürlüğünü değiştirerek görüntü kalitesini yükseltir.

Ayarları »▼« veya »▲« düğmelerini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Not:

- Bu ayar seçeneği sadece HDMİ kablo ile yapılan bağlantıda performans artışı sağlar.

EKRAN KORUYUCU

Cihazınızın açıkken hiçbir işlem yapılmadığında ekran koruyucu devreye girerek TV'nizin panelin ömrünü uzatır.

Ekran koruyucu açık ise, DVD oynatıcı belirli bir süreyle boş kaldığında ekranda animasyon bir görüntü belirecektir.

Ekran koruyucuyu açmak veya kapatmak için »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

PAROLA

Parolayı değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi oluşturmak için »1...0« arasındaki rakam düğmelerini kullanarak 4 haneli bir rakam girin, »**OK**« ile onaylayın. Lütfen seçtiğiniz şifreyi unutmayın.

Not: (İlk parola: 0000).Yeni şifreyi unutmamak için not edin. Ebeveyn denetimi fonksiyonunu ayarlamak için yeni şifreyi girmeniz gerekir.

EBEVEYN

Ebeveyn denetimi fonksiyonu, DVD'lere atanmış olan farklı sansür sınıflarıyla bağlantılı olarak çalışır. Bu sınıflar, ailenizin izlediği DVD türlerini denetlemenize yardımcı olur.

ÖZEL AYARLAR

DVD'ler için 8 sansür sınıfı bulunmaktadır.

- 1[Çocuklar için Güvenli]: Tüm çocuklar için uygundur.
- 2[G]: Genel izleyici.
- 3[PG]: Ebeveyn yönlendirmesi önerilir.
- 4[PG-13]: 13 yaş altındakiler için uygun değildir.
- 5[PG-R]: Ebeveyn yönlendirmesi önerilir.
- 6[R]: Bir ebeveyn veya veli olmaksızın 17 yaş altındaki kişiler için uygun değildir.
- 7[NC-17]: 17 yaş altındakiler için uygun değildir.
- 8[Yetişkin]: Tüm diskler oynatılabilir.

Ebeveyn denetimini değiştirmek için »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.

Not:

- Bu ayarı değiştirmek için parola girmeniz gerekir. (İlk parola: 0000)


VARSAYILAN (Fabrika Ayarı)

Oynatıcının fabrika ayarlarını yeniden kurar. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için »SIFIRLA« seçerek »OK« ile onaylayın. Fabrika ayarlarının yeniden kurulması "Ebeveyn Kontrol Şifresi" ni sıfırlamaz.

Dil (Lisan) Ayarları

Bu ayar menüsü cihazın menu dili at yazı ve seslendirme gibi ayarları yapmanıza olanak tanır.

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »🗨« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 3 İstenen ayarları »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 4 Ana menüden çıkmak için »SETUP« düğmesine basın.

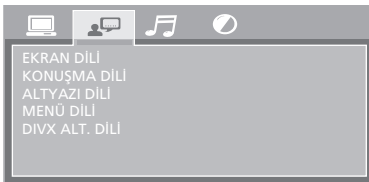

EKRAN DİLİ

Cihazınızın OSD menu ve ekran üstü menülerin dil seçimini yapmanıza imkan tanır.

KONUŞMA DİLİ

Cihazınızda izlediğiniz DVD filmlerin seslendirme dilini seçmenize imkan tanır.

(DVD'nin bu özelliği destekliyor olması gerekir).

ALTYAZI DİLİ

Cihazınızda izlediğiniz DVD filmlerin altyazı dilini seçmenize imkan tanır.

(DVD'nin bu özelliği destekliyor olması gerekir).

MENÜ DİLİ

DVD oynatılırken tercih edilen menü dilini ayarlamana sağlar.

(DVD'nin bu özelliği destekliyor olması gerekir).

DIVX ALTYAZI DİLİ

Cihazınızda izlediğiniz Divx filmlerin altyazı dilini ayarlar. (İzlenen divx filmin bu özelliği destekliyor olması gerekir).

Not:


- Bu özellik divx film izleme esnasında menüde aktif değildir. İzlenen divx filmin altyazı dilini seçmek için »OPEN/CLOSE« düğmesine basarak disk bölümünü açın.
- Daha sonra menüden DIVX ALTYAZI DİLİ ni değiştirin.

Ses Ayarları

- 1 Ana menüyü açmak için »SETUP« düğmesine basın.
- 2 Ana menüde »🎵« seçeneğini, »◀« veya »▶« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.
- 3 İstenen ayarları »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »OK« düğmesine basın.

ÖZEL AYARLAR

4 Ana menüden çıkmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

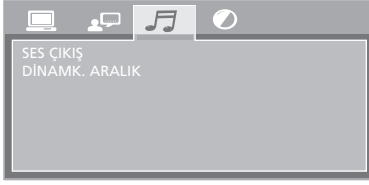

Ses menüsündeki mevcut ayarlar

SES ÇIKIŞI: Ses çıkışlarını ayarlar. Bu DVD oynatıcı, üç tür ses çıkışı içerir:

- SPDIF Kapalı: 2-CH ses çıkışı için arka panel bağlantıları üzerinden bir analog surround ses format çıkışı sağlanmıştır.
- SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses formatı, ürünün arka panelindeki koaksiyel konektörler vasıtasıyla Dolby Digital / DTS kodlu çıkış sağlar.

DİNAMİK ARALIK

Bu fonksiyon, rahatsızlığı önlemek için geceleri yüksek sesli programları dinlerken kullanılır. Bu ayar, ses düzeyini dinamik olarak düşürürken orijinal ton kalitesini korur.

Bu, bir müzik parçasındaki en yüksek ve en düşük ses kayıtları arasında yer alan, desibel (dB) cinsinden ölçülen aralıktır.



Kalite Ayarları

Bu ayar menüsü izlediğiniz DVD filmin Parlaklık, Kontrast vb ayarları yaparak görüntü kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

1 Ana menüyü açmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

2 Ana menüde »**●**« seçeneğini, »**◀**« veya »**▶**« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

3 İstenen ayarları »**▼**« veya »**▲**« düğmesini kullanarak seçin ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

4 Ana menüden çıkmak için »**SETUP**« düğmesine basın.

Parlaklık: Video çıkışının parlaklık seviyesini ayarlar.

»**▶**« düğmesine bastığınızda ekranda değer görüntülenir. Ayarlamak için »**▼**« veya »**▲**« düğmesine basın ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Menüye geri dönmek için »**◀**« düğmesine basın.

Kontrast: Video çıkışının kontrast seviyesini ayarlar.

»**▶**« düğmesine bastığınızda ekranda değer görüntülenir. Ayarlamak için »**▼**« veya »**▲**« düğmesine basın ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Menüye geri dönmek için »**◀**« düğmesine basın.

Renk Tonu: Video çıkışının renk sıcaklığını ayarlar.

»**▶**« düğmesine bastığınızda ekranda değer görüntülenir. Ayarlamak için »**▼**« veya »**▲**« düğmesine basın ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Menüye geri dönmek için »**◀**« düğmesine basın.

Doğunluk: Video çıkışının doğunluk seviyesini ayarlar.

»**▶**« düğmesine bastığınızda ekranda değer görüntülenir. Ayarlamak için »**▼**« veya »**▲**« düğmesine basın ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Menüye geri dönmek için »**◀**« düğmesine basın.

Netlik: Video çıkışının netlik seviyesini ayarlar.


»**▶**« düğmesine bastığınızda ekranda değer görüntülenir. Ayarlamak için »**▼**« veya »**▲**« düğmesine basın ve onaylamak için »**OK**« düğmesine basın.

Menüye geri dönmek için »**◀**« düğmesine basın.

ÖZEL AYARLAR

USB Kayıt Özelliği (Cd Rip)

Kayıt özelliği sayesinde cihazınızın disk bölümünde oynattığınız Audio Track CD'lerini sıkıştırarak suretiyle USB belleğe kaydedebilirsiniz.

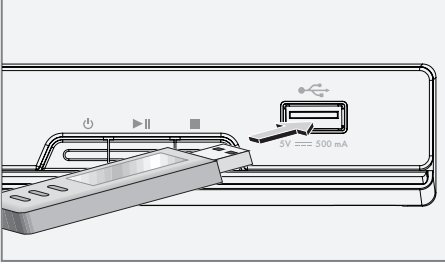

- 1 Kayıt özelliğini kullanmak için ilk olarak disk bölümüne Audio Track CD takın.
- 2 USB girişine USB bellek yerleştirin ve »USB REC« düğmesine basın.
- 3 Ekrana gelen kayıt menü ayarlarından »▶« düğmesine bastığınızda ilgili ayar seçeneği görüntülenir. Ayarları değiştirmek için »OK« düğmesine basın. Menüye geri dönmek için »◀« düğmesine basın.
- 4 BAŞLA seçeneğini »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin kaydetmeye başlamak için »OK« basın.

Seçenekler

Bu ayar menüsü kayıt ve sıkıştırma ayarlarını içerir.

RIP CD —	BİLİNMEYEN ALBÜM
SEÇENEKLER	KODLAMA SEÇENEKLERİ
PARÇA	HIZ 4X
BAŞLA	BIT ORANI 160KBPS
ÇIKIŞ	DOSYA SEÇENEKLERİ
	ID3 ETİKET OLUŞTUR
	MÜZİK LİSTE OLUŞTUR
	KAYIT ORTAM SEÇENEĞİ
	KAYIT ORTAMI USB

HIZ: CD'den USB belleğe kayıt hızını değiştirmek için »OK« basın.

BİT ORANI: Sıkıştırma oranını değiştirerek daha az yer kaplayan kayıtlar yapabilirsiniz. Bit oranını değiştirmek için »OK« basın. Bit oranını arttırmak kayıt kalitesini yükseltir.

ID3 ETİKET OLUŞTUR: Bu seçenek desteklenen Track CD'deki Sanatçı, Albüm, Parça adı vb. bilgilerde kaydedilir. Bu seçeneği işaretlemek için »OK« basın.

MÜZİK LİSTE OLUŞTUR: USB Bellekte klasör oluşturarak müzikleri bu klasöre kaydeder. Bu seçeneği işaretlemek için »OK« basın.

PARÇA

Bu alt ayar menüsünde Audio Track CD deki tüm parçalar ve toplam süreleri ekranda gösterilir.

Menüde kaydetmek istemediğiniz parçaları »▼« veya »▲« düğmesini kullanarak seçin ve işaretlemek için »OK« basın.

RIP CD —	BİLİNMEYEN ALBÜM																								
SEÇENEKLER	<table border="1"><thead><tr><th>PRC</th><th>BAŞLIK</th><th>SÜRE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>1. PARÇA1</td><td>3:46</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2. PARÇA2</td><td>4:00</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>3. PARÇA3</td><td>3:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>4. PARÇA4</td><td>4:04</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>5. PARÇA5</td><td>4:46</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>6. PARÇA6</td><td>3:05</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>7. PARÇA7</td><td>3:20</td></tr></tbody></table>	PRC	BAŞLIK	SÜRE	<input type="checkbox"/>	1. PARÇA1	3:46	<input type="checkbox"/>	2. PARÇA2	4:00	<input type="checkbox"/>	3. PARÇA3	3:20	<input type="checkbox"/>	4. PARÇA4	4:04	<input type="checkbox"/>	5. PARÇA5	4:46	<input type="checkbox"/>	6. PARÇA6	3:05	<input type="checkbox"/>	7. PARÇA7	3:20
PRC	BAŞLIK	SÜRE																							
<input type="checkbox"/>	1. PARÇA1	3:46																							
<input type="checkbox"/>	2. PARÇA2	4:00																							
<input type="checkbox"/>	3. PARÇA3	3:20																							
<input type="checkbox"/>	4. PARÇA4	4:04																							
<input type="checkbox"/>	5. PARÇA5	4:46																							
<input type="checkbox"/>	6. PARÇA6	3:05																							
<input type="checkbox"/>	7. PARÇA7	3:20																							
▶ PARÇA																									
BAŞLA																									
ÇIKIŞ																									

BAŞLA

Ekrana gelen pencerede Toplam kaydedilecek parça sayısı ,süre ve boyut görüntülenir. Kaydetmeye başlamak için »OK« basın.

RIP CD —	BİLİNMEYEN ALBÜM
SEÇENEKLER	ÖZET
PARÇA	TOPLAM PARÇA 7
▶ BAŞLA	TOPLAM SÜRE 26:21
ÇIKIŞ	TOPLAM BOYUT 36.7MB
	BAŞLAMAK İÇİN OK BASIN

Kayıt ekranında kaydedilen parça sırasına göre işaret çubuğu ilerler. Kayıt esnasında hızı değiştirmek için »OK« basın. İptal etmek için »▶« düğmesiyle İPTAL seçerek »OK« basın.

PARÇA
PARÇA İŞLENİYOR
TOPLAM İŞLENEN
HIZ: 1X
HIZI DEĞİŞTİR İPTAL

Not:

- Kayıt esnasında USB belleği çıkarmayın aksi takdirde bellek veya içindeki veriler zarar görebilir.
- Kayıt özelliği için sadece USB bellek kullanın. USB Hafıza kart dönüştürücü adaptörler kayıta çalışmamaktadır.

Lisans koşulları



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.

Dolby ve çift D simgesi Dolby Laboratories'e ait

ticari markalardır.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovy Şirketi'nin alt kuruluşu olan DivX, LLC. firmasının yarattığı

bir sayısal video formatıdır. Bu ürün resmi DivX Sertifikası® 'na sahip, DivX video oynatabilen bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve videolarınızı DivX Video'ya çevirebilecek araçlar için divx.com sitesini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: DivX Video-on-Demand (VOD) servislerinden yararlanabilmek için cihazınızın kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Kayıt kodunuzu edinmek için cihazınızın ayarlar menüsünden DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemleri için daha detaylı bilgi için vod.divx.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Şirketinin ya da alt kuruluşlarının ticari markalardır ve lisans ile korunmaktadır.

Lazerli cihazlar hakkında genel bilgi



Bu cihaz CLASS 1 LASER PRODUCT. 1. Sınıf Lazerli Ürün, lazerin hiçbir koşul altında aşılamayacak

maksimum izin verilebilir emisyon değerini sağlayacak şekilde tasarlandığı anlamına gelmektedir.


Uyarı:

- Burada belirtilenler dışında çalıştırma araçları ya da yöntemleri kullanılırsa, bu durum tehlikeli biçimde emisyonlara maruz kalmaya yol açabilir.
- Bu cihaz lazer ışını yaymaktadır. Göz yaralanmaları tehlikesinden dolayı, ünite sadece eğitilmiş olan personel tarafından açılabilir veya onarılabilir.
- Burada belirtilen haricinde başka ayarlar kullanılırsa veya diğer prosedürler gerçekleştirilirse, bu durumda tehlike arz eden radyasyona maruz kalınabilir.

Cihazın temizlenmesi

Elektrik kablosunu duvardaki prizden çıkartın. Hafif deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş olan yumuşak bir bezle cihazı temizleyin. Alkol, ispiroto, amonyum veya aşındırıcı maddeler içeren solüsyonları kullanmayın.

Diskin temizlenmesi

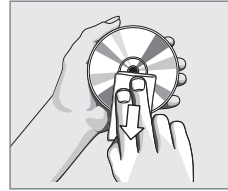

Cihaz CD'leri tam okuyamıyorsa, lazer optik donanımlarını temizlemek için satılan standart temizleme CD'si kullanın.

Diğer temizleme yöntemleri lazer optik donanımlarına zarar verebilir.

Disk üzerindeki parmak izleri, toz ve kirler görüntü ve seste bozulmalara neden olabilir.

CD'yi temizlemek için hafif nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bez kullanın ve her zaman düz bir çizgi halinde içeriden dışarıya doğru silin. Plaklar için temizleme maddesi, solvent veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Teknik veriler



Bu cihaz yürürlükteki AB direktiflerine göre parazit bastırma sistemine sahip bir cihazdır.

Bu ürün 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinde belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır.

Sistem

Güç kaynağı

Çalışma voltajı: 110 - 240 V~

Ana şebeke frekansı: 50/60 Hz

Maks. güç tüketimi: 12 W

Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W

Standart Oynatım

PAL, 50 Hz, 625 satır

NTSC, 60 Hz, 525 satır

Disk türleri

DivX (MPEG 4), DVD, DVD-R, DVD+R, VCD, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA (PCM), JPEG, XViD

USB

USB 2.0 uyumlu FAT 32/16

Ses formatı

Dolby Digital,

Boyutlar ve ağırlık

Boyutları: G x Y x D: 415 x 296 x 85 mm

Ağırlık: 1,7 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Sorun Giderme

Onarım için en yakın servis merkezini veya yetkili satıcıyı aramadan önce sorunun olası nedeni ve çözümünü için lütfen aşağıdaki kılavuzu kontrol edin.

BELİRTİ	DÜZELTME YÖNTEMİ
Güç gelmiyor	Elektrik bağlantısının düzgün olduğunu kontrol edin.
Görüntü yok	Oynatıcı ile TV arasındaki bağlantıları kontrol edin. TV'nin düzgün çalıştığını kontrol edin.
Ses yok	Oynatıcı ile diğer cihazlar arasındaki bağlantıların düzgün olduğunu kontrol edin. TV'nin ve Amfinin düzgün çalıştığından ve doğru şekilde ayarlandığını kontrol edin.
Oynatmıyor	Diskin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Diski temizleyin.
Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor	Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki engelleri kaldırın. Uzaktan kumandayı ön paneldeki alıcıya doğru tutun. Pilleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Görüntü Parazitli	Diskte kir veya çizik olup olmadığını kontrol edin. Diski temizleyin ya da değiştirin. Cihazı kapatın, on saniye bekleyin ve yeniden çalıştırın.
Düğmelerle çalıştırılmıyor	Elektrik dalgalanmaları veya başka bir elektriksel sorun. Cihazı kapatın, on saniye bekleyin ve yeniden çalıştırın.

CONTENTS

29 IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENT MEASURES

- 30 Warning for the Packaging!
- 30 Warning for the Battery!
- 30 Environmental note
- 30 Compliance with the Restriction of Use of Prohibited Substances:
- 30 PCB Compliance:
- 30 Actions to Take for Energy Saving

31 GDP 5500

- 31 Packing contents
- 31 Special features

32 OVERVIEW

- 32 DVD player controls
- 33 Remote control

35 CONNECTION AND PREPARATION

- 35 Connecting TV with HDMI cable.
- 35 Connecting the TV using an AUDIO/VIDEO cable
- 36 Connecting the device to the audio system
- 36 Connection to an amplifier with TV equipment
- 37 Connecting an MP3 player or a USB memory stick
- 37 Connecting to the mains supply
- 37 Putting batteries in the remote control

38 INITIAL SETUP

- 38 Switching on the DVD player
- 38 Selecting the display language
- 38 Adapting the DVD player to the TV
- 39 Selecting the TV format

40 DVD Playback

- 40 Special features of the DVD
- 40 Preparation
- 40 Inserting the disc
- 40 Playback
- 40 Removing the disc
- 40 Additional playback functions

43 PLAYING AUDIO/PICTURE/VIDEO FILES

- 43 Reading the contents of a data device or a USB memory stick
- 43 Playing picture CDs
- 43 Playing MP3 audio CDs

45 SPECIAL SETTINGS


- 45 General Setup Page Settings
- 45 Existing settings in the General menu
- 46 Osd Language Setting
- 46 Audio Settings
- 47 Quality Settings
- 47 Usb Record Function (Cd Ripping)
- 48 Preparation

49 INFORMATION

- 49 License Terms
- 49 Cleaning the device
- 49 Cleaning the disc
- 50 Technical Data
- 50 System
- 51 Troubleshooting

IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENT MEASURES

Read and follow all of the warnings and instructions given on this manual and the device. Keep this manual for future reference.

- The device is designed for the playback of video and audio signals from compact discs, USB and similar data devices. Any other use is expressly prohibited.
- If you want to set up the device on wall shelves or in cupboards, please ensure that it is adequately ventilated. There must be at least 10 cm of space at the side, above and behind the device.
- Do not cover the device with newspapers, table cloths, curtains, etc. Do not place the device on bed, couch, carpet or other similar surfaces. Since the device on such surfaces is not ventilated well, its electrical parts becomes overheated. This overheating may lead to the failure of device.
- Do not place this device on trolleys, legs, tripods, brackets or tables which are not fixed. If it falls, it may lead to severe injuries in the children and adults and serious damage may occur on the device.
- When setting up the device, remember that furniture is often coated with various types of varnish and plastic, which often contain chemical additives. These additives may cause corrosion to the feet of the unit. This may leave stains on the surface of the furniture which can be difficult or impossible to remove.
- If the device is exposed to sudden changes in temperature, for example when taken from the cold into a warm room, wait at least two hours before using it.
- This device is designed for closed spaces. If you use it outdoors, make sure it is protected from moisture such as dripping or splashing water.
- Use the device only in warm environments.
- Do not place the device close to heating units or under direct sunlight, as this will impair cooling.
- Do not place any vessels containing liquids, such as vases, on the device. Do not insert any foreign objects in the disc compartment.
- Do not place any objects such as burning candles on the device. A circular icon with a diagonal slash through it, containing a lit candle, indicating that open flames are prohibited.
- Do not open the device casing under any circumstances. Warranty claims are excluded for damage resulting from improper handling.
- Thunderstorms are a danger to all electrical devices. Even if the device is switched off, it can be damaged by a lightning strike to the mains. Always disconnect the mains during a storm.
- Always keep the disc compartment closed to prevent dust from collecting on the laser optics.
- Avoid your finger being trapped while the disc tray is being closed. Otherwise injuries or device damage may occur.
- When you place this device beside a TV, radio or VCR, the image or sound being played may deteriorate. In this case, move the device away from TV, radio or VCR.
- Do not use cleaning agents as they may damage the housing. Clean the device with a clean and dry cloth. Unplug the device from wall socket before cleaning it.
- Do not connect any other equipment while the device is switched on. Make sure you close the other devices before making the connections.
- Only plug the device into the mains socket after you have connected the external devices. Make sure the power plug is freely accessible.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by its manufacturer, aftersales service or another competent and certified personnel (preferably an electrician) or the person to be assigned by the importer.

IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENT MEASURES_

- Unplug the device in the following situations and call the authorized service:
 - a) If the power cord or the plug is damaged.
 - b) If liquid poured or an object fell down into the device.
 - c) When the device is exposed to rain or water.
 - d) If the device does not operate properly although the normal instructions for use are followed.
 - e) When the device is dropped or damaged in any way.
 - f) When a major change occurs in the performance of the device.

Warning for the Packaging!



In accordance with our National Environment Legislation, the packages are manufactured from recyclable materials. Make sure that the packages are not treated as domestic waste but disposed of in the collection facilities specified by the local authorities.

Warning for the Battery!



In accordance with our National Environment Legislation, the battery contained in the product should be duly recycled or disposed of into the waste battery container specified by the local authority. Charge or replace the battery as specified in the user manual. Please consult the local authorized service in order to recycle the battery.

Environmental note



This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose the product with normal domestic waste at the end of its service life.

Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult your local authorities to learn the nearest collection point.

Help protect the environment by recycling used products.

Compliance with the Restriction of Use of Prohibited Substances:

Conforms to the EEE Regulation. The product which you have purchased does not contain harmful or prohibited substances which are specified in the Regulation on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment as issued by the Ministry of Environment and Forestry of Republic of Turkey in the Official Gazette dated 30.05.2008 and numbered 26891.

PCB Compliance:


"It does not contain PCB (Polychlorinated Biphenyl)."

Actions to Take for Energy Saving

- Switch the device to the Standby mode if you will not use it for a short period of time. If you will not use the device for a longer period of time, unplug it.
- Activate the screen saver. This feature is also beneficial for your TV and lengthen the lifespan of its panel.

Made in P.R.C.

Packing contents

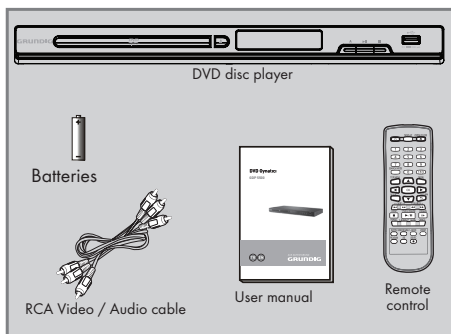

DVD disc player

Remote control

1 batteries (Micro, R03/UM 4/AAA, 1 x 1.5 V)

User manual

RCA Video / Audio cable

Special features

- High audio and video quality with »HDMI 1080P« output
- USB 2.0 Storage Device Input
- Supports playing DivX (MPEG 4), DVD, DVD-R, DVD+R, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA(PCM), JPEG, KODAK CD
- Internal Dolby Digital (AC-3) decoder
- Progressive scan
- Multi-language support (6 audio and 6 subtitle)
- Obtaining high quality audio from your Home Theatre System with Coaxial 5.1 Channel Digital audio output

Image Codec Support (In Divx Mode)

- Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x, Divx 6.0, Xvid/B-Frame, Xvid/Q-pel, Divx Pro.

Note:

- (files with .mp4 extension are not supported)

Subtitle Format Support

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt

Progressive Scan (Non Interlaced)

- For motion picture, it is a method by which all rows of the picture are displayed, stored or transmitted simultaneously. Therefore, a sharper and flickerless image is obtained compared to the standard video signal. Progressive Scan provides a flickerless image as on a computer monitor. In the interlaced scanning which tires the eye more, it is intended to create a full image impression by displaying the odd rows first and then the even rows. Progressive scanning is indicated by »p« in short. For instance, for 480p and 720p your TV should be »HD Ready«. In order to obtain 1080p quality image, your TV should be »Full HD«. In this case, you should use the HDMI connection.

Displaying Subtitle Files with same names

- It is necessary that the video file and the subtitle file have the same name in order to display subtitles.


Notes:

- Writeable DVD discs (DVD-RW, DVD-R) should be finalized; only the playback mode is allowed in the recordable discs. Playback may not work for some types of discs, or when specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment, are being performed. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer them when necessary.
- Do not allow the disc to become dirty or scratched. Fingerprints, dirt, dust, scratches or deposits of cigarette smoke on the recording surface may make it impossible to use the disc for playback.
- Windows Media Audio WMA (PCM) files must be written to the disc with a .wma file extension in order to be recognized and played back properly.
- JPEG picture files must be written to the disk with a .jpeg or .jpg file extension in order to be recognized and played back properly.

OVERVIEW


DVD player controls

Front View of the Device

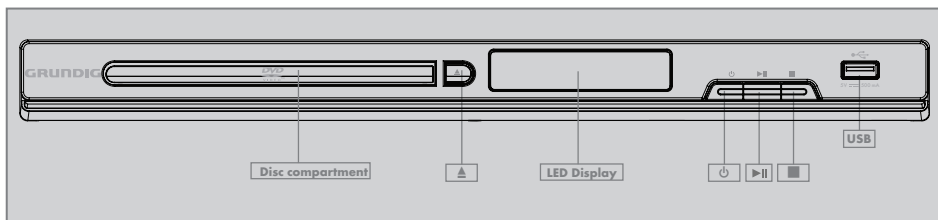

- ⏻** Switches the device on from Standby mode and off again.
- ▲** Opens or closes the disc compartment.
- Device Led display.
- ▶||** Starts and pauses playback.
- Stops the playback.
- USB** USB socket for connecting MP3 player, a USB memory stick or a card-reader.

Back view of the device and connections

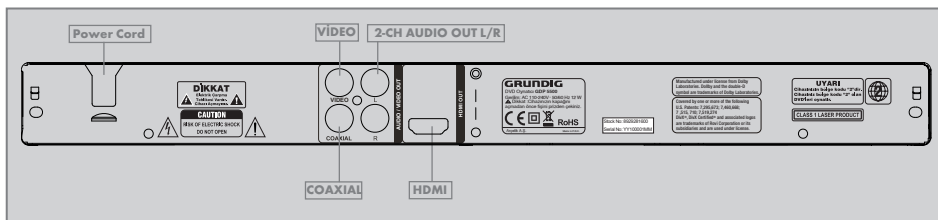

110-240 V Power cord.

HDMI OUT Video/audio output socket for TV connection (digital signal).


2-CH AUDIO OUT L/R Audio output sockets (left/right analogue channel) for connecting an audio system.


COAXIAL Audio output socket (coaxial) for connecting a digital multi-channel video/audio amplifier.

VIDEO Video output socket for connecting a TV or AV receiver with a RCA socket.

OVERVIEW

Remote control

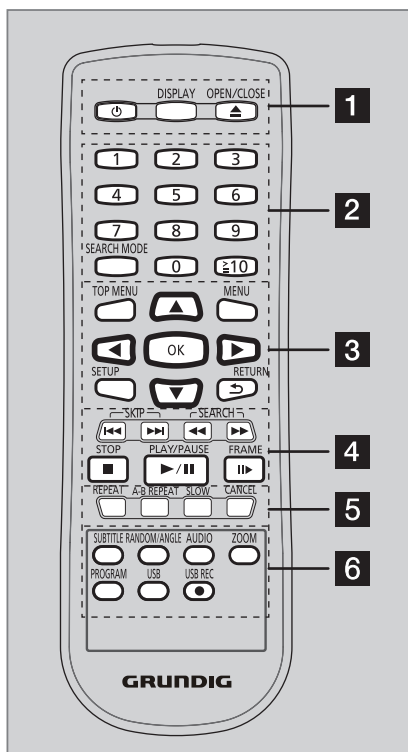

- 1** Standby/on switch 
Press to switch the unit from on to Standby mode or vice versa. In Standby mode, the unit is still consuming a small amount of power.

DISPLAY

Displays information on TV screen during playback.



OPEN/CLOSE

Opens/closes the disc tray

- 2** **0-9, 10**
To select title/chapter/track numbers etc.
e.g., 5: 5 5
 15: 10 5

SEARCH MODE

Starts to select the point

1. Press   to select the item.
2. Press **0** to **9** to specify the location.
3. Press **OK**.

- 3** **TOP MENU**

Shows Top menu

MENU

- Shows Menu
- Sets PBC of VCD equipped with Playback Control (PBC) function to On/Off

- Selects items, input position, etc.
 - For moving the display position of enlarged images
 - For rotating JPEG images

OK

Confirms menu selection

SETUP

Enters or exits the system setup menu

RETURN

Returns to the previous display

- 4** **SKIP,  **

- Skips to previous title/chapter/track or next title/chapter/track
- Switches the MENU page of VCD equipped with Playback Control (PBC) function

SEARCH,

Starts fast reverse or fast forward

STOP

Stops playback

PLAY/PAUSE /


Starts or pauses playback



Starts playback

FRAME

Plays Video frame by frame

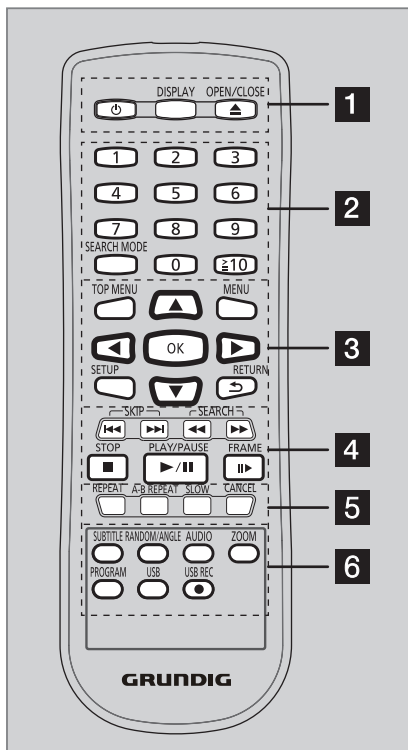

5 REPEAT

Selects various repeat mode

Selectable modes differ depending on the type of contents

REP DIR plays all the same type of files in the selected folder repeatedly.

A-B REPEAT

Repeats playback from point A to B on a media

SLOW

Starts slow motion playback

CANCEL

Clear the input information

6 SUBTITLE

Shows the subtitle and selects different subtitle

RANDOM/ANGLE

Starts random playback/Switches the camera angle

AUDIO

Changes soundtracks

ZOOM

Changes zoom ratio

PROGRAM

Sets the playback order

1. Press **◀▶▲** to select the item.
2. Press **0** to **9** to specify the order.
To cancel: Press **CANCEL**.
3. Press **◀▶▲** to select **PLAY**
To clear the whole program:
Press to select **CLEAR**.
4. Press **OK**.

USB

Switches to the USB mode / Returns to the disc mode

USB REC


CD Ripping

CONNECTION AND PREPARATION

Notes:


- Do not make HDMI or other connections while the device is switched on. Switch off other equipment as well before connecting it.
- Plug in the device into the wall socket only after you have connected the external devices.

Connecting TV with HDMI cable.

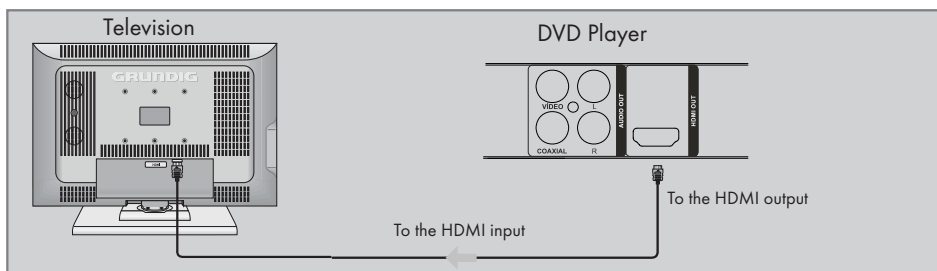

- 1 Connect an HDMI cable into the **»HDMI«** socket on the back of the device and the corresponding socket (HDMI) on the TV.


Connecting the TV using an AUDIO/VIDEO cable

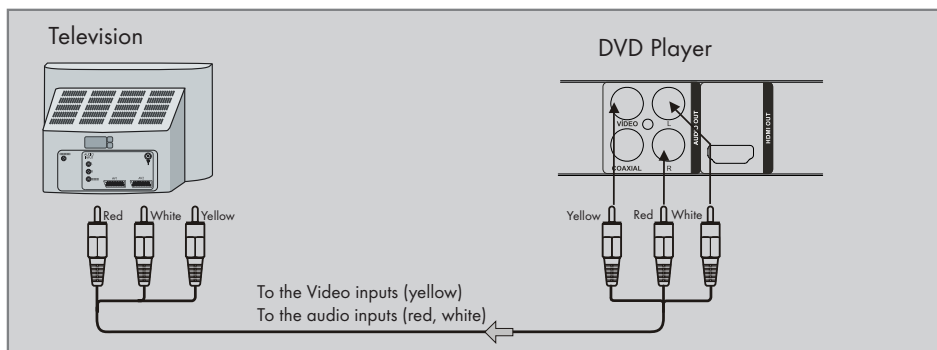

- 1 Connect a standard cable into the **»VIDEO«** socket on the back of the device and corresponding socket (**VIDEO IN**) of the TV.
- 2 Connect standard cables into the **»2-CH AUDIO OUT«** sockets and the corresponding sockets (**AUDIO IN**) on the TV.


CONNECTION AND PREPARATION _____

Connecting the device to the audio system

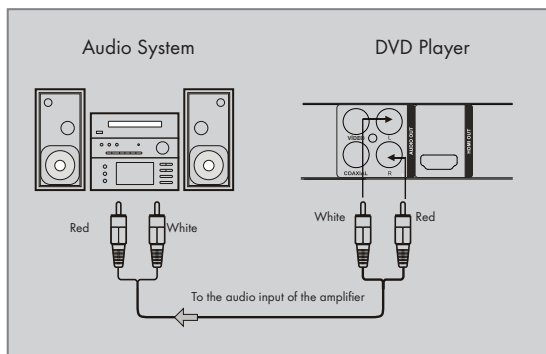

- 1 Connect the standard cable into the **»2-CH AUDIO OUT«** sockets and the corresponding sockets on the audio system (**AUDIO IN**).


Connection to an amplifier with TV equipment

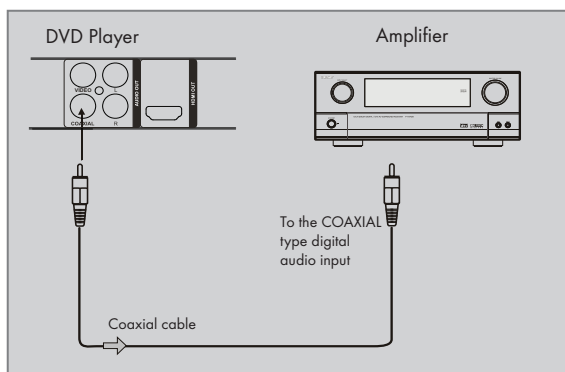

- 1 Connect the digital cable into the **»COAXIAL«** socket on the back of the device and the corresponding socket of the amplifier.

CONNECTION AND PREPARATION

Connecting an MP3 player or a USB memory stick

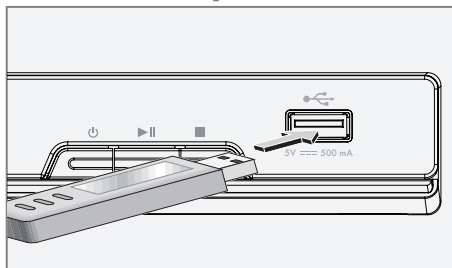

Note:

- The device must be switched off while the USB device is being connected or removed. If it is not switched off, data could be lost.
- External USB Hard Drives are not supported by your device. Do not connect such devices to your DVD Player.

- 1 Switch off the device by pressing » ⏻ «.
- 2 Connect the MP3 player's USB interface with a standard USB cable into the »USB« socket on the device (under the front flap);
or
insert the USB plug of the USB memory stick into the »USB« socket on the device.

Notes:

- To remove the MP3 player or the USB memory stick, switch off the device and pull out the cable for the data medium.
- The USB socket on the device does not support USB extension cable connection and is not designed for connecting directly to a computer. It does not support connecting to a computer with a USB extension cable.

Connecting to the mains supply

Notes:


- Check that the mains voltage on the type plate (on the back of the device) corresponds to your local mains supply. If this is not the case, contact your authorized dealer.
- Before connecting the power cord to the wall socket, ensure that all other connections have been made.

- 1 Plug the power cord into the wall socket.

Warning:

- The device is connected to the mains with a power cord. Pull out the power plug if you want to completely disconnect the device from the mains.
- Make sure the power plug is easily accessible during operation and not hindered by other objects.

Putting batteries in the remote control

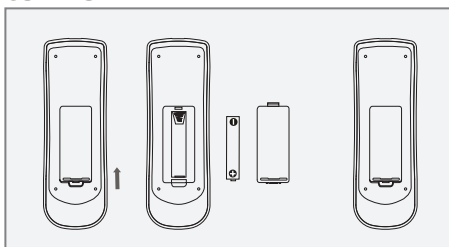

- 1 Open the battery compartment on the back-side of the remote control.
- 2 Observe the polarity marked on the base of the battery compartment when inserting the battery (micro battery, 1 x 1.5 V, R 03/UM 4/AAA).
- 3 Close the battery compartment lid.

Notes:


- Do not expose the batteries to extreme heat, caused for example by direct sunlight, heaters or fire.
- Remove the batteries when they are flat or when you know that the device will not be used for a long period of time. The manufacturer accepts no liability for damage caused by leaking batteries.

Environmental note:

- Batteries, including those which do not contain heavy metals, should not be disposed of with household waste. Always dispose of used batteries in accordance with local environmental regulations.

INITIAL SETUP

Switching on the DVD player

- 1 Plug the power cord into the wall socket.
- 2 Press the »« button on the device.
 - Display: »**LOAD**«.
- 3 Switch on the TV, select the input setting on the TV that matches the connection method you used to connect the DVD player.


Note:

- When first plugged to mains power or when the power button on the remote control is pressed your DVD Player will enter Standby mode. There is no visual indication in Standby mode.

Menu navigation


When you switch on the device, the device logo automatically appears on the screen. If there is no disc in the disc compartment, »**NO DISC**« appears on the screen.

- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.

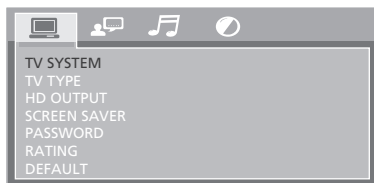

- 2 To navigate in the menu, use »**▼**«, »**▲**«, »**◀**« or »**▶**« cursor buttons.
- 3 Press »**OK**« to confirm your selection.
- 4 Press »**SETUP**« to exit the main menu.


Selecting the display language

- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.
- 2 Select »« in the main menu with »**◀**« or »**▶**« and press »**OK**« to confirm.
- 3 Select »**OSD LANGUAGE**« with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.
- 4 Select the desired language with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm (select »**INGILIZCE**« for English).

- 5 Press »**SETUP**« to exit the main menu.

Adapting the DVD player to the TV

Setting the TV system (TV Standard)


- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.
- 2 Select »« in the main menu with »**◀**« or »**▶**« and press »**OK**« to confirm.
- 3 Select »**TV SYSTEM**« with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.
- 4 Select »**PAL**« for PAL system or »**NTSC**« for NTSC system with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.
- 5 Press »**SETUP**« to exit the main menu.

Setting the HDMI resolution

You can select the ideal setting for the TV you have connected. The abbreviation behind the number means: Progressive, Interlace.

This function can only be selected when a LED/LCD-TV is connected to the »**HDMI**« socket.

- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.
- 2 Select »**HD OUTPUT**« in the main menu with »**◀**« or »**▶**« and press »**OK**« to confirm.

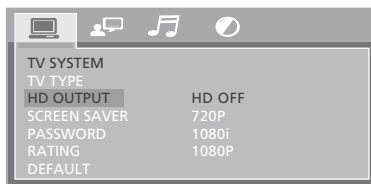

- 3 Select the »resolution« with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.
- 4 Select the desired value (»**HD OFF**«, »**720p**«, »**1080i**«, »**1080p**«) with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.
- 5 Press »**SETUP**« to exit the main menu.

INITIAL SETUP


Note:


- The output resolution depends on the type of LED/LCD-TV connected to the device, as described in the table below:

LED/LCD-TV TYPE	Correct Resolution Setting
If your TV is standard definition PAL TV (SD TV)	HD OFF
If your TV is a high definition TV (HDTV) capable of 720p only	720p
If your TV is a high definition TV (HDTV) capable of 1080i only	1080i
If your TV is equipped with HDMI and if it is a high definition TV (HDTV) capable of 1080p [at any frame rate], and your device is connected to your TV via HDMI	1080p (HDMI)

Selecting the TV format

This setting depends on your TV.

- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.
- 2 Select »« in the main menu with »◀« or »▶« and press »**OK**« to confirm.
- 3 Select »**TV TYPE**« with »▼« or »▲« and press »**OK**« to confirm.

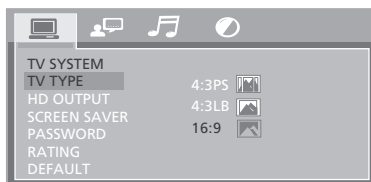

- 4 Select the desired value (»**4:3/PS**«, »**4:3/LB**«, »**16:9**«) with »▼« or »▲« and press »**OK**« to confirm.
- 5 Press »**SETUP**« to exit the main menu.

Special features of the DVD



You can recognize a DVD by the logo on its label.

The discs have one or more tracks depending

on the content of the DVD.

Each track can contain one or more chapters. Selecting the track and chapter is simple and convenient.

You can control and playback a DVD using the menu of the DVD player on the television screen.

Preparation

- 1 Switch on the TV, select the input on the TV that matches the connection method you have used to connect the DVD player.
- 2 If an audio system or an AV receiver is connected to the DVD player, switch it on and select the audio input for the DVD player.
- 3 Switch on the DVD player.
 - If there is no disc in the disc compartment, »NO DISC« appears on the display after a short time.
 - If a disc has been inserted, it is scanned and »LOAD« appears on the display.

Inserting the disc

- 1 Press »▲« to open the disc compartment.
 - Display: »OPEN«.
- 2 Place the disc into the compartment with its label facing upwards.
- 3 Press »▲« to close the disc compartment.
 - Display: »CLOSE« and then »LOAD«; the disc is scanned and then the total duration of the disc is shown.
 - The disc menu opens automatically.

Note:

- Some disc menus direct you to choose the menu language first. If this happens select the language with cursor buttons and press »OK«.

Playback

- 1 If this option is available, select »Play« with cursor buttons and press »OK«;
or
press »▶||« to start playback.
 - The playback starts.

Note:

- If »INVALID KEY« appears on the television screen, the selected function is invalid for this disc.
- 2 Press »▶||« (freeze frame) to pause playback.
 - 3 Press »▶||« to resume playback.
 - 4 Press »■« to stop playback.
 - 5 Press »▶||« to resume normal playback.
 - 6 Press »■« twice to end the playback.

Removing the disc

- 1 Press »▲« to open the disc compartment.
- 2 Remove the disc from the compartment.
- 3 Press »▲« to close the disc compartment.

Additional playback functions

Note:

- During operation, »INVALID KEY« sign may appear on the TV screen. »INVALID KEY« sign means that the device or the disc does not allow the relevant process.

Viewing information

You can view information about the title, chapter, playing time and much more on the screen.

- 1 Press »DISPLAY« on the remote control.
 - Information lines appear on the screen.
- 2 Press »DISPLAY« on the remote control again.
 - More information lines appear on the screen.
- 3 Press »DISPLAY« on the remote control to deactivate this function.
 - Information lines disappear.

DVD PLAYBACK

Navigating in the disc menu

The disc may contain several titles and chapters you can choose from.

- 1 Press **»MENU«** on the remote control.
 - Main menu of the disc opens.
- 2 Select the title you want with the cursor buttons and press **»OK«** to confirm.
- 3 In the selected title, choose the chapter or part that you want with the cursor buttons and press **»OK«** to confirm.
- 4 Press **»MENU«** on the remote control to return to the main menu of the disc.

Fast forward and fast rewind

- 1 During playback, press **»◀«** on the remote control to fast rewind or press **»▶«** to fast forward within the disc.

Note:

- When you press the button consecutively, at each press fast forward or fast rewind speed changes. Speed change happens with this sequence: X2, X4, X8, X20.

- 2 Press **»▶|«** to resume normal playback.
 - Playback is resumed.

Selecting the previous or next chapters

- 1 During playback, press **»◀«** to play the previous chapter or press **»▶«** to play the next chapter.
 - When you release the button, the device skips the current chapter and playback starts from the selected chapter.

Search functions

- 1 Press **»SEARCH MODE«** in order to open the function for going to the desired title, chapter or time.
- 2 Select the desired mode with **»◀«** or **»▶«** and press **»OK«** to confirm.
- 3 In the selected mode, press number buttons to select the point you want to play.

Note:

- For example, you should press **»0«**, **»4«** buttons respectively to select the fourth title.
 - Selected point will be played back automatically.

Enlarging or reducing the picture

(only DVD)

- 1 To switch through ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4, ZOOM OFF, press **»ZOOM«** repeatedly.
 - Display:
 - »ZOOM 2«, selected area of the picture is enlarged by 2 times;
 - »ZOOM 3«, selected area of the picture is enlarged by 3 times.
 - »ZOOM 4«, selected area of the picture is enlarged by 4 times.
 - »ZOOM 1/2«, selected area of the picture is reduced by 1/2 times.
 - »ZOOM 1/3«, selected area of the picture is reduced by 1/3 times.
 - »ZOOM 1/4«, selected area of the picture is reduced by 1/4 times.

Note:

- You can slide the picture with **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** or **»▶«** on the screen.

- 2 To exit the function, press **»ZOOM«** repeatedly until **»ZOOM OFF«** symbol appear.
 - Picture on the screen restores to its normal size.

Repeating a chapter or a track

(controlled by the DVD Disc)

- 1 During playback, press **»REPEAT«** repeatedly to select a repeat mode: **»OFF«**, **»CHAPTER«**, **»TITLE«**, **»REP ALL«**.
 - Display: **»OFF«**, **»CHAPTER«**, **»TITLE«**, **»REP ALL«**, current chapter is repeated.
 - Display: **»CHAPTER«**, current chapter is repeated.
 - Display: **»TITLE«**, the entire disc is repeated.
- 2 To exit the function, press select **»OFF«**.

Repeating a selected chapter

(controlled by the DVD Disc)

- 1 During playback, press »**A-B REPEAT**« to select a start point for a chapter to be repeated.
 - Display: »REPEAT A-«, the start point of the chapter is selected.
- 2 At the point you want to be the end point, press »**A-B REPEAT**« again to set the end point for the chapter to be repeated.
 - Display: »REPEAT A-B«, end point of the chapter is selected. The selected chapter starts to be repeated.
- 3 To deactivate this function, press »**A-B REPEAT**« again to set »**A-B CANCEL**«.

Playing chapters and tracks in random order

- 1 Press »**RANDOM/ANGLE**« during playback.
 - Display: »**RANDOM**«.
 - Random playback starts automatically.
- 2 To deactivate this function, press »**RANDOM/ANGLE**« again during playback.
 - Display: »**OFF**« disappears from the display.

Selecting and displaying the subtitles

If the disc includes subtitle, it can be displayed on the TV screen. If there are language options, you can select any language available.

- 1 During playback, press »**SUBTITLE**« on the remote control.
 - »**OFF**«.
- 2 Select the option you want with »**SUBTITLE**« and press »**OK**« to confirm.
- 3 To turn the subtitle off, press »**SUBTITLE**« until »Subtitle Off« in Step 1 appears on the screen.

Notes:

- You can set the subtitle from the disc menu too. Refer to the section "Navigating in the disc menu".

Title menu

If the disc provides pop-up or title menus, you can use this function.

- 1 During playback, press the »**TOP MENU**« button to open the pop-up or title menu.
- 2 Select the option you want with the cursor buttons and press »**OK**« to confirm.
- 3 Press »**TOP MENU**« again to cancel the function.

Selecting the camera angle for particular scenes

Some discs provide scenes which were filmed several times from different camera angles.



- 1 During playback, press »**RANDOM/ANGLE**« on the remote control.
 - Angle menu appears.
- 2 Select the angle you want by pressing »**RANDOM/ANGLE**« repeatedly and press »**OK**« to confirm.
 - Display: for example »01/03«.

PLAYING AUDIO/PICTURE/VIDEO FILES

Reading the contents of a data device or a USB memory stick

DVD player basically supports the version 2.0 and is also compatible with the previous 1.0 and 1.1 versions. In some cases, incompatibility may occur due to the different data formats.







Playback may result in errors or jamming due to the non-standard different formats and parameters. WMA(PCM) is the specific format for Windows media player; compressed data can be played back in this device.

- 1 Press »« to switch off the DVD player.
- 2 Connect the data device to the »USB« socket with a standard USB cable;
or
insert the USB plug of the USB memory stick in the »USB« socket on the device (refer to the section "Connecting an MP3 player or a USB memory stick").
- 3 Switch on the TV, select the input setting on the TV that matches the connection method you used to connect the DVD player.
- 4 Start the DVD player with »«. If the procedure is successful, a navigation menu is automatically displayed.
- »Loading«; external device menu is opened.





Note:

- If more than one data source is connected, press »USB« to select the USB source.






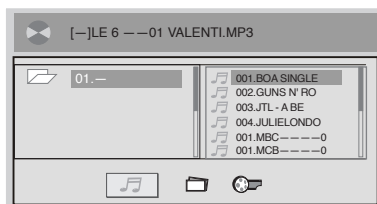
- 5 Select folders with »« or »« and press »OK« to confirm. Select the video, music or image files with »« or »« and press »OK« to confirm.
- 6 Press »« to start playback.
- The selected file starts playing.
- 7 Press »« to stop playback.







Playing picture CDs

- 1 Press »« to switch on the DVD player.
- 2 Press »« to open the disc compartment.
- Display: »OPEN«.
- 3 Insert the disc with pictures into the disc compartment.
- 4 Press »« to close the disc compartment.
- Display: »CLOSE«.
- Display: »LOAD«The disc automatically plays.
- 5 Press »« to stop playback.

Playing MP3 audio CDs

- 1 Press »« to switch on the DVD player.
- 2 Press »« to open the disc compartment.
- Display: »OPEN«.
- 3 Insert the disc with audio files into the disc compartment.
- 4 Press »« to close the disc compartment.
- Display: »CLOSE«.
- »LOAD«; disc menu is opened.



- 5 Select folders with »« or »« and press »OK« to confirm. Select the audio files with »« or »« and press »OK« to confirm.
- 6 Press »« to start playback.
- The selected folder starts playing.
- 7 Press »« to stop playback.

PLAYING AUDIO/PICTURE/VIDEO FILES _____

Additional playback functions for Audio/Picture/Video files

- Press »▶|◀« to pause playback.
- Press »▶|◀« again to resume playback.
- Press the »◀◀« to return to the previous menu.
- During playback, press »◀◀◀« or »▶▶▶« to go forward or backward.
- Select the next track/picture with »▶|◀« or previous track/picture with »◀◀◀« during playback.
- During playback, press »REPEAT◀« repeatedly to select a repeat mode:
 - »REP OFF◀
 - »REP 1◀
 - »REP DIR◀
 - »REP ALL◀
- Press »▼◀«, »▲◀«, »◀◀◀« or »▶▶▶« repeatedly to rotate the picture.

Notes:

- The USB socket on the device does not support a connection for a USB extension cable and is not designed for directly connecting to a computer.
- The USB socket of this device is a standard socket. Due to rapid advances in technology and new manufacturers appearing every day, the compatibility of USB memory sticks can only be partially guaranteed.
- If the connected USB device is not recognized or is not read well, this situation does not necessarily suggest a failure of the device.
- Bi-directional data transfer as defined for ITE devices in EN 55022/EN 555024 is


not possible.

- USB transfer is not in itself an operating mode. It is only an additional function.
- Never disconnect the USB devices during any procedure. This could damage the USB device and the device. Any such damage will invalidate your warranty.
- When the device is in stop mode, you can insert or remove the card and USB devices.
- While the card is being read, press »USB◀ to return DISC mode.

SPECIAL SETTINGS

General Setup Page Settings

- 1 Press »**SETUP**« to open the main menu.
- 2 Select »General« in the main menu with »◀« or »▶« and press »**OK**« to confirm.
- 3 Select the necessary function with »▼« or »▲« and press »**OK**« to confirm.

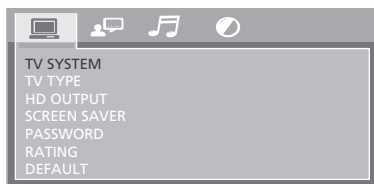

- 4 Select the desired settings with »▼« or »▲« and press »**OK**« to confirm.
- 5 Press »**SETUP**« to exit the main menu.

Existing settings in the General menu

TV SYSTEM

Your DVD Player supports different TV output formats including NTSC and PAL systems.

If your TV supports only NTSC or PAL and you select opposite TV output format on your DVD Player, the image on the TV could flicker and lose color.

TV TYPE

You can select different screen formats and the TV screen in the TV Viewing menu. For different matches between the disc and the TV, there are various screen formats.

Note:

- Regardless of the selected screen format, a picture which is recorded as 4:3 format is always displayed in 4:3 aspect ratio.
- Screen format of the DVD titles could vary; please refer to the information accompanying the DVD title.
- If the TV is a standard 4:3 screen while the DVD title was recorded as 16:9, the picture will be fitted horizontally.

- Some DVD titles may have been recorded in special formats. In such cases, DVD titles could be displayed in their own original formats on the screen regardless of the TV screen format you choose.

HD OUTPUT

This option increases the video output resolution of your DVD Player resulting in a better video quality.

Use »▼« or »▲« buttons to change the settings and press »**OK**« to confirm.

Note: This setting only improves the quality of video transferred over HDMI cable.

SCREEN SAVER

While the screen saver is on, if the DVD player is not operated for a certain period of time, an animation picture will appear on the screen. This will improve the lifetime of your TV panel.

To enable or disable the screen saver use »▼« or »▲« buttons to select and press »**OK**« to confirm.

PASSWORD

You can change the password. Enter a 4-digit number by using the number buttons between »1...0« and press »**OK**« to confirm. Please do not forget the password you choose.

Note: (Initial password: 0000). Note down the new password in order not to forget it. You have to enter your new password to adjust the parental control function.

PARENTAL CONTROL

Parental control function works with different censoring classes assigned to DVDs. These classes help you control the DVD types viewed by your family.

- 8 censoring classes are available for DVDs.
 - 1 [KID SAF]: Suitable for all children.
 - 2 [G]: General audiences.
 - 3 [PG]: Parental guidance suggested.
 - 4 [PG-13]: Not suitable for anyone under 13.
 - 5 [PG-R]: Parental guidance suggested.
 - 6 [R]: Not suitable for anyone under 17 unless supervised by a parent or adult guardian.

SPECIAL SETTINGS

- 7[NC-17]: Not suitable for anyone under 17.
 - 8[ADULT]: All discs can be played.
- To change Parental control level use »▼« or »▲« buttons to select and press »OK« to confirm.

Note:

- You have to enter the password to change this setting. (Initial password: 0000)


DEFAULT (Factory Settings)


Resets your player to the default factory settings. To reset, select »RESTORE« and press »OK« to confirm.

Restoring to the factory defaults will not reset the "Parental Control Password"

Osd Language Setting

In this menu, you can adjust the menu language, subtitle language and audio track language settings.

- 1 Press »SETUP« button to enter main menu.
- 2 On main menu select »« using »◀« or »▶« buttons and press »OK« to confirm.
- 3 Select desired function by using »▼« or »▲« buttons and press »OK« to confirm.
- 4 Press »SETUP« button to exit main menu.

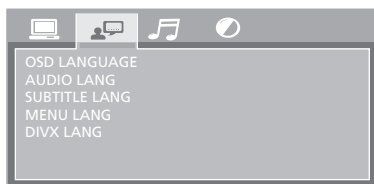

OSD LANGUAGE

Adjusts the OSD Language and screen menu language.

CAPTION LANGUAGE

Adjusts the caption language of the DVD titles being viewed on your DVD player.

(DVD title may not support this feature).

SUBTITLE LANGUAGE

Adjusts the subtitle language of the DVD titles being viewed on your DVD player.

(DVD title may not support this feature).

MENU LANGUAGE

Adjusts the menu language of the DVD titles being viewed on your DVD player.

(DVD title may not support this feature).

DIVX SUBTITLE LANGUAGE

Adjusts the subtitle language of the DivX titles being viewed on your DVD player.


(DivX title may not support this feature).


Note:

- This feature is not active while watching a DivX title. To adjust the subtitle language of the DivX title being viewed press »STOP« button twice.

And then change the settings in DIVX SUBTITLE LANGUAGE menu.

Audio Settings

- 1 Press »SETUP« button to enter main menu.
- 2 On main menu select »« using »◀« or »▶« buttons and press »OK« to confirm.
- 3 Select desired function by using »▼« or »▲« buttons and press »OK« to confirm.
- 4 Press »SETUP« button to exit main menu.

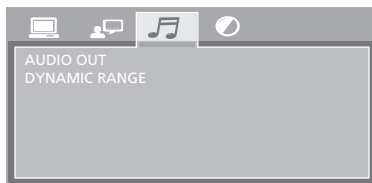

Existing Settings in the Audio Menu

AUDIO OUT: Adjusts audio output settings. Your DVD Player has three types of audio output:

- SPDIF OFF: 2-CH analog audio is output on back panel Left/Right analog audio output connectors.


SPECIAL SETTINGS

- SPDIF/RAW or SPDIF/PCM: Surround digital audio coded in Dolby Digital / DTS format is output on back panel coaxial audio output connector.

DYNAMIC RANGE

This function could be used to avoid disturbance when viewing content with high audio output level during the night. This function lowers the dynamic range of the audio while preserving the tonal quality of the original audio.

Dynamic range is the difference of highest and lowest level audio in a given track in decibel (dB) units.

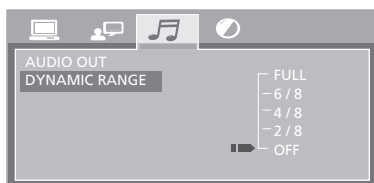

Quality Settings

This menu enables you to adjust the video quality settings of your DVD video output such as Brightness and Contrast.

- 1 Press »**SETUP**« button to enter main menu.
- 2 On main menu select »**Q**« option using »**◀**« or »**▶**« buttons and press »**OK**« to confirm.
- 3 Select desired function by using »**▼**« or »**▲**« buttons and press »**OK**« to confirm.
- 4 Press »**SETUP**« button to exit main menu.

Brightness: Adjusts the brightness level of the video output.

When you press »**▶**«, a value is displayed on the screen. Adjust with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.

Press »**◀**« to return to the menu.

Contrast: Adjusts the contrast level of the video output.

When you press »**▶**«, a value is displayed on the screen. Adjust with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.

Press »**◀**« to return to the menu.

Color: Adjusts the color temperature level of the video output.

When you press »**▶**«, a value is displayed on the screen. Adjust with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.

Press »**◀**« to return to the menu.

Saturation: Adjust the saturation level of the video output.


When you press »**▶**«, a value is displayed on the screen. Adjust with »**▼**« or »**▲**« and press »**OK**« to confirm.

Sharpness: Adjusts the sharpness level of the video output as »**8,6,4,2,0**«.

Press »**◀**« to return to the menu.

Usb Record Function (Cd Ripping)

It is possible to record the Audio tracks on an Audio CD to USB memory using this function.

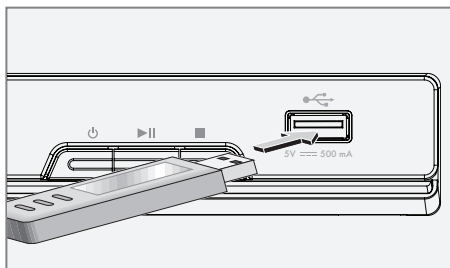


- 1 To be able to use this function first insert an Audio CD.
- 2 Place a USB memory to the USB slot on the front panel of your DVD Player and press »**USB REC**« button.
- 3 Recording setting will be displayed on the screen. Press »**▶**« to view the settings. To adjust any of the settings move the cursor on that setting and press »**OK**« button. To go back to the Menu press »**◀**« button.
- 4 Select **START** option using »**▼**« or »**▲**« buttons and press »**OK**« button to start recording.

SPECIAL SETTINGS

Settings

Recording and encoding settings could be adjusted in this menu.

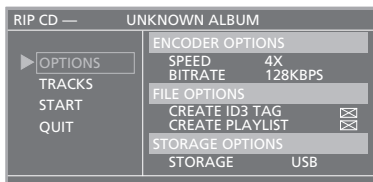

SPEED: To adjust recording settings from CD to USB memory press »OK« button.

BIT RATE: You could change the compression ratio to adjust. Higher bit rate results in higher quality Audio. Lower bitrate results in lower size file.

To adjust the Bit Rate press »OK« button.

CREATE ID3 TAG: Artist, Album and Track names could be recorded if this function is supported by the Audio CD inserted.

To enable this function press »OK« button.


CREATE PLAYLIST: Creates a specific folder on USB memory to store the encoded audio files.

To enable this function press »OK« button.

TRACK


This sub menu displays all tracks and their lengths on the Audio CD.

Select the tracks you wish to record to USB memory by using »▼« or »▲« buttons and press »OK« to confirm.

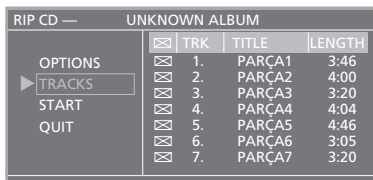


START

The sub menu will display total number of tracks to be recorded, total length of tracks to be recorded and total size the tracks will take on USB memory. To start recording press »OK« button.

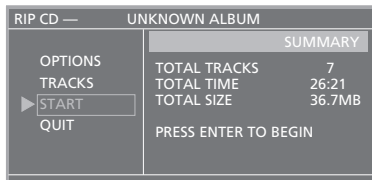

Overall progress could be monitored by the progress bars. To adjust recording speed press »OK« button. To cancel recording press »►« button to highlight CANCEL function and press »OK« to confirm.

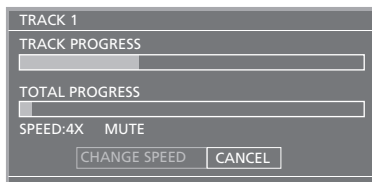

Note:

- Do not remove the USB memory while recording is in progress. Doing so could damage the USB memory and/or the files in it.
- Using only USB memories is recommended for recording function. Memory card adapters may not function properly.

License Terms



Manufactured under the license of Dolby Laboratories.

Dolby and double D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation.


This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Certified[®] to play DivX[®] video, including premium content.

General information about the laser products.



This device is a CLASS 1 LASER PRODUCT. Class 1 Laser Product means that the product is designed in such a

way not to exceed the permitted maximum laser emission limits under any circumstances.


Warning:

- Using operation tools or methods other than those mentioned herein may lead to hazardous exposure to the laser emissions.
- This device emits laser beams. Due to the danger of eye injuries, the unit may only be dismantled and repaired by the trained and qualified personnel.
- If the settings apart from those stated herein are used or other procedures are performed, you may be exposed to dangerous radiation.

Cleaning the device

Disconnect the power plug of the device from the wall outlet. Clean the device with a soft cloth slightly moistened with a detergent water. Do not use solutions containing alcohol, ethyl alcohol, ammonium or abrasive substances.

Cleaning the disc

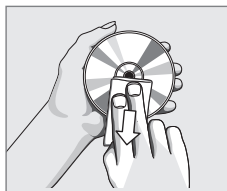

If the player cannot read the CDs, use a standard cleaning CD which are available on the market to clean the laser optic hardware.

Other cleaning methods may damage the laser optic hardware.

Fingerprints, dust and dirt may cause noise and audio deformation.

Use a slightly moistened and soft cloth to clean a CD and wipe on a linear direction from the center to the edge. Do not use cleaning substances, solvents or abrasive cleaners for the gramophone records.

Technical Data



This device is equipped with a noise suppression system as per EU Directives in force.

This product meets the requirements of the EU Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

System

Power supply

Operating voltage: 110 - 240 V~

Mains frequency: 50/60 Hz

Max. power consumption: 12 W

Power consumption in Standby mode: ≤ 0,5 W

Standard Playback

PAL, 50 Hz, 625 rows

NTSC, 60 Hz, 525 rows

Disc types

DivX (MPEG 4), DVD, DVD-R, DVD+R, VCD, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA (PCM), JPEG, KODAK CD

USB

USB 2.0 compatible FAT 32/16

Audio format

Dolby Digital

Dimensions and weight

Dimensions: W x H x D 415 x 296 x 85 mm

Weight: 1.7 kg

Technical and design modifications are reserved.

Troubleshooting

Please read the following manual for the possible reason and solution of the problem before calling the nearest service or authorized reseller for your repair requests.

SIGN	CORRECTION METHOD
It is not energised	Check whether the power connection is properly made.
No image on the screen	Check the connections between the player and the TV.
	Check whether your TV operates properly or not.
No sound	Check the connections between the player and the other devices are in place.
	Make sure that the TV and amplifier works properly and set correctly.
It does not play	Check whether the disc is inserted correctly.
	Clean the disc.
Remote control does not respond	Remove the obstructions between the remote control and the device.
	Aim the remote control to the receiver on the front panel of the device.
	Check the batteries and replace them if necessary.
Image Interference	Check whether the disc is dirty or scratched. Clean or replace the CD.
	Switch of the device, wait for ten seconds and restart again.
It is not activated by means of the buttons.	Electrical fluctuations or some other electric problem.
	Switch of the device, wait for ten seconds and restart again.

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, DVD Oynatıcının normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer numara 0 216 423 22 07

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifişi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifişi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 423 22 07 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hatımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet Merkezi'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5. Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Adres: Genel Müdürlük Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütluce 34445 İstanbul-Türkiye

GARANTİ BELGESİ

Garanti süresi Grundig DVD Oynatıcı'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın ;


-Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.



GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____ Teslim Tarihi, Yeri: _____
Tip: _____ Fatura Tarihi, No: _____
Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____
TelFaks: _____
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 105941 no'lu ve 06.10.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir