



ARY 3495 E

BULAŞIK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

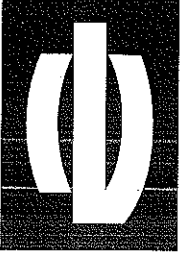


ARÇELİK

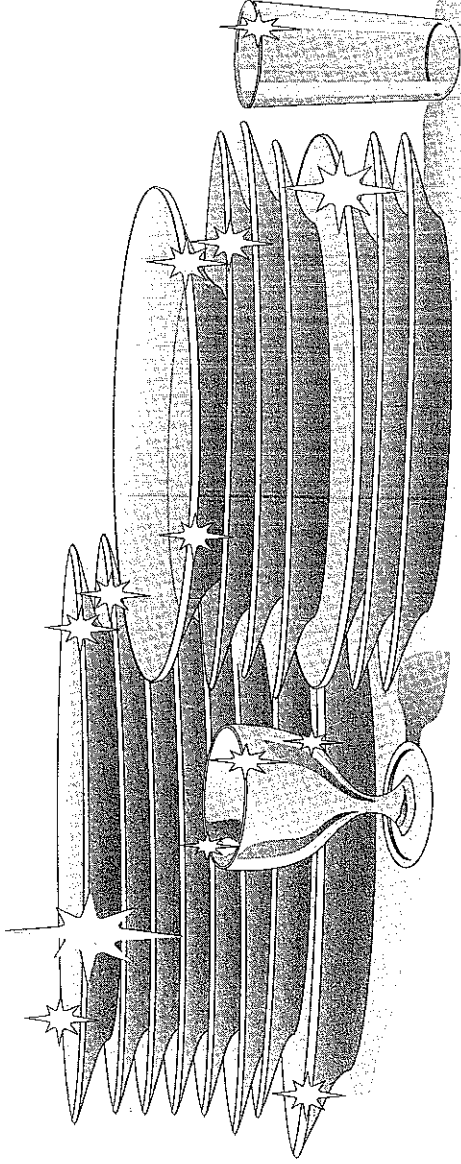


2. Bölüm / ARY 3495 E Bulaşık Makinesi'nin teknik özellikleri


Yıkama kapasitesi : 12 kişilik, standart sofra takımı
Yükseklik : 85 cm
Yükseklik (üst tablasız) : 82 cm
Genişlik : 60 cm
Derinlik : 60 cm
Ağırlık : 68 kg
Elektrik girişi : 220 V, 50 Hz
Toplam güç : 2200 W.
Isınma gücü : 2000 W.
Pompa gücü : 200 W.
Tahliye pompası gücü : 30 W.

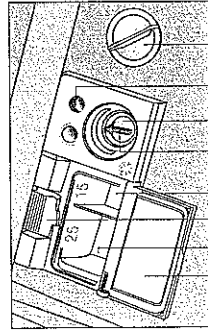

21 20 19 18 17 16 15 14

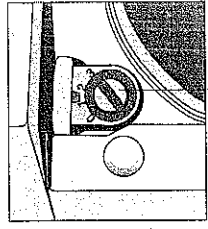

1

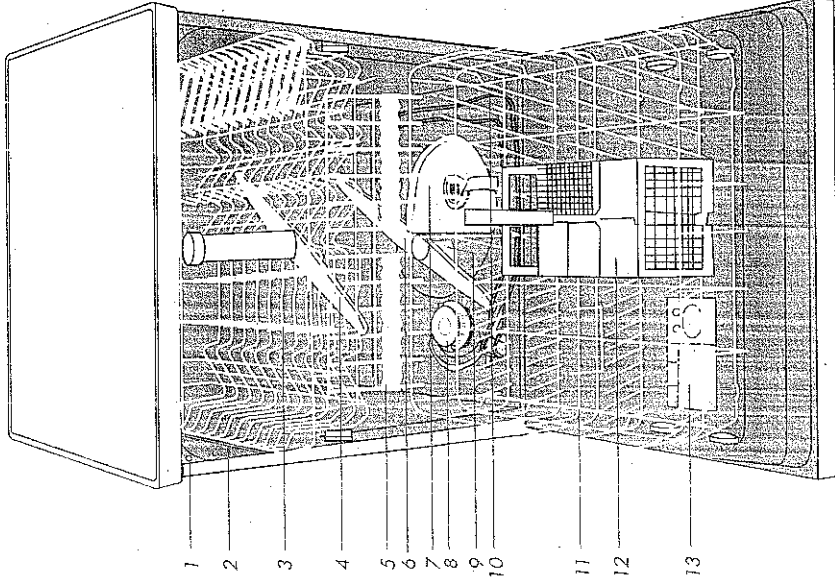

1. Su sertliği ayar anahtarı
2. Üst sepet rayı
3. Rafli üst sepet
4. Üst pervane
5. Alt sepet bardak rafı
6. Alt pervane
7. Süzgeçler
8. Tuz bölmesi kapacağı
9. Alt pervane yuvası
10. Isıtıcı
11. Alt sepet
12. Catal-Bıçak sepeti
13. Deterjan kutusu
14. Parlatıcı bölmesi kapacağı
15. Parlatıcı eksikliği uyarı gözü
16. Parlatıcı bölmesi
17. Parlatıcı miktarı ayar oku
18. Deterjan bölmesi (küçük)
19. Deterjan bölmesi kiliti
20. Deterjan bölmesi (büyük)
21. Deterjan bölmesi kapacağı

3. Bölüm / Makinenin ilk kullanıma hazırlanması

Makinenin yerine yerleştirilmesi

Bulaşık makinenizi tezgahın ayrı ya da tezgahın altına olmak üzere iki şekilde yerleştirebilirsiniz. Her iki durumda da makinenizin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği düşünülerek seçilmesi gerekmektedir.

Su bağlantıları:


a) Su boşaltma hortumu: Su boşaltma hortumu doğrudan kirlili su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. ❶

Bu bağlantı yer düzleminden en az 50, en çok 100 cm yüksekte olmalıdır.

b) Su giriş hortumu: Makinenizin sadece soğuk su girişi vardır. Su giriş hortumu doğrudan su giriş musluğuna bağlanır. ❷ Musluktan gelen basınç en az 0.3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü valf konulmalıdır. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. **Makineniz tatil, seyahat gibi nedenlerle uzun süre kullanılmayacaksa güvenlik açısından su giriş musluğu kapatılmalıdır.**

Elektrik bağlantısı

Makinenizin topraklı fişi mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. ❸

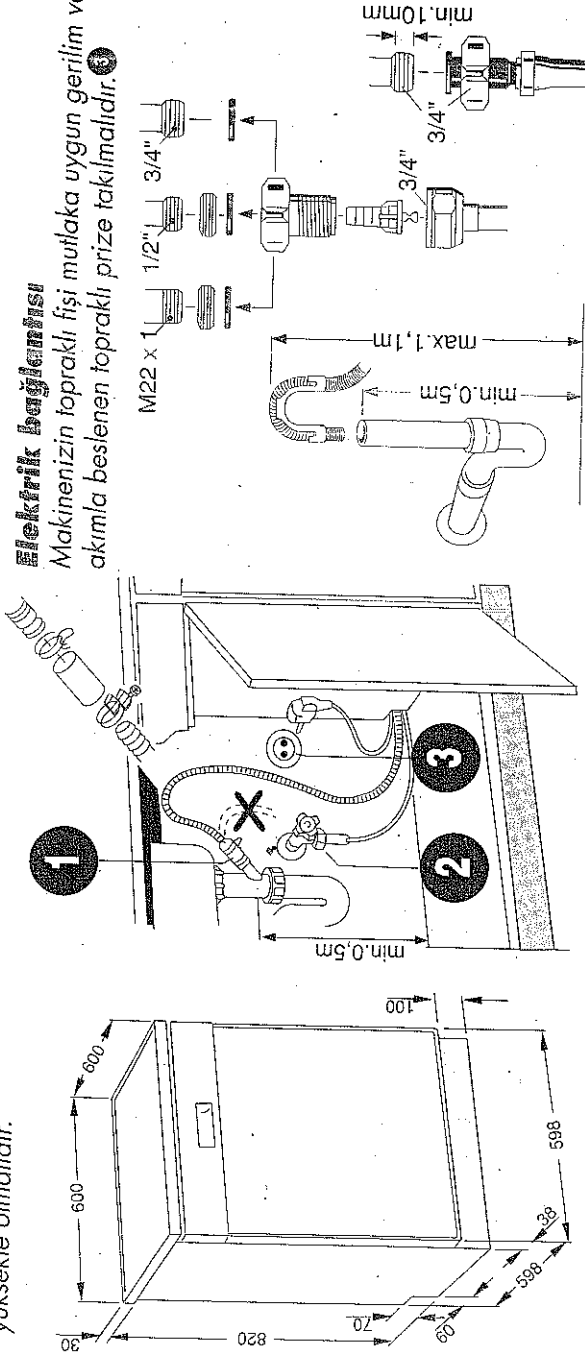

4. Bölüm / Makinenin günlük kullanıma hazırlanması

Yumuşatma tuzu kullanımı

Makinenizde sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız.

Tuz bölümüne yaklaşık iki kilo yumuşatma tuzu koyabilirsiniz. Tuz bölümüne tablet koyarsanız, bölmeyi tam doldurmuyunuz. Küçük taneli ya da toz haldeki



yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz. Makinenizde sofra tuzu ya da yemek tuzu gibi genellikle suda çözünmeyen öğeler içeren tuzları kullanmayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölümünün işlevi zamanla azalabilir.


Bulaşık makinenizi çalıştırdığınızda, tuz bölümü suyla dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu, makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz; böylece makinenin içine dökülmüş tuzların da suda çözülerek dışarı atılması sağlanmış olursunuz.

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzu miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, panodaki tuz eksikliği uyarı lambasını kontrol ediniz.




Tuz uyarı lambası yanıyor ise tuz bölümüne yumuşatma tuzu ilave ediniz. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölümü kapağını döndürerek açınız. Tuzu bölmenin içine dökünüz. Bölmei doldurduğunuzda kapağı yerine takıp, çevirerek sıkıca kapatınız.

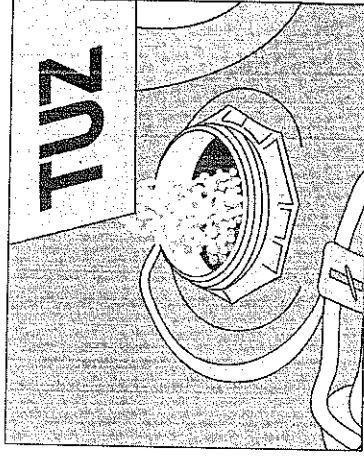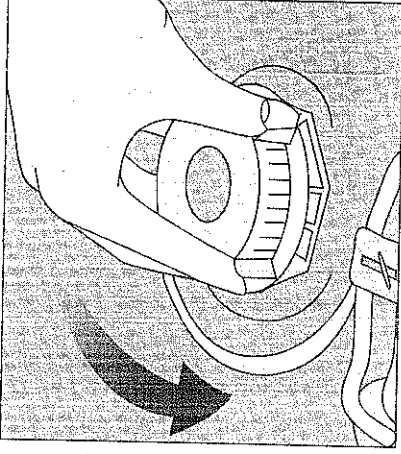

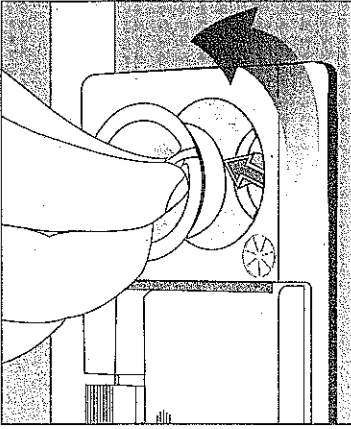

Parlatıcı kullanımı


Bulaşık makinelerinde kullanıldığı anlamında parlatıcı, durulamama etkinliğini arttırmak, böylece yıkama parçalarının üzerinde su ya da kireç izleri kalmamasını sağlamak amacı ile kullanılan özel bir bileşimdir ve makinenizin etkin yıkaması için gereklidir. Popüler kanının aksine yıkama parçalarını sadece daha parlak olarak çıkması değil, yeterli temizlikte çıkması için kullanılmaktadır. Bu nedenle parlatıcı bölmesinde parlatıcı olmasına dikkat edilmesi ve bu parlatıcının sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş olması gerekmektedir.

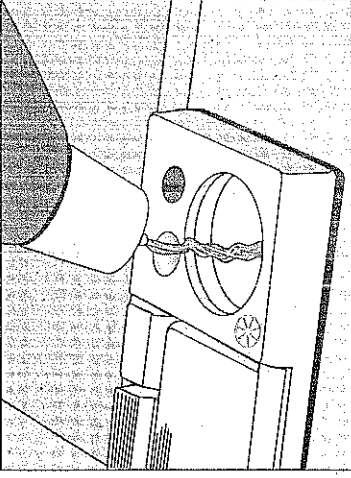

Parlatıcıyı koymak için, parlatıcı bölmesi kapağını çevirerek çıkarınız. Bölmeyi ağzına kadar parlatıcı doldurunuz ve bölme kapağını takip, döndürerek kapatınız.



Makinenize parlatıcı ilave etmek gerekip gerekmediğini panodaki parlatıcı eksikliği uyarı lambasını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Parlatıcı uyarı lambası yanıyor ise parlatıcı ilave ediniz.

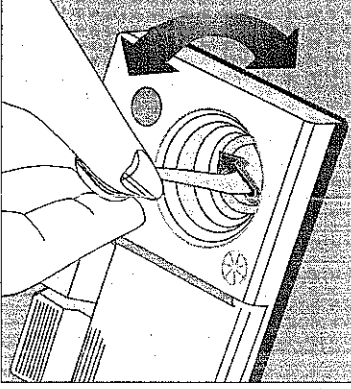


Parlatıcı miktarı ayarlayıcısı 1 ile 6 arasındaki konumlar arasında kullanılabilir. Bu ayar fabrika çıkışında 3 konumuna getirilmiştir. Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde iz kalıyorsa parlatıcı miktarını ayarlamak için bir kaşık yardımı ile ayarlayıcının konumunu değiştirebilirsiniz.

- Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izleri oluşuyorsa, ayarlayıcının derecesini arttırmak,
- Kireç tortusu kalıyorsa ayarlayıcının derecesini azaltmak gerekir.



Yanıyor

Yanmıyor

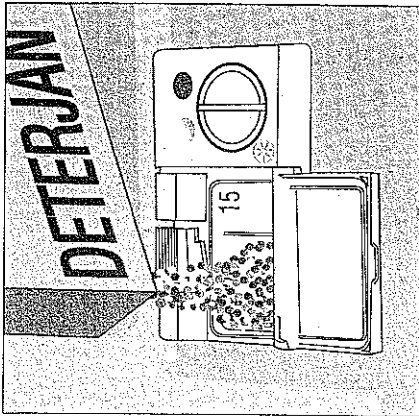

Deterjan kullanımı

Bulaşık makinanızda sadece bulaşık makineleri için üretilmiş özel toz deterjanları kullanınız.


Her yıkamadan önce deterjan bölümünü doldurunuz. Makineniz tam dolu ve/veya bulaşıklarınız çok kirli ise 25 cm³ lük, makinemiz tam dolu değil ve/veya bulaşıklarınız az kirli ise 15 cm³ lük bölmeyi doldurunuz.

Hiçbir şekilde her iki bölmeyi birden ya da bir bölmeyi aşırı doldurmuyunuz. Çok fazla deterjan konulduğunda deterjan tamamen suda eriyemeyeceğinden cam eşyalarınızın yüzeyini çizebilecektir.

Deterjan koyduktan sonra, bölmenin kapağını kilidin kapanma sesini duyana kadar bastırınız ve kapatınız. Makinenizi çalıştırdığınızda deterjan otomatik olarak suya karışacak ve yıkama sonunda deterjan bölümünün kapağı açık olacaktır.

Sepet yüksekliğinin ayarlanması



Makinanızda yıkayacağınız bulaşığın ebadına göre üst sepet yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Sepet yüksekliğini değiştirmek için üst sepet rayları ucundaki tutucuları yana döndürerek açınız.

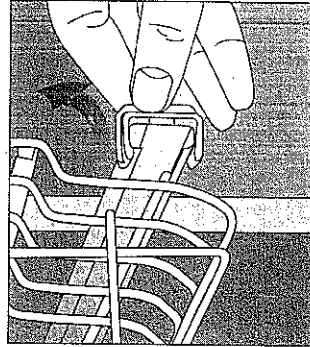

Sepeti dışarı çıkarınız. Tekerleklerin konumunu değiştirip sepeti raya geri takınız ve tutucuları kapatınız.

Yüksek parçaların makinelenize rahat yerleştirilmesini sağlamak için üst sepetteki yan raylar kalınabilir şekilde tasarlanmıştır.

Raf tırnaklarını sepet kenarına geçirerek yan rayları yukarı kalıyabilirsiniz.

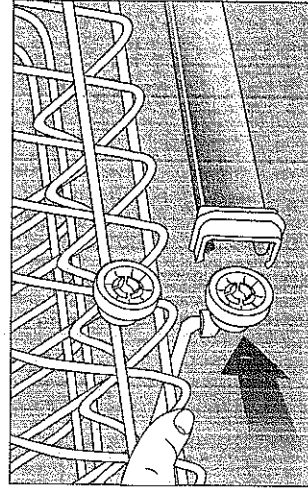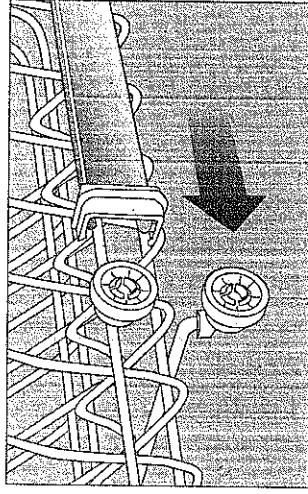

Bulaşıkların makine içine yerleştirilmesi


Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce, üzerlerindeki yemek artıklarını dökünüz. Makinenizde bulaşklarınızı yerleştirebileceğiniz iki ayrı sepet bulunmaktadır. Çok kirli ve büyük parçaları alt sepete; küçük, narın ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştiriniz.

Makinenizde alt sepet üzerinde ayrıca ilave bardak rafı bulunmaktadır. Fazla bardaklarınızı bu rafa yerleştirebilirsiniz.

- Kase, bardak, tencere gibi çukurlukları fazla olan parçaları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştiriniz.

- İnce, dar gövdeli parçaları sepetlerin orta bölümüne, su hafalarının tam üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.

- Uzun saplı bardakları ya da kadehleri yerleştirirken, diğer parçalara değil, sepet kenarına veya desteklere dayayınız.

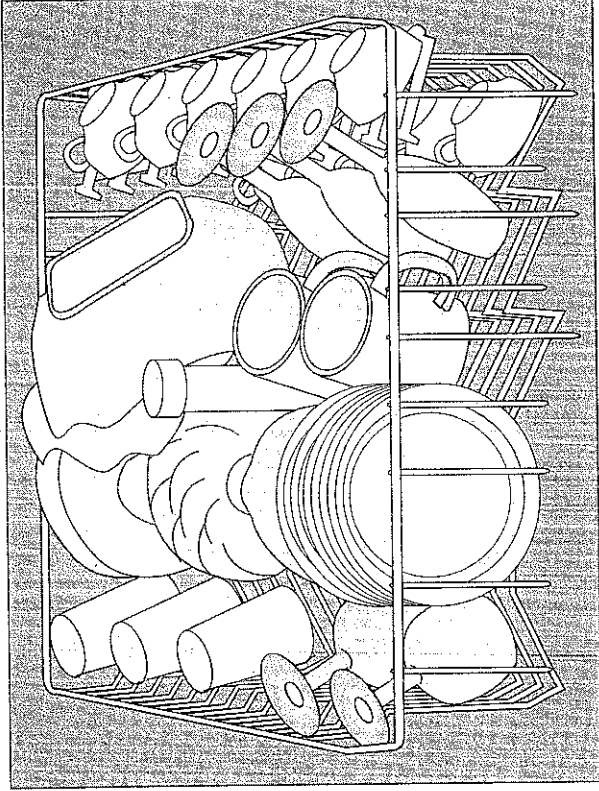


- Çatal, kaşık ve bıçakları, sapları aşağıya gelecek şekilde çatal-bıçak sepetinin bölmelerine yerleştiriniz.

- Çay kaşığı gibi küçük parçaları çatal-bıçak sepetindeki kapalı bölmeye koyunuz.



- Uzun çatal ve kepçe gibi parçaları ise çatal-bıçakların üzerine, yatay olarak yerleştiriniz.

- Plastik parçaları, ısıtıcının üzerine gelmemesine dikkat ederek daha ağır başka parçaların altına sıkıştırınız.

- Tencere, tepsi gibi büyük parçaları rahat yerleştirmek için, çatal-bıçak sepeti ve/veya hareketli tabak sepetini dışarı çıkarabilirsiniz.

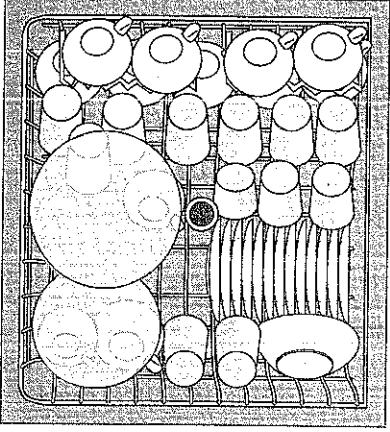


Üst sepetin üstten görünüşü

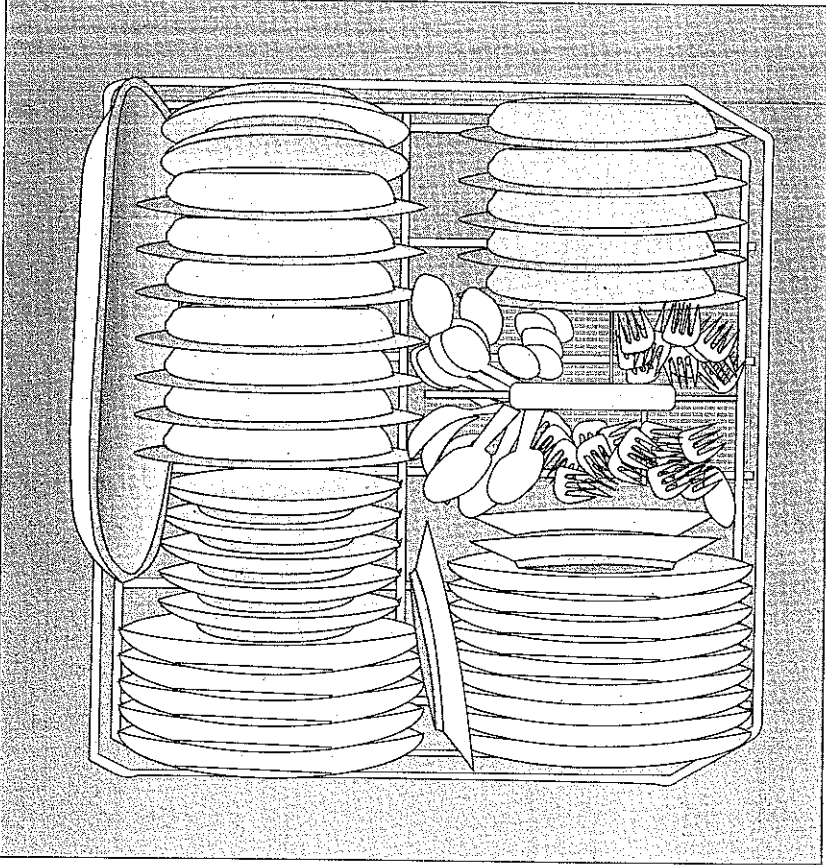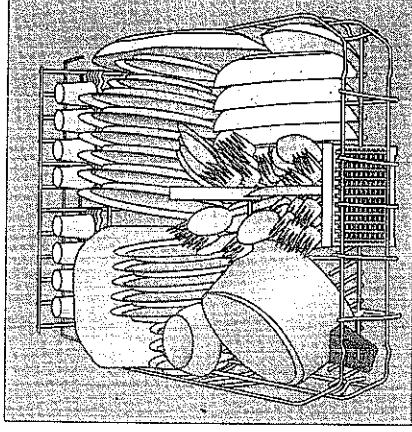

Alt sepetin üstten görünüşü

Yerleştirme örneği
Yıkama kapasitesi: 12 kişilik, standart sofa takımı

5. Bölüm / Programların Tanıtımı

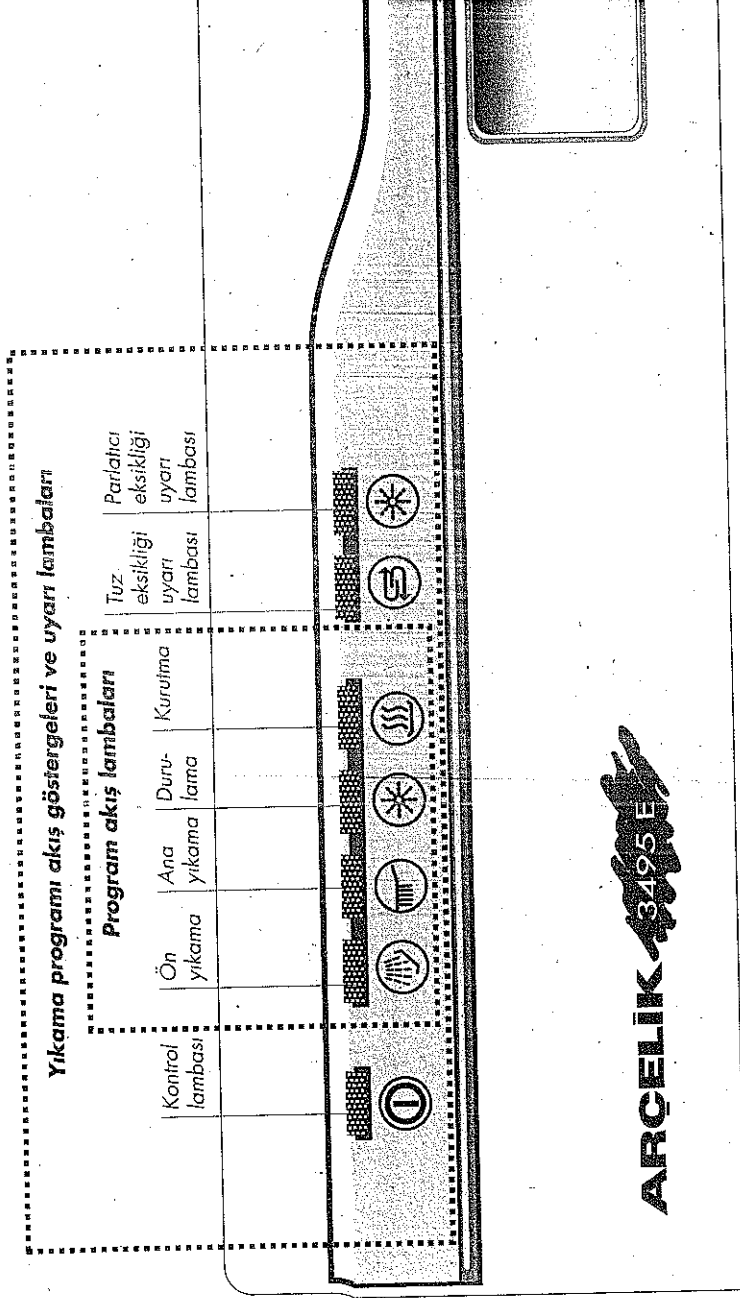


Sıcaklık - zaman göstergesi

Favori program tuşu

Açma-kapama tuşu

Kapı tutamağı

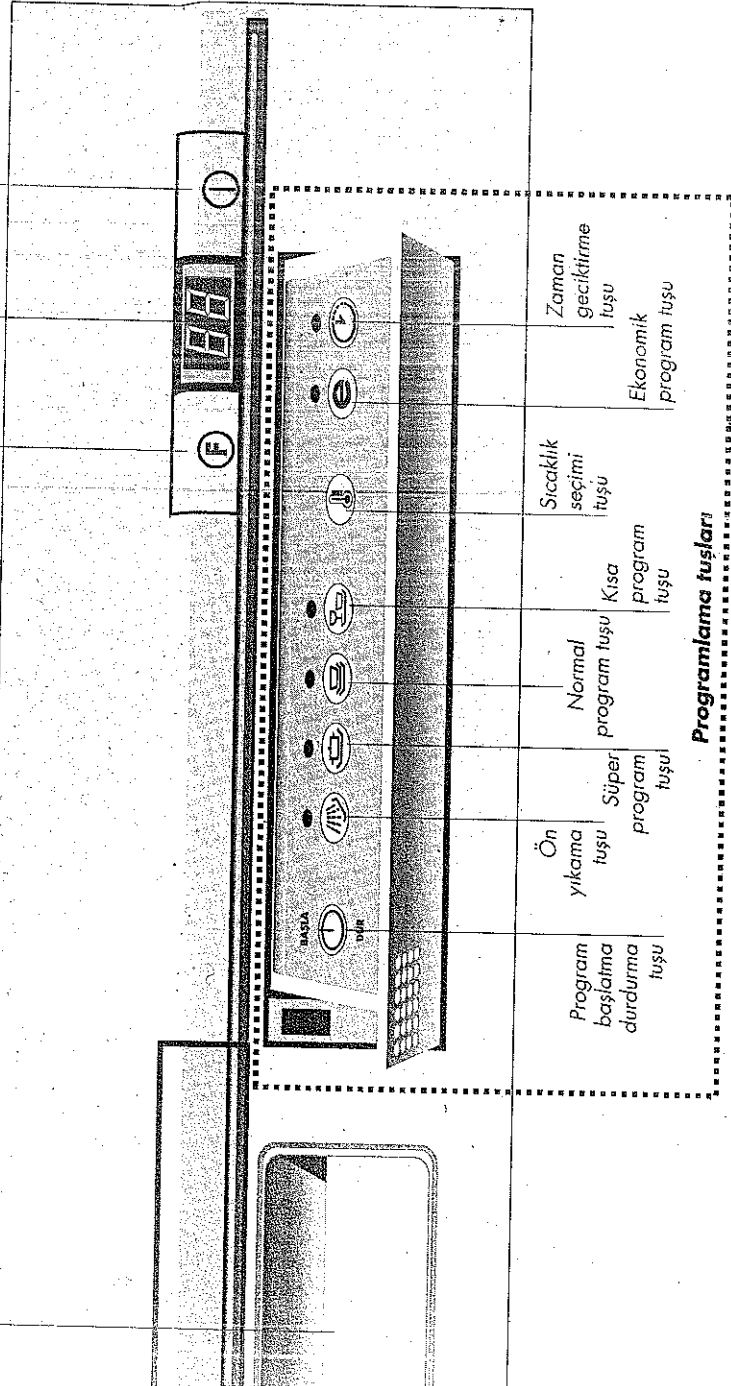

Programlama tuşları

Program dekünü ve ortalama tüketim değerleri

Seçilen program	Program adı	Yıkama sıcaklığı	Yemek artığı türü	Kirlilik düzeyi	Ekonomik program	Zaman geciktirme	Su tüketimi (l)	Elektrik tüketimi (kW)	Süre (dak)
	Ön yıkama	—	—	—	—	*	5.1	0.1	8
	Süper program	55°-70°	çorbalar, soslar, hamur işleri, patates ve diğer yemekleri, kızartmalar	çok	*	*	28.5	2	103
	Normal program	45°-65°	çorbalar, soslar, hamur işleri, patates ve diğer yemekleri, kızartmalar	orta	*	*	23.4	1.7	91
	Kısa program	40°-50°	günlük bulaşık, pasta, çörek, kaşık ve bardaklar	az	—	*	18.3	1.3	33

* Seçilebilir

(1) Ortalama tüketim değerleri 15°C su giriş sıcaklığında optimum yıkama sıcaklıkları için geçerlidir.

(2) Sıcaklık seçimi; bulaşıkların kirlilik düzeyi ve miktarına göre yapılmalıdır. Bulaşıkların kirlilik düzeyi ve/veya miktarları az ise düşük sıcaklıklar seçilmelidir.

(3) Program süreleri; seçilen sıcaklık, ekonomik program seçeneği, su giriş sıcaklığı, bulaşıkların niteliği ve niceliği vb. etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

Ana yıkama programları



Ön yıkama

Bu program bekletilmiş veya bekletilen bulaşıklar için kullanılmalıdır. Çok kirli bulaşıkların yıkama öncesi ayrıca ısıtılması isteniyorsa bu program seçilebilir. Bulaşıklarınız bu programda soğuk su ile yıkanır.



Süper program

Çok kirli ve yağlı bulaşıklarınız için idealdir. Bulaşıklarınız için fazla miktarda deterjan kullanmanız gerekeceğinden, programa hem yüksek sıcaklıklarda yıkama, hem de 3 kez durulama seçenekleri konulmuştur. Zaman tasarrufu için kurutma özelliğini ve/veya ön yıkama programını iptal edebilirsiniz.



Normal program

Normal kirlilikteki ve günlük bulaşıklarınız için kullanabileceğiniz programdır. Kristalleriniz için 45°C yıkama sıcaklığını seçiniz.



















Kısa program

Az kirli, hızlı yıkamak istediğiniz günlük veya pasta, çörek, içki gibi artıklarla hafif kirlenmiş bulaşıklarınız için hazırlanmış bir programdır. Kısa program, iyi bir kurutma etkinliği beklenmediği durumda seçilmelidir. Dolayısı ile su giriş sıcaklığı ve bulaşıkların nitelik, niceliğine bağlı olarak yaklaşık 30-35 dakika sürmektedir.



6. Bölüm/ Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

Yıkama programı	Ön yıkama seçeneği	Ekonomik kurutma	Sıcaklık zaman göstergesi	Zaman geciktirme
 Ön yıkama			---	
 Süper program			55	
 Normal program			45	
 Kısa program			40	


 **Yanıyor** (Yıkama programına dahil edilemez.)

 **Yanıyor** (Yıkama programından çıkarılabilir.)

 **Yanıp sönmüyor** (Yıkama programına dahil edilebilir.)

Program seçimi bölümünde seçilebilecek program ve yardımcı fonksiyonlara ait lambalar yanıp söner. Yanıp sönen lambaların ilgili tuşuna bir kez basıldığında o lamba sürekli yanar, bu durum o seçeneğin yıkama programına dahil edildiğini gösterir.


Diğer lambalar ise yanıp sönmeye devam eder. Eğer seçeneklerden birini yıkama programından çıkarmak isterseniz, aynı tuşa ikinci kez basmanız yeterli olur. Bu durumda lamba tekrar yanıp sönmeye başlar.

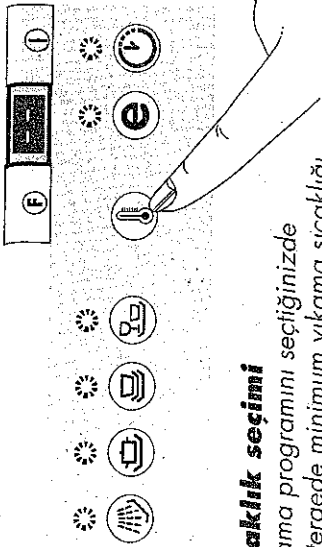

Sıcaklık seçimi

Yıkama programını seçtiğinizde göstergede minimum yıkama sıcaklığı belirir. Bu sıcaklığı "1" tuşuna basarak 5'er derecelik aralıklarla artırabilirsiniz. Kullanabileceğiniz en üst sıcaklık düzeyine ulaştığınızda, "1" tuşuna yeniden basarsanız bir kez daha minimum yıkama sıcaklığına dönersiniz.

Ön yıkama programı soğuk su ile gerçekleştirildiğinden bu programda sıcaklık seçemezsiniz. Diğer programlarda ise, bulaşık miktarınız ve kirlilik derecesine bağlı olarak, yıkama sıcaklığını belirleyebilirsiniz. Yıkama programı cinsine göre minimum ve maksimum sıcaklıklar sayfa 15'te program dökümü tablosunda belirtilmektedir. Enerji tasarrufu sağlamak için yıkama sıcaklığını düşük tutmanızı öneririz.

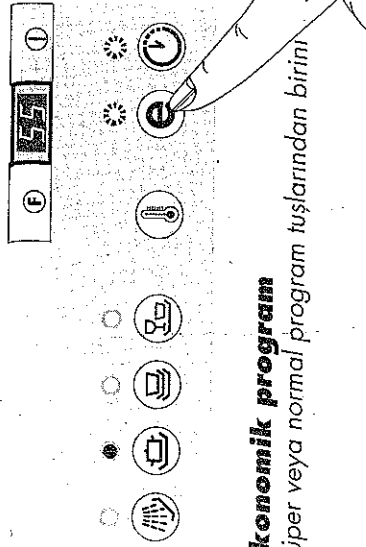


Ekonomik program

Süper veya normal program tuşlarından birini

seçtiğinizde, zaman ve enerji tasarrufu için "e" ekonomik program" tuşuna basabilirsiniz.


Bu durumda ilgili lamba yanar ve makineniz durulama programı sonrasında çok kısa bir kuruma programı çalıştırarak bulaşklarınızı hazır hale getirir. Eğer ekonomik programı iptal etmek isterseniz, "e" ekonomik program" tuşuna ikinci bir kez basınız.

Ekonomik programı kullanmadığınız takdirde, makineniz yıkama programına başlarken otomatik olarak uzun kuruma işlemini seçer.

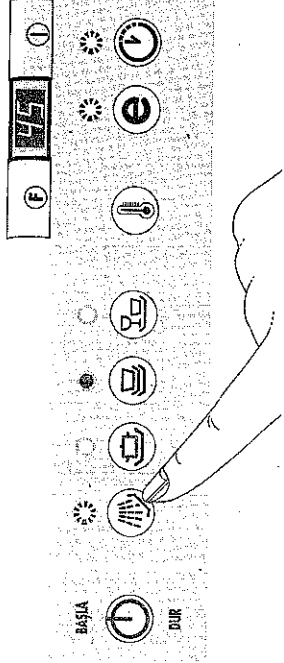

Ön yıkamanın iptal edilmesi

Süper veya normal programı seçtiğinizde ön yıkama tuşu üzerindeki lamba yanar. Bulaşklarınız ek bir ıslatma ve temizleme gerektirmiyorsa, "e" ön yıkama" tuşuna basınız. Bu durumda ilgili lamba söner ve ön yıkama programı iptal edilmiş olur. Programa yeniden ön yıkama programını ilave etmek için, tuşa bir kez daha basınız. Programı normal olarak başlattığınızda ön yıkama, yıkama programına dahil edilir ve ilgili lamba sürekli yanık kalır.

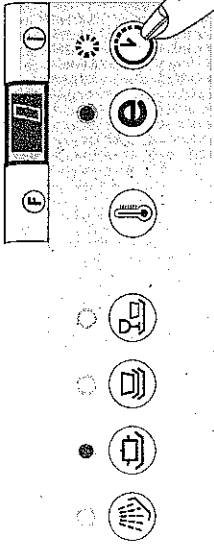


Zaman geciktirme

Makinenizin yıkama programını seçtikten sonra, programınızın 1 ilâ 12 saatlik bir süre sonra başlamasını sağlayabilirsiniz. Zaman geciktirme özelliğini buluşklarınızın belli bir süre sonra hazır olmasını istediğinizde kullanabilirsiniz.


Zaman geciktirme tuşuna bastığınızda, sıcaklık-zaman göstergesinde **12** belirir. Bu durumda başla/dur tuşuna basarsanız, programı başlatmış olursunuz ve zaman geciktirme özelliği gerçekleşmez. "E" tuşuna bastığınızda ise süreyi 1'er saatlik aralıklarla artırabilirsiniz. Göstergede 12 belirmediğinde, bir kez daha tuşa basarsanız yeniden **12** konumuna dönersiniz. Zaman geciktirme süresini belirledikten sonra, makineniz kalan süreyi ekranda göstererek bekleme konumuna geçer.

Dikkat! Makineniz bu şekilde beklerken elektrik kesilirse, tüm bilgileri saklar ve elektrik geldiğinde beklemeye kaldığı yerden devam eder. Ancak bu kez göstergede kalan süre yapıp sönerek sizi uyarır.

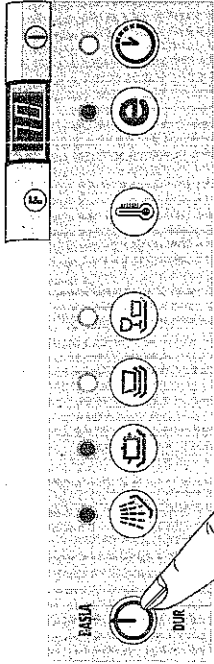


Programı değiştirme

Program seçimi, sıcaklık ayarı, zaman geciktirme gibi işlemleri tamamladıktan sonra, "E başla/dur" tuşuna basarak yıkama programını başlatabilirsiniz. Zaman geciktirme özelliği seçilmiş ise göstergede kaç saat sonra yıkamanın başlayacağı belirir ve makineniz bekleme konumuna geçer. Aksi takdirde seçilen yıkama sıcaklığı göstergede belirir ve yıkama programı, program akış uyarı lambalarından ilgili olanların yanıp sönmesi ile başlar. Program ilerledikçe, o anki aşamayla ilgili uyarı lambası yanıp sönür.

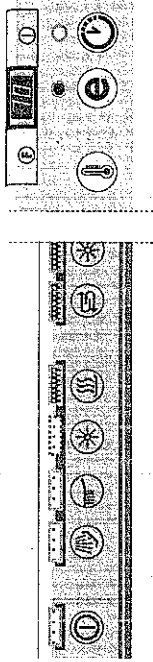

Örneğin; süper programda yıkama sıcaklığı 70°C olarak belirlenmiş olsun. Program durulama aşamasına geldiğinde, geçilmiş olan adımların uyarı lambaları yanık kalır, durulama uyarı lambası ise yanıp sönür. Yine göstergede seçilen yıkama sıcaklığı görülür.



Program sonu

Program sonuna gelindiğinde bütün uyarı lambaları söner ve sadece panonun sol tarafındaki kontrol lambası yanıp sönmeye başlar. Bu durumda açma/kapama tuşuna basarak makinenizi kapatınız.

Başlatılmış bir programı değiştirme

Başlatılmış olduğunuz bir programı durdurmak için önce "O" başla/dur" tuşuna basınız. Sonra yeni yıkama programınızı belirleyiniz ve "O" başla/dur" tuşuna yeniden basınız. Makineniz ilk belirlediğiniz programın adımlarını hafızasında tutacak ve yeni belirlediğiniz programınkilerle karşılaştırarak, kaldığı yerden programa devam edecektir.

Favori tuşu "Programlamada kolaylık"

Makinenize fabrika çıkışında 55°C su sıcaklığında normal program yüklenmiştir. Böylece diğer program ve seçeneklere geçmeden, sadece tek bir tuş ile yıkama programını başlatabilirsiniz. Bunun için açma-kapama tuşuna basıldıktan sonra "F" tuşuna basınız. Program otomatik olarak başlayacaktır.

Hafızaya alma

Zaman geciktirme seçeneği dahil dilediğiniz programı makinenizin hafızasına alabilirsiniz. Bunun için dilediğiniz program seçimini yapınız ve "O" başla/dur" tuşuna basarak yıkama programını başlatmadan önce, "F" tuşuna 3 saniye boyunca sürekli basınız. Bu durumda göstergede 2 saniye süreyle HA mesajı görülür ve program hafızaya alınır. Hafızaya yeni bir program aldığımızda, eskisi iptal edilmiş olacaktır.



Hatalı programlama

Herhangi bir şekilde hatalı programlama yaptığınızda makineniz otomatik olarak kendini kilitlet ve hiçbir fonksiyonu yerine getirmez. Bu durumda "O" başla/dur" ve "O" ön yıkama" tuşlarına aynı anda ve 3 saniye süre ile basınız. Göstergede 1 saniye süreyle HA mesajı belirecek ve 1 dakikalık tahliye işlemi sonunda makineniz yeniden programlamaya hazır hale gelecektir.

Hata mesajları

Makineniz ilk açıldığında ve çalışma esnasında sürekli ve otomatik olarak kendini kontrol eder. Bir hata anında, göstergede hata mesajı (H1,H2..) belirir ve makineniz kendini kilitlet. **Bu durumda Yetkili Servise haber veriniz.**

Su alma hatası.

Makineniz, su musluğunun kapalı olması, su basıncının çok düşük olması, su kesintisi vb. nedenlerle gereken şekilde su alamıyorsa, göstergede **E7** mesajı belirir. Bu durumda su girişini sağlamak için vana, tesisat suyu basıncı ve su durumu gibi etkenleri kontrol ediniz ve makinenizi "açma-kapama" tuşuna basarak kapatıp açınız. Hata giderilmişse makineniz programa kaldığı yerden devam eder. Hatanın giderilememesi durumunda ise makineniz kendini kilitlet.

Bu durumda Yetkili Servise haber veriniz.

Eğer makinenizin başında bulunmuyorsanız, makineniz su hata mesajını verdikten sonra **6 saat boyunca su alma işlemini süreli dener. Bu süre içinde su alır ve programını bitirir ise göstergede E7 mesajı yanıp sönerek belirir. Bu süre içinde su alamazsa kendini kilitlet.**

Geldiğinizde herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda göstergede **E7** su alma hatası mesajı yeniden belirir. Bu durumda makinenizi kapatıp açarak su alma işlemini bir kez daha deneyiniz.

Elektrik kesintisi

Bulaşık makineniz yıkama programına başladıktan sonra elektrik kesilirse, elektrik geldiğinde yıkama programına kaldığı yerden devam eder.

Makinenin boşaltılması

Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenizin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakınız. Bu süre içinde makinenizin kapısını açık ya da aralık bırakmanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır.


Üst sepetten su damlayarak yemek takımlarınızı ıslatmasını önlemek için, makinenizi boşaltmaya alt sepetten başlayınız.

Makinenin kapatılması

Makinenizi kapatmak için "açma-kapama" tuşuna basınız. Bu durumda kontrol lambası sönecektir.




7. Bölüm / Bakım ve temizlik

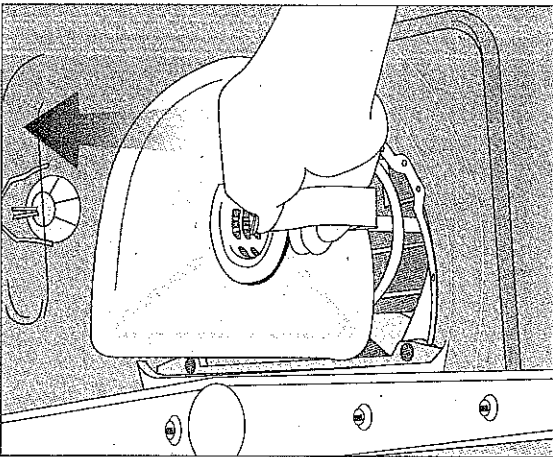

Bulaşık makinenizin verimli çalışması için her gün süzgeçleri ve pervaneleri kontrol ediniz.

Kalın ve ince süzgeçler üzerinde yemek artıkları kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Yemek artıkları kalmışsa süzgeçleri çıkarıp musluk altında temizleyiniz. Süzgeçleri yerine takarken tam oturmasına dikkat ediniz.

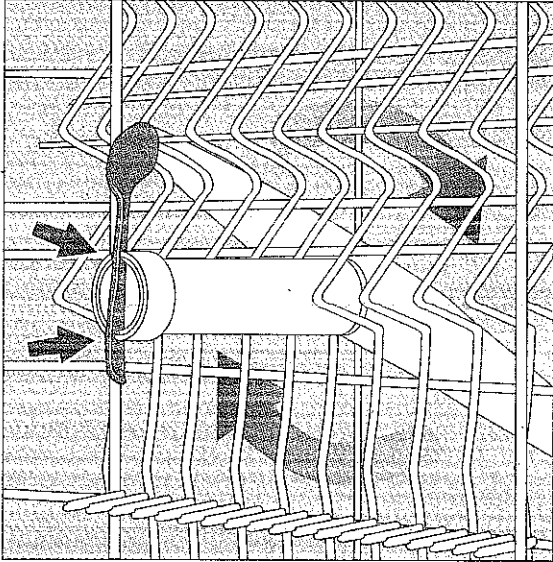

Alt ve üst pervane deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkararak temizleyiniz. Alt pervaneyi yukarı çekerek kolayca çıkarabilirsiniz. Üst pervaneyi çıkarmak için önce, pervanenin üstündeki karşıklı iki kerfiğe herhangi bir çatal ya da kaşığı sapını yerleştiriniz. Sonra pervaneyi alttan tutarak saat yönünde çeviriniz.


8. Bölüm / Pratik ve yararlı bilgiler



Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar:


Makinenizde tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık, bıçakları; yapıştırılmış parçaları; sıcaklığa dayanmayan plastik parçaları ve bakır, katay kapları yıkamayınız. Bulaşık makinesizde de, elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir.

Bundan sonra alacağınız yemek takımlarının bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.



Bulaşık makinesi içine konulmaması gereken maddeler

Sigara külü, mum, boya vb. gibi maddelerin bulaşmış olduğu parçalar bulaşık makinesine zarar verebileceği için kesinlikle makineye konulmamalıdır.




Elektrik ve su sarfiyatında tutumlu olmak için:

Bulaşıklarınız üzerindeki artıkları akan suda değil, durgun suda temizleyiniz.

Bulaşık makinenizi iyice doldurduktan sonra çalıştırınız.

Gerekli olmadığı sürece ön yıkama programını kullanmayınız.




Bulaşık makinenizin yerini değiştirmek için:

Fişi prizden çekiniz. Su giriş ve musluğu kapatınız. Su giriş ve boşaltma hortumlarını çıkartınız.

Makinenizin yerinden oynamasını önleyen diğer bağlantılar varsa sökünüz. Hortumların bir yere takılmamasına dikkat ederek makinenizi dışarı doğru çekiniz.


Taşıma sırasında, bulaşık makinenizin kontrol birimine su kaçmasını ve bu nedenle doğabilecek arızaları önlemek için, ya dik tutunuz ya da arka üstü yatırınız.




9. Bölüm / Servis çağırılmadan önce yapılması gerekenler



Fiş prize doğru takılmış mı?



Makinenizin kapısı iyice kapatılmış mı?



Bulaşık makinenizin bağlı olduğu priz in sigortası ya da ana sigorta atılmış mı?



Süzgeçlerde tıkanıklık var mı?



Su giriş musluğu açılmış mı, su geliyor mu?



Yumuşatma tuzu, deterjan ve parlatıcı gerektiği şekilde konulmuş mu?



Makinenizin açma-kapama tuşuna basılmış mı?