


- 1 Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi
- 2 Parlaticı Eksikliği Uyarı lambası
- 3 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
- 4 Açık Kapalı Kontrol lambası
- 5 Program Takip lambaları
- 6 Başla / Bekle / İptal tuşu
- 7 Yarım Yük tuşu
- 8 Tutamak

## Fonksiyon tuşları

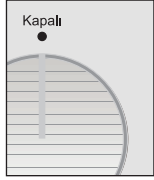

### Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçildiğinde Açık Uyarı kontrol lambası yanar, Kapalı konumuna getirdiğinizde söner.



### Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal düğmesine basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

- ⚠ Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal düğmesine basmadan önce 2 saniye bekleyin.

## Yarım Yük tuşu


Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma / Kapatma tuşuna basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basınız, tuş üzerindeki lambanın yandığını görünüz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı çalıştırınız böylelikle su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Yarım Yük seçeneği ile alt ve üst sepetinizin her yerini kullanabilirsiniz.

- ⚠ En son kullandığınız yıkama programında Yarım Yük fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Yarım Yük fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Yarım Yük fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Yarım Yük fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- ⚠ Yarım Yük fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

## Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönmüş Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

- ⚠ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

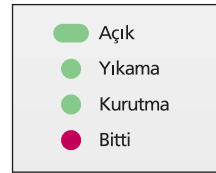

## Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adımını, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti lambası yanar.

- ⚠ Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini kapalı konuma getirin.

## Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
7. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçerek Açık Uyarı Kontrol Lambasının yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- △ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.
9. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
10. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak programı başlatın.

- △ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- △ Kurutma lambası yanıyorrsa makine yaklaşık 30-60 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- △ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini Kapalı konuma getirerek makineyi kapatın.
11. Musluğu kapayın.
12. Fişi prizden çıkarın.
13. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

**Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu**

Program No	1	2	3
Program Adı	Eko *	Yoğun	Hızlı 58'
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	70 °C	70 °C
Kirlilik Düzeyi	Beklemiş normal kirliliği günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Ağır kirliliği tencere ve tavalar için uygundur.	Beklemiş normal kirliliği günlük bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.
"Deterjan Miktarı A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup> "	Orta	Çok	Orta
Ön Yıkama	A+B	A+B	A+B
Yıkama	+	+	-
Kurutma	+	+	+
Program Süresi (dakika)	192	124	58
Su Tüketimi (litre)	14	17,6	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	1,02	1,70	1,20

\* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.