



3340 S/
4120 S/
3650 S/
3800 S/
4450 S/
4900 S/S

otomatik
amaşıır
makinesi

***KULLANMA
KILAVUZU***



**Bu ürün,
 evreye saygılı tesislerde
doğaya zarar vermeden
 retilmiřtir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.



İçindekiler

1 Çamaşır Makinenizin Teknik Özellikleri **Sayfa 3**

2 Uyarılar **Sayfa 6**

3 Ön hazırlık **Sayfa 8**

4 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması **Sayfa 12**

5 Bakım ve Temizlik **Sayfa 18**

6 Montaj **Sayfa 20**

7 Pratik ve yararlı bilgiler **Sayfa 23**

1 Çamaşır Makinenizin Teknik Özellikleri


Modeller		3340 SJ	4120 SJ	3650SJ	3800SJ	4450SJ	4900 SJS
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)		7	7	7	7	7	7
Yükseklik	(cm.)	85	85	85	85	85	85
Genişlik	(cm.)	60	60	60	60	60	60
Derinlik	(cm.)	59	59	59	59	59	59
Net ağırlık	(kg.)	71	71	71	71	71	71
Elektrik girişi	(V/Hz.)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Toplam akım	(A)	16	16	16	16	16	16
Toplam Güç	(W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Yıkama-durulama devri	(dev/dak)	52	52	52	52	52	52
Sıkma devri	(dev/dak maks.)	800	800	1000	1200	1000	1200
		Tek su giriшли	Çift su giriшли	Tek su giriшли	Tek su giriшли	Çift su giriшли	Çift su giriшли

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

Kılavuzda yeralan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Çamaşır Makineniz

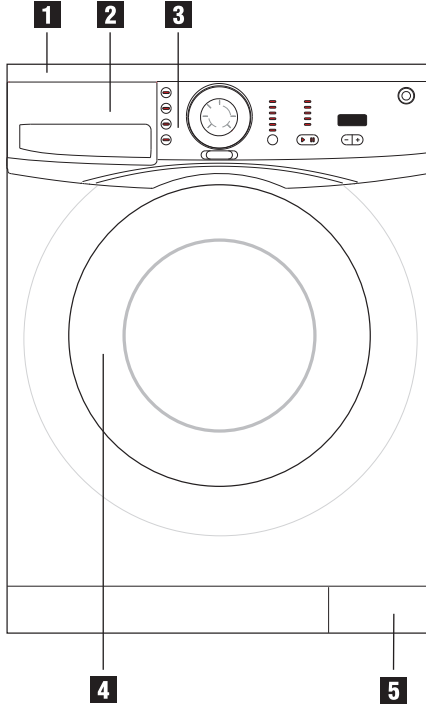

- 1** Üst Tabla
- 2** Deterjan Çekmeces
- 3** Ön panel
- 4** Ön kapak
- 5** Filtre kapağı

2 Uyarılar

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çamaşır makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatın.

Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni, temiz su tesisatınız ve su gideriniz uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırın.

Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

Makina kurulurken sıcak su ve soğuk su musluklarının doğru bağlandığından emin olun. Aksi takdirde çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak çıkabilir ve yıpranabilir.

Makinanın şebeke kablosu/fişi bozulduğunda mutlaka yetkili servisi çağırın.

Su giriş hortumlarının eski olmamasına dikkat edin. Eskimiş/kullanılmış su giriş hortumlarınızı tekrar kullanmayın. Çamaşırlarınızda leke bırakmasına neden olabilir.

İlk çalıştırma işlemini, makinenizi çamaşır yıkamaya hazırlamak için, çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak Pamuklu 90°C programında yapın. Oto tamircisi iş kıyafeti gibi çok kirli çamaşırları yıkadıktan sonra makineyi temizleme işlemini tekrarlamayı tavsiye edilir. Çamaşır makinasının performansı, makinanın, suyun ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerdeki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösterin.

Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

Makineniz elektrik kesilip geldiğinde tekrar çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Açma/Kapatma tuşuna basarak programı iptal edemezsiniz. Elektrik geldiğinde makina kaldığı yerden programa devam edecektir. Programı İPTAL etmek için Başla/Bekle/İptal tuşuna 3 sn. basın. (Bkz.Program İptali)

Yardımcı fonksiyon tuşlarından ÖN YIKAMA tuşunun ışığı yanıp sönüyorsa, makineniz çocuk kilidi konumundadır. (Bkz. Çocuk kilidi sayfası)

Program takip göstergesi üzerindeki DURULAMA ışığı yanıp sönüyorsa, su kesik veya musluklar kapalı olabilir. Musluklarınızı kontrol edin. Makinenizi kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza devam ediyorsa makinenizin fişini prizden çekin, muslukları kapatın ve yetkili servisi çağırın.

Program takip göstergesi üzerindeki YUMUŞATICI ışığı yanıp sönüyorsa, program seçim anahtarı ara konumda kalmıştır. Program seçim anahtarını çevirerek programınızı tekrar ayarlayın. Uyarı devam ediyorsa yetkili servisi çağırın.

Program başlatılamıyor veya program seçimi yapılamıyorsa, altyapı kaynaklı problemler (şebeke gerilimi, su basıncı vb.) yüzünden makine kendini korumaya almış olabilir. Bu nedenle programı başlatamaz veya program seçimi yapamazsanız Başla/Bekle/İptal tuşuna 3 sn.basarak makinayı fabrika ayarlarına getirin.(Bkz.Program İptali)

Yetkili Servis çağırılması gereken uyarıların çoğu genel olarak altyapı kaynaklıdır.

Makineniz çalışırken sular kesilirse, çalışmakta olan program ilerlemez. Programı devam ettirmek için Başla/Bekle/İptal basın. Program ilerleyecektir.

3 Ön Hazırlık

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz:

Fişi taktınız mı ?

Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?

Ön kapağı kapattınız mı ?

Musluğu açtınız mı ?


Makinenizin montajını kendiniz yapıyorsanız lütfen ilk önce "Montaj" bölümünü okuyun.

Yıkanacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklilerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi, tül perde korniş düğmelerini vb. sert cisimleri çıkarın veya çamaşır filesi içine alın. Cepleri boşaltın. Fermuarları kapatın ve düğmeleri ilikleyin. Bebek çamaşırı gibi çok ufak çamaşırların körük arasına, kazan içine, pompa filtresine, hortum içine vs. kaçmaması için yastık kılıfı gibi büyük çamaşırların içine veya özel çamaşır filesine koymanız tavsiye edilir. Lekeli çamaşırlar için Pratik ve yararlı bilgiler bölümüne bakın. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünüleri özel yünü program ile zarar vermeden yıkayabilir. "Makinede yıkanmaz" veya "elde yıkama yapınız" yazan hassas çamaşırlar (ipek, saf yün, kaşmir vb) özel tasarlanmış elde yıkama programında yıkanabilir.

Ön kapağın açılması

Bunun için kapak açma tuşuna basın. Makinenin ön kapağı, güvenlik için sadece makine çalışmadığı konumlarda açılabilir şekilde tasarlanmıştır.

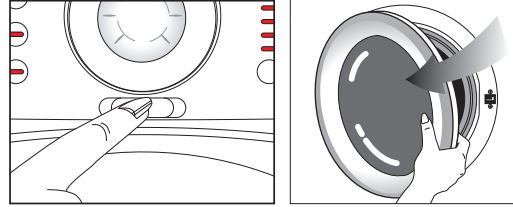

Çamaşırların makineye konulması


Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin. Ön kapağı iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlamaz.

Deterjan ve yumuřatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamařır miktarına, çamařırın kirlilik derecesine baėlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eėer çamařırlarınız az kirli ve/veya suyunuz düşük sertlikte ise deterjan ambalajlarında önerildiėi gibi daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz. Makinenizde, otomatik çamařır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçının. Toz deterjan ve yumuřatıcıyı deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmecesini kapatın.


Perde programında ön yıkama otomatik olarak yapılır. Ön yıkama deterjanlı veya deterjansız yapılabilir.

Yumuřatıcıyı ambalajında önerildiėi kadar (genellikle < 100 ml; yani 1 çay bardaėı) doldurun. "MAX" işaretli yeri asla geçmeyin. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuřatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuřatıcı zamanla koyulařmıřsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuřatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

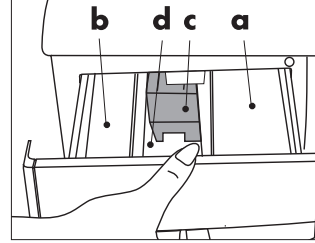

- a. Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c. "☼", yumuřatıcı gözü
- d. Sifon

Kontrol Panosu

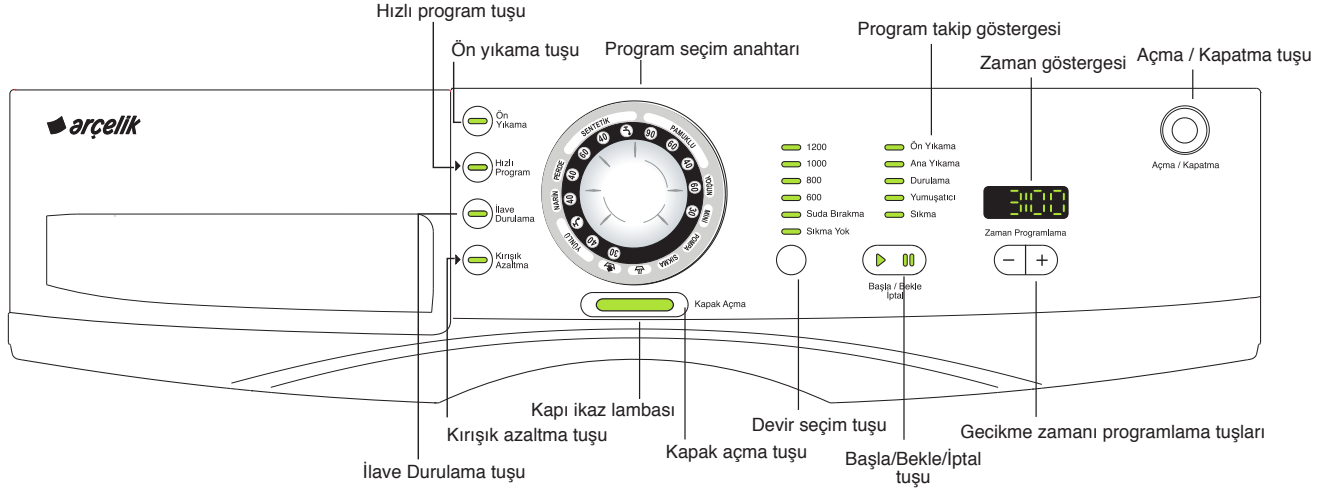

Yardımcı Fonksiyonlar

Ön Yıkama

Çok kirli çamaşırları yıkamak için pamuklu ve sentetik programlarında bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Hızlı Program

Çok kirli olmayan çamaşırların yıkama süresinin kısaltılmasını sağlar ve durulama sayısını azaltır. Bu fonksiyon pamuklu ve sentetik programlarında kullanılabilir. Program süresini yaklaşık 45 dakika kısaltır.

İlave Durulama

Bu fonksiyonu kullanarak mevcut durulama sayısını arttırabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin çamaşırlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolayı etkilenme riski azalmış olur.

Kırışık azaltma

Kırışması istenmeyen çamaşırlar bu fonksiyon ile birlikte yıkanabilir. Bu fonksiyon pamuklu, yoğun, sentetik ve narin programlarda seçilebilir. Böylece çamaşırlarda oluşabilecek kırışmalar en aza indirilmiş olur. Kırışık azaltma seçildiğinde ilgili program için önerilenden daha az çamaşır yüklenmesi daha iyi sonuç verecektir. Böylece özel yıkama ve sıkma profili ile oluşabilecek kırışıklıklar azaltılarak çamaşırlar kolay ütülenebilir hale gelecektir.


Devir Seçim Tuşu

Devir seçim tuşunu kullanarak, çamaşırlarınızı 1200 d/d ya kadar sıkıştırabilirsiniz. Makineniz çamaşırlarınızı korumak için, sentetik programlarında 800 d/d üzerinde, yünlü programlarında 600 d/d üzerinde, sıkma devri seçimine izin vermeyecektir. Çamaşırlarınızı sıkma yaptırmaksızın çıkarmak isterseniz "Sıkma Yok" seçeneğini kullanın.


Çamaşırlarınızı sentetik ve yünlü programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için suda bırakma seçeneğini kullanabilirsiniz. Suda bırakma adımı geldiğinde "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarsanız sıkma yapmadan pompa yaparak programı bitirir. Eğer sıkma yapmak istiyorsanız, bu konumda dilediğiniz sıkma devrini seçerek "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basmalısınız.

4 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

Çamaşır makinenizin fişini takın. Açma/Kapatma anahtarına basarak makinenizi açın. Kapak açma tuşuna basarak ön kapağı açın. Çamaşırlarınızı, önerilen maksimum yükleme kapasitesini aşmadan yükleyin, kapağı kapatın. Program Seçim Tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyin. Program seçim anahtarını yıkama yapmak istediğiniz program - sıcaklık konumuna getirin. Seçtiğiniz programa bağlı olarak uygun devri seçin. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basın.

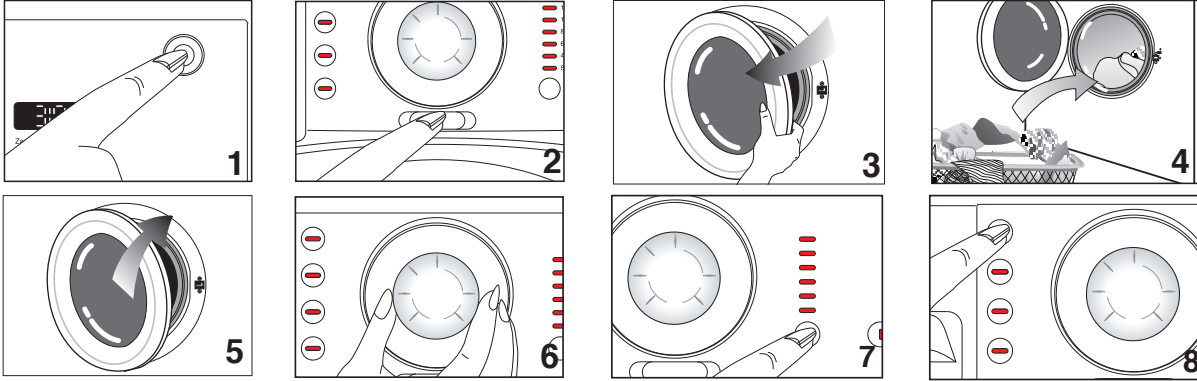

Ardından, makineniz için uygun deterjan ve yumuşatıcıyı koyarak deterjan çekmecesini kapatın. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak makinenizi çalıştırın. Bu esnada Başla/Bekle/İptal tuşunun  ışığı yanar. Makineniz çalıştığında makinenizin hangi adımda olduğunu program göstergesinden takip edebilirsiniz.

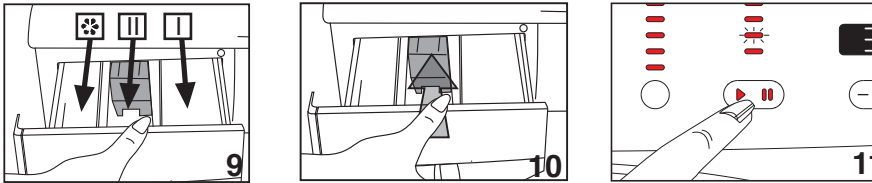

Program seçim tablosu

Program	Çamaşır tipi	Azami Yük (kg)	Program Tanımı	Program Süresi (dk)	Su tüketimi (lt)	Enerji tüketimi (kWh)	Ön Yıkama	Hızlı Program	Ilave Durulama	Suda Bırakma	Devir Seçimi	Kırıyık Azaltma
Pamuklu 90	Çok kirli ısıya dayanıklı pamuklu, keten	7	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	139	55	2.26	●	●	●	●	●	● (kapasite 3 kg)
Pamuklu 60*	Normal kirli ısıya dayanıklı pamuklu, keten	7	Ana yıkama/ 3 durulama /3 ara sıkma /Son Sıkma	140	49	1.19	●	●	●	●	●	● (kapasite 3 kg)
Pamuklu 40	Az kirli veya ısıya hassas pamuklu	7	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	142	49	0.50	●	●	●	●	●	● (kapasite 3 kg)
Yoğun 60	Çok kirli ısıya dayanıklı pamuklu, keten (bebek ve iç çamaşırları vb)	7	Ana yıkama/ 4 durulama/ 4 ara sıkma /Son Sıkma	175	70	1.35			■	●	●	● (kapasite 3 kg)
Sentetik 60	Normal kirli ısıya dayanıklı pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	103	50	1.02	●	●	●	●	●	● (kapasite 1.5 kg)
Sentetik 40	Az kirli veya ısıya hassas pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama/ 3 ara sıkma /Son Sıkma	100	50	0.50	●	●	●	●	●	● (kapasite 1.5 kg)
Sentetik Soğuk	Çok Az kirli veya ısıya hassas pamuklu/sentetik karışımı	3	Ana yıkama/ 3 durulama / 3 ara sıkma /Son Sıkma	81	50	0.16	●	●	●	●	●	● (kapasite 1.5 kg)
Perde 40	Tül perdeler için özel program	2	Ön yıkama/ Ana yıkama/ Ara sıkma yok / Özel kırıyık açma son sıkma	115	65	0.55	■		■	●	●	■ (kapasite 2 kg)
Narin 40	Narin, Hassas sentetik,pamuklu karışımı	2	Ana yıkama/ 3 durulama/ Ara sıkma yok/ Son Sıkma	62	60	0.35			●	●	●	● (kapasite 1 kg)
Yünlü 40	Yünlü ve makinada yıkanabilir etiketi olan hassas karışımlar	1.5	Ana yıkama/ 3 durulama/ 1 Ara sıkma / Son Sıkma	55	50	0.35			●	●	●	
Yünlü Soğuk	Yünlü ve makinada yıkanabilir etiketi olan hassas karışımlar	1.5	Ana yıkama/ 3 durulama/ 1 Ara sıkma / Son Sıkma	48	50	0.04			●	●	●	
Elde Yıkama 	İpekli, kaşmir, makinada yıkanamaz etiketi olan çamaşırlar için özel program	1	Ana yıkama/ 2 durulama/ Ara sıkma yok / Son Sıkma	40	40	0.15					●	
Mini 30	Çok az kirli ve az miktardaki çamaşırlar için özel program (1 kez kullanılmış eşofman, havlu vb)	2.5	Ana yıkama/ 2 durulama/ Son Sıkma	30	50	0.15					●	
Durulama 	Durulama Programı	7	Yumuşatıcı/ Pamuklu Son Sıkma	23	15	0.12					●	
Sıkma	Sıkma Programı	7	Pamuklu Son Sıkma	19	-	0.01					●	
Pompa	Pompa Programı	-	Pompa	2	-	-						

*: Enerji Etiketleri programı (EN 60456)


● : Seçilebilir ■ :Otomatik olarak seçilir ve iptal edilemez.

Su ve enerji tüketimi, su basıncı, sertliği ve sıcaklığı, çevre sıcaklığı, çamaşır cinsi ve miktarı, yardımcı fonksiyon seçimi ve elektrik voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukardaki tablodan farklılık gösterebilir.

Çocuk kilidi


Çamaşır yıkarken tuşlara basıldığında makinenizin program akışının etkilenmemesi için makinenizde çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi için yıkama işlemi başladıktan sonra yukarıdan aşağıya ikinci ve dördüncü sırada bulunan yardımcı fonksiyon düğmelerine aynı anda basın (üç saniye boyunca). Ön yıkama yardımcı fonksiyonu sürekli olarak yanıp sönecektir. Çocuk kilidi, çamaşır makinenizin Açma/Kapatma anahtarı hariç bütün tuşlarının işlevlerini yapmalarını engelleyecektir.

Program sonunda kapıyı açmak veya program sırasında programa müdahale etmek için çocuk kilidini açmanız gerekir. Bunun için aynı tuşlara basarak çocuk kilidini devreden çıkarın. Çocuk kilidi modunda olduğunu gösteren ön yıkama yardımcı fonksiyonunun yanıp sönmesi sona erecektir.

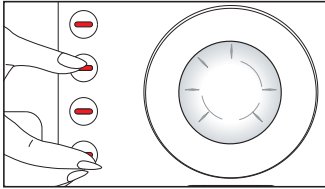

Açma/Kapatma

“Açma/kapatma” anahtarına basarak makineyi program seçimine hazır hale getirebilirsiniz. “Açma/Kapatma” tuşuna basıldığında kapı ikaz lambası “kapı açılabilir” anlamında yanar. Makinenin panosunda ayarlı bulunan programa göre ilgili program, devir ve zaman bilgilerinin ışıkları yanar. Makineyi kapatmak için tekrar “Açma/Kapatma” anahtarına basılır. Bu sırada ekranda “Başla/Bekle/İptal” tuşunun ışığı yanar. Bu, programın başladığı anlamına gelir.

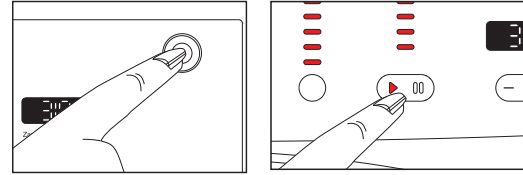

“Açma/Kapatma” tuşuna basılması kesinlikle programın başladığı anlamına gelmez. Makinenin programa başlaması için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basmanız gereklidir.

Fonksiyon Seçimi


Seçilen programa bağlı olarak seçilebilen yardımcı fonksiyonlar her bir fonksiyona ait tuşa basılarak seçilir. Seçilen fonksiyonun ışığı yanar. Bazı yardımcı fonksiyonlar beraber seçilmediklerinden birine basıldığında diğeri söner. Örneğin pamuklu programında ön yıkama ve hızlı program beraber seçilmez. Ön yıkama programı seçildikten sonra hızlı program tuşuna basılır ise hızlı program tuşunun ışığı yanar, ön yıkama fonksiyonunun ışığı söner.

Program Akışı

Makine çalışmaya başladıktan sonra program takip göstergesindeki ilgili ışık seçilen programa göre yanar. Bu esnada makinenin sağ tarafındaki zaman göstergesinde ilgili programın bitiş süresi gösterilmektedir. Program ilerledikçe zaman göstergesinde gösterilen süre azalacaktır. Her adım atlandığında bir önce gerçekleştirilen adımların ışıkları ile beraber yanar. Ön yıkama program takip adımı sadece “ön yıkama” yardımcı fonksiyonu seçildiğinde yanar.

Program Sonu

Program sonlanacağı sırada program takibi göstergesindeki tüm ledler yanar. Zaman göstergesindeki süre kapı açılması için 1-2 dakikadır. Bu süre sonunda kapı ikaz lambası yanar.

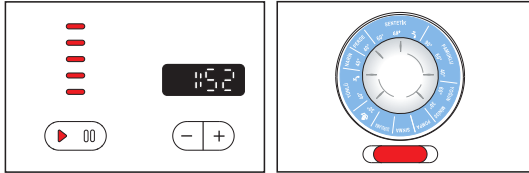

Program bittikten sonra pano üzerindeki tüm ledler ayarlı olan son programa göre yanar. Program

gösterge zamanı ayarlı olan programın süresini gösterir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir. Makineyi kapatmak için “Açma/Kapatma” anahtarına basın.


Çamaşırların boşaltılması

Makineniz, programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Muslukları kapatın. 1-2 dakika sonra kapı ikaz lambası yandığında tuşa basarak kapağı açın. “Açma/Kapatma” anahtarına basarak makinenizi kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın. Körüğün içini kontrol edin ve silin.

Program Başlama Süresini Geciktirme

Makinenin sağ tarafında bulunan zaman göstergesinden programa başlamadan önce gecikme yapabilirsiniz. Bu sayede programın istenilen süre sonunda bitmesini sağlanmış olur. Gecikmeleri 30 dakikalık zaman dilimleri ile ilerletebilirsiniz. Gecikme süresini ayarladıktan ve elinizi “+” veya “-” tuşlarından çektikten sonra göstergede normal program süresinin üzerine gecikme süresi eklenerek programın bitiş süresi gösterilir.

Örneğin normal program süresi 2 saat 16 dk. olan bir programa 2 saat gecikme uygulamak istediğinizde zaman gösterge ekranındaki “+” tuşuna 2 saat gecikme ayarlanacak şekilde ilerletin. Elinizi tuştan çektikten sonra toplam süre 4,16 dk. olarak görülecektir. Gecikme yapıldıktan sonra programın başlaması için mutlaka “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basılması gerekir. Programınız 2 saat sonra başlayacaktır.

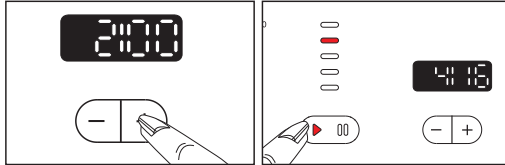

Program İptali

Programın başında seçili programı iptal etmek istediğimizde “Başla/Bekle/İptal” tuşuna 3 sn. süre ile basılır. Bu süre sonunda “Başla/Bekle/İptal” tuşunun ışığı sönerek seçili programın ışıkları yanar ve program ayarları tekrar yapılabilir.

Programın ortasında iptal işlemi yapmak istediğimizde “Başla/Bekle/İptal” tuşuna 3 sn. bastıktan sonra program takip göstergesindeki ışık “sıkma” konumuna gider. Makine pompa yapar ve kapı açılabilir. İkaz lambasının yanması için 1-2 dk. beklemek gerekir.


5 Bakım ve temizlik

Deterjan çekmecesı

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. Deterjan çekmecesini temizlemek için şekildeki gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla yıkayınız.



Sifon

Sifon (deterjan çekmecesı içindeki renkli parça) kirlendikçe temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmecesini çıkarın. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

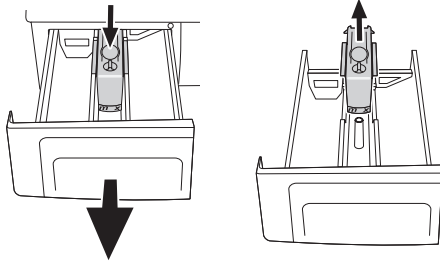

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğuna takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin kirlendikçe temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (makinenizde 4 adet filtre vardır.)

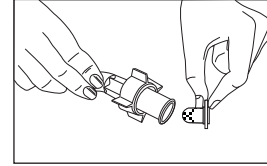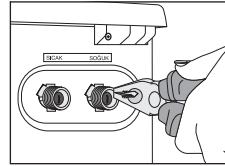

Hortum

Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökölerek boşaltılmalıdır.


Pompa filtresinin temizlenmesi

Yabancı madde filtresini her 30 yıkama işleminden sonra en az bir kez temizleyin!

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin kirlendikçe temizlenmesi faydalıdır.


Bunun için:

Önce makinenizin fişini çekin. Makinenin sağ alt köşesindeki filtre kapağını, kapağın üzerindeki işaretli alana bastırarak açın.


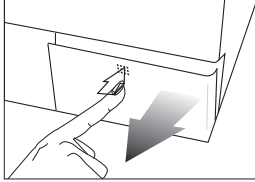


Sıcak su tehlikesi: Makinanın içinde 15 lt. , 90°C sıcaklıkta su olabilir. Filtreyi dikkatli açın.

Filtreyi açmadan önce, makinanın içindeki suyu pompa çıkış hortumuyla boşaltın. Pompa çıkış hortumunu yuvasından çekin. Suyu boşaltmak için uygun bir kap ayarlayın, hortumun tıpasını açın. Hortumdan su boşalması bittiğinde tıpasını takarak yuvasına yerleştirin.

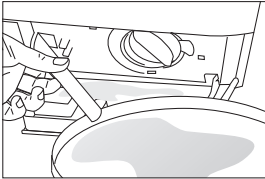

Filtreyi çevirerek açın, içeride kalan suyu (max 30 ml) filtre kapağına boşaltın. Filtre içinde kalan kalıntılar varsa temizleyin. İşiniz bitince filtreyi saat yönünde çevirerek kapatın. Filtre kapağını bastırarak kapatın.

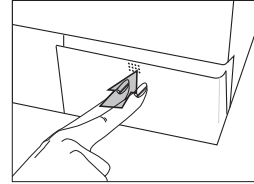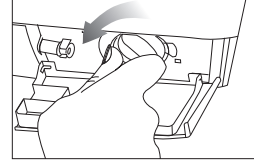

Dikkat!

Filtre ve hortum tıpası yerine tam oturmazsa su kaçarır.


6 Montaj

İlk montaj işlemi yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Tesisatınız hazır değil ise ehliyetli bir tesisatçı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

Nakliye emniyetlerinin çıkartılması

Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,


1. "C" civataları uygun bir anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevşetilir.
2. Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.
3. Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

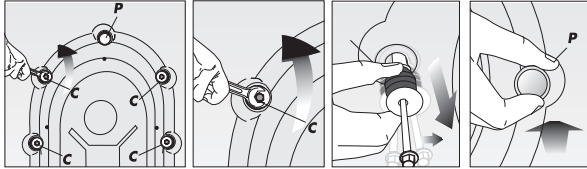

Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayın. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyın.

Ayakların ayarlanması


Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin dört ayağı ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

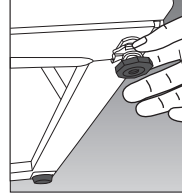

Su bağlantıları

Su giriş hortumu

Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişi içindir. Hortumun dirsekli ucunu makinenize takınız. Hortumun somunlarını el kuvveti ile sıkınız, İngiliz anahtarı kullanmayınız.

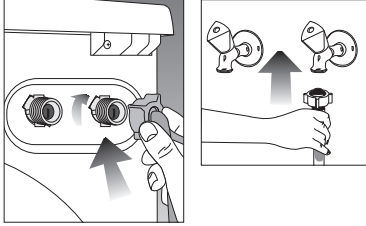

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum üzerine veya ambalajı içine 4 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların, hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir. Makine tarafındaki contalar hortum filtre kanalına oturmalıdır.

Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, muslukları kapalı tutunuz.

Musluktan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)

Çift su girişli modeller kör tapa kullanılarak tek su girişli olarak da kullanılabilir. Kör tapa sıcak su vanasına bağlanmalıdır. Bağlantı yerinden su sızması için lastik conta kullanılmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. Boşaltma hortumu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir. Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

Hortum, en az 40, en çok 100 cm yüksekliğe takılmalıdır.



Boşaltma hortumu gidere 20 cm 'den fazla sokulmamalıdır, gerekiyorsa boyu kısaltılabilir.

Boşaltma hortumuna ve su giriş hortumuna, ek yapılmamalıdır. Gerektiğinde, yetkili servisinizden, uzun hortum bağlanmasını talep edebilirsiniz.

Mutlaka topraklı priz kullanın.

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun voltaj ve akımla beslenen topraklı prize takınız.

7 Pratik ve yararlı bilgiler

Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokümanlar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.



Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.



Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten cılayı yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkamazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayınız. Ilık suda yıkayınız.



Çay ve kahve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.



Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayınız.



Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçük alkol, 2 ölçük su karışımı kullanılmaktadır.)



Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suya bastırınız. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile siliniz.



Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırınız. Deterjanla ovalayıp yıkayınız.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemekten çikleti kazıyınız.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayınız. Ilık sabunlu suda yıkayınız.



Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayınız. Beş dakika bırakıp yıkayınız.



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.



Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Çıkıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Yağlı boya: Leke kurumadan tiner kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.



Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayınız. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, çamaşır suyu ile yıkayınız. Yünlüler alkolle ovalanmalıdır. (Renklier için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)



Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyiye durulanır ve yıkanır.




Meyve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.

Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları



Yıkama suyu sıcaklığı



Çamaşır suyu kullanılabilir



Çamaşır suyu kullanılmaz



Çamaşır makinesinde yıkanmaz



Kuru temizlemeye verilmez




Sıkmadan asarak kurutma tavsiye edilir



Santrifüjlü makinede kurutulabilir



Santrifüjlü makinede kurutulmaz



Düz bir yere sererek kurutma tavsiye edilir



Kesinlikle suyla yıkanmaz




Kimyasal metotla temizlenebilir



Sıcak ütüyle ütünebilir



İpe asarak kurutma tavsiye edilir



Ilık ütüyle ütünebilir



Temizleyiciye verilebilir



Ütülenmez

7 YIL GARANTİ

Değerli Müşterimiz,

Aşağıda belirtilen ürün gruplarından herhangi birini satın almışsanız, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir ücret karşılığında 7 yıla çıkarabilirsiniz.

EK Garanti uygulamasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

EK garantiden yararlanabilmeniz için, satın alma ve montaj yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu başvuru formunu doldurarak yetkili servise başvurmanız yeterli olacaktır. Bu sürenin aşılması durumunda EK garanti satın alma başvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, adınıza düzenleyeceği tahsilat makbuzunun tarafınızdan saklanması gerekmektedir.

EK garanti, ürünün 3 yıllık garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlar ve tercih ettiğiniz sürenin sonunda biter.

EK garanti uygulaması Arçelik markalı; buzdolabı (mini ve tezgah seviyesi buzdolapları hariç), çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın (mini, midi ve mikrodalga fırınlar hariç) satın alan tüketiciler için geçerli olacaktır.

EK garanti uygulamasının güncel tutarını, Arçelik yetkili satıcılarından, Yetkili servislerinden veya 444 0 888 nolu Arçelik Çağrı Merkezinden öğrenebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Satın aldığınız ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerektiğinde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.Ş. tarafından gönderilecek Ek Garanti Sertifikasının elinizde olması gerekmektedir. Ek garantiyi satın aldığınız tarihten itibaren, en geç 2 ay içerisinde ek garanti sertifikanız, faturanız ve müşteri numaranız elinize Arçelik A.Ş. tarafından ulaştırılacaktır. Söz konusu belgeler, bu sure zarfında elinize ulaşmaz ise, lütfen 444 0 888 nolu hattımızdan Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alınız.

DİKKAT! Ek garanti satışı sadece Arçelik Yetkili Satıcıları, Arçelik Yetkili Servisleri ve 444 0 888 nolu Arçelik Çağrı Merkezi tarafından yapılmaktadır. Bu birimler dışında herhangi bir şekilde kişi veya kurumlardan Arçelik markalı ürünler için ek garanti satın almayınız. Alınması durumunda ise şirketimizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız.



Y. Servis Kodu/Adı :

Kaşe / İmza

Ek garanti başvuru formu

Müşteri Adı Soyadı :

Cep Tel :

Ürünün Kullanıldığı Adres

Ev ☐

Yazlık ☐

Diğer ☐

Lütfen diğeri belirtiniz:.....

Telefon : 0 (.....)..... Diğer Telefon : 0 (.....).....

Adres :

.....

İlçesi : İli : e-mail :@.....

Ürün modeli/kodu :

Ürün seri no :

Ay/yıl kodu :

Ek garanti süresi : 2 yıl ☐ 3 yıl ☐ 4 yıl ☐

Servis Fiş No :

Tarih :/...../.....

Yatırılan Tutar :



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Çamaşır Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80

otomatik çamaşır makinesi

ARÇELİK Çamaşır Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


GENEL MÜDÜR**ARÇELİK A.Ş.**
GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip: 3340 SJ - 3650 SJ - 3800 SJ
4450 SJ - 4120 SJ - 4900 SJS

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):