



FULLAUTOMATIC 5300 E
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
KULLANMA KILAVUZU

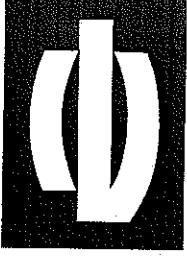

ARÇELİK

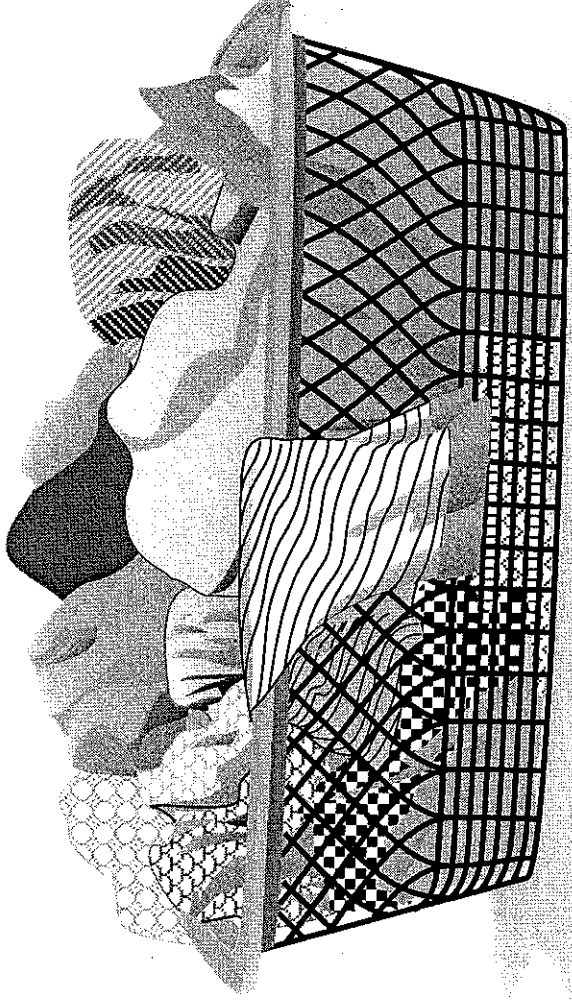











Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.



İ Ç İ N D E K İ L E R

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>1. Bölüm: Fullautomatic 5300 E Çamaşır Makinesini kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları/3</p> |  | <p>5. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması/13-17
Program seçim tablosu/13
Makinenin çalıştırılması, Makine kapalı durumda/14
Program seçimi ve başlatılması/14
Yıkama işleminin başlatılması/15
Seçilen bir programın değiştirilmesi, Hata konumu/16
Makinenizdeki bazı arıza durumları/16-17
Çamaşırların boşaltılması, Elektrik kesintisi/17</p> |
|  | <p>2. Bölüm: Fullautomatic 5300 E'nin teknik özellikleri/4</p> |  | <p>6. Bölüm: Bakım ve temizlik/17-19
Deterjan kutusu/17
Sifon, Tambur, Giriş suyu filtreleri, Hortumlar/18
Pompa filtresinin temizlenmesi/19</p> |
|  | <p>3. Bölüm: Makinenin yerleştirilmesi ve ön hazırlık/5-10
Nakliye emniyetlerinin çıkarılması/5
Ayakların ayarlanması/6
Su bağlantıları/6
a) Su giriş hortumları/6
b) Su boşaltma hortumu/7
Elektrik bağlantısı/7
Kontrol panosu/8
Ön hazırlık/9
Ilık çalıştırma/9
Yıkancak çamaşırın ayrılması/9
Çamaşırın makineye konulması/9
Deterjan ve yumuşatıcı seçimi/9
Deterjan kutusu/10</p> |  | <p>7. Bölüm: Pratik ve yararlı bilgiler/20-22
Lekelerin çıkarılması/20-21
Çamaşırda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları/22</p> |
|  | <p>4. Bölüm: Programların tanıtımı/11-12
Ana yıkama programları (Pamuklu, Sentetik, Yünlü, Boşaltma, Sıkma)/11
Yardımcı fonksiyonlar (Ön yıkama, +Su, Kısa program, Narin çamaşır, Sıkma, Durulama sonu suda bırakma)/12</p> |  | <p>8. Bölüm: Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler/23</p> |
| | |  | <p>9. Bölüm: Arçelik tüketici danışma servisi/24</p> |
| | |  | <p>10. Bölüm: Arçelik yetkili servisleri/25-30</p> |


1. Bölüm/ Fullautomatic 5300 E çamaşır makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız.



Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

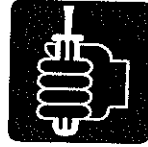

Transformatörlü ya da Transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanıma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.



Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.



Çamaşır makinesi performansı, makinenin ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.




2. Bölüm/ 5300 E Fullautomatic Çamaşır Makinesi'nin teknik özellikleri


Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	: 5
Yükseklik (cm.)	: 85
Genişlik (cm.)	: 60
Derinlik (cm.)	: 60
Net Ağırlık (kg.)	: 75
Elektrik girişi (V/Hz.)	: 220/50
Toplam akım (A)	: 10
Motor Gücü (W)	: 200/400
Isıtıcı Gücü (W)	: 1900
Toplam güç (W)	: 2200
Yıkama devri (devir/dakika)	: 52
	narinler ve yünümler için özel devir
	: 700/1100/1300

Sıkma devri (devir/dakika)


1. Üst tabla
2. Program başlatma/durdurma tuşu
3. Yardımcı fonksiyon tuşları
4. Termostat düğmesi
5. Program seçme düğmesi
6. Deterjan kutusu
7. Çamaşır doldurma kapağı
8. Kapak kilidi tutamaç
9. Filtre kapağı

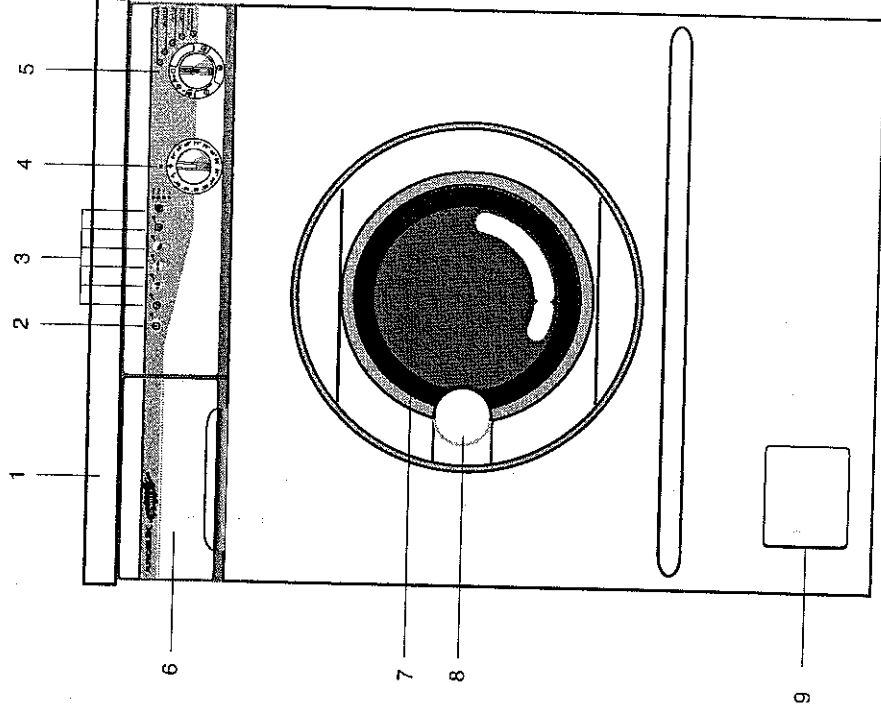


3. Bölüm/ Makinenin yerleştirilmesi ve ön hazırlık:

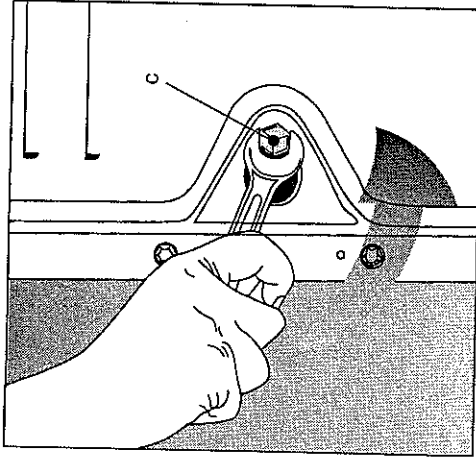


1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması
Makine çalıştırmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

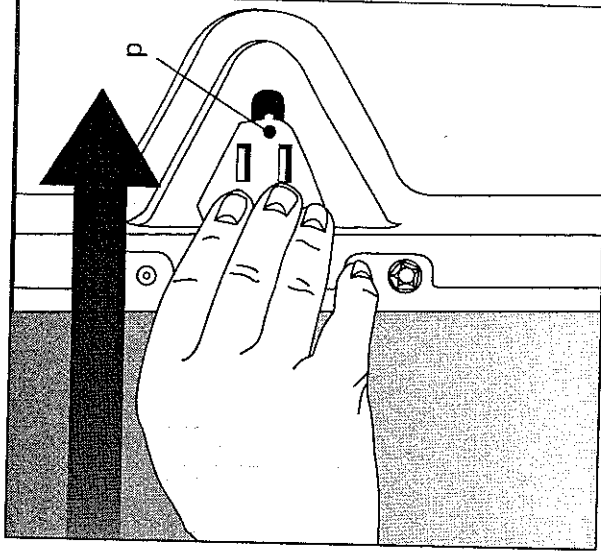



Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşınma vb.) sırasında tekrar kullanılmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

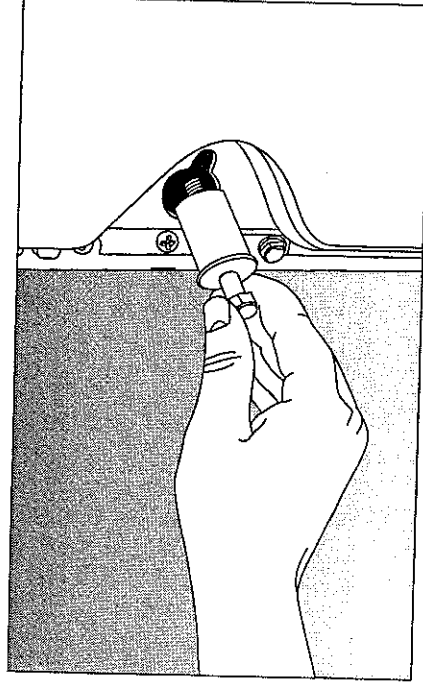

Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

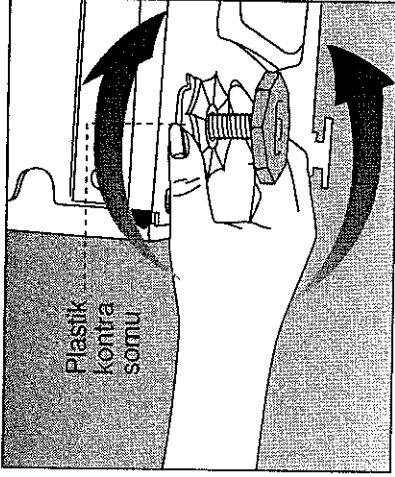

2. Ayakların ayarlanması
Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenin dört ayarı da ayarlanabilir. Ayakların kontra somunları uygun bir anahtarla gevşetilerek, ayarı sağa-sola döndürüp seviye ayarı yapılır. Kontra somunlar tekrar sıkılır.

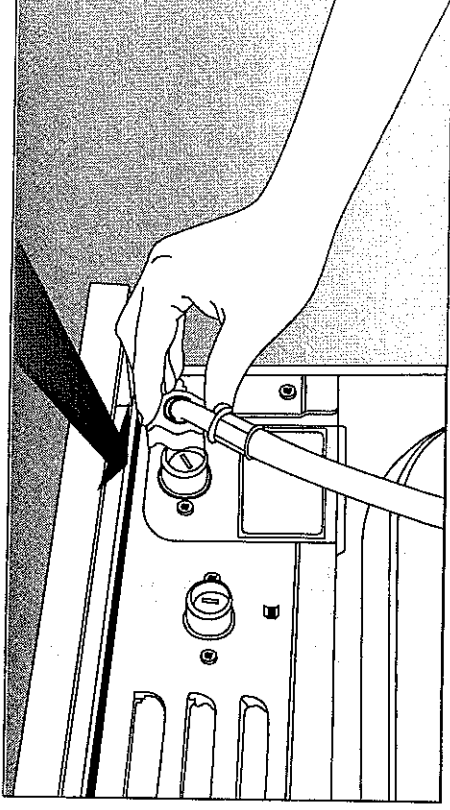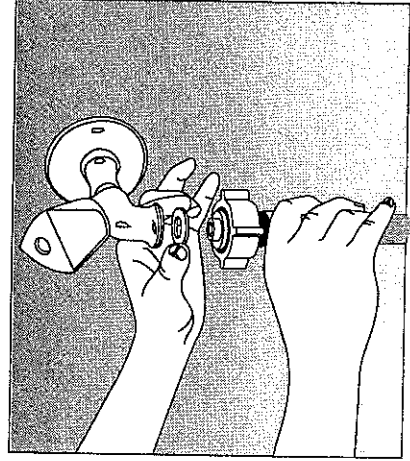

3. Su bağlantıları

a) Su giriş hortumları

Makinenin sıcak ve soğuk su için iki ayrı girişi vardır. Makineyle birlikte verilen iki adet özel lastik hortumdan mavi renklisi soğuk su, kırmızı renklisi, sıcak su giriş vanasına bağlanır. Soğuk ve sıcak su musluklarınızdan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinelerin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir).

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine 4 tane lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz.


Ortaya çıkabilecek su kaçaqlarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, muslukları kapalı tutunuz.

Su giriş vanalarına, hortumların dirsekli uçlarını takınız.

b) Su boşaltma hortumu
Su boşaltma hortumu lavabo ya
da kuvvet kenarına takılabilir.
Hortum kıvrılmamalıdır.
Tabandan en çok 100 cm.
yükseğe takılmalıdır. Lavabo ya
da kuvvete takılan hortumun,
yerinden kurtulup çevreyi
ıslatmaması için hortum bağlama
parçasıyla hortum bağlanabilir.
Boşaltma hortumunun ucu,
dönerden kirli su boşaltma
delicine ya da lavabonun çıkış
dirseğine takılan özel uca
bağlanabilir.

7. Elektrik bağlantısı


Çamaşır makinesinin ana
şebeke kablosu ucundaki
topraklı fişini, mutlaka uygun
gerilim ve akımla beslenen
topraklı prize takınız. Anma
gerilimi ve sigorta akımı,
makinenin arkasındaki tip etiketi
üzerinde yazmaktadır. (Bu
konuda bakınız: Sayfa 3
Kullanmadan Önce Yapılması

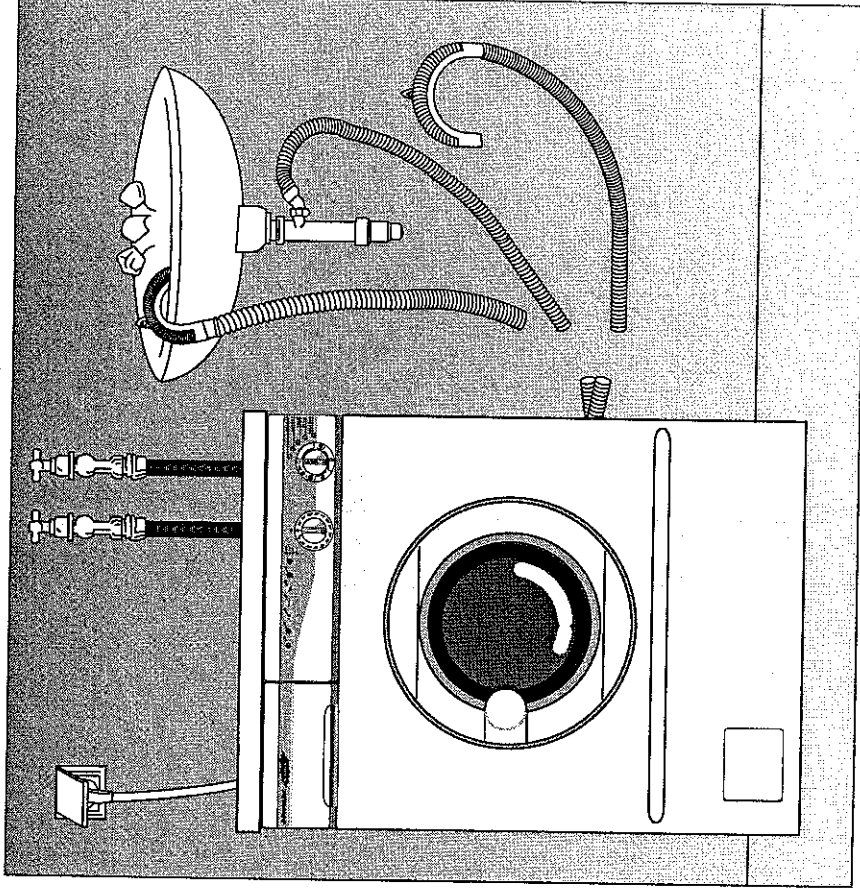

Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz.
Musluk açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı

Kontrol panosu

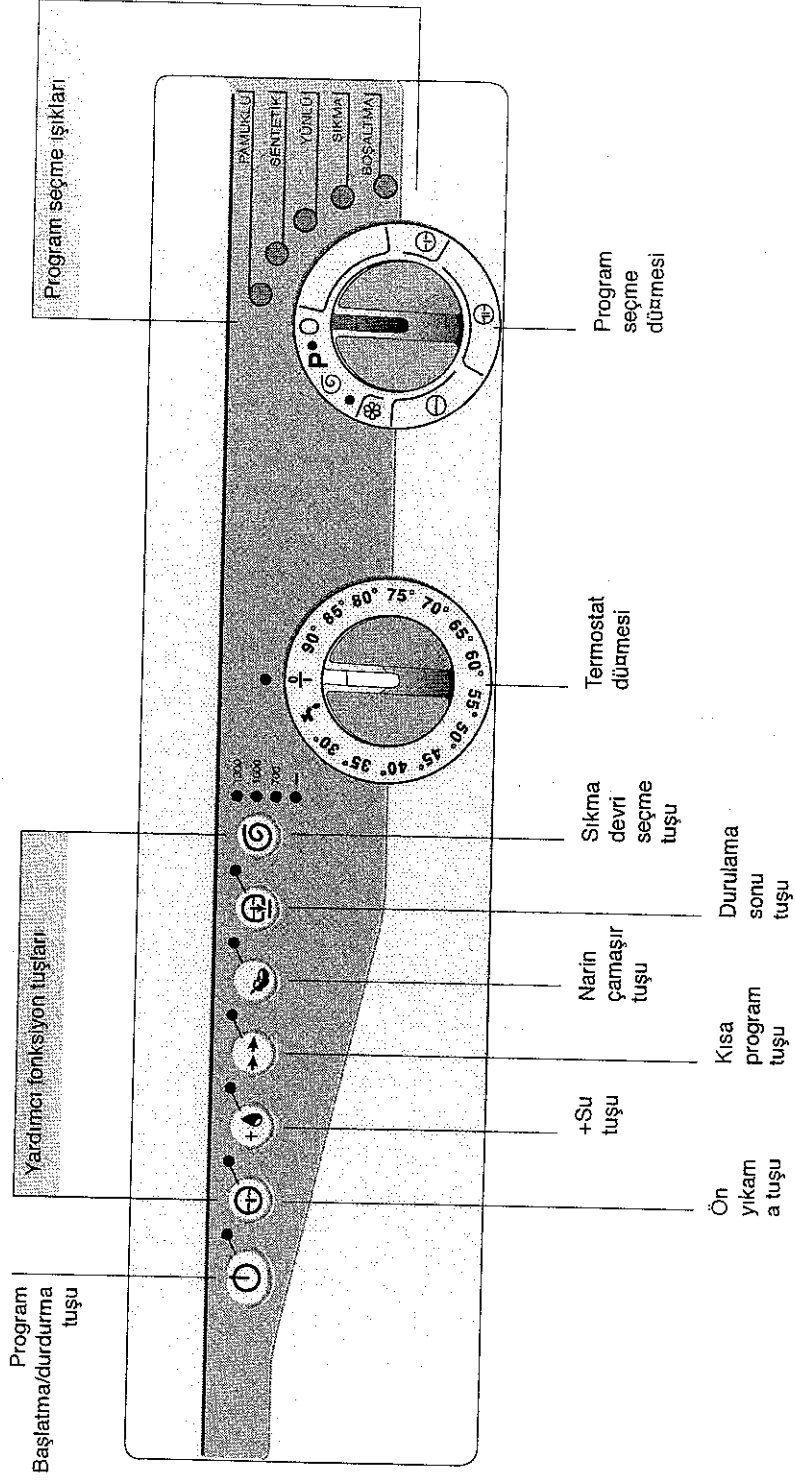


Ön hazırlık

İlk çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştırmayı çamaşırsız yapmayı faydalıdır.

Yıkacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü v.b.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi v.b. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuar ve ilikleri

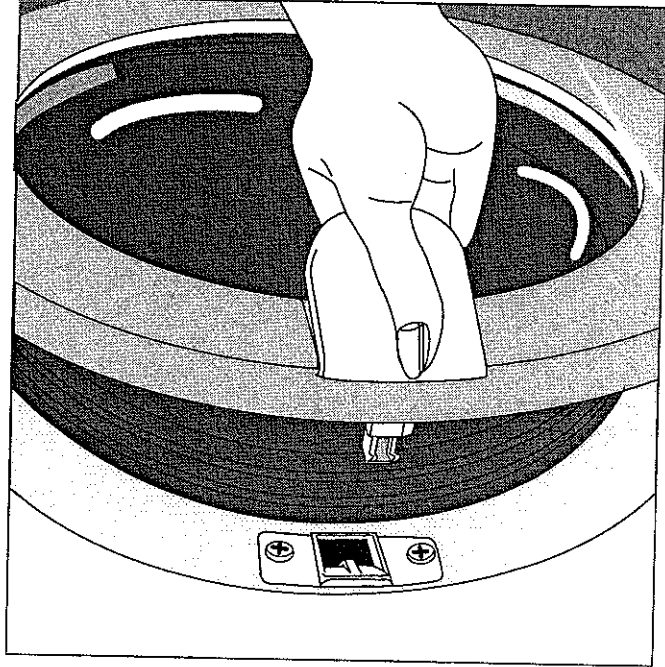

kapatın. Lekeli çamaşırlar için PRATİK ve YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "keçeleşmez" etiketi olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması
Kapak kilidi tutamarcını kendinize doğru çekip ön kapacı açın. Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin.

Kapacı kapatırken, kapak ile kazan lastik körüğünün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.

Ön kapacı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı) yıkama başlatılmaz.


Ön kapak yıkama programı bitene kadar kilidi kalır ve program sona erdikten bir-iki dakika sonra açılır. Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarı, program seçim tablosunda gösterilmiştir.

En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

"Fullautomatic"te otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmaktadır.

Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan kutusu üzerinde yazılıdır.

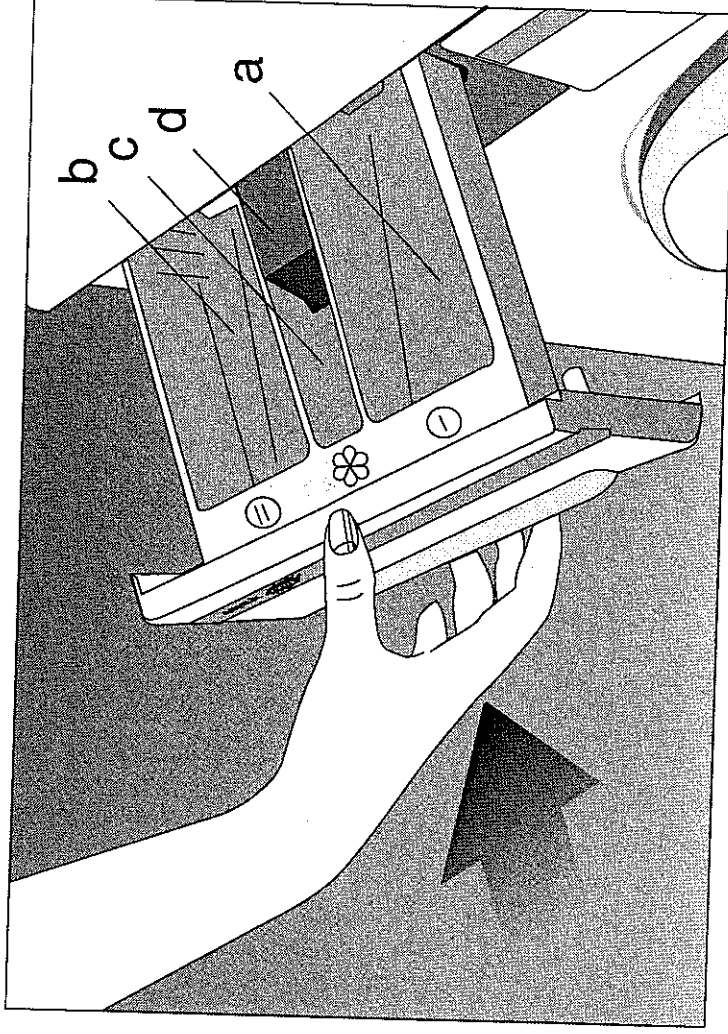


Deterjan Kutusu

- a. Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c. "8", yumuşatıcı gözü
- d. Sifon

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon(d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

4. Bölüm/ Programların tanıtımı:

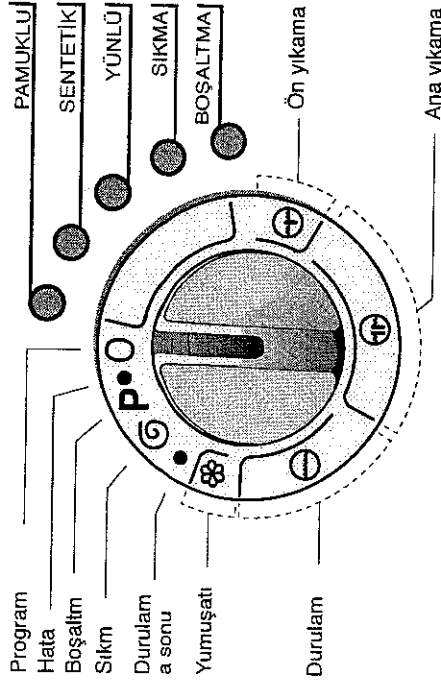

Sentetik

Bu program sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, perdeler, viskon, naylon çoraplar içindir. Perdeler ve yıkanabilir suni ipek, pantolon, bluz, elbise gibi çamaşırlar için narin yıkama fonksiyonu seçilmelidir.

Yünlü

Bu program çamaşır makinesinde yıkanabilir ya da keçeleşmez etiketi olan yünüler içindir.

Boşaltma

Boşaltma programını makinenizin kazanındaki suyu boşaltmak için kullanabilirsiniz.

Sıkma

Çamaşırlarınıza sıkma işlemi uygulamak için bu programı kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz sıkma hızına göre pamuklu, sentetik, yünü sıkma uygulanacaktır.

Ana yıkama programları

Pamuklu

Bu program pamuklu ya da keten iç çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, bebek çamaşırları, gömlek, gecelik, pijama, kot, bluz, havlu, T-shirt ve kaynatılmaya dayanıklı çamaşırlar içindir. Hassas çamaşırlar için narin fonksiyonu seçilmelidir.

Sıkma hızı	Sıkma programı
1300	Pamuklu sıkma
1000	Sentetik sıkma
700	Yünü sıkma

Yardımcı fonksiyonlar

Ana yıkama programını seçtikten sonra istediğiniz yardımcı fonksiyonları yıkama programına dahil edebilirsiniz. Bunun için ilgili yardımcı fonksiyonun tuşuna basmanız yeterlidir. Yardımcı fonksiyonun programa dahil edilmesini ilgili işiğin yanması ile anlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda "X" ile belirtilen tuşlara basarak yardımcı fonksiyonun programa dahil edilmesini, tuşa ilgili işiğin yanması ile anlayabilirsiniz.

Yardımcı fonksiyonlar

Yıkama programı	Ön yıkama	+Su	Kısa program	Narin çamaşır	Durulama sonu	Sıkma
Pamuklu	X	X	X	X		X
Sentetik	X	X	X	X	X	X
Yünlü			X		X	X

Narin fonksiyonu seçildiğinde "+Su" otomatik olarak devreye girer.

Ön yıkama

Bu fonksiyon çok kirli çamaşır için kullanılmalıdır. Çamaşırda kir yumuşatılır ve ana yıkamaya geçer. Bu durumda deterjan kutusundaki ön yıkama gözüne de deterjan koymanız gerekir.

+Su

Çamaşır makineniz, yıkanan çamaşır cinsine göre optimum su alarak yıkama ve durulama yapar. Bu tuşu kullanarak makinenizin alacağı su miktarını arttırabilirsiniz.

Kısa program

Az kirli çamaşır için kullanılmalıdır. Bu fonksiyon yıkama sıcaklığını düşürür, yıkama süresini kısaltır.

Narin çamaşır
Hassas çamaşır için kullanılmalıdır. Bu fonksiyon seçildiğinde çamaşırın yıpranmaması için sıkma hızı azalır, yıkama sıcaklığı düşer, tambur hareketi azalır ve +Su otomatik devreye girer.

Sıkma

Sıkma hızını bu tuşu kullanarak düşürebilirsiniz.

Durulama sonu suda bırakma

Bu fonksiyon çamaşırınızı kırışmaması için durulama sonunda su içinde bekletir. Su içinde bekleyen çamaşırınıza sıkma yaptırmak için durulama sonu tuşuna basarak ilgili işiği söndürün. Eğer sıkma yok seçimi ise program suyun boşaltılmasıyla

Önemli fonksiyonlar

Optimum durulama

Su ve enerji sarfiyatını en aza indirmek için, makineniz küçük kontrolü yaparak gerekli miktarda durulama yapar.

Debi ölçme

Makineniz su giriş debisini ölçüp, seçilen yıkama programına bağlı olarak gerekli miktarda su alır.

UKS (Dengesizlik kontrolü)

Tambur içindeki çamaşırın dağılımı dengesiz ise makineniz bunu hissederek sıkmaya geçişi, çamaşırını dağıtarak

5. Bölüm/ Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması:



Program seçim tablosu

PAMUKLU KETEN ÇAMAŞIRLARI	ÇAMAŞIR MİKTARI	SIKMA DEVRİ(1)	ÖN YIKAMA	KISA PROGRAM	+SU	DURULAMA SONU	NARIN (2)	SICAKLIK
Çok kirli	5 (kg.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	50°-90°
Normal kirli	5 (kg.)	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	30°-90°
Az kirli	5 (kg.)	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	30°-40°

Bu programlarla yıkayabileceğiniz çamaşırlar: İç çamaşır, bebek çamaşır, yatak takımları, masa örtüleri, t-shirt, gömlek, havlu, kot gibi...

SENTEK ÇAMAŞIRLARI	Çok kirli <th>2.5 (kg.) <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th></th></th></th></th></th>	2.5 (kg.) <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th></th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-60° </th></th>	<input type="radio"/> <th>30°-60° </th>	30°-60°
Normal kirli	2.5 (kg.)	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30°-60°
Az kirli	2.5 (kg.)	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30°-40°

Bu programlarla yıkayabileceğiniz çamaşırlar: Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon, bluz gibi hassas çamaşırlar, vb.

YÜNLÜ	(3) Kirli <th>1.5 (kg.) <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th></th></th></th></th></th>	1.5 (kg.) <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th></th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th></th>	<input type="radio"/> <th><input type="radio"/> <th>30°-40° </th></th>	<input type="radio"/> <th>30°-40° </th>	30°-40°
Az kirli	1.5 (kg.)	<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30°-40°

(1) Sıkma devri 1300 / 1000 / 700 d/d veya sıkma yok olarak seçilebilir.

(2) Hassas çamaşır için bu tuşa basınız.

(3) Çamaşır makinesinde yıkanabilir dargası olan yünüler

İstenirse seçilebilir.

Mutlaka seçilmelidir.


Önemli! İki yıkama arasında bekleme yapmanıza gerek yoktur, makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz. Tüm yıkama programlarını arka arkaya çalıştırabilirsiniz.

Makinenizin çalıştırılması

Makinenizi çalıştırmak için şu işlem sırasını takip ediniz.


Makine kapalı durumda

Program seçme ve termostat düğmeleri "0" konumunda iken makineniz kapalı durumdadır. Yardımcı Fonksiyon ve program seçme ışıkları

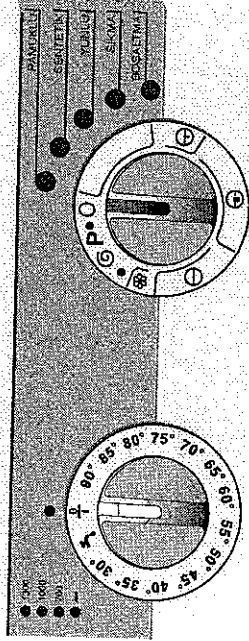


Program seçimi ve başlatılması

Çamaşır makinenize yıkanacak çamaşırlarınızı koyduktan sonra termostat düğmesini "0" konumundan istenilen sıcaklık konumuna getirerek makinenizi açın. Birkaç saniye sonra program seçme ışıkları sıra ile yanıp sönmeye başlayacaktır.

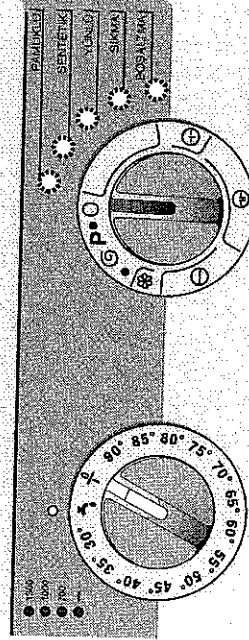

Yanmıyor Yanıyor Yanıp sönmüyor

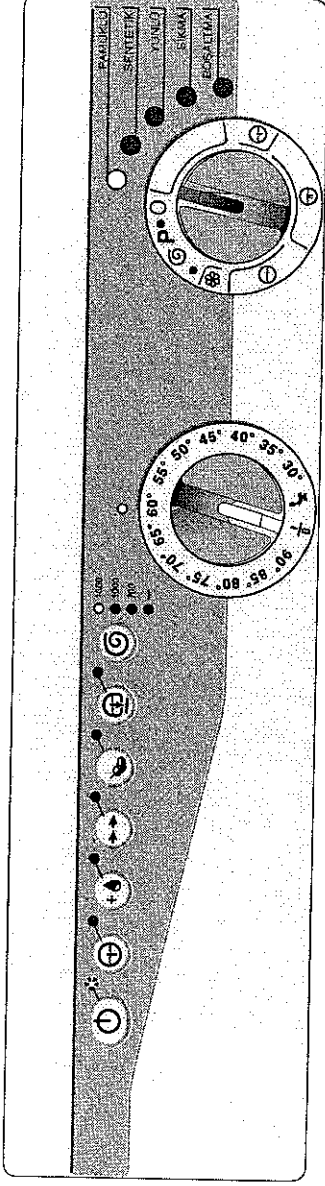


Yıkama işleminin başlatılması

Çamaşır cinsine uygun programı, program seçme düğmesini istenilen program ışığı hizasına getirerek seçiniz. Program başlatma ışığı yanıp sönecektir. Bu aşamada yardımcı fonksiyonlardan


istediğinizi seçiniz.

Dikkatli O program için seçemeyeceğiniz yardımcı fonksiyon tuşu ışıkları, siz tuşa basmanız bile yanmayacaktır.

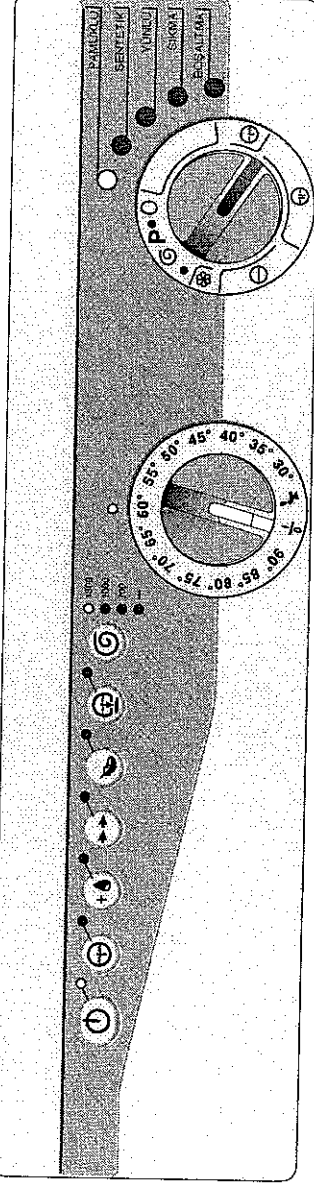

Program Başlatma/Durdurma tuşuna basarak programı başlatınız. Program seçme düğmesi birkaç saniye sonra bu programın başlangıcına otomatik olarak gidecektir. Program akışı

sırasında program seçme düğmesini çevirmeniz programınızı bozamaz. Program normal akışına devam eder.

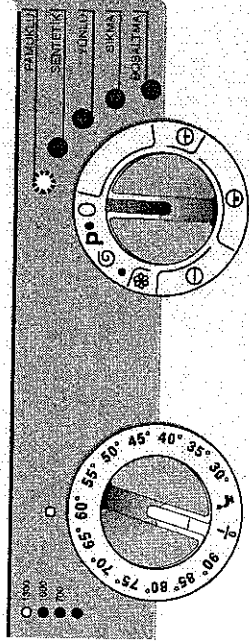

Yıkama işlemine herhangi bir müdahalede bulunmazsanız program tamamlanır.

Seçilen bir programın değiştirilmesi

Seçilen bir programı değiştirmek için önce Program

Başlatma/Durdurma tuşu'na basarak programı

durdurunuz. Sonra yeni bir program seçiniz.

Başlatma/Durdurma tuşu'na basınız, kısa bir süre sonra

bir önceki programın Program Seçme Işığı yanıp

sönmeye başlayacaktır. Termostat düğmesini "0"

konumuna getirerek beş saniye bekleyiniz. Bir önceki

program iptal edilecektir. Daha sonra Termostat

düğmesini istediğiniz sıcaklık konumuna ayarlayınız.

Yeni program, makine içinde kalan suyu pompalayarak

başlayacaktır.

Sıkma Devri ve Yardımcı Fonksiyon değiştirmek için

ise, programı durdurun ve değişikliği yapıp tekrar


başlatın.

Program ilerletme

Her programı daha sonraki adımlardan birine

ilerletmek istiyorsanız; Başlatma/Durdurma tuşuna

basarak programı durdurunuz. Program seçme

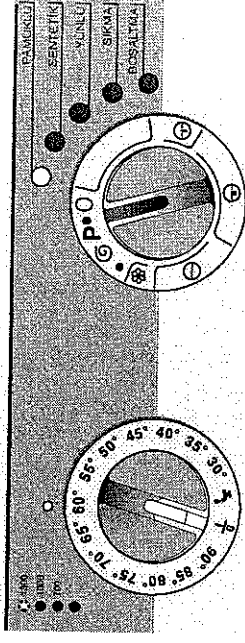

düğmesi ile istenilen konuma geldikten sonra tekrar

Başlatma/Durdurma tuşuna basarak programı

istediğiniz yerden devam ettiriniz. (Sadece daha

ilerdeki program başlangıçlarını seçebilirsiniz.)

Hata konumu

Makinedeki bazı arıza durumlarında, Program Seçme

Düğmesi hata konumuna gider ve hatayı gösteren

ışık hızlı hızlı yanıp söner. Bazı hata durumlarında ise

sadece hatayı gösteren ışık hızlı hızlı yanıp söner.

Makinenizdeki bazı arıza durumları:

+Su ışırtı hızlı hızlı yanıp sönyüyor ise: Su alma

sırasında sular kesiktir veya su muslukları kapalıdır.

Su alma hatası oluştuğundan sonra sular gelse bile su

alma hatası yıkama programının sonuna kadar

devam eder. Bu hata su giriş vana filtrelerinin

tıkanmasından da oluşabilir. Giriş suyu vana filtrelerini

"Bakım ve Temizlik" bölümündeki uyarılara göre

temizleyiniz.

Narin Çamaşır ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor ise: Program soğuk su ile tamamlanır. Servis çağırınız.

1300 ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor ise: Program soğuk su ile tamamlanır. Servis çağırınız.

1000 ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor ise: Program soğuk su ile tamamlanır. Servis çağırınız.

700 ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor ise: Program Seçme Dürmesi hata konumuna gider. Makinenizi kapatıp servis çağırınız.

- Işığı hızlı hızlı yanıp sönüyor ise: Program Seçme Dürmesi hata konumuna gider. Pompa tıkanmış, su boşaltma hortumu kıvrılmış olabilir. Makinenizi kapatın. Pompayı temizlemek için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın. Tekrar makinenizi çalıştırdığınızda hata mesajı yine oluşuyorsa servis çağırın.


Çamaşırın boşaltılması
Kapak kilidi program bittikten 1-2 dakika sonra açılır. Termostat Dürmesi'ni kapalı konuma getiriniz ve çamaşırınızı çıkarınız. Musluğu kapatınız. Çamaşırını çıkarttıktan sonra ön kapayı açık bırakarak makinenizin içini havalandırınız.

Elektrik kesintisi

Çamaşır makineniz yıkama programına başladıktan sonra elektrik kesilirse, elektrik geldiğinde yıkama programına kaldığı yerden devam eder.




6. Bölüm/ Bakım ve temizlik

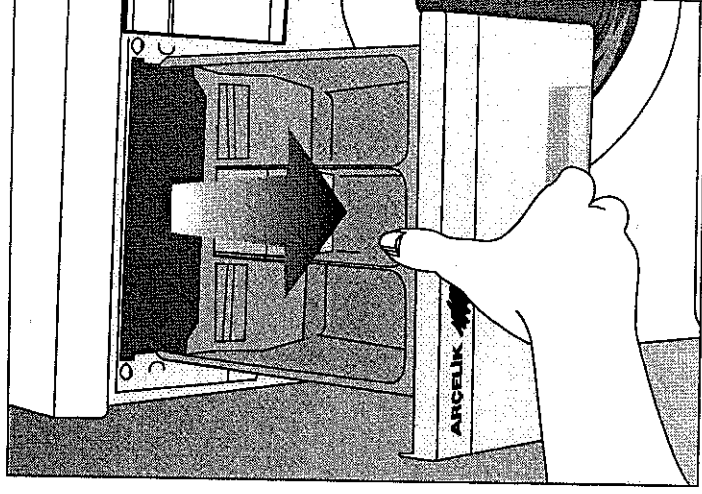

Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

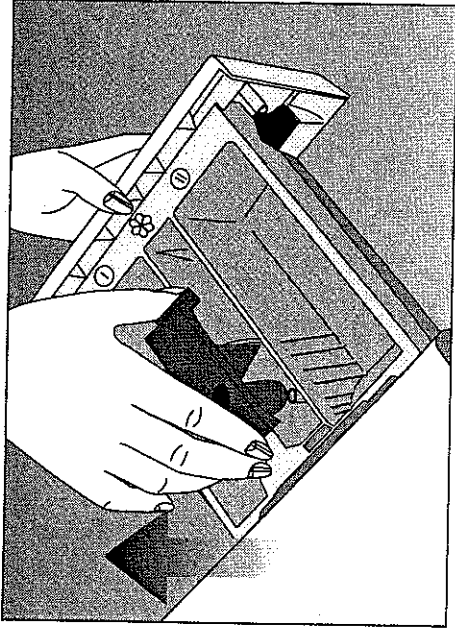

Sifon


Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tıkanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

Tambur

Toplu iğne, çengelli iğne, saç tokası vb. metal parçalarını tambur içinde bırakmayın. Çamaşırdan düşen bu gibi şeyler paslanıp, tamburda pas lekesi bırakırlar. Tamburu asla bulaşık teli kullanarak temizlemeye kalkışmayın. Çizilir.

Giriş suyu filtreleri


Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının muslukta takıldığı düz ucunda birer adet

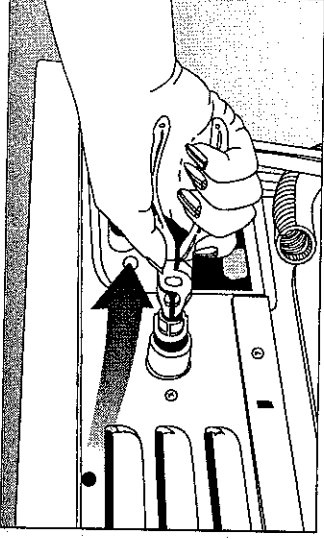

filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz.



Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz.

Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarp, musluk altında iyice temizleyiniz.

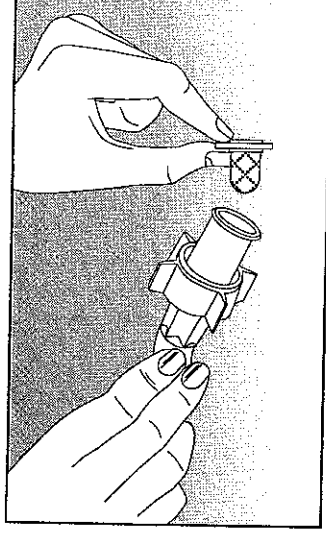

Hortumlar

Herhangi bir su kaçağına neden olmamak için, hortumları iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, eğer makineniz soğuk bir yerde duruyorsa, pompa ve hortumlarda kalan suyu, filtreden boşaltmanız gerekir. Su giriş hortumlarını da musluktan sökerek boşaltınız.

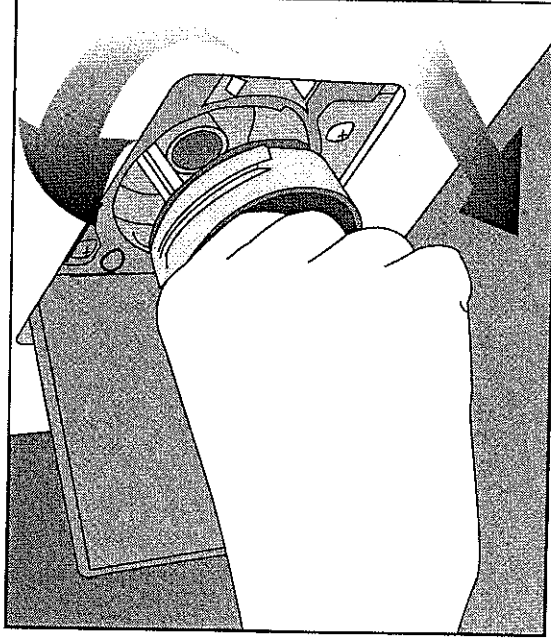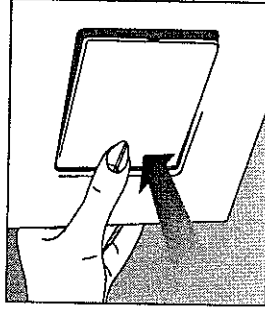

Pompa filtresinin temizlenmesi
Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düzme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:
Filtre kapakını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapakının önüne bir tas koyun. Filtre kapakını açmak için sol kenarını içeriye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.
(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçarır.) Filtre kapakını kapatın.

7. Bölüm/ Pratik ve yararlı bilgiler

Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine



Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.



Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten cilayı yavaşça kazıyın. Deterjanla ovalayıp durulayın. Çıkmasa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayın. Ilık suda yıkayın.



Çay ve kahve: Lekeli kumaşı bir kap azına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökün. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayın.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştirin. Kumaşı zedelemekten çikleti kazıyınız.



Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suyla bastırın. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayın. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile silin.



Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Deterjanla ovalayıp yıkayın.



Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle silin. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayın.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayın. İlk sabunu suda yıkayın.






Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayın. Leke çıkmıyorsa alkolle silin. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmaktadır.)



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırın.



Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayın. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayın.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Meyva: Lekeli kumaşı bir kap ağızına gererek üzerine soğuk su dökün. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.



Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyin. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayın. Beş dakika bırakıp yıkayın.



Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayın. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, çamaşır suyu ile yıkayın. Yünüler alkolle ovalanmalıdır. (Renkiler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)




Yağlı boya: Leke kurumadan tiner veya trikloretilen kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.




Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyice durulanır ve yıkanır.

NOT: Ölçüler yaklaşıktır.


Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları:

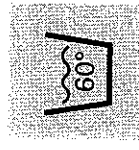

Yıkama suyu

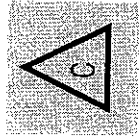


Çamaşır suyu

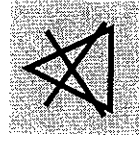


Çamaşır suyu



Çamaşır makinesinde

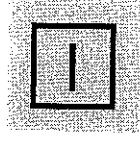


Düz bir yere sererek kurutma

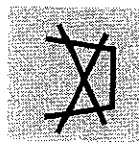

Keskinlikle suyla



Temizleyici e verilebilir

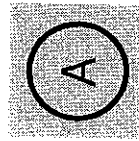


Kimyasal metotta



Kuru temizlemeye




Sıklımadan asarak kurutma tavsiye edilir

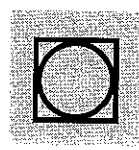


Santrifüjli makinede




Santrifüjli makinede

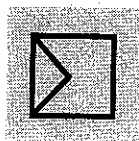

İpe asarak kurutma tavsiye

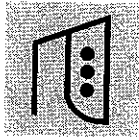

Sıcak ütüyle

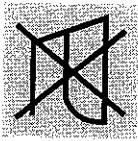

Ütülenme



Ilık ütüyle ütülenebilir



8. Bölüm/ Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler



Makinenizi açtınız ama makinenin panosunda hiçbir ışık yanmıyor mu? Makinenizin fişi topraklı prize takılmamış veya sigorta atmış olabilir. Çamaşır doldurma kapakı tam kapanmamış olabilir. Kontrol ediniz.



Makineniz su almıyor mu? Ön kapak tam kapanmamış olabilir. Kontrol ediniz. Su muslukları açılmamış ya da giriş suyu filtresi tıkanmış olabilir. Filtreyi kılavuzda anlatıldığı gibi temizleyiniz. Sular kesik olabilir. On dakika sonra hala sular kesikse "4-Su" ışığı hızlı yanıp söner. Su alma hatası oluştuğunda, hata ortadan kalksa bile hata mesajı, yeni bir program seçilene veya makine kapatılana kadar devam eder.



Deterjan kutusundan küçük mü taşıyor? Deterjanınızın otomatik makineye uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bir sonraki yıkamada daha az deterjan kullanınız.



Makinenizin altından su mu geliyor? Su giriş ve boşaltma hortumlarını kontrol edin. İyi takılmış mı? Kelepçeleri tam sıkılmış mı? Su giriş hortumunun contaları yerine iyi oturmamış veya eskimiş olabilir. İkisi de değilse pompa filtresi tam kapalı olmayabilir. Kontrol ediniz.



Pompa suyu tahliye etmiyor mu? Pompa filtresini temizleyin. Su boşaltma hortumunun kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol ediniz. Pompanın temizlenmesi gerekiyorsa bakım ve temizlik bölümünde pompa filtresinin temizlenmesi kısmına bakınız.



9. Bölüm / Arçelik Tüketici Danışma Servisi

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar,
iyi hizmet vermenin de önemine
inanıyoruz. Bu nedenle siz "bilinçli tüketiciler"
lere çok geniş kapsamlı yeni bir hizmet

ÜCRETSİZ TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

Sizin için kurulan bu servise aşağıda belirtilen konulardaki
soru, dilek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

- * Öncelikle Yetkili Servise, daha sonra Yetkili Servisin
başı bulunduğu Bölge Yöneticisi'ne başvurduğunuz
halde çözüm bulunamayan ürün arızaları ve kullanım
sorunları,
- * Yetkili Satıcı ya da Yetkili Servislerin adresleri, telefonları,
- * Ürün fiyatları, satış kampanyaları ve taksit koşulları,
- * Kullandığınız ya da almayı düşündüğünüz ürünler
konusunda araştırıp da tatmin edici cevap
alamadığınıza inandığınız bilgiler.

Size en iyi ürünleri sunmak, hep yanınızda olmak,
beklentilerinizi karşılamak bizim için bir görevdir.

Çünkü üreticimizle, tüketicimizle,
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimizle
biz bir aileyiz...

24 saat boyunca hiçbir ücret
ödemeden, herhangi bir kod numarası
çevirmeden doğrudan arayabilmemiz için tahsis
edilen özel telefonlarımız:

ÜCRETSİZ

Tüketici Danışma Servisi telefonlarımız
0 800 261 8585

Eğer yazı ile

başvuru isterseniz adresimiz:
Arçelik Tüketici Danışma Servisi
81719 Tuzla / İstanbul
Fax No: (0-216) 423 23 53

Tüm soru ve
sorularınız
mümkün olan en
kısa sürede
çözümünecek ve
bevaplandırılacaktır.

10. Bölüm / Arçelik Yetkili Servisleri



Sayın Arçelik dostu,

Bu kılavuz sizlere daha yakın olmak, sorunlarınıza daha çabuk çözüm bulmak için hazırlanmıştır.

...tingir..

.....
mingir.

"Yetkili Servis,
şikayetlerimize çözüm getiremediği
takdirde, başlı olarak Bölge
Yöneticilerimiz emrinizi
beklemektedir."

Saygılarımızla,
Arçelik
Tüketici Hizmetleri

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıya onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Servise ihtiyacınız olduğunda takip eden sayfalardaki listede belirttiğimiz üzere size en yakın herhangi bir ARÇELİK YETKİLİ SERVİS'i'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ARÇELİK tarafından verilmiş kimlik kartını sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi lütfen unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. "Arçelik Servis Örgütü", 14 Bölge Yöneticiliği ve bunlara bağlı Yetkili Servisleriyle hizmetinizdedir.
7. Kullanım ömrü: 10 yıldır.
(Ürün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)