



FULLAUTOMATIC 5500 E

Ç A M A Ş I R M A K İ N E S İ

KULLANMA KILAVUZU

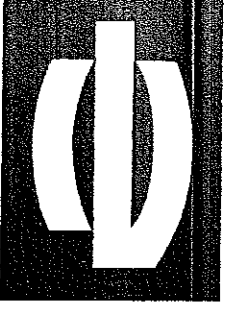

ARÇELİK

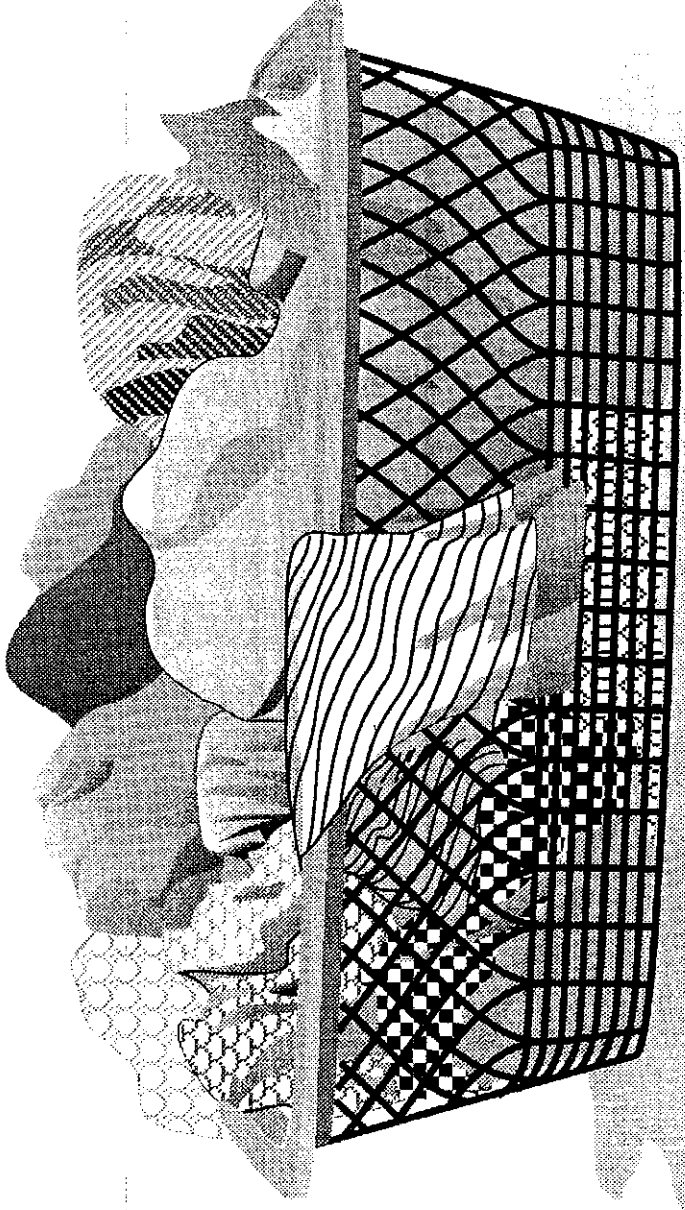

1. Bölüm / Fullautomatic Çamaşır Makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



1. Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız.




5. Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.



2. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.



6. Çamaşır makinenizin kapağı, güvenliğiniz açısından, makineniz çalışmadığı zaman açılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle açma/kapama tuşuna basmadan kapak kilidi tutamağını zorlamayınız.

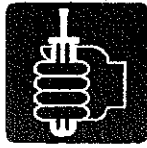


3. Transformatörlü ya da Transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanıma halinde, ortaya çıkabilecek kullanımlı zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.



7. Çamaşır makinesi performansı, makinenin ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.




4. Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

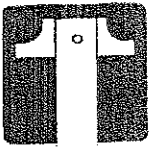


2. Bölüm / 5500 E Fullautomatic Çamaşır Makinesi'nin Teknik Özellikleri

| | |
|-------------------------------|------------|
| Kuru çamaşır kapasitesi (kg.) | : 5.5 |
| Yükseklik (cm.) | : 85 |
| Genişlik (cm.) | : 60 |
| Derinlik (cm.) | : 60 |
| Net Ağırlık (kg.) | : 73 |
| Elektrik girişi (V/Hz.) | : 220/50 |
| Toplam akım (A) | : 10 |
| Motor Gücü (W) | : 200/600 |
| Isıtıcı Gücü (W) | : 1900 |
| Toplam güç (W) | : 2200 |
| Yıkama devri (devir/dakika) | : 52 |
| Sıkma devri (devir/dakika) | : 700/1100 |

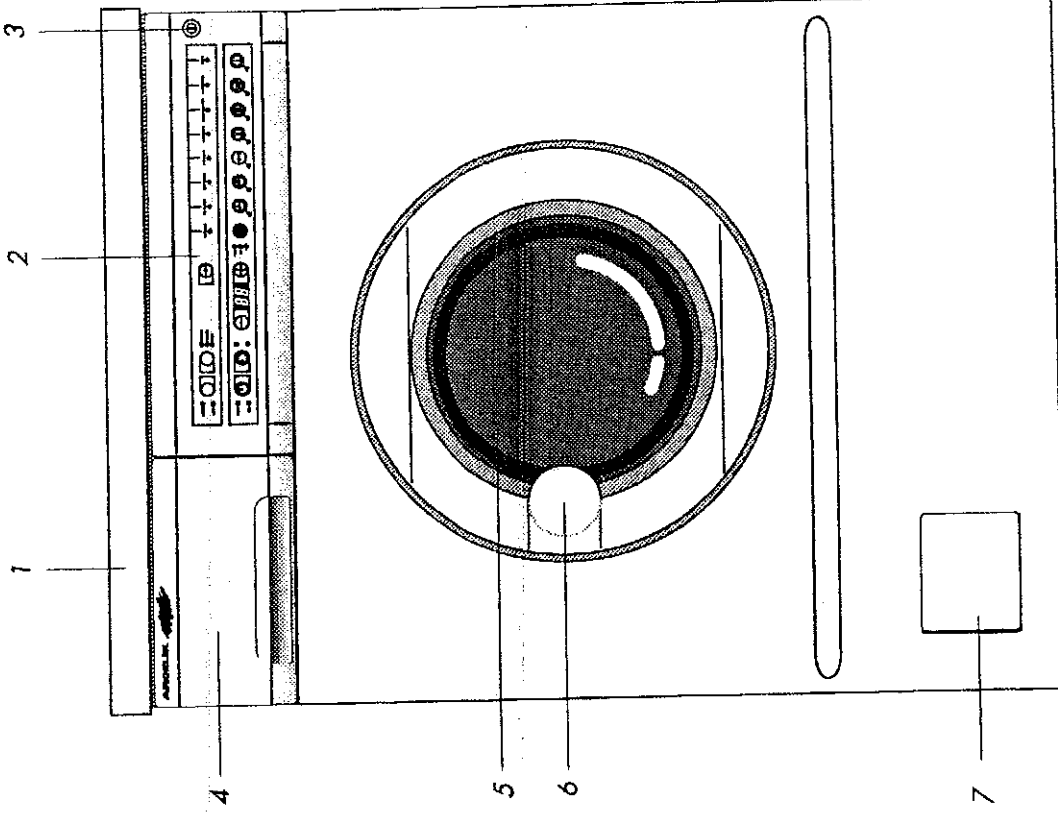


1. Üst tabla
2. Kontrol ve gösterge panoları
3. Açma/kapama tuşu
4. Deterjan kutusu
5. Çamaşır doldurma kapağı
6. Kapak kilidi tutamağı
7. Filtre kapağı


3. Bölüm / Makinenin yerleştirilmesi ve ön hazırlık:

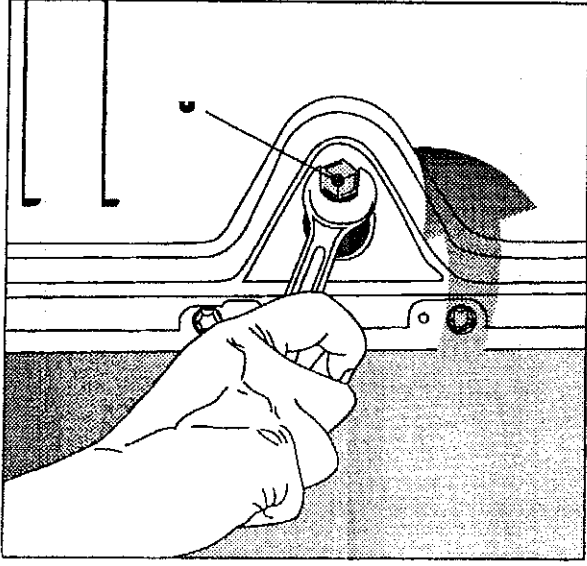


1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması
Makine çalıştırmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

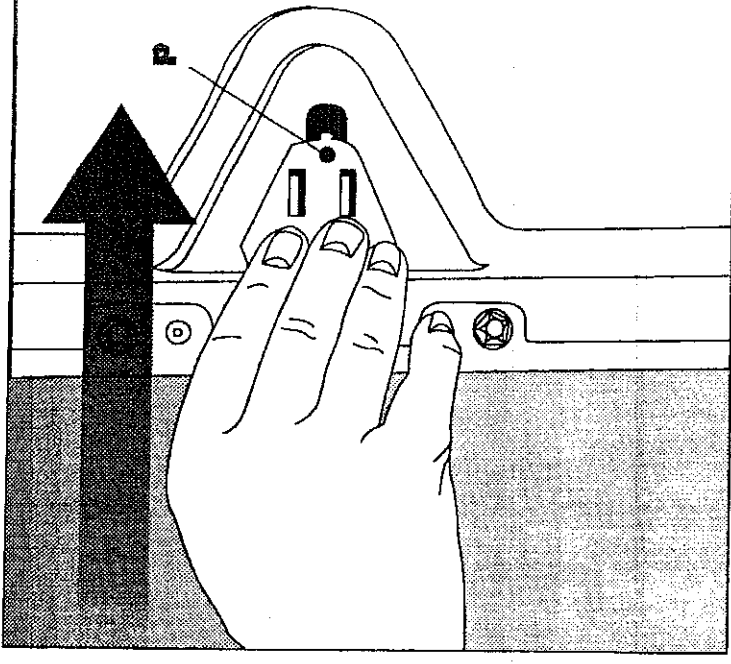

Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
L ifen dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşınma vb.) sırasında tekrar kullanılmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.


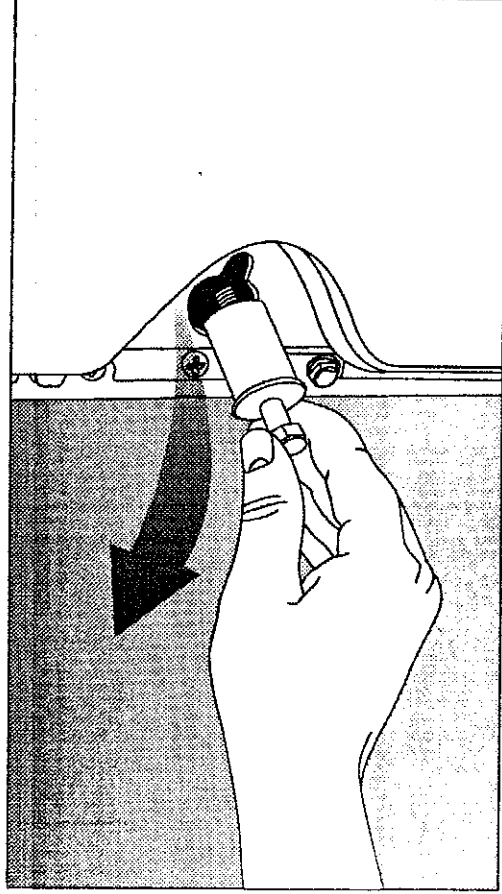


Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

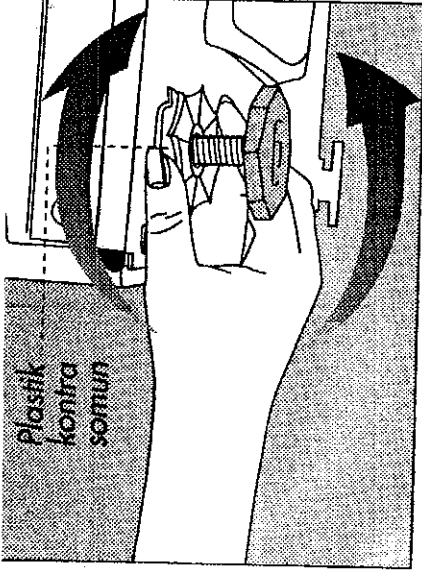

2. Ayakların ayarlanması

Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenin dört ayağı da ayarlanabilir. Ayakların kontra somunları uygun bir anahtarla gevşetilerek, ayağı sağa-sola döndürüp seviye ayarı yapılır. Kontra somunlar tekrar sıkılır.

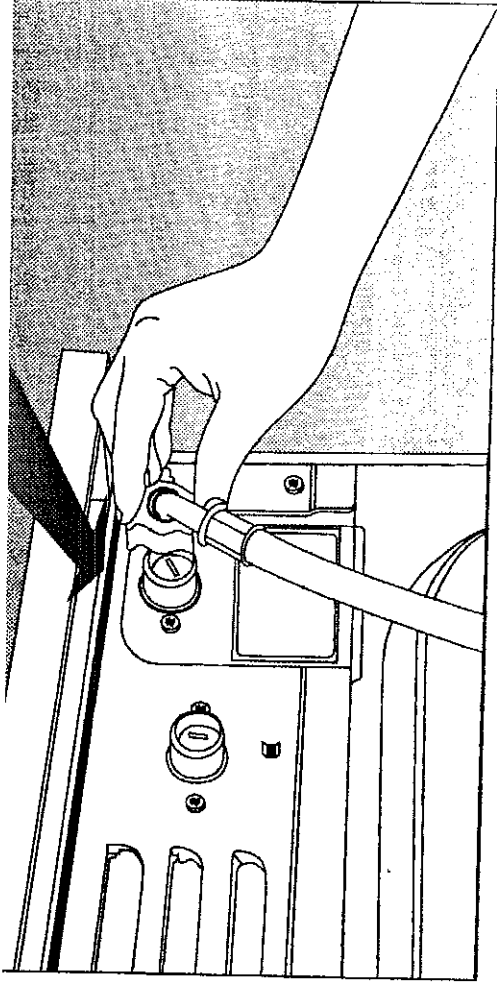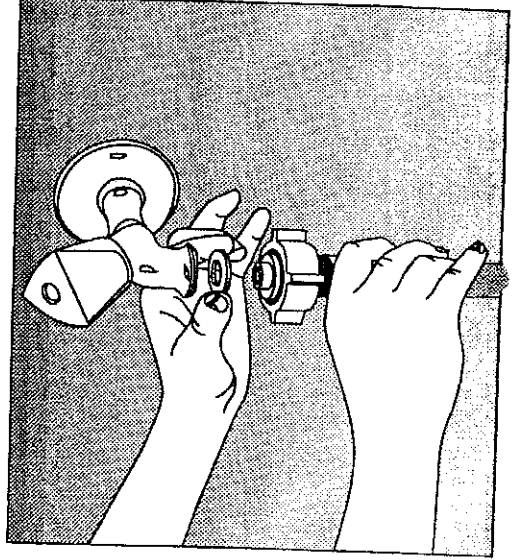

Su bağlantıları

a) Su giriş hortumları

Makinenin sıcak ve soğuk su için iki ayrı girişi vardır. Makineyle birlikte verilen iki adet özel lastik hortumdan mavi renklisi soğuk su, kırmızı renklisi sıcak su giriş vanasına bağlanır. Soğuk ve sıcak su musluklarınızdan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1 atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir).

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine 4 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Ortaya çıkabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, **muslukları kapalı tutunuz.**

Su giriş vanalarına, hortumların dirsekli uçlarını takınız.


b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kıvrılmamalıdır.

Tabandan en çok 100 cm. yükseğe takılmalıdır. Daha yükseğe takılması halinde, yükseğe takılması sırasında pompa boşaltma sırasında zorlanır. Lavabo ya da küvete takılan hortumun, yerinden kurtulup çevreyi ıslatmaması için hortum bağlama parçasıyla hortum bağlanabilir. Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

4. Elektrik bağlantısı


Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Anma gerilimi ve sigorta akımı, makinenin arkasındaki tip etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler)

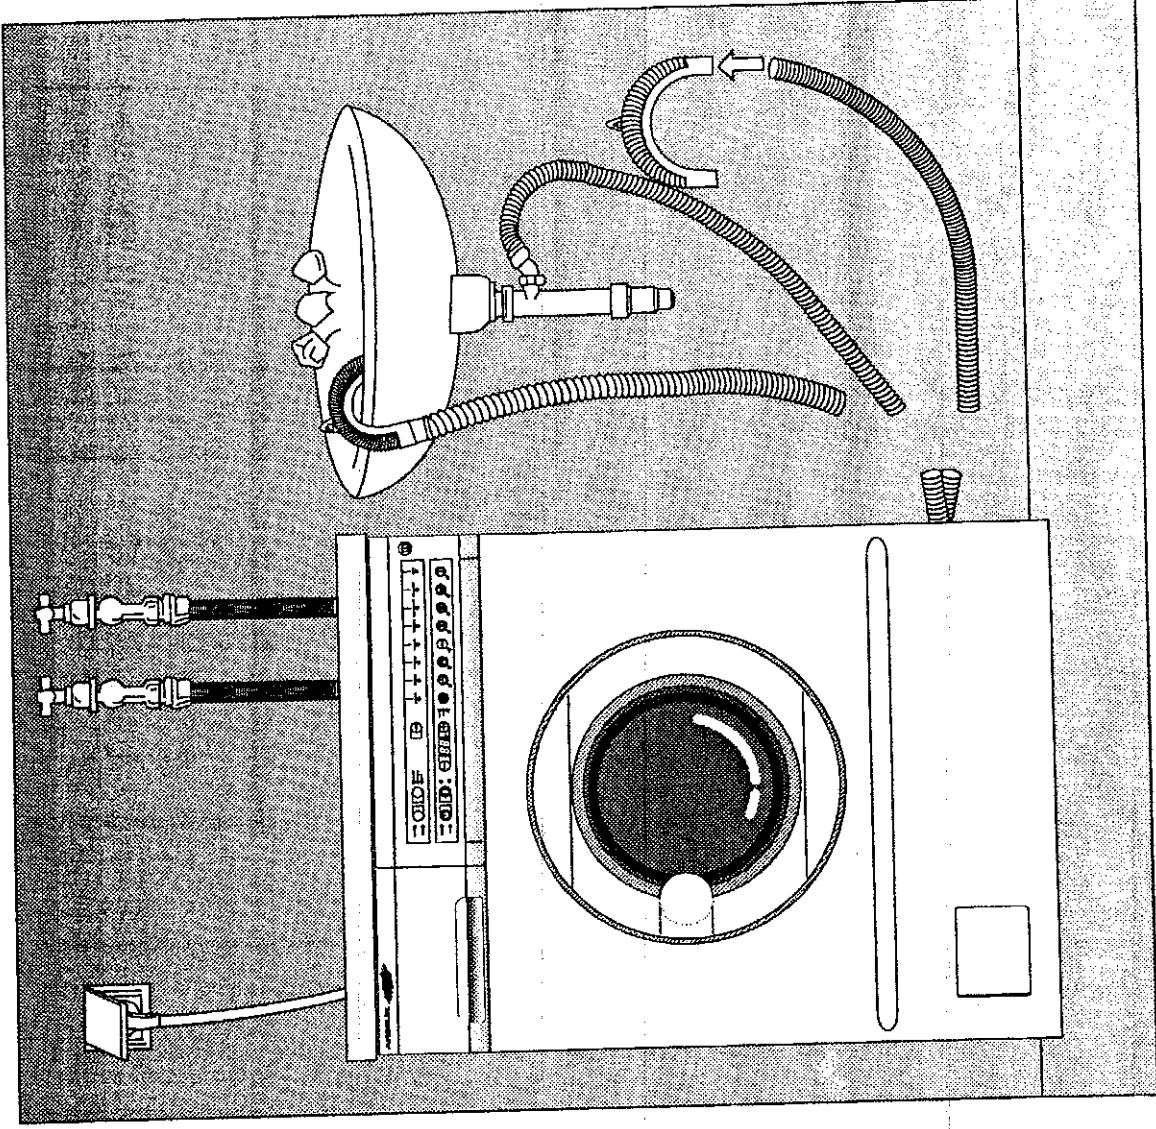

Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz. Musluklar açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?


Kontrol ve gösterge panoları

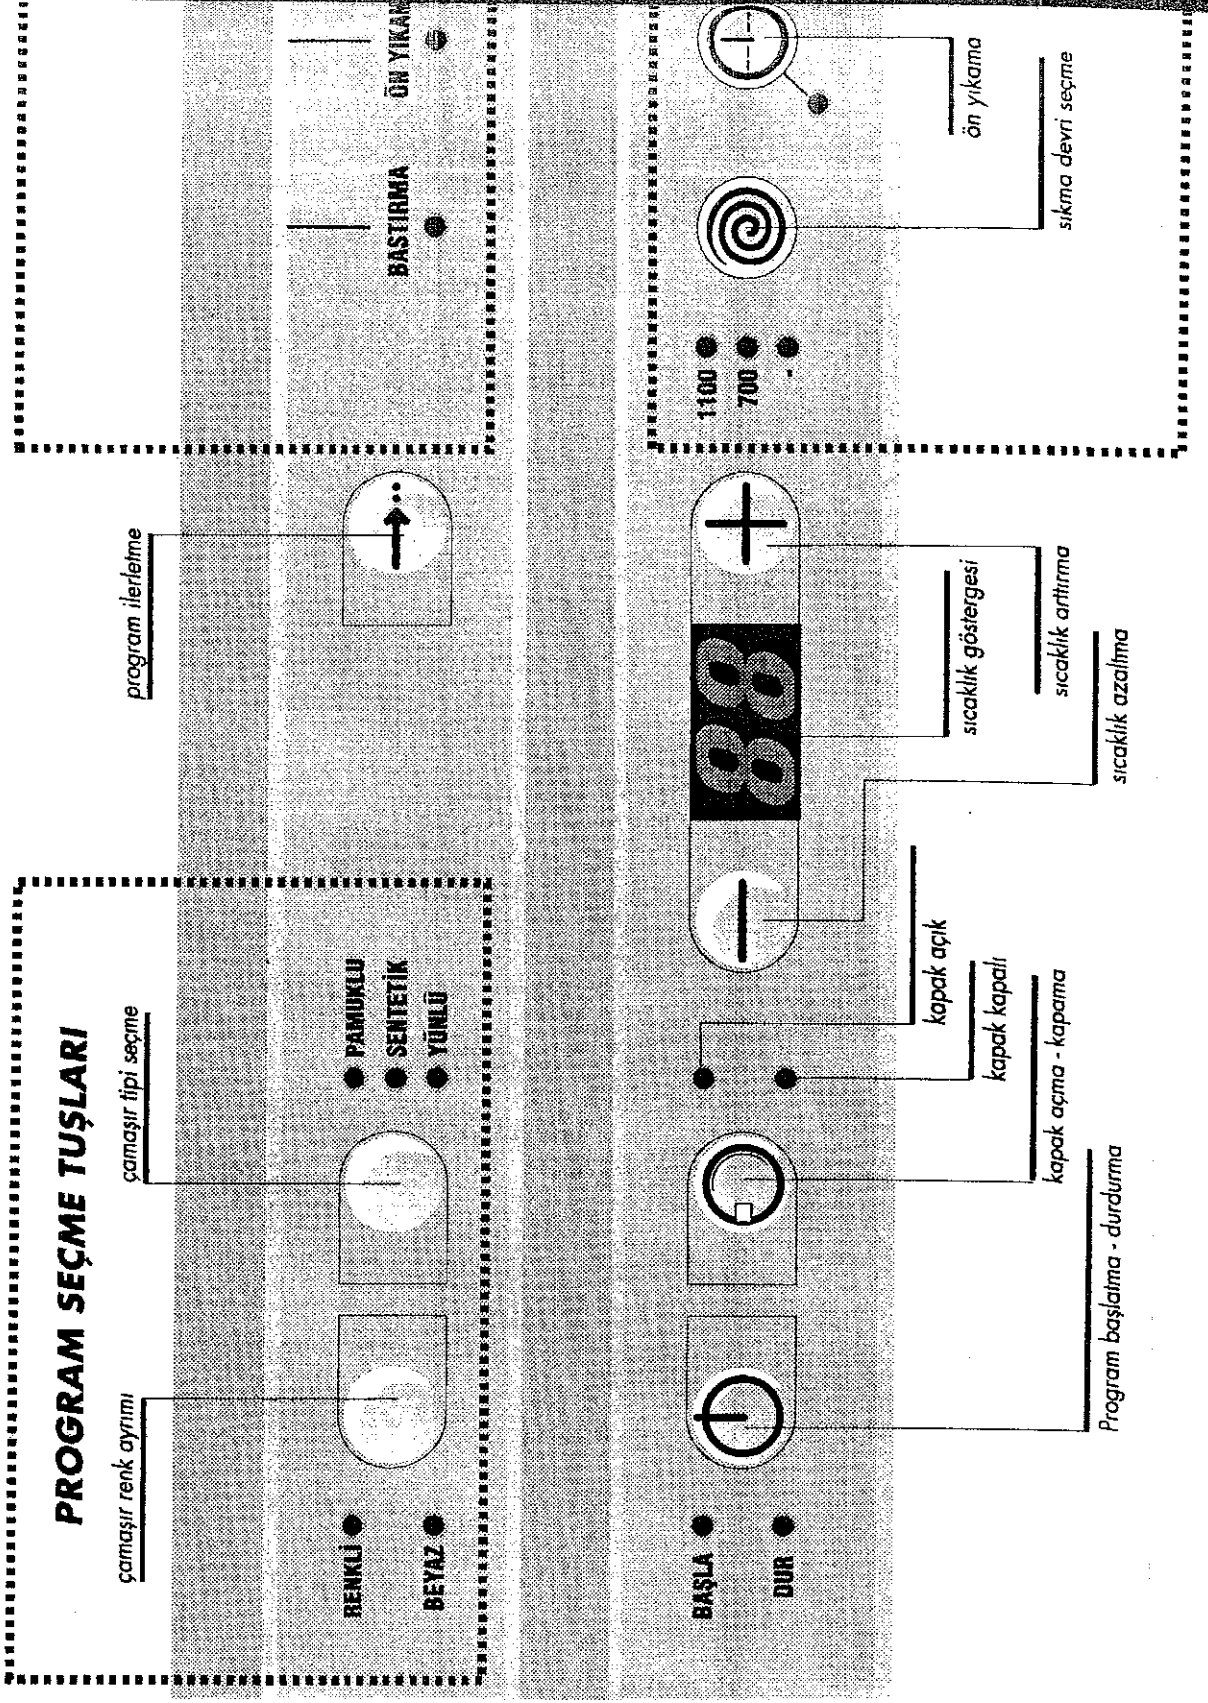

YIKAMA PROGRAMI AKIŞ GÖSTERGELERİ

AĞA YIKAMA DURULAMA YUMUŞATICI DURULAMA SONU SU BOŞALTIMA SIKMA

AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ

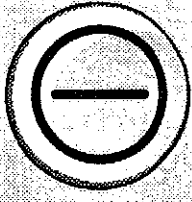


Yıkama Programı Akış Göstergeleri:

Buradaki göstergeler, yıkama programının hangi konumda olduğunu gösterir.

Yardımcı Fonksiyonlar:


Buradaki göstergeler için bir sonraki sayfaya bakınız.

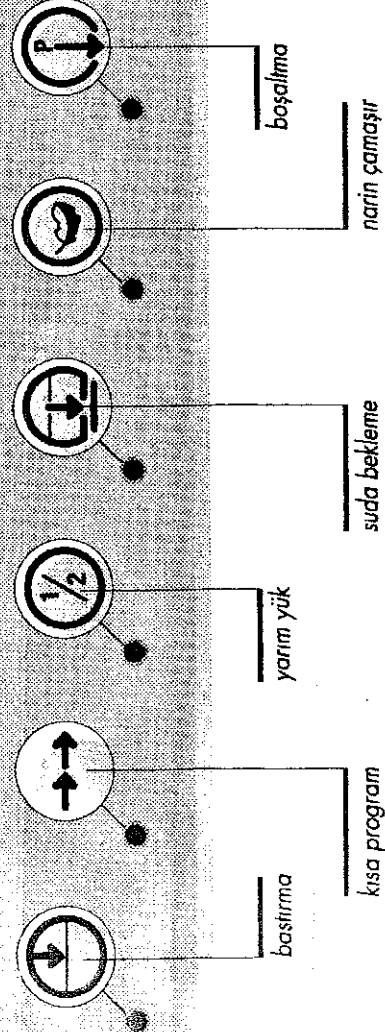

YARDIMCI FONKSİYONLAR

Ana program belirlendiğinde seçilebilecek yardımcı fonksiyonlara ait lambalar yanıp söner. Yanıp sönen lambaların ilgili tuşuna bir kez basıldığında o lamba sürekli yanacaktır, bu durum o seçeneğin yıkama programına dahil edildiğini ifade eder. Diğer lambalar yanıp sönmeye devam edecektir.

Eğer bu seçeneği yıkama programından çıkarmak isterseniz aynı tuşa bir kez daha basmanız yeterli olacaktır. Lamba tekrar yanıp sönmeye başlar. Bir tuşun birçok lambaya bağlı olduğu (renkli-beyaz, devir, pamuklu-sentetik-yünlü, kapak kilidi, Başla/Dur) durumda tuşa her basışınızda bir alt seçeneğe geçmiş olursunuz.

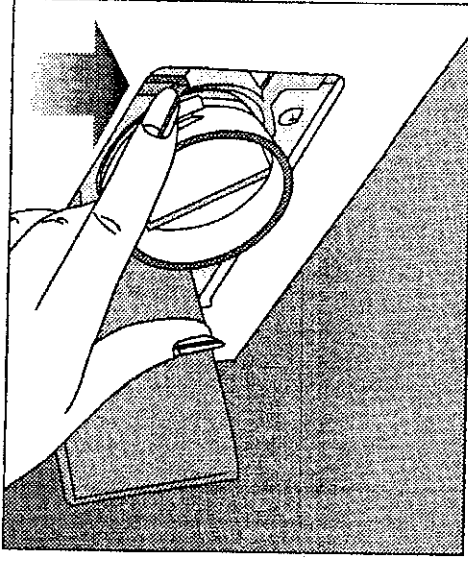

Ön kapak kilidinin açılması
Ön kapak kilidi kapalı ise, makine elektrik verilmeden açılmayacaktır. Elektrik kesintilerinde kirmızı çubuğu aşağıya doğru iterken tutamağı kendinize doğru çekip kapağı açınız.

Yıkama programları - Yardımcı fonksiyon seçenekleri

| Yıkama programı | Silme | Ön Yıkama | Parlatma | Kasa | 1/2 | Durulama Süresi | Narin | Soğutma |
|-------------------|-------|-----------|----------|------|-----|-----------------|-------|---------|
| Beyaz - Pamuklu | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| Renkli - Pamuklu | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| Beyaz - Sentetik | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| Renkli - Sentetik | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| Yünlü | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |

Yıkama programına dahil edilmez. Yıkama programına dahil edilmez.

Ön hazırlık:



İlk çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizi temizlemek için ilk çalıştırmayı çamaşırsız yapmak faydalıdır.

Yıkamacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları, cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.) kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırın. Pamuklu ve sentetikler de beyaz çamaşırları renklilerle birlikte yıkamayın, yünülerde yıkayabilirsiniz. FullAutomatic renkli ve beyaz çamaşırlar için farklı yıkama programlarına sahiptir. Çamaşırların üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuar ve ilikleri kapatın. **Lekeli çamaşırlar için PRATİK VE YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz.**

FullAutomatic, "Makinede yıkanabilir" veya "keçeleşmez" etiketi olan yünüleri, özel yıkama ve sıkma programı ile zarar vermeden yıkar.

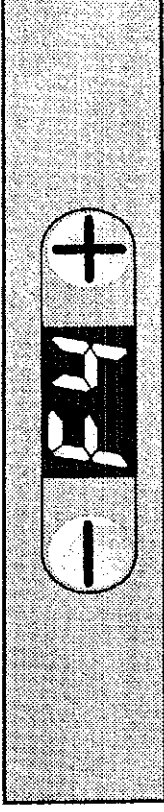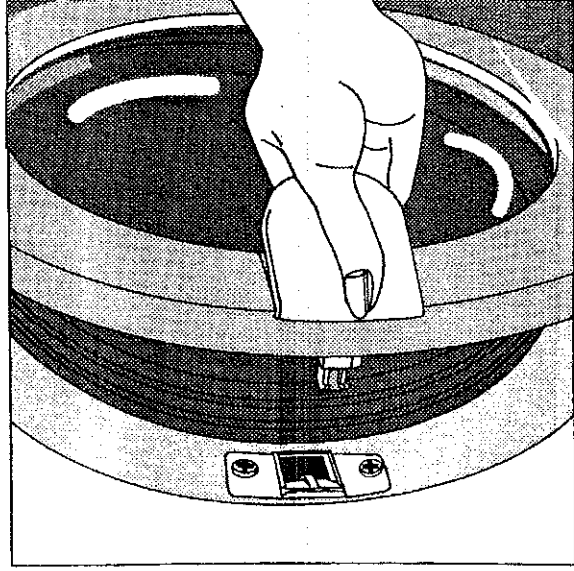

Çamaşırların makineye konulması

Makinenizin AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak makineyi çalışır duruma getiriniz. **Elektronik emniyet kilidinden dolayı ön kapağı makineyi çalıştırmadan açamazsınız.**

Makine birkaç saniye kendini kontrol eder. (Tüm lambaları yanar).

Makine, kendinde herhangi bir arıza bulmazsa pano üzerindeki çamaşır tipi seçme lambaları yanıp sönmeye başlayacaktır.

Yukarıdaki F4 örneğinde olduğu gibi eğer sıcaklık göstergesinde hata kodu belirse S/30 daki açıklamaları okuyunuz.

Kapak kilidinin tutamağını kendinize doğru çekiniz.

Çamaşırları makinenin içine, açarak ve sıkıştırmadan doldurunuz.

El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.

Kapağı kapatırken, kapak ile kazan lastik körüğünün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

Ön kapağı kapamak için tutamağı kendinize doğru çekin ve bırakmadan ön kapağı itiniz.

Kapak iyice kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı) yıkama başlatılamaz.


Kapak, yıkama programı bitene kadar kilitli kalır ve program sonunda "kapak açma" tuşuna basılmadan açılmaz.

Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarları, Günlük Kullanma Kartında gösterilmiştir.


En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi
"FullAutomatic" te otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş, "özel deterjan" kullanılmamalıdır. **Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız.** Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan kutularının üzerlerinde yazılıdır.

Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise, yani yıkama programını seçerken yarım yük tuşuna bastıysanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.

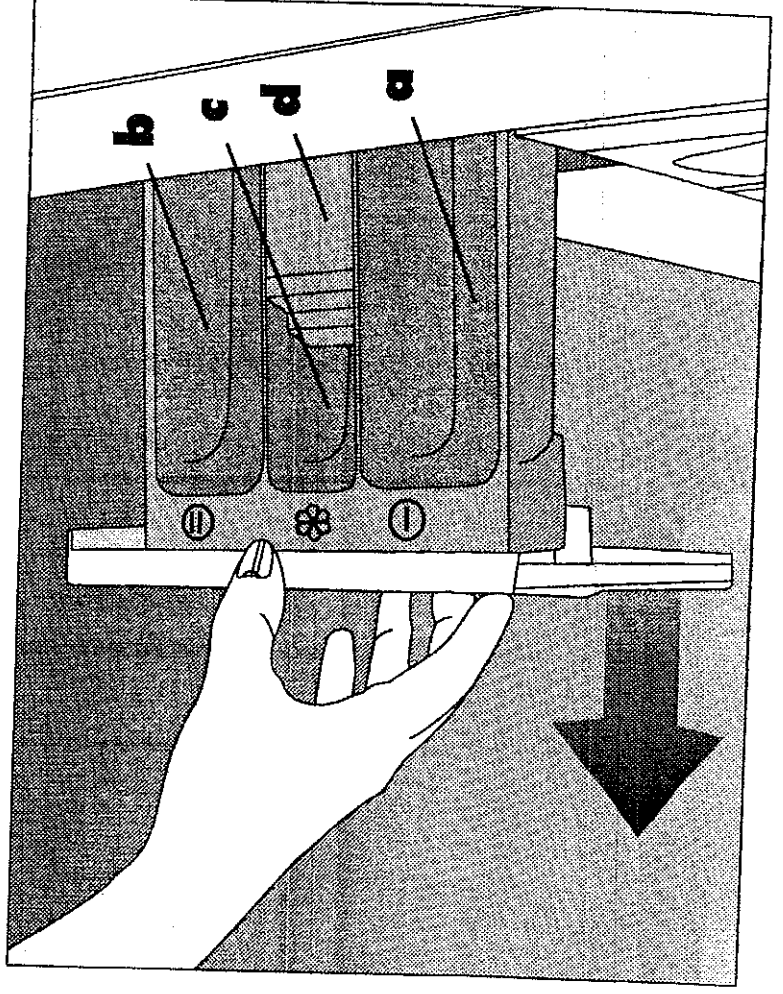

Deterjan kutusu

- Bölme 1, ön yıkama veya bastırma için toz deterjan gözü.
- Bölme 2, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- "", yumuşatıcı gözü.
- Sifon.


Yumuşatıcıyı en çok işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda, yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir.

Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu ıkar, akışı engeller.

4. Bölüm / Programların tanıtımı



PROGRAM SEÇME TUŞLARI

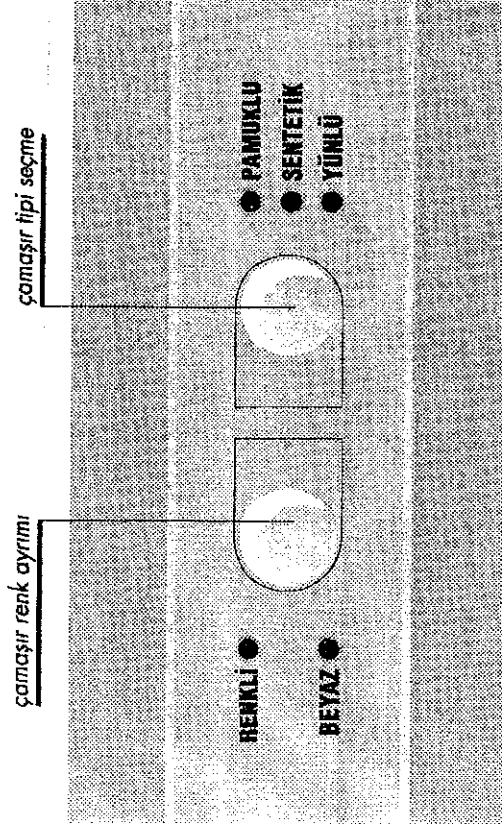

Sentetik beyaz:

Bu program sentetik ve sentetik karışımı çamaşır, perdeler içindir. **Perdeler ve hassas çamaşır için narin yıkama yardımcı fonksiyonu seçilmelidir.**

Sentetik renkli:

Bu program sentetik ve sentetik karışımı çamaşır, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilir suni ipek pantolon, bluz, elbise gibi hassas çamaşır içindir. **Hassas çamaşır için narin yıkama yardımcı fonksiyonu seçilmelidir.**

Yünlü:

Bu program çamaşır makinesinde yıkanabilir ya da keçeleşmez etiketi olan yünümler içindir.

Ana yıkama programları

Pamuklu beyaz:

Bu program beyaz pamuklu ya da keten iç çamaşır, yatak takımları, masa örtüleri, bebek çamaşır, havlu, T-shirt, gömlek ve kaynatılmaya dayanıklı çamaşır içindir.

Pamuklu renkli:

Bu program renkli pamuklu ya da keten yatak takımları, masa örtüleri, havlu, T-shirt, gömlek, gecelik, pijama, bebek giysileri, kot, bluz gibi çamaşır içindir. **Hassas çamaşır için narin yıkama yardımcı fonksiyonu seçilmelidir.**

Yardımcı fonksiyon tuşları

Seçtiğiniz programla birlikte uygulayabileceğiniz yardımcı fonksiyonlar sayfa 10'daki Yıkama Programları - Yardımcı Fonksiyon seçenekleri tablosunda belirtilmiştir. Program tayini sırasında bu fonksiyonlar seçilen programa göre yanıp söner. İlgili tuşa 1 kere bastığınızda bu fonksiyonu yıkama programına dahil edebilirsiniz, tekrar basarak iptal edebilirsiniz. Program çalışmaya başladıktan sonra yardımcı fonksiyonlar (sıkma devri ve sıcaklık hariç) programa dahil ya da iptal edilemez.

1100 Sıkma devri ayarı 700



Yıkama programını seçtiğinizde optimum (maksimum) sıkma devri panoda belirir (yanındaki ışık yanar).

Pamuklu renkli-beyaz 1100 d/dak
Pamuklu (narin) 700 d/dak
Sentetik renkli-beyaz-narin 700 d/dak
Yünlü 700 d/dak

Pamuklu keten çamaşırları yüksek devirde sıkılmak özellikle çamaşır kurutma makinesi kullanılacak ise önemlidir. Çünkü makinede iyi sıkılmış çamaşırlar daha çabuk kuruyacağı için, enerji ve zaman tasarrufu sağlanmış olur. Pamuklu, keten çamaşırlarınızı yüksek devirde sıkılmak istemiyorsanız bu tuşa 1 kere basarak 700 d/dak'ı seçebilirsiniz.

Çamaşırlarınıza sıkma uygulamak istemiyorsanız bu tuşa (-) sıkma yok konumunu seçebilirsiniz. Bu durumda program su tahliye edildikten sonra biter.



Kısa program

Az kirli veya temiz fakat bekletilmiş çamaşırların kısa sürede yıkanabilmesi için kullanılır. Kısa program seçildiğinde sıcaklık göstergesindeki maksimum sıcaklık düşer. Bu sıcaklığı "0" sıcaklık tuşuna basarak daha da azaltmanız mümkündür. Böylece aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlanmış olur.



Yarım yük

En ekonomik yıkama günlük kullanma kartında önerilen miktarlarda çamaşır yıkadığınızda gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonu seçilebilir. Bu durumda çamaşırlar az suyla en iyi şekilde yıkanırken enerji ve deterjan tasarrufu da sağlanmış olur.



Durulama sonu suda bırakma

Program bitiminde çamaşırlarınızı hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için çamaşırlar son durulama suyu içinde bekletilir. Makineyi boşaltacağınız zaman program ilerletme tuşuna basılarak program su boşaltma konumuna getirilir. Sıkma devrini "0" ye ayarladysanız makine suyu boşalttıktan sonra program biter. Devir "0" den farklı ise su boşaltma + sıkma ile program biter.



Ön yıkama

Çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ilave bir yıkama yapmak isterseniz ön yıkama tuşuna basabilirsiniz. **Bu durumda deterjan kutusu ön yıkama gözüne de deterjan koymanız gerekir.** Ön yıkamadan sonra program otomatik olarak ana yıkama ile devam eder.



Bastırma

Bu yardımcı fonksiyon ile daha önce çamaşır makinesine koymadan evvel çok kirli beyaz çamaşırlarınızı deterjanlı suya bastırarak yaptığınız ön işlemi makineniz içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bastırma sonunda programa ana yıkama ile devam etmek istiyorsanız ana yıkama programını seçerken bu tuşa basmanız yeterlidir.

Bastırma sonunda eğer makinenize bastırma uygulamadığınız çamaşırları ilave edecekseniz (Yıkamanın ekonomik olması için makinenizi günlük kullanma kartında belirtilen kuru çamaşır kapasitesine göre çalıştırmanız uygun olacaktır.) Bastırma + Boşaltma tuşlarına basmanız gereklidir. Bu ön programın bitmesinden sonra çamaşır ilave edilerek ana yıkama programı seçilir.

Bastırma uyguladığınız çamaşırlarınıza ayrıca ön yıkama yapmak gerektirmedikinden, yardımcı fonksiyon tuşlarında aynı programda bastırma ve ön yıkamanın birlikte seçilmesi otomatik olarak engellenmiştir.



Narin yıkama

Yıkabilen suni ipek, pantolon, bluz, naylon çorap, tül perdeler, bebek giysileri gibi hassas çamaşırların yıkanmasında kullanılan bu fonksiyon ile çamaşırlara daha yumuşak narin bir yıkama uygulanır. Tambur dönme hareket süreleri ve devir azaltılarak yumuşak dönüş sağlanır, bekleme süreleri uzatılır.



Boşaltma

Bastırma fonksiyonu ile birlikte kullanılan bu işlem ile bastırma programı su boşaltılarak biter. Makineye çamaşır ilave edilip yeni bir program seçilerek yıkama işlemine devam edilebilir.

Bu tuşa basılmadığı takdirde ana yıkama programı ile birlikte bastırma fonksiyonu seçilmişse, bastırma ana yıkama ile devam eder.

Sıcaklık ayarı

Yıkama programı seçildiğinde bu programa uygun maksimum (en yüksek) yıkama sıcaklığı otomatik olarak sıcaklık göstergesinde belirir. Bu maksimum sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklıkta yıkama isteniyorsa göstergenin yanındaki "-" tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Sıcaklık 5'er derecelik aralıklarla azaltılabilir. Tekrar yükseltmek isterseniz "+" tuşuna bastığımızda sıcaklık değeri artar.

Makineniz çamaşırlarınızı korumak amacıyla hiçbir zaman otomatik olarak belirlenen maksimum sıcaklık değeri üzerine çıkılmasına izin vermez. Ayrıca, yine çamaşırlarınızın ömrü açısından beyaz pamuklu çamaşırlar için çoğu kez (çamaşırlar aşırı kirli değilse) en fazla 60° C' lik sıcaklık yeterli olacaktır.



2. Dolum / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

Program seçim tablosu

| PAMUKLU KETEN ÇAMAŞIRLAR | | ÇAMAŞIR MİKTARI | SIKMA DEVRİ(1) | ÖN YIKAMA | BASTIRMA | KISA PROGRAM | 1/2 (2) | DURULAMA SONU | NARIN (3) | TAHLİYE |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| BEYAZLAR | Çok kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | Normal kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | Az kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| RENKLİLER | Bastırma + Tahliye | 2.5 (kg.) | | | <input checked="" type="radio"/> | | | | | <input checked="" type="radio"/> |
| | Çok kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | |
| | Normal kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | |
| | Az kirli | 5.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | |

Bu programlarla yıkayabileceğiniz çamaşırlar: İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, t-shirt, gömlek, havlu, kot gibi...

| SENTETİK ÇAMAŞIRLAR | | ÇAMAŞIR MİKTARI | SIKMA DEVRİ(1) | ÖN YIKAMA | BASTIRMA | KISA PROGRAM | 1/2 (2) | DURULAMA SONU | NARIN (3) | TAHLİYE |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| BEYAZLAR | Çok kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Normal kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Az kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| RENKLİLER | Bastırma + Tahliye | 2.5 (kg.) | | | <input checked="" type="radio"/> | | | | | <input checked="" type="radio"/> |
| | Çok kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Normal kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Az kirli | 2.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | |

Bu programlarla yıkayabileceğiniz çamaşırlar: Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon, bluz gibi hassas çamaşırlar, vb.

| YÜNÜLÜ(*) | | ÇAMAŞIR MİKTARI | SIKMA DEVRİ(1) | ÖN YIKAMA | BASTIRMA | KISA PROGRAM | 1/2 (2) | DURULAMA SONU | NARIN (3) | TAHLİYE |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------|---------|-----------------------|-----------|---------|
| YÜNÜLÜ(*) | Kirli | 1.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | | | <input type="radio"/> | | |
| | Az kirli | 1.5 (kg.) | <input type="radio"/> | | | <input checked="" type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |

(*) Çamaşır makinesinde yıkanabilir damgası olan yünümler.


(1) Sıkma devri 1100 d/d, 700 d/d veya sıkma yok olarak seçilebilir.

(2) Çamaşır miktarı az ise bu tuşa basınız.


(3) Hassas çamaşırlar için bu tuşa basınız.

İstenirse seçilebilir. Mutlaka seçilmelidir.


Önemli! İki yıkama arasında bekleme yapmanıza gerek yoktur, makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz.
Tüm yıkama programlarını arka arkaya çalıştırabilirsiniz.

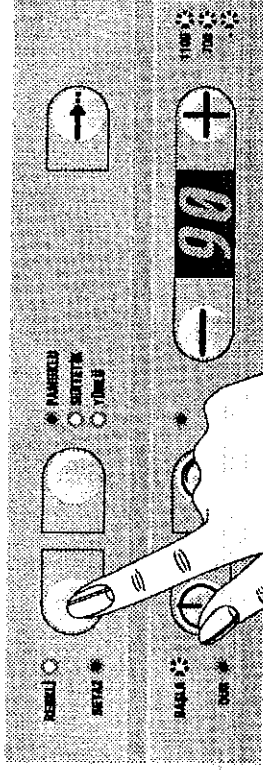

Şekilde gösterilen tuşa bir kez basarsanız renkli, tekrar basarsanız beyaz çamaşır programını seçmiş olursunuz. Maksimum sıcaklık, sıcaklık göstergesinde belirir. Örnek olarak beyaz seçilirse 90°C göstergede belirir, sıkma devri ve seçilebilecek yardımcı fonksiyonlar yanıp sönmeye başlar.

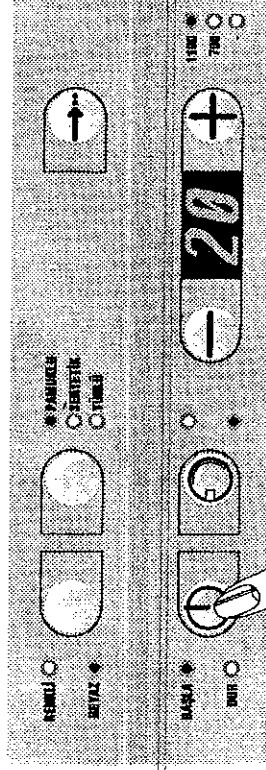


Başla/Dur tuşuna basarsanız program ana yıkamayla başlar, kapı kendiliğinden kilitlenir, sıcaklık göstergesinde musluk suyu sıcaklığı belirir. Çamaşır tipini ve rengini seçtikten sonra Başla/Dur tuşuna basarsanız, program otomatik olarak ana yıkamayla başlar, ama siz yardımcı fonksiyonları mümkün olduğu kadar kullanın.

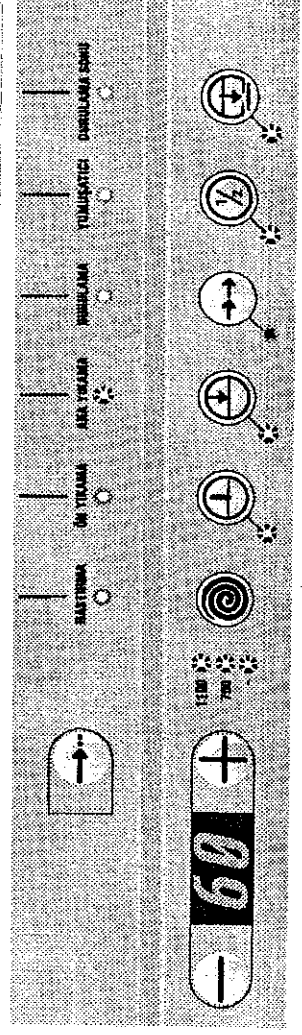

Yardımcı fonksiyonların kullanılması:


Pamuklu-Beyaz programıyla birlikte yardımcı fonksiyonlar da seçilirse (sadece yanıp sönenler geçerlidir), seçilen fonksiyonların lambaları sürekli yanmaya başlar ve ilgili parametreleri göstergede belirir.

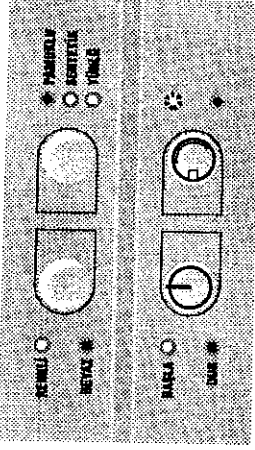


Program sonu:

Program sıkma yapılmışsa şekilde verildiği gibi biter. Sıkma yok ise su tahliye konumunda program biter. Ön kapak açık lambası yanıp söner. Sıcaklık göstergesinde en son su sıcaklığı gözükür.

Dikkat! Makineniz yıkama programını bitirdikten sonra hemen kapak açılıp çamaşırlar boşalmadığı takdirde, bir saat süreyle kırıksıklık önlemek için çamaşırları aralıklı olarak döndürür.

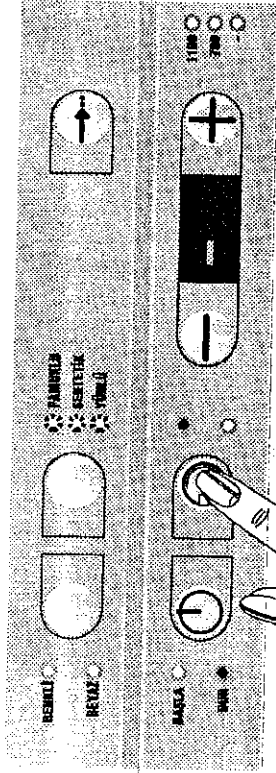

Kapak açma/kapama tuşuna basıp kapak kilidi açık konuma getirilir. Kapak açılıp çamaşırlar makineden boşaltılabilir. Pano yeni program seçme konumuna gelir, istenirse yeni programla devam edilir veya açma/kapama düğmesine basılarak makine kapatılır.

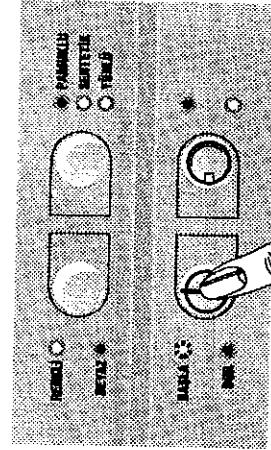


Başlatılmış bir programı değiştirme:

Başla/Dur tuşuna basarak program durdurulur. Bu konumda sadece devir ve sıcaklık değiştirilebilir, yardımcı fonksiyonlar değiştirilemez.

Not: Makinenizin içinde su varsa kapak açılmaz.


İstenen devir ve sıcaklık seçildikten sonra Başla/Dur tuşuna basılır ve program devam eder.

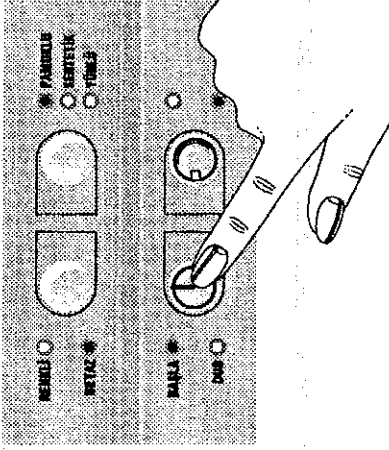


Hatalı programlama:


Hatalı programlama durumunda, program ilerletme tuşuna kapak açık lambası yanıp sönmeye başlayana dek ardarda basarak programı sonuna kadar ilerletin. Program bitmiş olacaktır. Kapak açma tuşuna basarak yeni bir programa geçebilirsiniz.

Not: Programı ilerletirken tuşa beklemeden seri bir şekilde basınız.

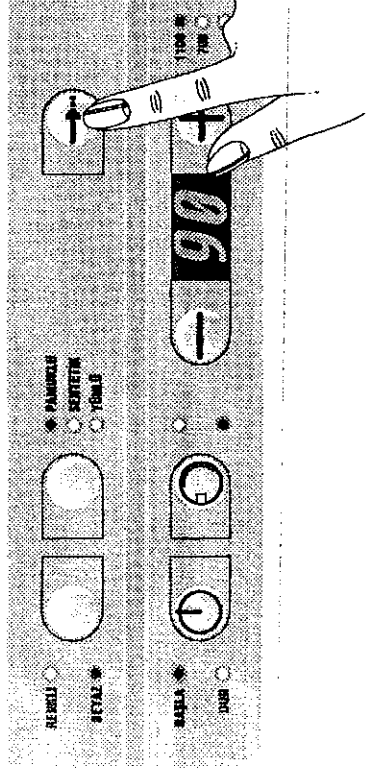


Durulama sonu suda bırakma seçilirse:
Yandaki örnekteki gibi renkli-sensitif programı durulama sonu suda bekleme fonksiyonu ile birlikte seçildiğinde program sonunda çamaşırlar suda bekler.

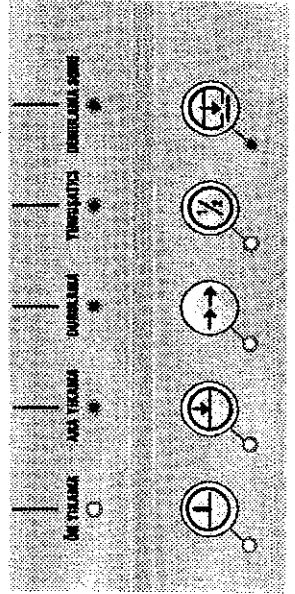

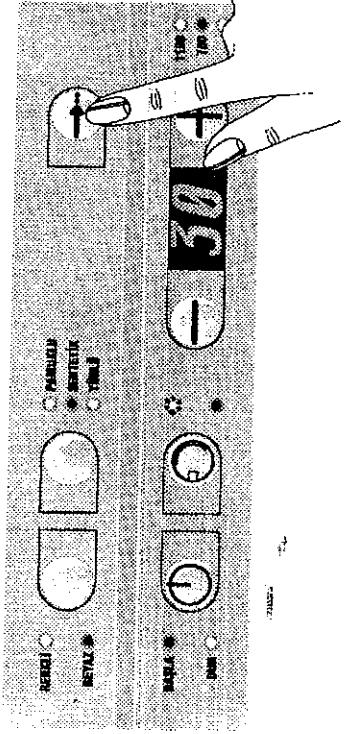


Program ilerleme tuşuna birkez basarsanız program su boşaltma ve sıkma ile biter.

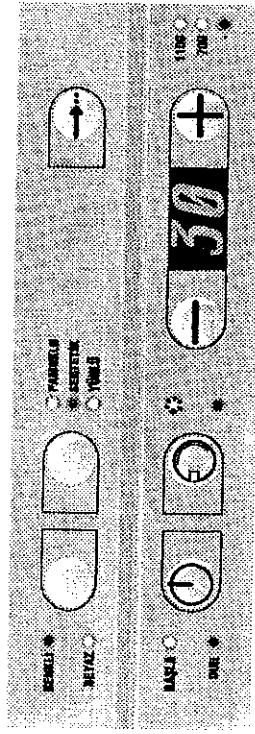


Eğer sıkma "-" seçilmişse, program ilerleme tuşuna bir kez basınız. Program suyu boşalttıktan sonra sona erer.


Eksfra durulama-sıkma:

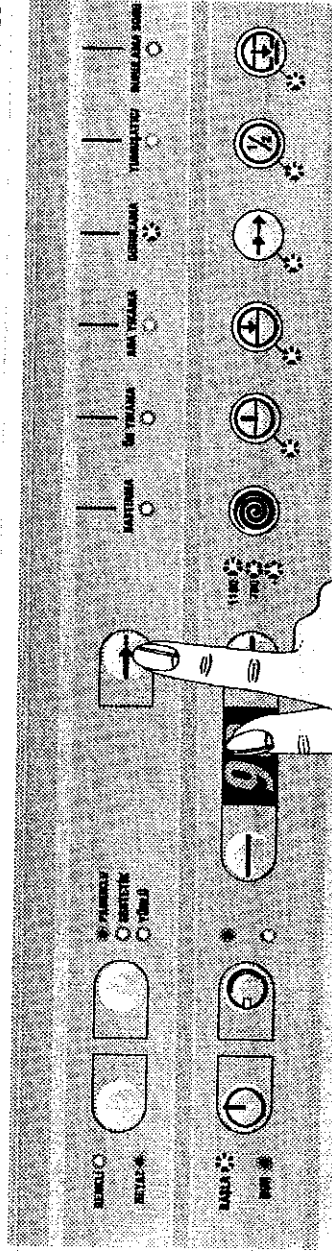

Herhangi bir programın bitiminden sonra kapak açma tuşuna basılır ve makine yeni program konumuna getirilir. Yanda örnek olarak pamuklu beyaz programı verilmiştir. Program ilerleme tuşuna basılarak istenilen konuma getirilir.

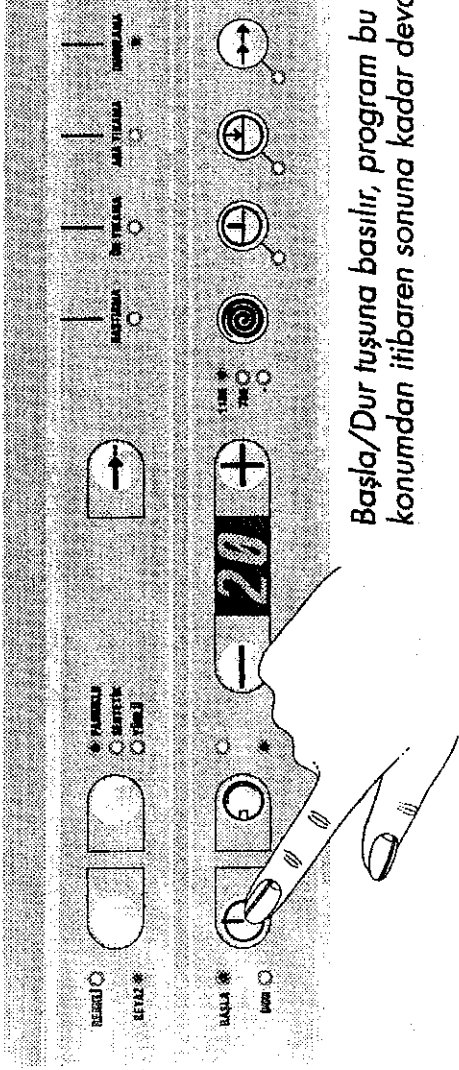


Başla/Dur tuşuna basılır, program bu konumdan itibaren sonuna kadar devam eder.

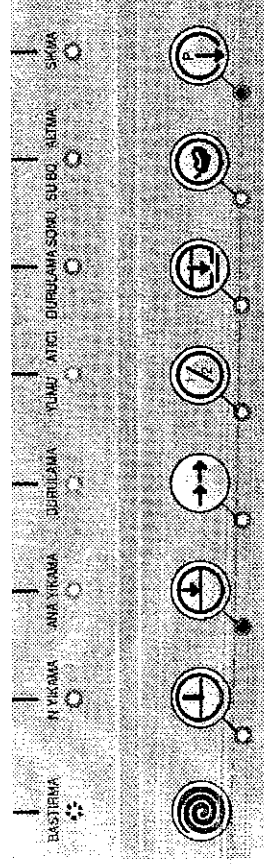


Bastırma:


Bastırma yardımcı fonksiyonu ile birlikte boşaltma tuşuna da basılırsa;

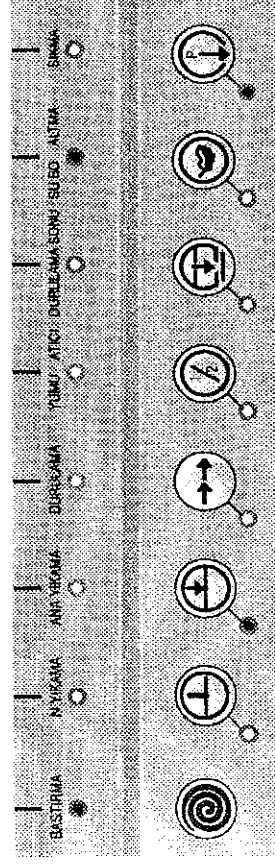

Program bastırma ve boşaltmadan sonra biter. Çamaşır ilave edilerek yeni bir programa geçilebilir.

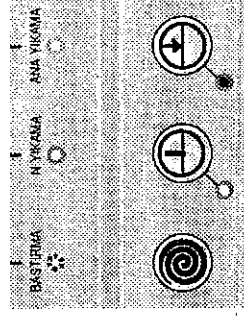

Sadece bastırma seçildiğinde program ana yıkama ile devam eder ve biter.

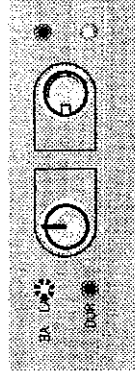


Elektrik kesintisi:

Çamaşır makinanız yıkama programına başladıktan sonra elektrik kesilirse, elektrik gelince Başla/Dur tuşuna basınız. Makine yıkama programına kaldığı yerden devam edecektir.




6. Bölüm / Bakım ve temizlik

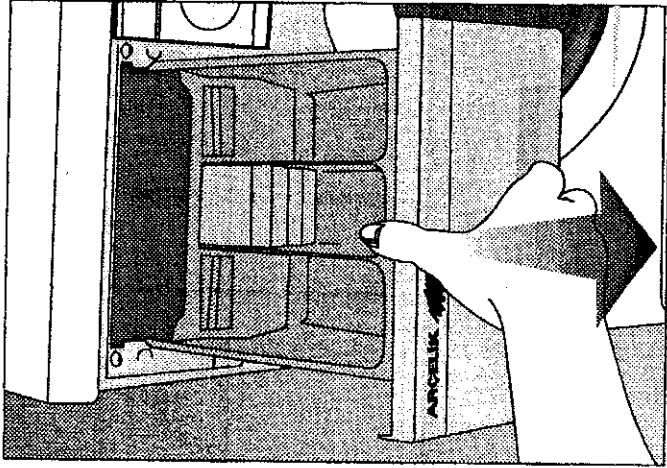


Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

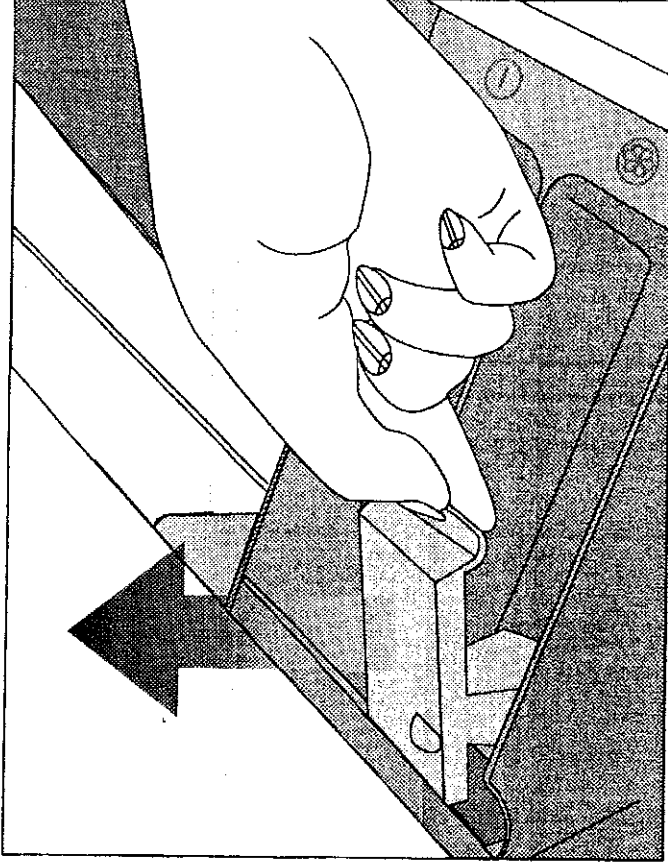

Sifon

Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tıkanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takip iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

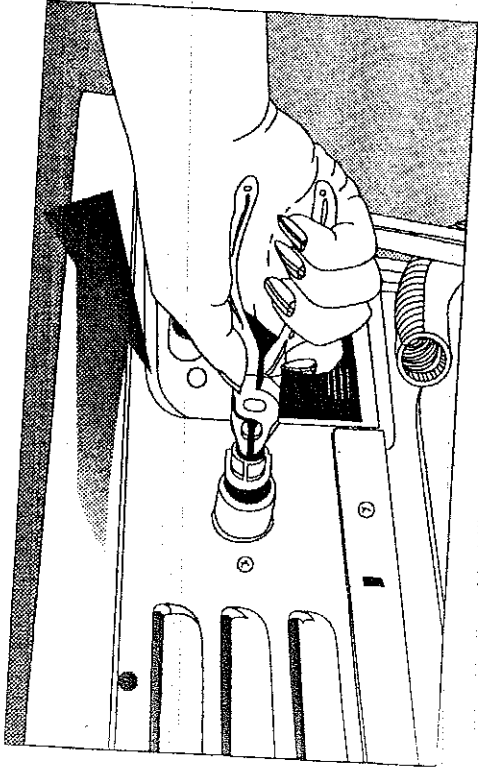

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz.

Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirlî ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz.


Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz.


Hortumlar

Herhangi bir su kaçağına neden olmamak için, hortumları iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettirin.

Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, eğer makineniz soğuk bir yerde duruyorsa, pompa ve hortumlarda kalan suyun, pompa boşaltma hortumu yardımıyla boşaltılması gerekir.

Su giriş hortumları da, musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.

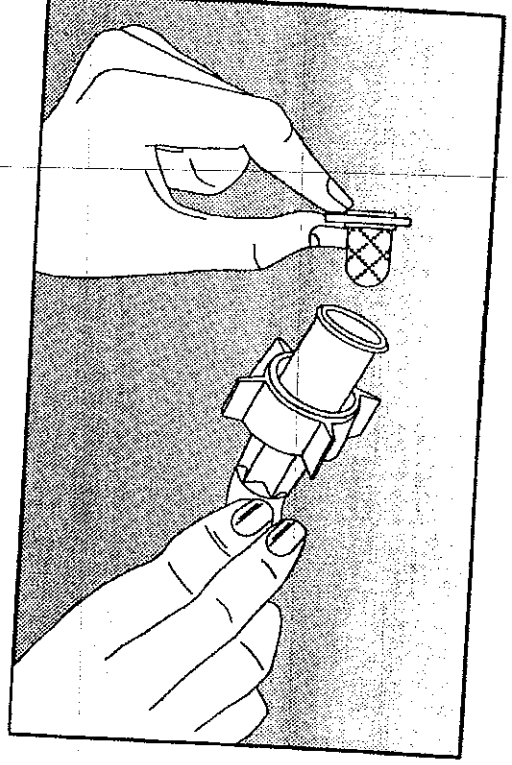

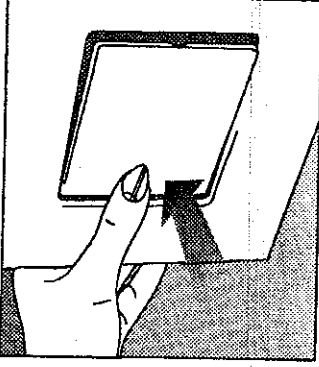


Pompa Filtresinin Temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:

Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarılığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir tas koyun.

Filtre kapağını açmak için **sol kenarını** içeriye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.

(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçar.) Filtre kapağını kapatın.

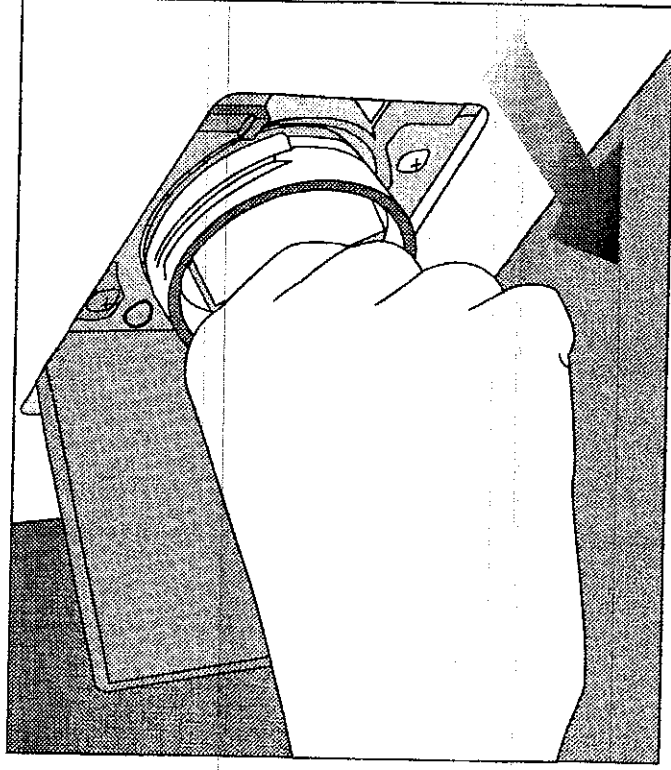

7. Bölüm / Pratik ve yararlı bilgiler




Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.



Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.




Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemeden cilayı yavaşça kazıyın. Deterjanla ovalayıp durulayın. Çıkmasa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96%) koyarak ovalayın. Ilık suda yıkayın.

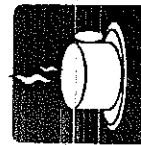

Çay ve kahve: Lekeli kumaş bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökün. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayın.




Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştirin. Kumaşı zedelemeyen çikleti kazıyınız.

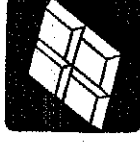

Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suyla bastırın. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayın. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile silin.



Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Deterjanla ovalayıp yıkayın.

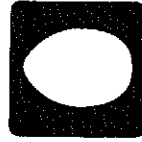

Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle silin. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayın.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayın. Ilık sabunlu suda yıkayın.



Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayın. Leke çıkmıyorsa alkolle silin. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır.)




Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyin. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayın. Beş dakika bırakıp yıkayın.



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırın.



Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayın. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, çamaşır suyu ile yıkayın. Yünüler alkolle ovalanmalıdır. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)

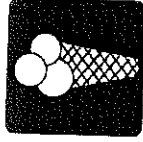

Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayın. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayın.



Yağlı boya: Leke kurumadan finer veya trikloretilen kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.




Meyva: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökün. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekledikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.




Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyiye durulanır ve yıkanır.

NOT: Ölçüler yaklaşıkştir.


Çamaşırlarda rastlanılan uluslararası işaretlerin anlamları:

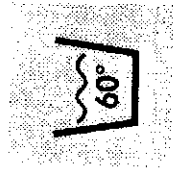


Yıkama suyu sıcaklığı

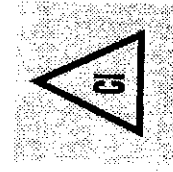


Çamaşır suyu kullanılabilir

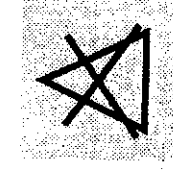


Çamaşır suyu kullanılmaz

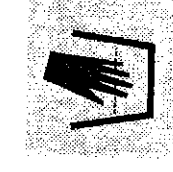


Çamaşır makinesinde yıkanmaz

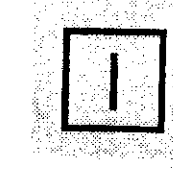


Düz bir yere sererek kurutma tavsiye edilir

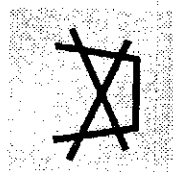


Kesinlikle suyla yıkanmaz

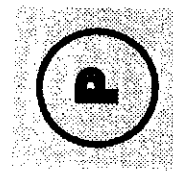


Temizleyiciye verilebilir

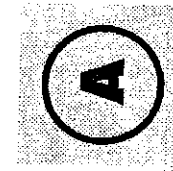


Kimyasal metotta temizlenebilir

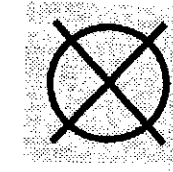


Kuru temizlemeye verilmez

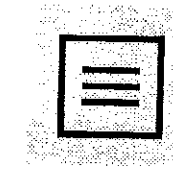


Sıkımdan asarak kurutma tavsiye edilir

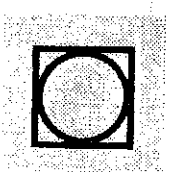


Santrifüjü makinede kurutulabilir

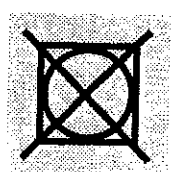


Santrifüjü makinede kurutulmaz

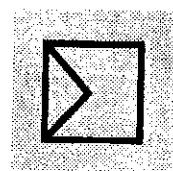


İpe asarak kurutma tavsiye edilir

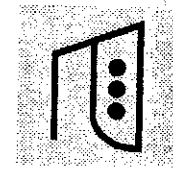


Sıcak ütüyle ütülenebilir

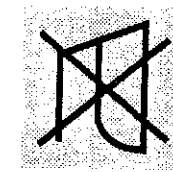


Ütülenmez

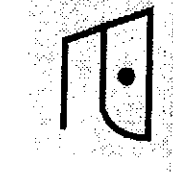

İlik ütüyle ütülenebilir

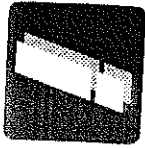

8. Bölüm / Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler

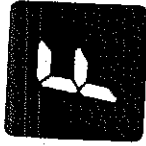

Makineniz sıcaklık göstergesinde hata kodu gösteriyorsa;

F1: Pompa çalışmıyor. Bakım ve temizleme bölümünde anlatıldığı gibi pompayı temizleyin. Makine tekrar çalıştırıldığında aynı arızayı veriyorsa Yetkili Arçelik Servisi'ni arayın.

F2: • Su giriş basıncı düşük veya su kesik olabilir. Makineniz F2 hatasını verdiğinde programa başlamışsanız, program ilerletme tuşunu kullanarak kazan içindeki suyu boşaltıp makinenizi kapatın. Su giriş basıncı normale dönene kadar veya su gelene kadar bekleyin.

• Su giriş vanalarının filtreleri tıkanmış olabilir. Filtreleri "Bakım ve Temizleme" bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.

• Makinenizi kapatıp 10 saniye bekleyin. Tekrar açtığınızda F2 hatası vermeye devam ediyorsa Arçelik Yetkili Servisini arayın.

F3, F4, F5, F6, F7: Hata kodları gözükürse, makinenizi kapayın. Birkaç saniye bekleyip tekrar açın, arıza kodu devam ediyorsa Yetkili Arçelik Servisi'ni çağırın.




Makinenizin açma/kapama düğmesine basınız. Ama makinenin panosunda hiç bir lamba yanmıyor.

Makinenizin fişi, topraklı prize takılmamış,
Evin sigortası atmış olabilir. Kontrol edin.



Makineniz su almıyor mu?

Çamaşır doldurma kapağı tam kapanmamış olabilir. Kontrol edin. Su muslukları açılmamıştır. Ya da giriş suyu filtreleri tıkanmıştır. Giriş suyu filtrelerini, kılavuzdaki uyarılara göre temizleyin.

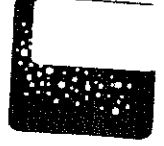


Deterjan kutusundan köpük mü taşıyor?

Bir dahaki yıkamada, daha az toz deterjan kullanın.



Makinenizin altından su mu geliyor?

Su giriř ve boşaltma hortumlarına bakın. İyi takılmış mı? Kelepeçleri tam sıkılmış mı? Su giriř hortumunun contaları yerine iyi oturmamış veya eskimiş olabilir. İkisi de deęilse, pompa gövdesinin tam kapalı olup olmadığını kontrol edin.

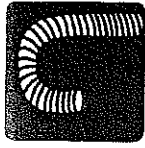

Pompa, suyu boşaltmıyor mu?

Pompayı temizleyin. Su boşaltma hortumunun kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol edin. Pompayı temizlemek gerekiyorsa bakım ve temizlik bölümünde pompanın temizlenmesi kısmına bakın.



Çamaşırlar alıştığınız ölçüde sıkılmamış ya da hiç sıkma uygulamamış mı?

Çamaşırları makineden boşaltmadan tekrar sıkma uygulanır. Büyük çamaşır parçaları tambur içinde yayılmadan kalmış olabilir. Bu durumda dengesiz kontrol sistemi makineyi zorlamamak için düşük devirde sıkma uygular veya hiç uygulamaz.

Bu durumda makinenizin sıkma devri göstergesinde seçmiş olduğunuz sıkma devrinden daha düşük bir devir belirecektir. Bunu önlemek için, bornoz gibi büyük çamaşırlar ufak parçalarla birlikte yıkanmalıdır.




Ön kapak kilidi açılmıyor mu?

n kapak kapalıysa, makineye elektrik verilmeden açılmayacaktır.

Eğer ön kapağı elektrik kesintisi veya başka bir nedenden dolayı açamıyorsanız, önce BAKIM ve TEMİZLİK bölümünde pompanın temizlenmesi kısmında anlatıldığı gibi kazandaki suyu boşaltınız. Sonra, kırmızı çubuğu aşağıya doğru iterken tutamağı kendinize doğru çekip kapağı açabilirsiniz.

10. Bölüm / Arçelik Yetkili Servisleri

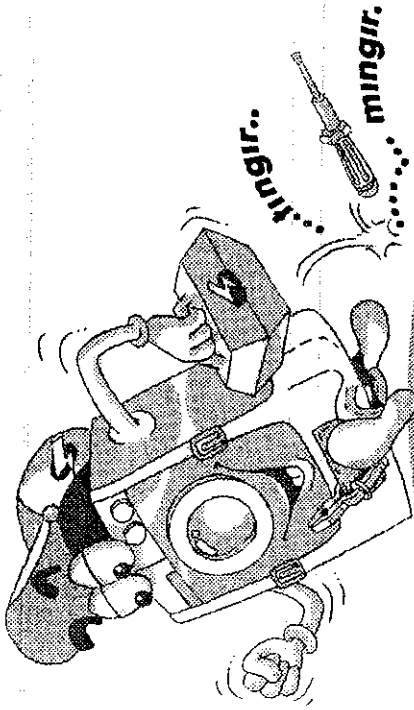

"Yetkili Servis,
şikayetlerinize çözüm
getiremediği takdirde, bağlı
olduğu Bölge Yöneticilerimiz
emirlerinizi
beklemektedir."

**Saygılarımızla,
Arçelik
Tüketici Hizmetleri**

Sayın Arçelik dostu,

**Bu kılavuz sizlere daha yakın olmak,
sorularınıza daha çabuk çözüm bulmak
için hazırlanmıştır.**

Aşağıdaki önerilere vyanızı rica ederiz.

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza iletiniz.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Servise ihtiyacınız olduğunda takip eden sayfalardaki listede belirttiğimiz üzere size en yakın herhangi bir ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ'ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ARÇELİK tarafından verilmiş kimlik kartını sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi lütfen unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürünüizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. "ARÇELİK Servis Örgütü" 11 Bölge Yöneticiliği ve bunlara bağlı 532 Yetkili-Servisle hizmetinizdedir.
7. Kullanım ömrü: 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)