



6360-6365 M
B U L A Ş I K M A K İ N E S İ
KULLANMA KILAVUZU

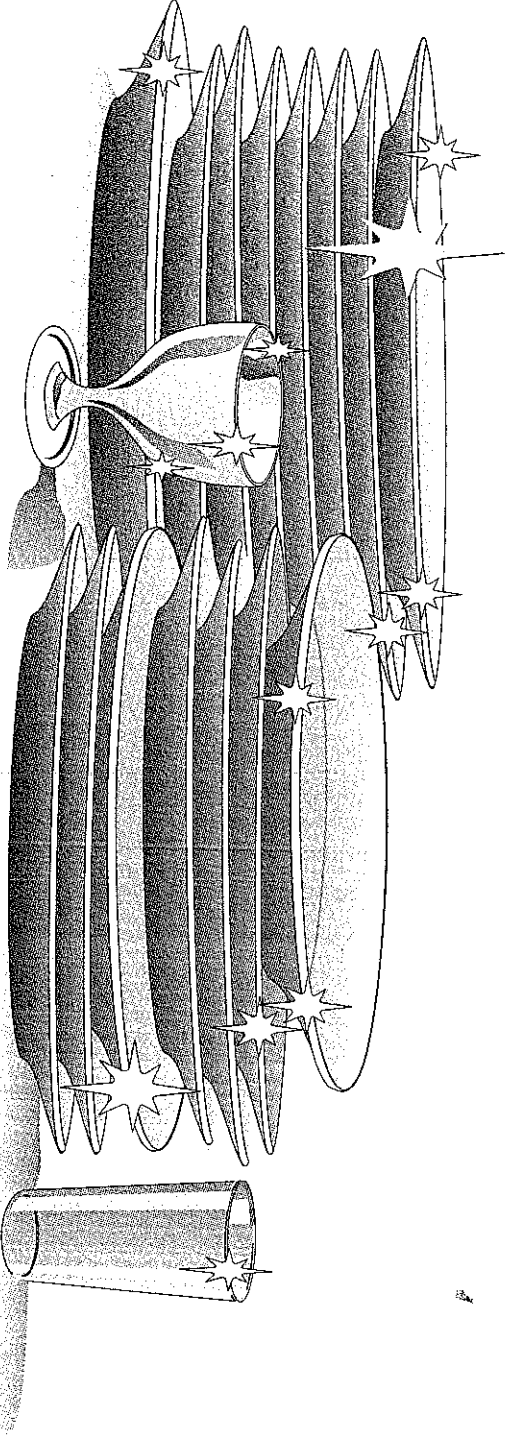

1. Bölüm / 6360-6365 M Bulaşık Makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

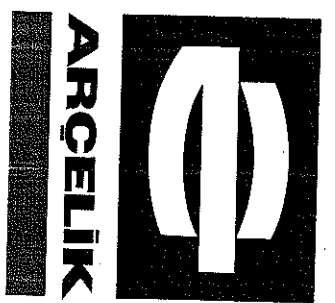

Bulaşık makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız.




Makinenizin ilk kullanımında lütfen ön yıkama bir program çalıştırınız. (1. veya 2. program)



Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektriciye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.



Yekili servisimiz elektrik ve su tesisatınızın düzeltilmesi ve/veya yenilenmesinden sorumlu değildir. Elektrik ve su tesisatını makinenize uygun olarak düzelttikten ve/veya yeniledikten sonra montaj ve ilk kullanım için yekili servisimizi çağırınız.

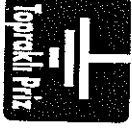

Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektriciye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zarar yoktur.



Bulaşık makineniz bir kez kuruluştuktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Makinenizi sonradan değiştirmeyeceğiniz bir yere yerleştiriniz.




Makineniz'in Deterjan ve Parlatıcı Bölmelerine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Deterjan ve Parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir şey koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.



Makineniz'in Tuz Kutusu Bölmesine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Yumuşatma Tuzu haricinde kesinlikle başka birşey koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Makineniz tuz bolmesine **yalnızca ilk sefer için 1 litre su koyunuz.**




Makinenize belirtilenlerden farklı veya daha fazla bulaşık koymayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden ötürü oluşabilecek çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

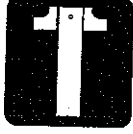


2. Bölüm / 6360 - 6365 M Bulasık Makinesi'nin Teknik Özellikleri


Yıkama Kapasitesi	: 12 kişilik standart sofra takımı
Yükseklik	: 82 cm
Genişlik	: 60 cm
Derinlik	: 57 cm
Ağırlık	: 41 kg
Elektrik Giriş	: 220V, 50Hz
Toplam Güç	: 2200 W
Isıtıcı Gücü	: 2000 W
Pompa Gücü	: 200 W
Tahliye Pompası Gücü	: 35 W

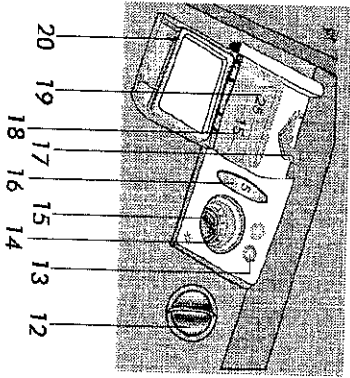

1. Su Sertliği Ayar Anahıtırı
2. Üst Sepet Rayı
3. Rafli Üst Sepet
4. Üst Pervane
5. Alt Pervane
6. Süzgeç
7. Tuz Bölmesi Kapağı
8. Alt Pervane Yuvası
9. Alt Sepet
10. Çatal Kasık Sepeti

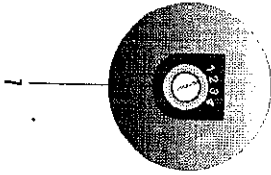

11. Deterjan Kutusu
12. Parlatıcı bölümü kapağı
13. Parlatıcı eksikliği uyarı gözü
14. Parlatıcı bölümü
15. Parlatıcı miktarı ayar oku
16. Açık deterjan bölümü (5 cm³)
17. Deterjan bölümü kilidi
18. Deterjan bölümü (15 cm³ seviyesi)
19. Deterjan bölümü (25 cm³ seviyesi)
20. Deterjan bölümü kapağı

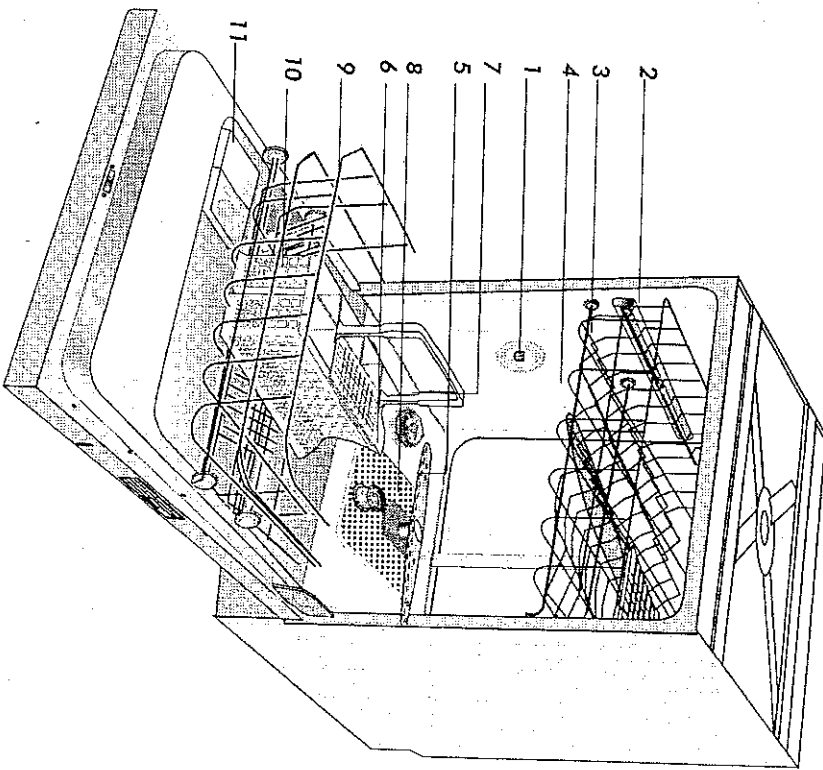



3. Bölüm/ Makinenin ilk kullanıma hazırlanması

Makinenin yerine yerleştirilmesi


Bulaşık makinenizi yerleştirmek için kullanma kılavuzunuzla birlikte verilen yerleştirme talimatına bakınız.

Su bağlantıları

a) Su boşaltma hortumu: Su boşaltma hortumu doğrudan kiri su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. ❶ Bu bağlantı yer düzeninden en az 50, en çok 100 cm yüksekte olmalıdır.

4 Metreden uzun kullanılan tahliye hortumu kiri yıkamaya neden olacağından sorumluluk tamamıyla müşteriye aittir.

b) Su giriş hortumu: Makinenizin sadece soğuk su girişi vardır. Su giriş hortumu doğrudan su giriş musluğuna ❷ bağlanır. Musluktan gelen basınç en az 0,3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü valf konulmalıdır. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

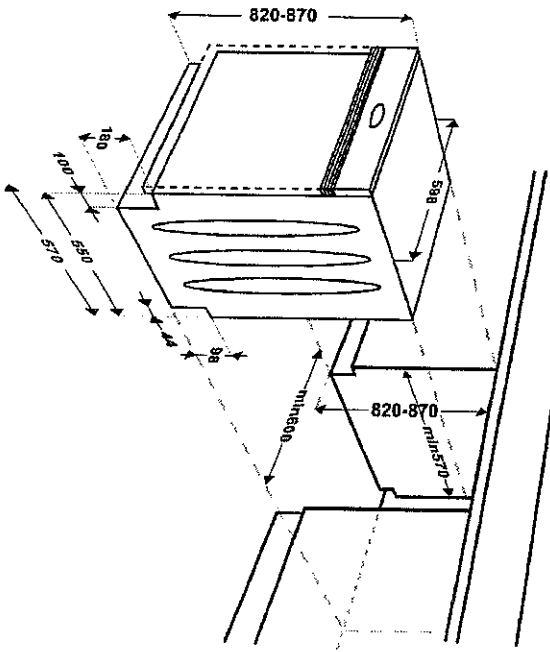


Makineniz tatile, seyahat gibi nedenlerle uzun süre kullanılmıyacaksa güvenlik açısından su giriş musluğu kapatılmalıdır.

Elektrik bağlantısı


Makinenizin topraklı fişi mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize ❸ takılmalıdır.

Su sertliğinin giderilmesi

Bulaşık makinenizin yıkama etkinliği, yıkama suyunun yumuşaklığıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle makinenizde şebeke suyundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. (Bakınız sayfa 4, no 1) Bu sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır. Sistem ayarlamak için makinenizle birlikte verilen deneme şeridinin talimatının izlenmesi yeterli olacaktır.

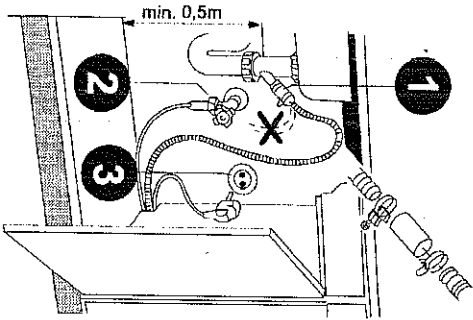

Uyarı! Kullandığımız suyun sertliği 60 F (Fransız Sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanılması tavsiye olunur.

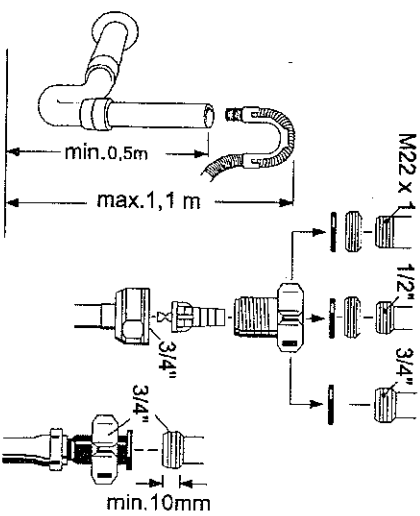



4. Bölüm / Makinenin günlük kullanıma hazırlanması

Yumuşatma tuzu kullanımı

Makinenizde sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız.

Makineye ilk kez tuz konulduktan sonra ilk yıkama sırasında tuz eksikliği uyarı lambası söner. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölmesi kapağını döndürerek açınız.

Yalnızca ilk sefer için 1 litre su koyunuz



Tuzu bölmenin içine tuz hunisi yardımı ile dökünüz. Bölmeyi doldurduğunuzda kapağı yerine takıp çevirerek sıkıca kapatınız. Tuz bölmesine yaklaşık iki kilo yumuşatma tuzu koyabilirsiniz. Tuz bölmesine tablet koyarsanız bölmeyi tam doldurmayınız. Küçük taneli veya toz haldeki yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz.




Makinenizde sofra tuzu ya da yemek tuzu gibi genellikle suda çözülmeyen öğeler içeren tuzları kullanmayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölmesinin işlevi zamanla azalabilir. Bulaşık makinenizi çalıştırdığımızda, tuz bölmesi su ile dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz. Makinanıza her tuz ekledikten sonra eğer hemen kullanmayacaksanız ön yıkama programını çalıştırınız; böylelikle makinenin içine dökülmüş tuzların da suda çözülerek dışarı atılmasını sağlamış olursunuz.

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, panodaki tuz eksikliği uyarı lambasını kontrol ediniz.



(Tuz eksildiğinde yanacaktır.)

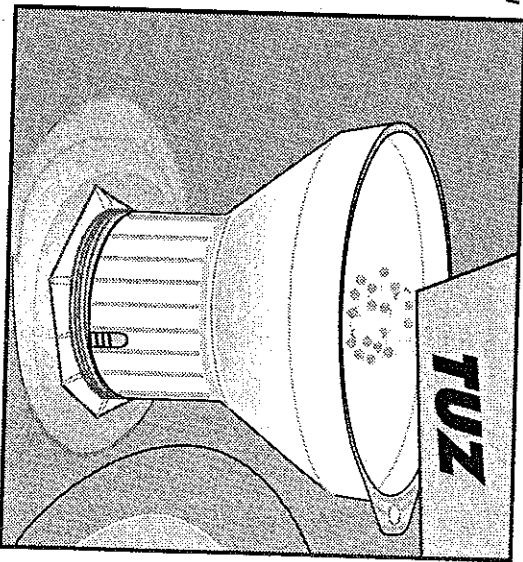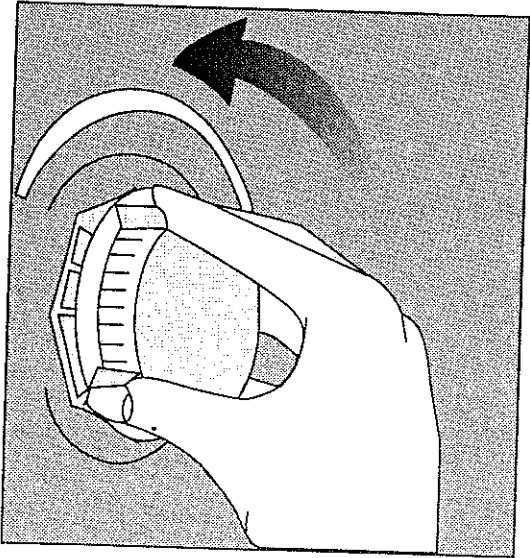

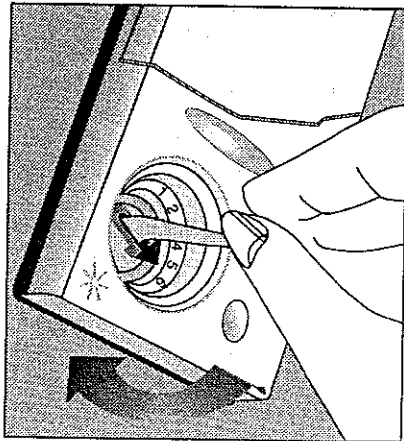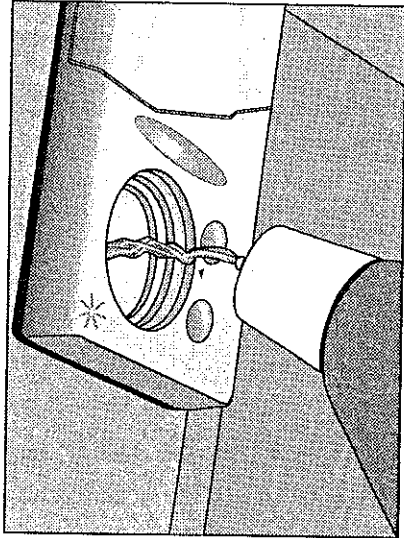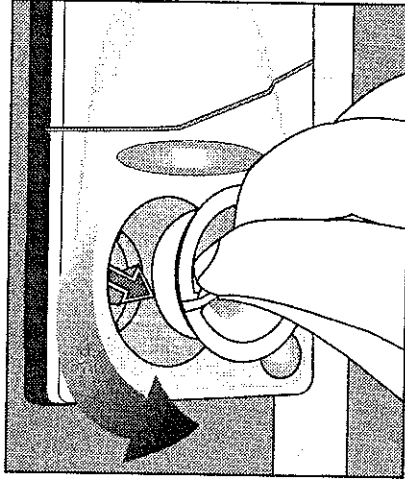

Parlatıcı kullanımı

Bulaşık makinelerinde kullanıldığı anlamında parlatıcı, durulama etkinliğini arttırmak, böylece yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izleri kalmamasını sağlamak amacıyla kullanılan özel bir bileşimdir ve makinemenizin etkin yıkaması için gereklidir.

Popüler kanının aksine yıkananların sadece daha parlak olarak çıkması değil, yeterli kurutma seviyesinde çıkması için kullanılmaktadır. Bu nedenle parlatıcı bölümünde parlatıcı olmasına dikkat edilmesi ve bu parlatıcının sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş olması gerekmektedir.

Parlatıcı koymak için, parlatıcı bölümü kapağını çevirerek çıkarınız. Bölmeyi ağzına kadar parlatıcı doldurunuz ve bölme kapağını takip, işaretler birbirini karşılayacak şekilde döndürerek kapatınız.



(Parlatıcı eksildiğinde yanacaktır.)

Makinemenize parlatıcı ilave etmek gerekip gerekmediğini parlatıcı eksikliği uyarı lambasını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Uyarı lambasının sönük olması, bölmede yeterli miktarda parlatıcı bulunduğunu gösterir. Uyarı lambası yanmıyorsa parlatıcı ilave ediniz.

Parlatıcı miktarı ayarlayıcısı 1 ile

6 arasındaki konumlarda kullanılabilir. Bu ayar fabrika

çıkışında 3 konumuna getirilmiştir.

Yıkama sonrasında yemek takımları

üzerinde iz kalıyorsa parlatıcı miktarı

ayarlarını değiştiriniz. Parlatıcı miktarını

ayarlamak için bir kasık yardımı

ile ayarlayıcının konumunu

değiştirebilirsiniz.


- Yıkama sonrasında yemek takımları

üzerinde su izleri oluşuyorsa,

ayarlayıcının derecesini arttırmak,

- Kireç tortusu kalıyorsa ayarlayıcının

dercesini azaltmak gerekir.

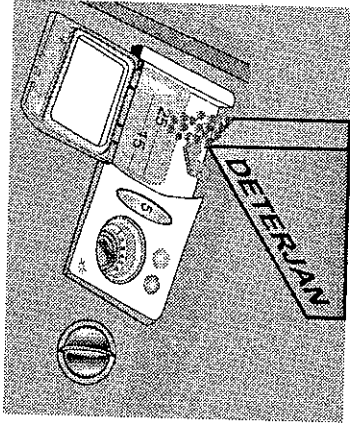

Bulaşık Makinenizde sadece Bulaşık Makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan kullanınız.

Makineniz tam dolu veya bulaşıklarınız çok kirli ise 25 cm³ seviyesine, tam dolu değil veya az kirli ise 15 cm³ seviyesine kadar doldurunuz.

Bulaşıklarınızın beklemiş olması durumunda ise 5 cm³’lük açık deterjan bölümünü de doldurunuz.

Sadece ön yıkama programı çalıştırılacağıında deterjan kullanmayınız.

Deterjan koyduktan sonra bölmenin kapağını kilidin kapanma sesini duyana kadar bastırınız ve kapatınız. Makinanızı çalıştırdığınızda deterjan otomatik olarak suya karışacak ve yıkama sonunda deterjan bölümünün kapağı açık olacaktır.

Sepet yüksekliğinin ayarlanması


Bulaşık makinanızın üst sepetinde bulunan **Yükü Sepet Ayar Mekanizması** üst sepetiniz doluyken ve makinanızdan çıkarmadan yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak; ihtiyacınıza göre makinanızın alt eya üst bölgesinde geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Makinanızın sepeti fabrika çıkışında **aşağı** konuma ayarlanmıştır.


Sepetinizi **“yükselelmek”** için; üst sepet tellerinden (Sağ veya Sol) **birini** tutularak yukarı doğru kaldırmız. Sepetin diğer kısmında yükseltebilmek için aynı işlemi uygulayınız.

Sepetinizi **“İndirmek”** için; yüklü sepet ayar mekanizması (Sağ veya Sol) üzerindeki mandala **2** basılı tutularak aşağı konuma alınız. Sepetin diğer kısmında indirmek için aynı işlemi uygulayınız.


Yükü Sepet Ayar Mekanizmasının her iki tarafında aynı konumda (Aşağıda veya yukarıda) olmasına dikkat ediniz.

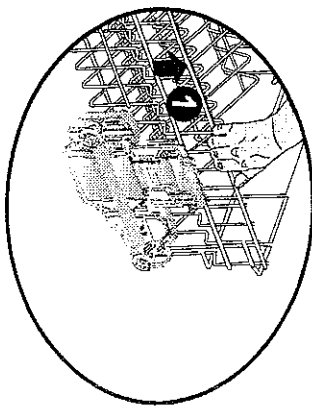

1

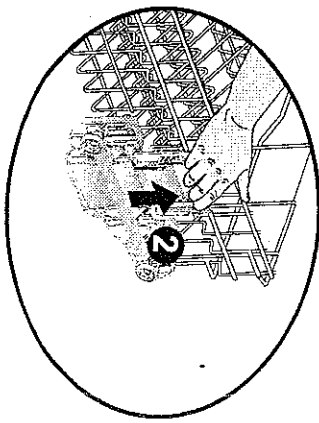

2

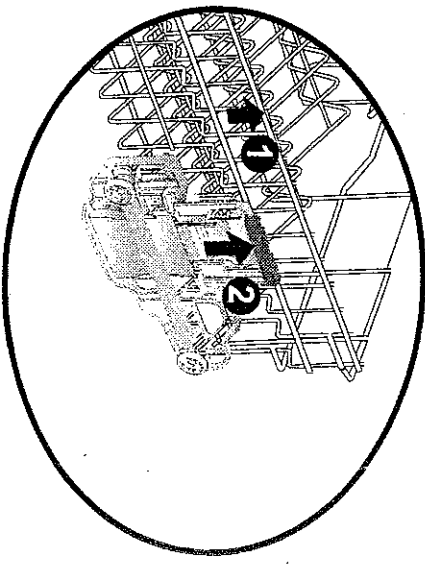

Bulaşıkların makine içine yerleştirilmesi

Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce, üzerlerindeki yemek artıklarını (Kemik, meyve çekirdekleri vs.) dökünüz.

Makinenizde bulaşıklarınızı yerleştirebileceğiniz iki ayrı sepet bulunmaktadır. Çok kirlili ve büyük parçaları alt sepete, Küçük narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştiriniz.

Kase, bardak tencere gibi çukurlukları fazla olan parçaları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştiriniz.

İnce dar gövdeli parçaların sepetlerin orta bölümüne konması daha uygundur.


Uzun saplı bardakları ya da kadehleri yerleştirirken diğer parçalara değil sepet kenarına, Rata veya bardak destek teline dayayınız.

Üst sepette geniş hacimli parçaları yerleştirmek istediğinizde bardak destek telini yatay pozisyona getirerek daha geniş bir alan kazanabilirsiniz.


Çatal ve kaşıkları sapları aşağıya, bıçakları ise sapları yukarı gelecek şekilde çatal kaşık sepetinin bölmelerine yerleştiriniz.

Uzun çatal ve keçe gibi parçaları ise çatal bıçakların üzerine yatay olarak yerleştirmeniz daha uygundur.



Tencere, tepsi gibi büyük parçaları rahat yerleştirmek için çatal-kaşık sepetini dışarı çıkarabilirsiniz.

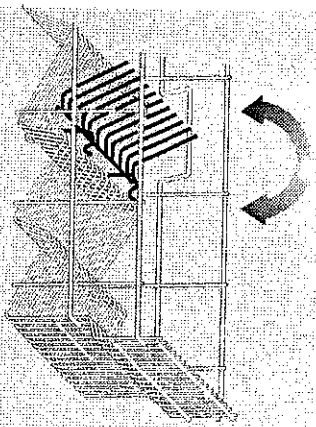

Bardak Destek Teli

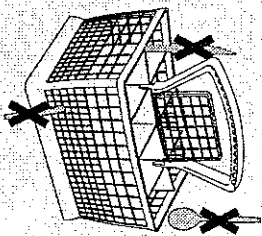


Çatal Kaşık Sepeti

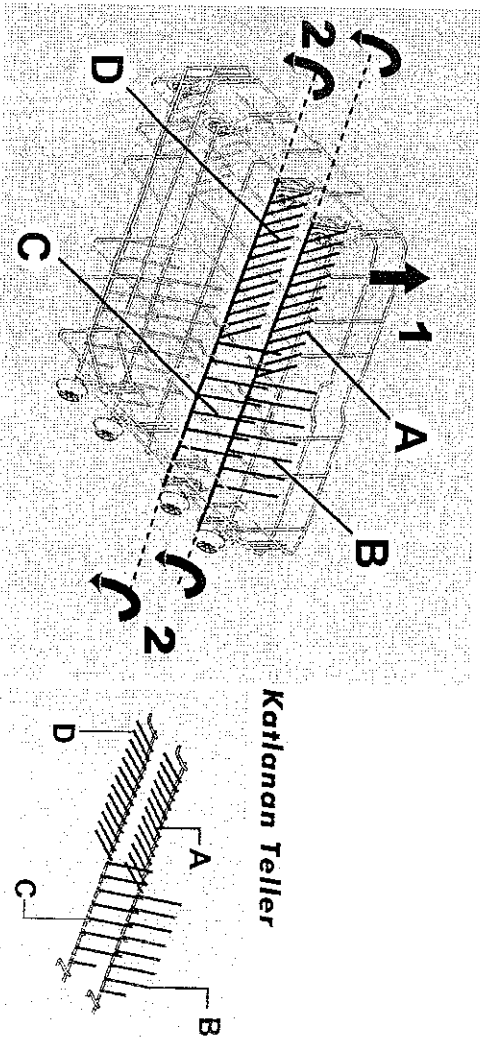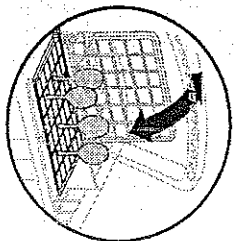


Katlanan Teller

Bulaşık makinesinizin alt sepetinde bulunan ve dört parçadan oluşan "Katlanan Teller" Tencere, kase, vb. gibi büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek A B C D veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz.

Katlanabilir telleri önce yukarı 1 doğru kaldırarak daha sonrada öne 2 doğru yatırarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

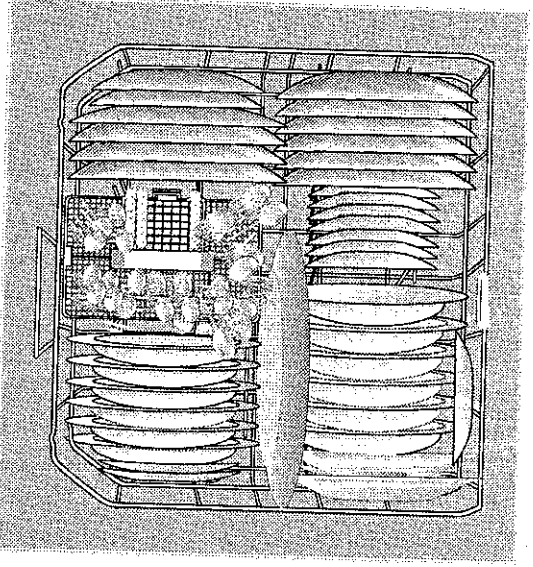


Alt Sepet

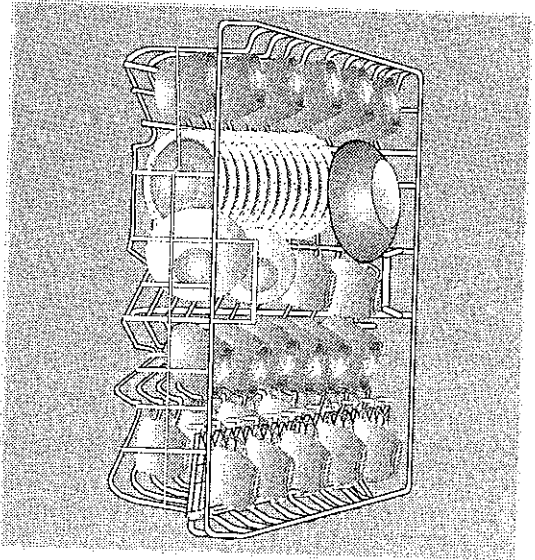


Üst Sepet

12 kişilik standart sofrta takımı sepet yerleşirme örneği

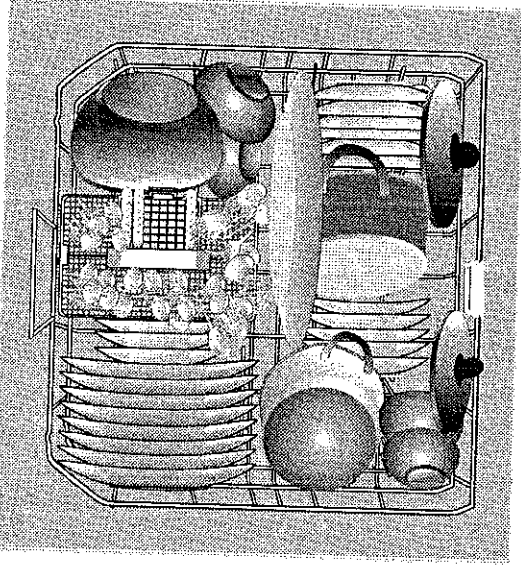

Alt Sepet


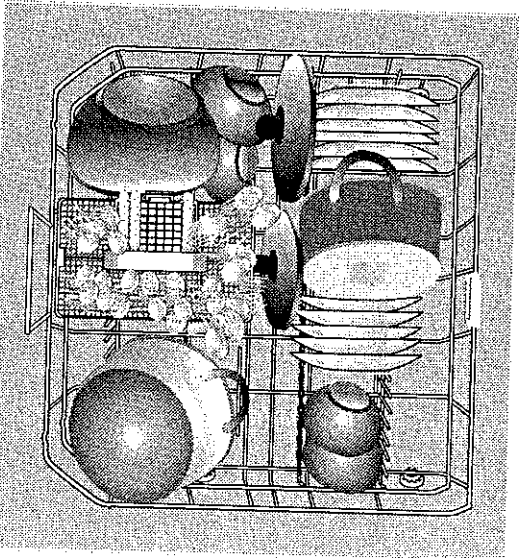


Alt Sepet

Sepet yerleşirme örneği







5. Bölüm / Programların Tanıtımı

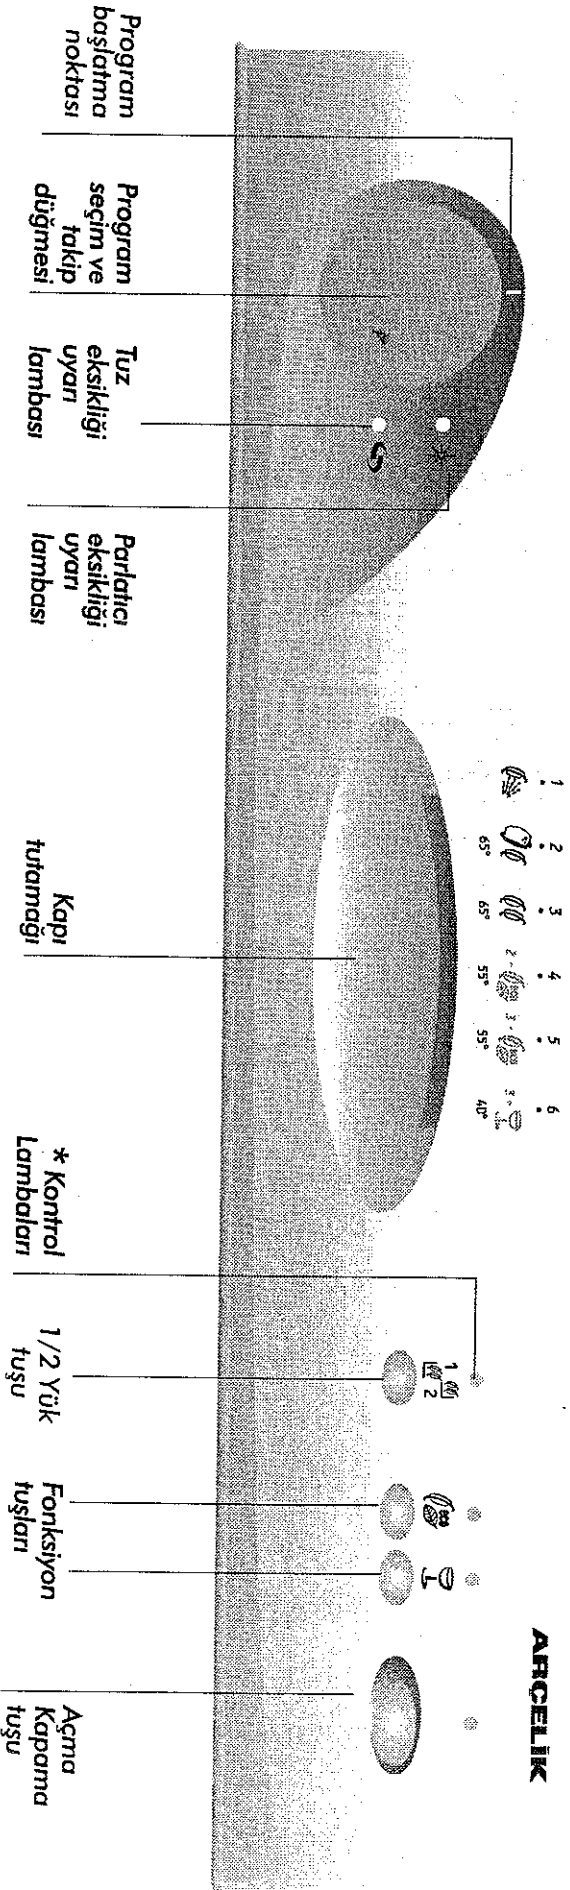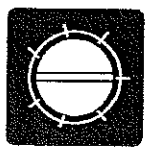Pano



* Düğmeye basıldığında yanacaktır.

Program dökümü ve ortalama ölçüm değerleri

Program Sembolleri						
Yıkama sıcaklığı	65°	65°	55°	55°	40°	
Fonksiyon tuşları						
Program başlatma yerleri	1	2 4	3 5 6	2 4	3 5 6	3 5 6
Program adı	Ön yıkama ¹⁾	Süper	Ekonomi	Süper	Ekonomi	Hassas
Yemek artığı türü		Çorbalar soslar hamur işleri yumurtu pilav patates ve tırm yemekleri kızartmalar	Bekletilmemiş Çorbalar soslar hamur işleri yumurtu pilav patates ve tırm yemekleri kızartmalar	Bekletilmiş Kahve, süt çay, soğuk eller, sebzeler	Bekletilmemiş Kahve, süt çay, soğuk eller, sebzeler	Kızartmalar, kızartmalar, kızartmalar
Kirlilik düzeyi		Çok	Orta	Orta	Az	Az
Program süresi (dakika) ²⁾	10	110	100	103	88	41
Elektrik tüketimi (kW saat)	0,1	1,7	1,64	1,55	1,44	0,8
Su tüketimi (litre)	4,3	19,6	15,4	19,6	15,4	15,4



(1) Ortalama tüketim değerleri 15°C su giriş sıcaklığı için geçerlidir.

(2) Ön yıkama programı yalnızca ısılatmak içindir.

(Birkaç gün makinada bekletilen bulaşıkların sudan geçirilmesi.) Ön yıkama programları fonksiyon tuşlarından bağımsız çalışır.

(3) Burada verilen program süreleri ortalama değerlerdir; su giriş sıcaklığı, bulaşıkların niteliği ve niceliği gibi etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

6. Bölüm / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

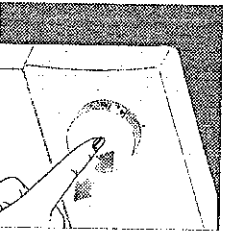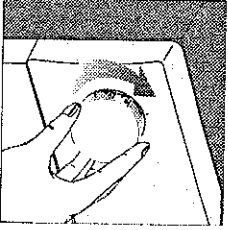

Makinenizin Çalıştırılması

Makinenin kapısını kapatınız. Muluğu iyice açınız. Yıkama programını belirlemek için önce program seçim ve takip düğmesine basarak düğmeyi dışarı konuma alınız. Düğme üzerinde **3** adet başlatma çizgisi göreceksiniz. Bunlar sırası ile,

1. Program Ön yıkama programı için **1** başlatma çizgisine getirerek açma kapama tuşuna basınız.

2. Program Süper 65° programı için **2** başlatma çizgisine getirerek açma kapama tuşuna basınız.

3. Program Normal 65° programı için **3** başlatma çizgisine getirerek açma kapama tuşuna basınız.

4. Program Süper 55° programı için **4** başlatma çizgisine getiriniz. fonksiyon tuşuna ve açma kapama tuşuna basınız.


5. Program 3+ Ekonomi 55° programı için **5** başlatma çizgisine getiriniz. fonksiyon tuşuna ve açma kapama tuşuna basınız.

6. Program 3+ Hassas 40° programı için **6** başlatma çizgisine getiriniz. fonksiyon tuşuna ve açma kapama tuşuna basınız.

Program seçim ve takip düğmesini kesinlikle ters yönde çevirmeyiniz kurabilirsiniz.

Program seçim ve takip düğmesinin içeri veya dışarı konumda olması program akışını etkilemeyecektir.

Çocuklarınızın makine çalışırken programı bozma ihtimaline karşı program düğmesini içeri konumda tutunuz.

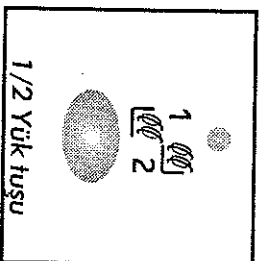

1/2 YÜK

Bulaşık makinanızdaki **1/2 YÜK** tuşuna ön yıkama programı hariç (1. Program), seçtiğiniz herhangi bir program ile birlikte bastığınızda, Alt veya Üst sepetinizden birini yükleyerek yıkatabilirsiniz.


Böylelikle bulaşık makinanızın her iki sepetinin dolmasını beklemeden daha az enerji, su ve zaman sarfıyatı ile yıkatabilirsiniz.

Programın değiştirilmesi


Seçtiğiniz yıkama programına istediğiniz an, diğer fonksiyon tuşlarından birine basarak değiştirebilirsiniz. Yeni program ilgili tuşa bastığınız an başlayacaktır.

Program Akışı

Yıkama süresince program akışı program seçim ve takip düğmesi üzerindeki işaretlerden takip edilebilir.




Ön Yıkama



Durulumla



Ana Yıkama



Kurutma

Programın durdurulması

Programı durdurmak için Açma kapama tuşuna basınız.

Makinanın boşaltılması




Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinanın içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakınız. Bu süre içinde makinanızın kapısını aralık bırakmanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. **Bu işlem makinanızın kuruma etkinliğini arttıracaktır. üst sepetten su damlayarak yemek takımlarınızı ıslatmasını önlemek için, makinanızı boşaltmaya alt sepetten başlayınız.**

Makinanın kapatılması

Makinanızı kapatmak için kontrol lambası altında bulunan Açma Kapama tuşuna basınız. Bu durumda kontrol lambası sönecektir. Program başlatma düğmesinin konumunu değiştirmeyiniz.

Sadece ön yıkama programı kullanıldıysanız program başlatma düğmesini saat dönüş yönünde çevirerek program seçim düğmesi üzerindeki bitiş çizgisine gelene kadar getiriniz.

7. Bölüm / Bakım ve temizlik

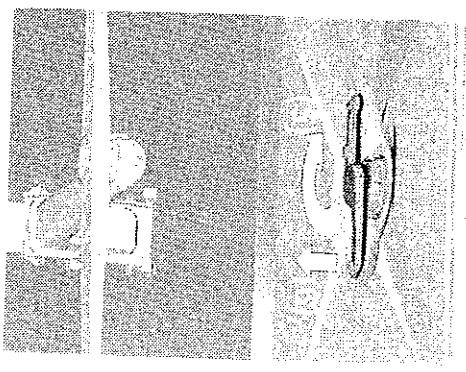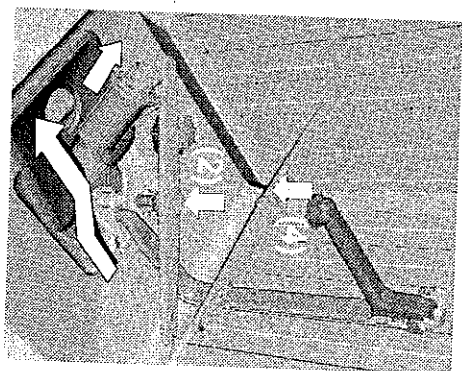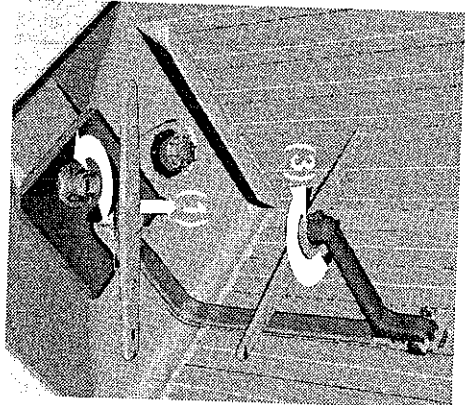

Bulaşık Makinanızın verimli çalışması için her gün süzgeçleri ve pervaneleri kontrol ediniz. Kalın ve ince süzgeçler üzerinde yemek artıkları kalıp kalmadığını kontrol ediniz. yemek artıkları kalmışsa süzgeçleri çıkarıp musluk altında temizleyiniz. Süzgeçleri yerine takarken tam olarak oturmasına dikkat ediniz. Alt , Üst ve tepe püskürtme pervane deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkarıp temizleyiniz.

Alt pervaneyi yukarı çekerek (1)

Üst ve Tepe püskürtme pervanelerinin somunlarını gevşeterek (3) (4) (5) (6) çıkarabilirsiniz.

Üst ve Tepe püskürtme pervanelerini yerine takarken somunlarını takmayı unutmayınız.