




# *Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu*

9147 YCM

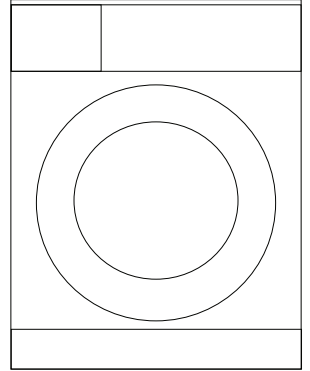





## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

### Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

|   |  |
|---|--|
|  | Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. |
|  | Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.    |
|  | Elektrik çarpmasına karşı uyarı.                         |
|  | Geri dönüştürülebilir malzeme.                           |

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



# İÇİNDEKİLER

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 Genel güvenlik talimatları</b>                          | <b>5</b> |
| 1.1 Can ve mal güvenliği                                     | 5        |
| 1.2 Çocuk güvenliği  | 6        |
| 1.3 Elektrik güvenliği                                       | 6        |
| 1.4 Sıcak yüzey güvenliği                                    | 7        |
| <b>2 Çevre talimatları</b>                                   | <b>8</b> |
| 2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması | 8        |
| 2.2 Ambalaj bilgisi  | 8        |
| <b>3 Kullanım amacı</b>                                      | <b>8</b> |
| <b>4 Ürününüz</b>  | <b>9</b> |
| 4.1 Genel görünüm  | 9        |
| 4.2 Teslimat Kapsamı   | 10       |
| 4.3 Teknik özellikler  | 11       |
| 4.4 Kurulum  | 12       |
| 4.4.1 Kurulum için doğru yer                                 | 12       |
| 4.4.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması                       | 12       |
| 4.4.3 Nakliye emniyet civatalarının çıkarılması              | 13       |
| 4.4.4 Su şebekesine bağlanması                               | 13       |
| 4.4.5 Su tahliye hortumunun gidere bağlanması                | 14       |
| 4.4.6 Ayakların ayarlanması                                  | 15       |
| 4.4.7 Elektrik bağlantısı                                    | 15       |
| 4.4.8 İlk çalıştırma   | 15       |
| 4.5 Ön hazırlık  | 16       |
| 4.5.1 Çamaşırların ayrılması                                 | 16       |
| 4.5.2 Yıkacak giysilerin hazırlanması                        | 17       |
| 4.5.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler             | 17       |
| 4.5.4 Çamaşır yükleme  | 17       |
| 4.5.5 Doğru yük kapasitesi                                   | 18       |
| 4.5.6 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı                       | 18       |
| 4.5.7 Doğru yıkama önerileri                                 | 20       |
| 4.6 Ürünün çalıştırılması                                    | 21       |
| 4.6.1 Kontrol paneli   | 21       |
| 4.6.2 Program ve tüketim tablosu                             | 22       |
| 4.6.3 Program seçimi   | 24       |
| 4.6.4 Programlar   | 24       |
| 4.6.5 Sıcaklık seçimi  | 26       |

## İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| 4.6.6 Sıkma devri seçimi -----   | 27        |
| 4.6.7 Kir seçimi-----  | 28        |
| 4.6.8 Leke Seçimi -----  | 29        |
| 4.6.9 Yardımcı fonksiyon seçimi -----                                      | 30        |
| 4.6.10 Çamaşır miktarı bilgisi ve deterjan miktarı önerisi -----           | 31        |
| 4.6.11 Bitiş Süresi -----  | 31        |
| 4.6.12 Programın başlatılması -----  | 32        |
| 4.6.13 Yükleme kapağı kilidi-----  | 32        |
| 4.6.14 Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi -----           | 33        |
| 4.6.15 Çocuk kilidi-----   | 33        |
| 4.6.16 Programın iptal edilmesi -----                                      | 34        |
| 4.6.17 Program sonu-----   | 34        |
| 4.6.18 Favori program ayarı -----  | 35        |
| 4.6.19 Ayarlar menüsüne girilmesi-----                                     | 35        |
| 4.7 Bakım ve temizlik -----  | 39        |
| 4.7.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi -----                             | 39        |
| 4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi -----                         | 39        |
| 4.7.3 Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi -----                        | 40        |
| 4.7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi-----                             | 40        |
| 4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi ----- | 41        |
| <b>5 Sorun giderme</b>   | <b>43</b> |
| <b>6 Tüketici hizmetleri</b>   | <b>48</b> |

# 1 Genel güvenlik talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Can ve mal güvenliği

- ▶ Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.
- ▶ Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
- ▶ Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- ▶ Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır. Aksi durumda su kaçağı riski vardır.
- ▶ Ürünün içinde hala su varken kesinlikle yükleme kapağını açmayın ya da filtreyi sökmeyin. Su basması ve sıcak su yüzünden yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ Kilitli yükleme kapağını zorla açmaya çalışmayın. Yıkama bittikten birkaç dakika sonra kapak açılabilir duruma gelecektir. Yükleme kapağını açmak için zorlamanız durumunda, kapak ve kilit mekanizması hasar görebilir.
- ▶ Yalnızca otomatik çamaşır makinelerine uygun deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı maddeleri kullanın.
- ▶ Tekstil ürünlerinin etiketindeki ve deterjan ambalajındaki talimatlara uyun.

## 1.2 Çocuk güvenliği


- ▶ Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- ▶ Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
- ▶ Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin. Çocukların ürüne müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanın.
- ▶ Ürünün bulunduğu odadan çıkarken yüklem kapağına kapamayı unutmayın.
- ▶ Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde yüklem kapağı veya ambalajı kapalı olarak muhafaza edin.

## 1.3 Elektrik güvenliği

- ▶ Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- ▶ Ürün, elektrik kesilip geldiğinde çalışmaya kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Programı iptal etmek istiyorsanız, "Programın iptal edilmesi" bölümüne bakın.
- ▶ Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- ▶ Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- ▶ Şebeke kablosunun fişine ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın. Her zaman bir elinizle prizi bastırıp diğer elinizle fişi tutun ve çekin.
- ▶ Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.
- ▶ Elektrik kablosu hasarlı ise tehlikeli durumları engellemek amacıyla üretici, yetkili servis veya benzeri düzeyde ehliyetli bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın belirleyeceği bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## 1.4 Sıcak yüzey güvenliği

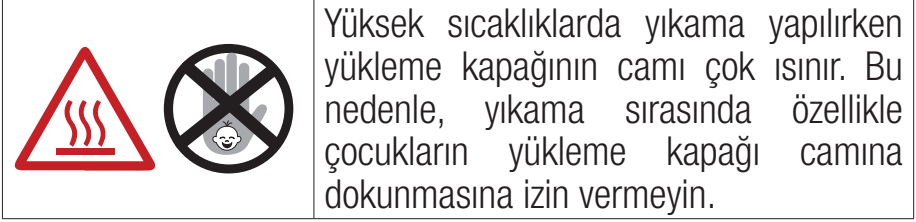

## 2 Çevre talimatları

### 2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

### 2.2 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkililerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.


## 3 Kullanım amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin yıkanması ve durulanması için kullanın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.




## 4 Ürününüz

### 4.1 Genel görünüm

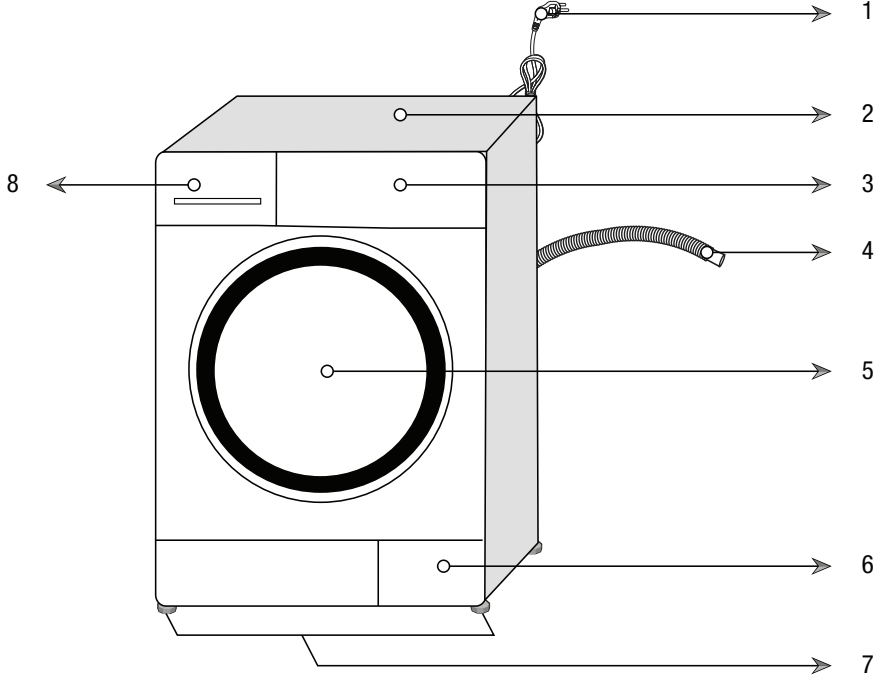

- 1- Elektrik kablosu
- 2- Üst tabla
- 3- Kontrol paneli
- 4- Su tahliye hortumu
- 5- Yükleme kapağı
- 6- Filtre kapağı
- 7- Ayarlanabilir ayaklar
- 8- Deterjan çekmeces

## 4.2 Teslimat Kapsamı

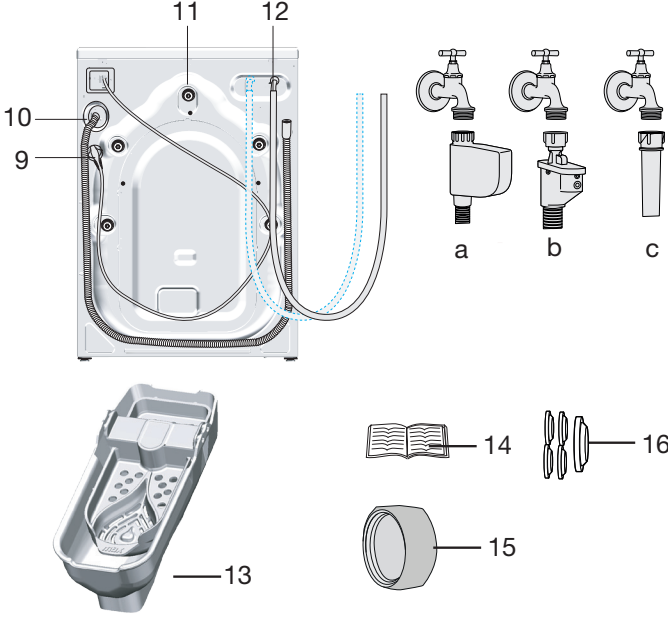

- 9- Elektrik kablosu  
10- Su tahliye hortumu  
11- Nakliye emniyet cıvataları\*  
12- Şebeke su giriş hortumu ( Şebeke hortum bağlantınızda aşağıdaki filtre tiplerinden biri kullanılmaktadır.)  
a- Elektronik su kesici  
b- Mekanik su kesici  
c- Standard tip  
13- Sıvı deterjan kabı\*\*  
14- Kullanma kılavuzu  
15- Kör tapa\*\*\*  
16- Plastik tapa grubu
- \* Ürününüzün modeline göre nakliye emniyet cıvatalarının sayısı değişebilir.  
\*\* Ürününüzün modeline göre makine ile birlikte verilebilir.  
\*\*\* Ürününüzün arkasında çift su girişi varsa verilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.

## 4.3 Teknik özellikler

| Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No.1061/2010 ile Uyumludur  |                          |
|--|--------------------------|
| Tedarikçi adı veya ticari marka  | Arçelik                  |
| Model adı  | 9147 YCM                 |
| Nominal kapasite (kg)  | 9                        |
| Enerji verim sınıfı / A+++ (En yüksek verim) ile D (En düşük verim) arası ölçekte  | A+++                     |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) <sup>(1)</sup>  | 65                       |
| Tam yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)  | 0,310                    |
| Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)  | 0,247                    |
| Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)  | 0,247                    |
| "Kapalı" modda elektrik tüketimi (W)   | 0,500                    |
| "Açık bırakma" modunda elektrik tüketimi (W)   | 0,800                    |
| Yıllık Su Tüketimi (l) <sup>(2)</sup>  | 9000                     |
| Sıkarak kurutma verimi sınıfı / A (En yüksek verim) ile G (En düşük verim) arası ölçekte   | B                        |
| Maksimum sıkma devri (dev/dak)   | 1400                     |
| Kalan nem miktarı (%)  | 53                       |
| Standart pamuklu programı <sup>(3)</sup>   | Pamuklu Eko 60°C ve 40°C |
| Tam yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)  | 260                      |
| Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)  | 220                      |
| Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının süresi (dak.)  | 220                      |
| Açık bırakma modunun süresi (dak.)   | N/A                      |
| Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları yıkama/sıkma (dB)  | 58/73                    |
| Ankastr  | Hayır                    |
| Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)   | 9                        |
| Yükseklik (cm.)  | 84                       |
| Genişlik (cm.)   | 60                       |
| Derinlik (cm.)   | 61                       |
| Net ağırlık (±4 kg.)   | 81                       |
| Tek Su giriş / Çift Su giriş   | • / -                    |
| • Mevcut   |                          |
| Elektrik bağlantısı (V / Hz.)  | 220-240 V / 50Hz         |
| Toplam akım (A)  | 10                       |
| Toplam güç (W)   | 2000-2350                |
| Ana model kodu   | 9514                     |
| <sup>(1)</sup> Tam ve kısmi yükte 60°C ve 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan enerji tüketimi ve düşük enerji modlarındaki tüketim. Gerçek enerji tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.  |                          |
| <sup>(2)</sup> Tam ve kısmi yükte 60°C ile 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan su tüketimi. Gerçek su tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.  |                          |
| <sup>(3)</sup> Etiket ve fişte yer alan bilgiler "60°C standart pamuklu programı" ve "40°C standart pamuklu programına" yönelik olup bu programlar, normal kirli pamuklu çamaşırların temizlenmesi için uygundur ve enerji ve su tüketimi bir arada düşünüldüğünde en verimli programlardır. |                          |
| Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde üretici firma tarafından değişiklik yapılabilir.   |                          |

## 4.4 Kurulum

- Ürünün kurulumu için size en yakın yetkili servise başvurun.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine itilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarıyla elektrik kablosunun katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.
- Ürünün kurulumunu ve elektrik bağlantılarını yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

### 4.4.1 Kurulum için doğru yer

- Ürünü sert , düz ve eğimsiz bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
- Çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin!
- Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayınız.
- Ürünü mobilyalarla arasında en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü basamaklı bir zemine kuracaksanız kesinlikle kenara yakın bir noktaya yerleştirmeyin.
- Ürünü herhangi bir platformun üzerine yerleştirmeyin.
- Çamaşır makinesinin üzerine Ocak, Ütü, Fırın, Isıtıcı ve benzeri ısı kaynaklarını koymayınız, ürün üzerinde kullanmayınız.


### 4.4.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması



Ambalaj takviyesini çıkarmak için ürünü arkaya doğru eğin. Kurdeleden çekerek ambalaj takviyesini çıkarın. Bu işlemi tek başınıza yapmayın.

#### 4.4.3 Nakliye emniyet civatalarının çıkarılması

- 1 Serbestçe dönene dek tüm nakliye emniyet civatalarını uygun bir anahtarla gevşetin.
- 2 Hafifçe döndürerek nakliye emniyet civatalarını sökün.
- 3 Kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetteki plastik kapakları arka paneldeki boşluklara takın.

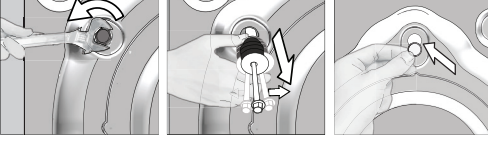

**UYARI:** Ürünü çalıştırmadan önce, nakliye emniyet civatalarını sökün! Aksi takdirde ürün hasar görecektir.



Ürünün başka bir yere taşınması gerektiğinde, ihtiyaç duyulacağı için, nakliye emniyet civatalarını güvenli bir yerde saklayın.

Nakliye emniyet civatalarını, sökme işleminin tersini uygulayarak takın.

Ürünü, nakliye emniyet civataları takılmadan kesinlikle taşımayın!

#### 4.4.4 Su şebekesine bağlanması



Ürünün çalışması için gerekli su basıncı 1-10 bar (0,1-1 MPa) arasındadır. Ürünün sağlıklı çalışabilmesi için, tam açılmış musluktan 1 dakikada 10 – 80 litre su akması gereklidir. Su basıncı daha yüksekse bir basınç düşürme valfi takın.




**UYARI:** Tek su girişli modeller sıcak su musluğuna bağlanmamalıdır. Çamaşırlar hasar görebilir ya da ürün, koruma durumuna geçerek çalışmayabilir.

**UYARI:** Yeni üründe eski ya da kullanılmış su girişi hortumlarını kullanmayın. Çamaşırlarınızda leke kalabilir.




Çift su girişli bir ürünü, tek su girişli (soğuk) olarak kullanacaksanız, ürünü çalıştırmadan önce, ürünle birlikte verilen tapayı mutlaka sıcak su girişine takın. (Beraberinde kör tapa grubu verilen ürünler için geçerlidir.)

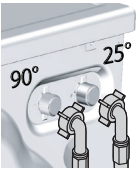

Ürünle birlikte verilen özel şebeke suyu giriş hortumlarını üründeki su girişlerine bağlayın. Kırmızı yazılı hortum (sol) (maks. 90 °C) sıcak su girişi, mavi yazılı hortum (sağ) (maks. 25 °C) ise soğuk su girişi içindir. Ürün kurulurken sıcak ve soğuk su musluklarının doğru bağlandığını kontrol edin. Yanlış bağlanırsa, çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak çıkabilir ve yıpranabilir.

- 1 Hortumun somunlarını elle iyice sıkın. Somunları sıkarken kesinlikle yardımcı alet kullanmayın.
- 2 Hortum bağlantısı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açarak, bağlantı yerlerinden su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Bir sızıntı durumunda, musluğu kapayıp somunu sökün. Contayı kontrol ederek somunu tekrar dikkatli bir şekilde sıkın. Ortaya çıkabilecek su sızıntıları ve bunun vereceği zararları önlemek için, ürünü kullanmadığınız zamanlarda muslukları kapalı tutun.

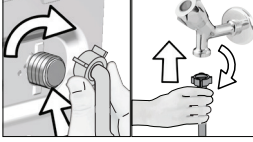


#### 4.4.5 Su tahliye hortumunun gidere bağlanması

- Su tahliye hortumunun ucunu, doğrudan kirli su tahliye giderine, lavaboya ya da küvete takın.



**UYARI:** Su tahliye hortumu, su tahliyesi sırasında yerinden çıkarsa evinizi su basacaktır. Ayrıca yüksek yıkama sıcaklıklarına bağlı yanma tehlikesi vardır! Bu tür durumları ürünün ve makinenin su alma ve tahliye işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamak için su tahliye hortumunun ucunu yerinden çıkmayacak şekilde sabitleyin.

- Su tahliye hortumunu en az 40, en çok 100 cm yüksekliğe takın.
- Su tahliye hortumunu zemin seviyesinde veya yere yakın (40 cm altında) yerleştirilip sonradan yükseltilmesi durumunda su tahliyesi zorlaşır ve çamaşırlar üründen aşırı ıslak bir şekilde çıkabilir. Bu nedenle, şekilde tarif edilen yüksekliklere uyun.

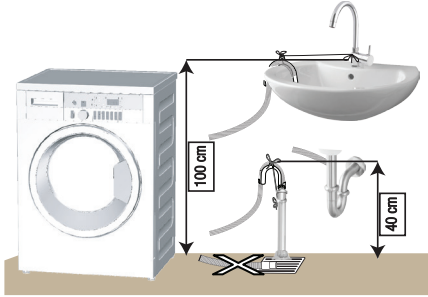

- Pis suyun tekrar ürünün içine dolmaması ve rahat tahliye edilebilmesi için hortumun ucunu pis suya daldırmayın veya gidere 15 cm'den fazla sokmayın. Uzun kalıyorsa keserek kısaltın.
- Hortumun ucunun bükülmemesine, üzerine basılmamasına ve hortumun giderle ürün arasında katlanmamasına dikkat edin.
- Hortum boyu kısa kalırsa, temin edeceğiniz orijinal uzatma hortumunu ekleyerek kullanın. Hortumun boyu 3,2 m'den uzun olamaz. Su kaçaklarını önlemek için, ek hortumla ürünün tahliye hortumu arasındaki bağlantıyı birbirinden çıkmayacak ve sızdırmayacak şekilde uygun bir kelepçeyle mutlaka sabitleyin.


#### 4.4.6 Ayakların ayarlanması



**UYARI:** Ürünün daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın. Aksi takdirde, ürün yerinden hareket edebilir, çarpma, ses ve titreşim problemlerine yol açabilir.

**UYARI:** Kilit somunlarını gevşetmek için herhangi bir alet kullanmayın. Aksi takdirde zarar görürler.

- 1 Ayakların üzerindeki kilit somunlarını elle gevşetin.
- 2 Ürün düz ve dengeli bir şekilde durana kadar ayakları ayarlayın.
- 3 Tüm kilit somunlarını yeniden elle sıkın.

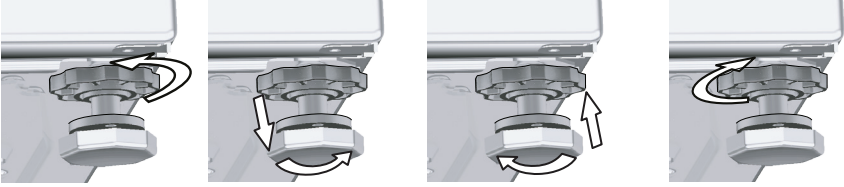

#### 4.4.7 Elektrik bağlantısı

Ürünü, 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı, ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Ürünün elektriksel bağlantı kablo altyapısı ürün gereksinimleri için yeterli ve uygun olmalıdır. Kaçak akım rölesi kullanımı tavsiye edilir.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- “4.3 Teknik özellikler” bölümünde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.



**UYARI:** Hasar görmüş elektrik kabloları Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.

#### 4.4.8 İlk çalıştırma



Ürünü kullanmaya başlamadan önce “2. Çevre talimatları” talimatları” ve “4.4 Kurulum” bölümlerindeki talimatlara uygun hazırlıkları tamamladığınızdan emin olun.

Ürünü, çamaşır yıkamaya hazırlamak için ilk çalıştırma işlemini Kazan Temizleme programıyla yapın. Ürününüzde bu program yoksa, “4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi” bölümünde tarif edilen yöntemi uygulayın.




































Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.

Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle üründe bir miktar su kalmış olabilir. Bunun ürüne hiçbir zararı yoktur.

## 4.5 Ön hazırlık

### 4.5.1 Çamaşırların ayrılması

- Çamaşırları kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığına göre ayırın.
- Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

| SEMBOLLER  |                          |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
|    | Makine Yıkama Sembolleri |    |    |    |    |   |  |   |   |  |
|  |                          | Normal yıkama   | Ütü istemez   | Hassas- Narin yıkama  | Eilde Yıkama  | Yıkamaz   | Skılmaz  |   |   |  |
| YIKAMA   | Su Dereceleri            | Maksimum  | 95°C  | 70°C  | 60°C  | 50°C  | 40°C   | 30°C  |   |  |
|  |                          | Sembol(ler)   | ••••  | •••   | ••  | •••   | ••   | •   |   |  |
|    | Kurutma Sembolleri       |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
|  |                          | Kurutucuda kurutulabilir  | Ütü istemez   | Hassas / Narin kurutma  | Kurutucuda kurutulmaz   | Kurutma yapılmaz  | Kuru temizleme yapılmaz  |   |   |  |
| KURUTMA  | Kurutma Ayarları         |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|  |                          | Herhangi bir sıcaklıkta   | Yüksek sıcaklıkta   | Orta sıcaklıkta   | Düşük sıcaklıkta  | Isı olmadan   | Asarak kurutun   | Sererek kurutun   | Islak asarak kurutun  | Gölgede sererek kurutun  |
|  | ÜTÜ                      | Ütü   |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  |                          | Kuru veya Buharlı   | Yüksek Sıcaklıkta ütülenir  | Orta Sıcaklıkta ütülenir  | Düşük Sıcaklıkta ütülenir   | Ütülenmez   | Buharsız ütülenir  |   |   |  |
|  |                          | Maksimum ısı  | 200 °C  | 150 °C  | 110 °C  |   |  |   |   |  |
|  | AĞARTICI                 |  |  |  |  |   |  |   |   |  |
|  |                          | Bütün ağartıcılar kullanılır  | Çamaşır suyu kullanılabilir   | Ağartıcı kullanılmaz  | Sadece kloruz ağartıcılar kullanılabilir  |   |  |   |   |  |



## 4.5.2 Yıkanacak giysilerin hazırlanması

- Destek teli, kemer tokası veya metal düğme gibi metal parçalara sahip çamaşırlar ürüne hasar verir. Metal parçaları çıkarın ya da çamaşırları çamaşır torbası veya bir yastık kılıfına koyarak yıkayın.
- Ceplerdeki bozuk para, kalem, ataç gibi tüm cisimleri çıkarın ve mümkünse, cepleri ters çevirip fırçalayın. Bu tür cisimler ürüne zarar verebilir veya ses problemine yol açabilir.
- Çocuk çorapları ve naylon çoraplar gibi küçük boyuttaki çamaşırları, çamaşır torbası veya yastık kılıfına koyun.
- Perdeleri sıkıştırmadan yerleştirin. Perde bağlantı elemanlarını sökün.
- Fermuarları kapayın, gevşek düğmeleri dikin, söküklere ve yırtıklara onarın.
- “Çamaşır makinesinde yıkanabilir” ya da “Elde yıkanabilir” etiketli ürünleri yalnızca uygun programlarda yıkayın.
- Renklerle beyazları birlikte yıkamayın. Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler çok boya verebilir. Bu çamaşırları ayrı yıkayın.
- Zorlu lekelerle yıkama öncesinde uygun şekilde müdahale edilmelidir. Emin değilseniz, kuru temizlemeye kontrol ettirin.
- Yalnızca çamaşır makinesinde yıkamaya uygun boyalar / renk değiştiriciler ve kireç çözücü maddeler kullanın. Ambalaj üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.
- Pantolonları ve narin çamaşırları ters yüz ederek yıkayın.
- Angora yününden üretilmiş çamaşırları yıkamadan önce birkaç saat buzdolabının dondurucu bölümünde bekletin. Bu sayede oluşacak topak miktarı azalacaktır.
- Un, kireç tozu, süt tozu vb. maddelere yoğun olarak maruz kalan çamaşırları, ürüne yerleştirmeden önce, iyice silkeleyin. Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar, ürünün iç aksamında birikerek zamanla arızaya neden olabilir.

## 4.5.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü, seçtiğiniz program için izin verilen en yüksek yük kapasitende çalıştırın; kapasitesinden fazla yüklemeyin. Bkz. “4.6.2 Program ve tüketim tablosu.”
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla deterjan kullanmayın.

## 4.5.4 Çamaşır yükleme

- 1 Yükleme kapağını açın.
- 2 Çamaşırları ürüne gevşek biçimde yerleştirin.
- 3 Yükleme kapağını, kilitleme sesini duyana kadar iterek kapayın. Giysilerin kapağa sıkışmamasına dikkat edin. Yükleme kapağı, program çalışırken kilitletlenir. Program bittikten belli bir süre sonra kapak kilidi açılır. Bunun ardından yükleme kapağını açabilirsiniz.

#### 4.5.5 Doğru yük kapasitesi

Maksimum yük kapasitesi, çamaşır tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak istediğiniz yıkama programına bağlıdır.

Ürün, içine konulan çamaşırın ağırlığına göre su miktarını kendisi ayarlar.




**UYARI:** "4.6.2 Program ve tüketim tablosu" bölümündeki bilgilere uyun. Aşırı yüklendiğinde, ürünün yıkama performansı düşecektir. Ayrıca ses ve titreşim problemleri oluşabilir.

#### 4.5.6 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı



Deterjan, yumuşatıcı, kola, kumaş boyası, çamaşır suyu ve ağartıcı, kireç çözücü kullanırken paket üzerindeki üretici talimatlarını dikkatle okuyun ve verilen dozaj değerlerine uyun. Varsa, dozaj kabını kullanın.

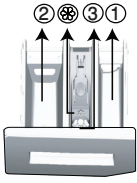

Deterjan çekmecesini üç bölmeden oluşur:

- (1) ön yıkama için
- (2) ana yıkama için
- (3) yumuşatıcı için
- (⊛) ayrıca yumuşatıcı bölmesinde sifon parçası bulunur.

#### Deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizleme maddeleri

- Yıkama programını başlatmadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.
- Yıkama programı çalışırken, deterjan çekmecesini açık bırakmayın!
- Ön yıkamasız program kullanıyorsanız, ön yıkama gözüne ("1" no'lu göz) deterjan koymayın.
- Ön yıkamalı programda ön yıkama gözüne ("1" no'lu göz) sıvı deterjan koymayın.
- Deterjan torbası ya da dozaj topu kullanıyorsanız ön yıkamalı bir program seçmeyin. Deterjan torbası ya da dozaj topunu, doğrudan ürünün içindeki çamaşırların arasına yerleştirin.
- Sıvı deterjan kullanıyorsanız, sıvı deterjan kabını ana yıkama gözüne ("2" nolu göz) yerleştirmeyi unutmayın.

#### Deterjan seçimi

Kullanılacak deterjan türü, kumaş cinsine ve rengine bağlıdır.

- Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı deterjanlar kullanın.
- Hassas çamaşırlarınızı, yalnızca hassas çamaşırlar için kullanılan özel deterjanlarla (sıvı deterjan, yün şampuanı vb.) yıkayın.
- Koyu renkli çamaşır ve yorganları yıkarken sıvı deterjan kullanmanız önerilir.
- Yünlüleri, yalnızca yünlüler için kullanılan özel bir deterjanla yıkayın.



**UYARI:** Sadece çamaşır makineleri için, özel olarak üretilmiş deterjanları kullanın.

**UYARI:** Sabun tozu kullanmayın.

## Deterjan miktarının ayarlanması

Kullanılacak çamaşır deterjanı miktarı, çamaşır miktarına, kirlilik derecesine ve suyun sertliğine bağlıdır.

- Aşırı köpük ve iyi durulamama sorunlarını engellemek, maddi tasarruf sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla, deterjan paketinin üzerindeki tavsiye edilen dozaj değerlerini aşmayın.
- Az miktarda ya da az kirli çamaşırlar için daha az deterjan kullanın.

## Yumuşatıcı kullanımı

Yumuşatıcıyı, deterjan çekmecesinin yumuşatıcı gözüne koyun.

- Yumuşatıcı gözündeki (>max<) seviye işaretini aşmayın.
- Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse, yumuşatıcı gözüne koymadan önce suyla seyreltin.




**UYARI:** Çamaşırları yumuşatma amacıyla, çamaşır makineleri için üretilen yumuşatıcılar haricinde sıvı deterjan veya temizleyici özellikli başka maddeler kullanmayın.

## Sıvı deterjan kullanımı

### Üründe sıvı deterjan kabı varsa

- Sıvı deterjan kabını "2" nolu göze yerleştirin.
- Sıvı deterjan akışkanlığını kaybetmişse, deterjan kabına koymadan önce suyla seyreltin.

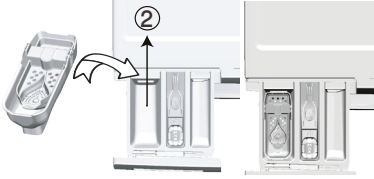

### Üründe sıvı deterjan kabı yoksa

- Ön yıkamalı bir programda, ön yıkama için sıvı deterjan kullanmayın.
- Sıvı deterjan, Gecikmeli başlatmak için "Bitiş Süresi" fonksiyonu kullanıldığında çamaşırlarınızın üzerinde leke bırakır. Bitiş Süresi özelliğini kullanacaksanız sıvı deterjan kullanmayın.

## Jel ve tablet deterjan kullanımı

- Jel deterjan akışkan kıvamındaysa ve ürününüzde özel bir sıvı deterjan kabı yoksa, jel deterjanı ilk su alma sırasında ana yıkama deterjan gözüne koyun. Ürününüzde sıvı deterjan kabı varsa, programı başlatmadan önce deterjanı bu kaba doldurun.
- Jel deterjan akışkan kıvamında değilse veya kapsüllü sıvı tablet şeklindeyse yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.
- Tablet deterjanları ana yıkama gözüne ("2" no'lu göz) veya yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.

## Kola kullanımı

- Sıvı kola, toz kola veya kumaş boyasını yumuşatıcı gözüne koyun.
- Bir yıkama programında, aynı anda yumuşatıcı ve kola kullanmayın.
- Kola kullandıktan sonra ürünün içini nemli ve temiz bir bezle silin.

## Kireç çözücü kullanımı

- Gerektiğinde, sadece çamaşır makineleri için üretilmiş kireç çözücü kullanın.

## Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımı


- Çamaşır suyunu, ön yıkamalı bir program seçerek ön yıkamanın başlangıcında ekleyin. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın. Alternatif bir uygulama olarak çamaşır suyunu, ilave durulamalı bir program seçip, ürün, birinci durulama adımında deterjan gözünden su alırken ekleyin.
- Çamaşır suyuyla deterjanı karıştırarak kullanmayın.
- Çamaşır suyu, deri tahrişine neden olacağı için az miktarda (1/2 çay bardağı - yaklaşık 50 ml) kullanın ve çamaşırları iyi bir şekilde durulayın.
- Çamaşır suyunu doğrudan çamaşırların üzerine dökmeyin.
- Renkli çamaşırlarda çamaşır suyu kullanmayın.
- Oksijen bazlı ağartıcı kullanırken düşük sıcaklıkta yıkayan bir program seçin.
- Oksijen bazlı ağartıcı, deterjanla birlikte kullanılabilir. Ancak deterjanla aynı kıvamda değilse, önce deterjan çekmecesindeki “2” nolu göze deterjanı koyun ve ürün su alırken deterjanı akıtmasını bekleyin. Makine su almaya devam ederken aynı göze ağartıcıyı ekleyin.

### 4.5.7 Doğru yıkama önerileri

|             |  | Giysiler  |  |   |  |
|-------------|--|---|--|---|--|
|             |  | Açık Renkiler ve Beyazlar   | Renkiler   | Siyah/Koyu Renkiler   | Narinler/ Yünlüler/ İpekliiler   |
|             |  | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: 40-90 °C)  | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-40 °C)  | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-40 °C)   | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-30 °C)  |
| Kir Miktarı | <b>Çok Kirli</b><br>(Çimen, kahve, meyve, kan lekeleri gibi zor lekeler.)    | Lekelere ön işlemler bulunmak veya ön yıkama yapmak gerekebilir. Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcılara hassas lekelerle kil ve toprak lekelerini temizlemek için toz deterjan kullanılması önerilir. | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcılara hassas lekelerle kil ve toprak lekelerini temizlemek için toz deterjan kullanılması önerilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır. | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.  | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |
|             | <b>Normal Kirli</b><br>(Yaka ve manşetlerdeki vücut kiri lekeleri örnektir.) | Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.  | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır.   | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |
|             | <b>Az Kirli</b><br>(Gözle görülür leke yoktur.)                              | Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.  | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır.   | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.     | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |

## 4.6 Ürünün çalıştırılması

### 4.6.1 Kontrol paneli

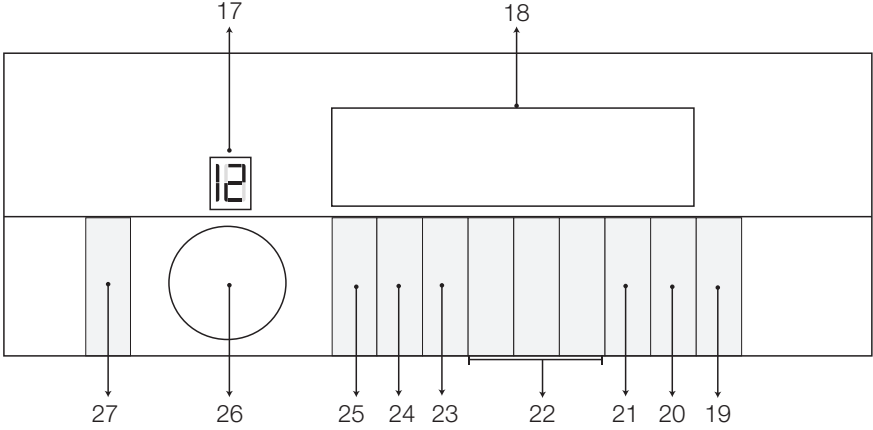

17 - Program Seçim ekranı

18 - Ekran

19 - Başla / Bekle düğmesi

20 - Bitiş Süresi Ayarlama düğmesi

21 - Favori Program düğmesi

22 - Yardımcı Fonksiyon düğmeleri

23 - Kır Seviyesi Ayar düğmesi


24 - Sıkma Devri Ayar düğmesi

25 - Sıcaklık Ayar düğmesi

26 - Program Seçim düğmesi

27 - Açma / Kapama düğmesi

### Ekran sembolleri

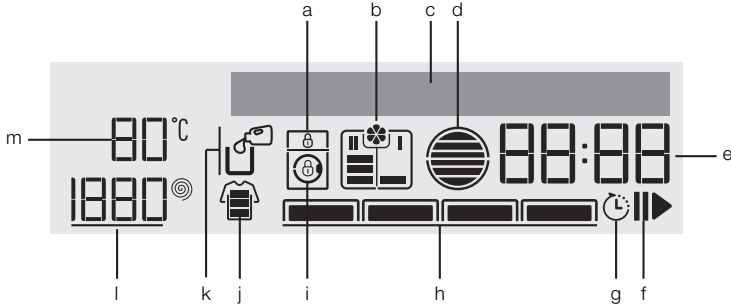

a - Çocuk Kilidi göstergesi

b - Toz deterjan sembolü

c - Ekran Bilgi Satırı

d - Yük göstergesi (önerilen yük miktarını gösterir)

e - Zaman göstergesi

f - Başla / Bekle göstergesi

g - Bitiş Süresi göstergesi

h - Yardımcı Fonksiyon göstergeleri

i - Kapı Kilidi göstergesi

j - Kirlilik Seviyesi göstergesi

k - Sıvı Deterjan Sembolü

l - Devir göstergesi

m - Sıcaklık göstergesi



Bu bölümde yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.

## 4.6.2 Program ve tüketim tablosu

| TR               |      |                |                  |                       |              |           |          |                |                                 |
|------------------|------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------------------------|
| Program          |      | Azami yük (kg) | Su tüketimi (lt) | Enerji Tüketimi (kWh) | Max Devir*** | Ön Yıkama | İlave Su | Kırısk Azaltma | Seçilebilir Sıcaklık Aralığı °C |
| Pamuklu          | 90   | 9              | 77               | 2,6                   | 1400         | •         | •        | •              | Soğuk - 90                      |
|                  | 60   | 9              | 77               | 1,78                  | 1400         | •         | •        | •              | Soğuk - 90                      |
|                  | 40   | 9              | 77               | 0,97                  | 1400         | •         | •        | •              | Soğuk - 90                      |
| Pamuklu Ekonomik | 60** | 9              | 48               | 0,31                  | 1400         |           |          |                | Soğuk - 60                      |
|                  | 60** | 4,5            | 35               | 0,25                  | 1400         |           |          |                | Soğuk - 60                      |
|                  | 40** | 4,5            | 35               | 0,25                  | 1400         |           |          |                | Soğuk - 60                      |
| Hijyen+          | 60   | 9              | 90               | 1,5                   | 1400         |           |          |                | 30-90                           |
| Sentetik         | 60   | 4              | 58               | 1,1                   | 1200         | •         | •        | •              | Soğuk - 60                      |
|                  | 40   | 4              | 58               | 0,72                  | 1200         | •         | •        | •              | Soğuk - 60                      |
| Havalandırma     | -    | 1              | 1                | 0,17                  | -            |           |          |                | -                               |
| Yünlü            | 40   | 2              | 45               | 0,31                  | 1000         |           | •        |                | Soğuk - 40                      |
| Yorgan           | 40   | -              | 70               | 0,85                  | 1000         |           | •        |                | Soğuk - 60                      |
| Otomatik Program | 40   | 9              | ****             | ****                  | 1400         | •         | •        | •              | Soğuk - 60                      |
| Leke Programı    | 60   | 8              | 70               | 1,8                   | 1400         |           |          | •              | 40-90                           |
| Gömlek           | 60   | 4              | 65               | 1,15                  | 800          | •         |          | *              | Soğuk - 60                      |
| Hızlı Günlük     | 90   | 2              | 65               | 0,75                  | 1400         |           | •        |                | Soğuk - 90                      |
|                  | 60   | 10             | 65               | 2,2                   | 1400         |           | •        |                | Soğuk - 90                      |
|                  | 30   | 10             | 65               | 1,06                  | 1400         |           | •        |                | Soğuk - 90                      |
| Hızlı 14'        | 30   | 10             | 65               | 0,28                  | 1400         |           | •        |                | 30-Soğuk                        |
| Perde            | 40   | 2              | 42               | 0,15                  | 800          | *         |          | *              | Soğuk - 40                      |
| Elde Yıkama      | 30   | 1,5            | 35               | 0,2                   | 1000         |           | •        |                | Soğuk - 30                      |

• : Seçilebilir.

\* : Otomatik olarak seçilir, iptal edilemez.

\*\* : Enerji Etiket programı (EN 60456 Ed.3)

\*\*\* : Ürünün maksimum sıkma devri daha düşükse, maksimum sıkma devrinden daha yüksek bir değer seçilemez.

\*\*\*\* : Program, ürüne koyduğunuz çamaşırın cinsini ve miktarını algılayarak su tüketimini, enerji tüketimini ve program süresini otomatik olarak ayarlar.

- : Maksimum yük için program açıklamasına bakın.

◀ \*\* "Pamuklu Ekonomik 40°C" ve "Pamuklu Ekonomik 60°C" standart programlardır. Bu programlar "40°C pamuklu standart program" ve "60°C pamuklu standart program" olarak bilinmekte olup pano üzerinde ◻  
◻<sub>40°</sub> ◻<sub>60°</sub> sembolleri ile gösterilir.



Tablodaki yardımcı fonksiyonlar, ürünün modeline göre farklılık gösterebilir.

Su ve enerji tüketimi; su basıncı, sertliği ve sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşır cinsi ve miktarına, yardımcı fonksiyon seçimine, sıkma devrine ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki tablodan farklılık gösterebilir.

Seçtiğiniz programın yıkama süresini ürünün ekranında görebilirsiniz. Ekranda görülen süreyle gerçekleşen yıkama süresi arasında küçük farkların olması normaldir.

Yardımcı fonksiyon seçim modları üretici firma tarafından değiştirilebilir. Mevcut seçim modları kaldırılabilir veya yeni seçim modları eklenebilir.

Üretici firma, tabloda yer alan programlarda ve yardımcı fonksiyonlarda değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz, ancak program aşamaları ve süreleri değişebilir.

### Sentetik programları için belirleyici değerler

|                    | Yük (kg) | Su Tüketimi (l) | Enerji Tüketimi (kW/sa) | Program Süresi (dak.) * | Kalan Nem Miktarı (%) ** |              |
|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|                    |          |                 |                         |                         | ≤ 1000 Devir             | > 1000 Devir |
| <b>Sentetik 60</b> | 4        | 58              | 1.10                    | 01:47                   | 45                       | 40           |
| <b>Sentetik 40</b> | 4        | 58              | 0.72                    | 01:37                   | 45                       | 40           |


\* Seçtiğiniz programın yıkama süresini makinenin ekranında görebilirsiniz. Ekranda görülen süre ile gerçek yıkama süresi arasında küçük farklılıkların olması normaldir.

\*\* Kalan nem içeriği değerleri, seçilen devir hızına göre farklılık gösterebilir.

### Pano Sembolleri

|           |           |                 |                |              |            |                  |              |              |             |       |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|           |           |                 |                |              |            |                  |              |              |             |       |
| Sıkma     | Ön Yıkama | Kırışık Azaltma | İlave durulama | Durulama     | Sıcaklık   | Zaman Geciktirme | Çocuk Kilidi | Açma/Kapatma | Başla Bekle | Soğuk |
|           |           |                 |                |              |            |                  |              |              |             |       |
| Sıkma yok | İlave su  | Hızlı yıkama    | Gece Modu      | Suda bırakma | Kır seçimi | Favori           | Homewhiz     |              |             |       |

## 4.6.3 Program seçimi

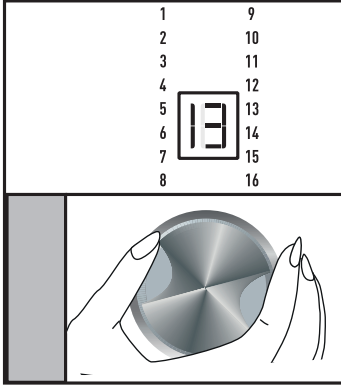

- 1 “Program ve tüketim tablosu”na bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kir seviyesine uygun programı belirleyin.



Programlar, kumaş cinsine uygun en yüksek sikma devriyle sınırlandırılmıştır.

Kullanacağınız programı seçerken daima kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığını dikkate alın.

Her zaman uygun olan en düşük sıcaklık derecesini seçin. Daha yüksek sıcaklık, daha yüksek elektrik tüketimi anlamına gelir.

- 2 **Program Seçim** düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

## 4.6.4 Programlar

### • Pamuklu Ekonomik

Normal kirlî, dayanıklı pamuklu ve keten çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Bu program, diğer tüm yıkama programlarına göre daha uzun sürede yıkanmasına rağmen yüksek enerji ve su tasarrufu sağlar. Gerçek su sıcaklığı, belirtilen yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Daha az miktarlarda çamaşır yıkarken (örn. ½ kapasite veya daha az) aşamalarındaki program süresi otomatik olarak kısalabilir. Bu durumda enerji ve su tüketimi daha da azalarak daha ekonomik bir yıkama yapılır. Bu program, kalan süre göstergesine sahip belli modellerde bulunmaktadır.

### • Pamuklu

Pamuklu çamaşırlarınızı (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) yıkamak için kullanın. Çamaşırlarınız, yoğun yıkama hareketiyle yıkanır ve yıkama süresi uzundur.

### • Sentetik

Sentetik çamaşırlarınızı (gömlek, bluz, sentetik / pamuklu karışımı vb.) yıkamak için kullanın. Pamuklu programına göre daha hafif yıkama hareketiyle ve daha kısa sürede yıkama yapar.

Perde ve tüller için, ön yıkama ve kırışık azaltma fonksiyonları seçilmiş olarak Sentetik 40°C programını kullanmanız önerilir. Delikli yapıları nedeniyle çok köpürdüğünden tülleri, ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın.

### • Yünlü

Yünlü çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı seçin. Yünlüler için uygun bir deterjan kullanın.



APPAREL CARE

“Bu makinenin yün yıkama programı, giysi üzerindeki “elde yıkayınız” etiketi taşıyan ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak yıkanması koşuluyla, makinede yıkanabilir yünlü ürünlerin yıkanması için The Woolmark Company tarafından onaylanmıştır. Kurutma ve diğer çamaşır yıkama talimatları için giysi bakım etiketini okuyunuz.”

Woolmark ticari markası Birleşik Krallık, İrlanda, Hong Kong ve Hindistan’da bir kalite onay (certification trade mark) ticari markasıdır.



## • Elde Yıkama

Makinede yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması önerilen yünlü / hassas çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çok yumuşak yıkama hareketiyle çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkar.

## • Hijyen+

Bebek çamaşırları ve alerjisi olan kişilerin çamaşırları için kullanın. Daha uzun ısıtma süresi ve ilave bir durulama sayesinde yüksek hijyen sağlanır.

Hijyen+ 60°C programı, İngiltere'deki "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) kuruluşu tarafından test edilip onaylanmıştır.



Allergy UK, The British Allergy Foundation'ın (İngiliz Alerji Vakfı) faaliyet adıdır. Onay Damgası alerjiyle ilgili bilgi arayan kişilere yol göstermek amacıyla oluşturulmuş olup bu damgayı taşıyan ürünün alerjisi olan kişilerin bulunduğu ortamdaki alerjenleri kısıtladığını / azalttığını / uzaklaştırdığını veya alerjen içeriğini ciddi ölçüde azalttığını belirtir. Kullanıcılara, ürünün bilimsel olarak test edildiği veya ölçülebilir sonuçlarla gözden geçirildiği güvencesini vermesi amaçlanmıştır.

## • Yorgan

Bu programı, makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganlarınızı yıkamak için kullanın. Makineye ve yorgana zarar vermemek için yorganı doğru yüklediğinizden emin olun. Makineye yüklemeyen önce yorgan üzerindeki nevesimi çıkarın. Yorganı ikiye katlandıktan sonra makineye yükleyin. Yorganın makine içinde körükle mümkün olduğu kadar temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.



1 adet çift kişilik elyaf yorgandan (200x200 cm) fazlasını yüklemeyin.

Pamuklu malzeme içeren yorgan, yastık vb. eşyalarınızı yıkamayın.



**UYARI:** Yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk vb. eşyalarınızı makinanızda yıkamayın. Makinenizde kalıcı hasar meydana gelir.

## • Sıkma+Pompa

Makinenin içindeki suyu tahliye etmek için kullanın.

## • Durulama

Bu programı, durulamayı ya da kolalamayı ayrı yapmak istediğinizde kullanın.

## • Havalandırma

Üzerinde leke ve kir bulunmayan çok az miktarda kuru pamuklu, sentetik veya karma çamaşırın kırışıklığının ve ütülenme süresinin azaltılması amacıyla bu programı kullanın.



Seçilen program için belirtilmiş kapasitenin yarısı kadar çamaşır yükleyin.

Bu programı kullanırken, buhar üreticinin çalışması sırasında suyun kaynaması kaynaklı sesler duyulabilir, normaldir.

## • Perde

Bu programı, tül ve perdelerinizi yıkamak için kullanın. Özel sıkma profili sayesinde tül ve perdelerin daha az kırışmasını sağlar.



Delikli yapıları nedeniyle çok köpürdüğünden tülleri, ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın.

Bu programda perdeler için üretilen özel deterjanları kullanmanız önerilir.

## • Gömlek

Pamuklu, sentetik ve sentetik karışımı gömleklerinizi bir arada yıkamak için kullanın.

## • Hızlı 14

Çok az kirli ve lekesez pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın.

## • Hızlı Günlük

Çok az kirli ve lekesez pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın.

## • Otomatik Program

Sık yıkanabilir pamuklu, sentetik veya karma (pamuklu+sentetik) çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Program, makineye koyduğunuz çamaşırın cinsini ve miktarını algılayarak su tüketimini ve program süresini otomatik olarak ayarlar.




**UYARI:** Yünlü ve hassas çamaşırlarınızı bu programda yıkamayın.

Sıcaklık göstergesinde görünen sıcaklık giysinin etiket uyarılarına uygun değilse, uygun bir sıcaklık seçin.

Otomatik programda kir seviyesine ve çamaşır cinsine bağlı olarak yıkama yapılan en yüksek sıcaklık 60°C'dir. Çok kirli beyaz çamaşırlar ve zor çıkan lekelerde (yaka kiri, çorap kiri, ter lekesi vb.) yıkama performansı istenen düzeyde olmayabilir. Bu durumda, 50-60°C sıcaklık seçimiyle ön yıkamalı Pamuklu programı tavsiye edilir.

Otomatik programda bir çok giysi türü doğru algılanarak güvenli şekilde yıkanır.

## 4.6.5 Sıcaklık seçimi

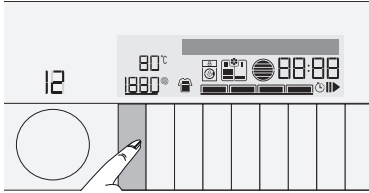

Yeni bir program seçildiğinde, sıcaklık göstergesinde seçilen program için önerilen sıcaklık değeri görünür. Önerilen sıcaklık değeri, seçilen program için seçilebilecek maksimum sıcaklık olmayabilir.

Sıcaklığı değiştirmek için, **Sıcaklık Ayar** düğmesine basın. Sıcaklık 10 °C kademelerle azalır.



Sıcaklık ayar düğmesi, sadece sıcaklığı azaltan yönde fonksiyon görmektedir.



Son olarak soğuk seçeneğini gösteren "--" sembolü görüntülenir. Ekranda "Soğuk yıkama" ibaresi görüntülenir.



Sıcaklık ayarına izin verilmeyen programlarda "--" sembolü görüntülenir. Sıcaklık Ayar düğmesine bastığınızda ekranda "Ayarlanamaz" uyarısı görüntülenir.

Sıcaklığı, yıkama başladıktan sonra, yıkama için uygun olan zamana kadar değiştirebilirsiniz.




Soğuk seçeneğine geldikten sonra Sıcaklık Ayar düğmesine tekrar basarsanız seçtiğiniz program için belirlenmiş maksimum sıcaklık görüntülenir. Sıcaklığı azaltmak için tekrar Sıcaklık Ayar düğmesine basın.

## 4.6.6 Sıkma devri seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, **Sıkma Devri** göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen sıkma devri görünür.



Önerilen devir değeri, seçilen program için seçilebilecek maksimum devir olmayabilir.

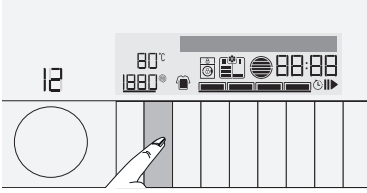

Sıkma devrini değiştirmek için **Sıkma Devri Ayar** düğmesine basın. Sıkma devri kademelerle azalır. Daha sonra ekranda, ürünün modeline bağlı olarak "Suda bırakma" ve "Sıkma yok" seçenekleri görünür.



Sıkma devri ayar düğmesi, sadece sıkma devrini azaltan yönde fonksiyon görmektedir.

Suda Bırakma seçeneği "I\_ \_I" sembolüyle, Sıkma Yok seçeneği ise " \_ \_ " sembolüyle gösterilir.

Çamaşırlarınızı program bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için **Suda Bırakma** fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon ile çamaşırlarınız son durulama suyunda bekletilir.

Suda Bırakma fonksiyonundan sonra sıkma yapmak isterseniz:

- **Sıkma devrini** ayarlayın.

- **Başla / Bekle** düğmesine basın. Program devam eder. Makine, suyu tahliye ederek sıkma yapar.

Program sonunda sıkma yapmadan suyun tahliye edilmesini istiyorsanız **Sıkma Yok** fonksiyonunu kullanın.



Devir ayarına izin verilmeyen programlarda " - - " sembolü görüntülenir. Sıkma Devri Ayar düğmesine bastığınızda ekranda "Ayarlanamaz" uyarısı görüntülenir.

Sıkma devrini, yıkama başladıktan sonra da değiştirebilirsiniz.



## Suda bırakma

Ürünü program bitiminden hemen sonra boşaltmayacaksanız, çamaşırlarınızın susuz ortamda buruşmalarını önlemek için suda bırakma özelliğiyle onları son durulama suyunda bekletebilirsiniz. Bu işlemde sonra çamaşırlarınızı sıkmadan suyu tahliye etmek istiyorsanız, Başla / Bekle düğmesine basın. Program devam eder ve su tahliye edilerek program tamamlanır.

Suda bıraktığınız çamaşırları sıkmaq istiyorsanız, Sıkma devrini ayarlayın ve Başla / Bekle düğmesine basın.

Program devam eder. Su tahliye edilerek çamaşırlar sıkılır ve program sonlanır.

### 4.6.7 Kir seçimi

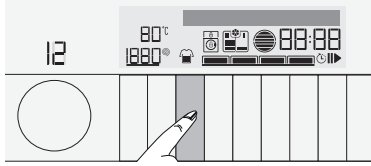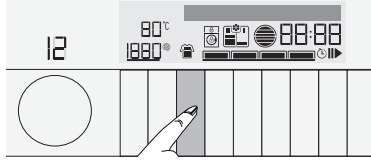

Yeni bir program seçildiğinde, kir göstergesinde seçilen programla yıkanması önerilen çamaşır kirlilik seviyesi görünür. Kir seviyesini değiştirmek için, Kir Seviyesi Ayar düğmesine basın.




Kir seviyesi ayar düğmesi, sadece kir seviyesini arttırma yönünde fonksiyon görür.

Tek çizgi “az kirli çamaşır”, iki çizgi “orta kirli çamaşır”, üç çizgi “çok kirli çamaşır” anlamına gelir.



Seçilen programda yıkanması uygun olmayan bir kir seviyesi seçilmek istenirse ekranda “Ayarlanamaz” uyarısı görüntülenir.


## 4.6.8 Leke Seçimi

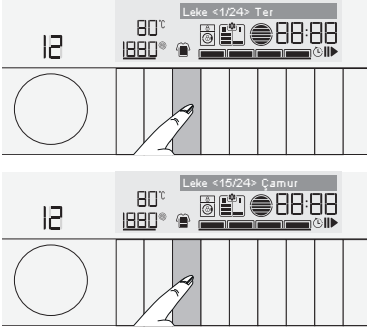

Makinenizde farklı tipte lekelerin en etkin şekilde temizlenmesini sağlayan özel bir leke programı bulunmaktadır. Bu programda renk vermeyen dayanıklı pamuklu çamaşırlarınızı yıkayın, hassas ve renk verebilecek giysi ve çamaşırları kesinlikle yıkamayın. Yıkama yapmadan önce çamaşırın giysi etiketini mutlaka kontrol ediniz (Yüksek sıcaklıkta ve uzun süre yıkamaya elverişli pamuklu gömlek, pantolon, şort, t-şört; bebek çamaşırları, pijama, yemek önlüğü, masa örtüsü, çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, banyo-plaj havlusu, yemek havlusu; çorap, pamuklu iç çamaşırı vb. giysiler önerilir) Otomatik leke programında aşağıda belirtilen 24 farklı leke tipi arasından seçim yapabilirsiniz. Seçilen lekenin türüne bağlı olarak suda bastırma süresi, yıkama ritmi, yıkama ve durulama süresi değiştirilmiş özel bir program çalıştırılır.

Lekelerin ekranda görülme sırası (soldan sağa) aşağıdaki gibidir:

| Ter          | Yaka kırı | Çay         | Kahve         | Yemek    | Meyve suyu | Ketçap | Mayonez |
|--------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|--------|---------|
| Salata sosu  | Makyaj    | Kan         | Kırmızı şarap | Çikolata | Puding     | Çamur  | Çimen   |
| Bebek maması | Yumurta   | Makine yağı | Kola          | Tereyağı | Reçel      | Köri   | Kömür   |

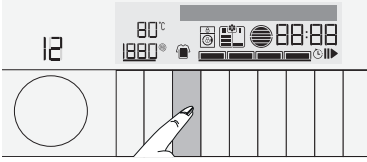


- leke programını seçin.
- Kir Seviyesi Ayar Düğmesine basarak Temizlemek istediğiniz leke tipini seçin.
- Çamaşırın giysi etiketini dikkatlice okuyarak uygun sıcaklık ve devir seçimi yaptığınızdan emin olun.
- Otomatik leke programında kırıksız azaltma ve suda bırakma dışında yardımcı fonksiyon seçimi yapılamaz.

### Leke Çıkarma için Genel İp Uçları

- Lekeli çamaşırı bekletmeyin, leke taze iken leke tipine uygun olarak önerilen ön işlem uygulayın.
- Sıvı veya toz kıvamlı özel bir leke çıkarıcı, sıvı deterjan veya sulandırılarak macun haline getirilmiş çok az miktarda toz deterjan kullanarak lekeye ön işlem uygulayın.
- Tipinden emin olmadığınız lekeler için ön işlem yaparken soğuk su kullanmanız önerilir.
- Lekeye ön işlem yapmadan önce mutlaka giysi etiketini dikkatlice okuyarak kumaşa zarar verebilecek bir durum olup olmadığını öğrenin.
- Kullanılan özel leke çıkarıcı kumaşın renginde bozulmaya neden olabilir, bunu anlamak için çok az miktarda leke çıkarıcıyı kumaşın görünmeyen bir yerinde (örneğin iç kısımdaki dikiş yerlerinde) önceden deneyin.
- Lekeye uyguladığınız ön işlem bittikten sonra çamaşırı iyice durulayıp normal olarak makinede yıkayın.

## 4.6.9 Yardımcı fonksiyon seçimi

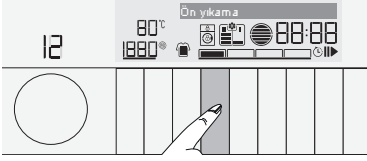

Programı başlatmadan önce istediğiniz yardımcı fonksiyonları seçin. Bir program seçildiğinde o programla birlikte seçilebilecek yardımcı fonksiyonların çerçevesi yanar. Yardımcı fonksiyon seçildiğinde ise iç alan da yanmaya başlar ve ekran bilgi satırında “3” saniye boyunca seçilen yardımcı fonksiyonun ismi görüntülenir.



Ayarladığınız programla birlikte seçilmesine izin verilmeyen yardımcı fonksiyonların çerçevesi yanmaz. Bu yardımcı fonksiyonların düğmesine bastığınızda ekranda 3 saniye boyunca “Ayarlanamaz” uyarısı görüntülenir.

Ayrıca yıkama başladıktan sonra çalışmakta olan programa uygun yardımcı fonksiyonların çerçeveleri yanık kalır. Çerçevesi yanık olan yardımcı fonksiyonları seçebilir veya iptal edebilirsiniz. Yıkama sırasında yardımcı fonksiyonun seçilemeyeceği bir aşamaya gelmişse, yardımcı fonksiyonun çerçevesi söner.



Bazı fonksiyonlar birlikte seçilemez. Ürünü çalıştırmadan önce ilk seçilen yardımcı fonksiyonla uyumsuz bir yardımcı fonksiyon seçilirse, ilk seçilen fonksiyon iptal olur ve son seçilen yardımcı fonksiyon seçili kalır. Örneğin, önce İlave Durulama seçilir ardından Hızlı Yıkama seçilmek istenirse, İlave Durulama iptal olur, Hızlı Yıkama geçerli kalır.

Programa uygun olmayan yardımcı fonksiyon seçilemez. (Bkz. “4.6.3 Program ve tüketim tablosu”)

Bazı programların mutlaka birlikte çalışması gereken yardımcı fonksiyonlar vardır. Bunlar iptal edilemez. Yardımcı fonksiyonun çerçevesi yanmaz, sadece iç alan yanar.

### • Ön Yıkama

Ön Yıkama yalnızca çok kirli çamaşırlar için gereklidir. Ön Yıkama kullanmadığınız takdirde enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlarsınız.

### • İlave Su

Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik ve Yünlü programlarında çamaşırlarınızı, bol suyla yıkama ve durulamaya olanak sağlar. Bu fonksiyonu kolayca kırışan narin çamaşırlar için kullanın.




Bu fonksiyonu seçtiğinizde, ürüne program tablosunda belirtilen azami yük miktarının en çok yarısı kadar çamaşır yükleyin.

### • Kırışık Azaltma

Bu fonksiyon, çamaşırların yıkanırken daha az kırışmasını sağlar. Kırışmayı önlemek için kazan dönme hareketleri azaltılır ve sıkma devri sınırlanır. Bunlara ek olarak, yıkama daha yüksek bir su seviyesinde gerçekleştirilir.

## 4.6.10 Çamaşır miktarı bilgisi ve deterjan miktarı önerisi

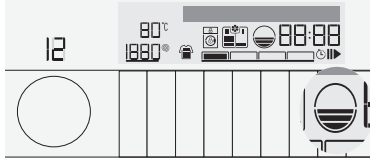

Yükleme kapağı açıkken, makineye konan çamaşırın miktarı ölçülür ve Yük göstergesinde bilgi verilir.

Kapak kapandığında, gösterilen bilgi kaybolur.



Seçilen programa, seçilen kir seviyesine ve makineye konan çamaşır miktarına bağlı olarak Deterjan göstergesinde, önerilen deterjan miktarı görüntülenir.

Bir çizgi, makinenz ile birlikte verilen bir ölçek kabı dolusu toz deterjana denk gelmektedir.

Sıvı deterjan kullanıyorsanız, kir seviyesine göre deterjan üreticisinin önerdiği miktarlara uyun.



### YÜK SENSÖRÜ:

Yük sensörü bazı modellerde bulunur, ürününüzde olmayabilir. Yük sensörsüz olan üründe yük miktarı ölçülmez, ekranda o program için önerilen çamaşır yük miktarı gösterilir. Ekranda; Pamuklu programı ve benzer programlar için (tam yük) sembolü (●), sentetik programı ve benzer programlar için (yarım yük) sembolü (◐), yünlül programı ve benzer programlar için (az yük) sembolü (◑), gösterilir.

### Süre ekranı

Program çalışırken, programın tamamlanması için kalan süre ekranda "01:30" şeklinde saat ve dakika olarak görüntülenir.




Program süresi; su basıncı, sertliği ve sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşır cinsi ve miktarına, yardımcı fonksiyon seçimine ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak "Program ve tüketim tablosu"ndaki değerlerden farklılık gösterebilir.

## 4.6.11 Bitiş Süresi



Bitiş Süresi fonksiyonuyla program başlangıcı 24 saate kadar ertelenebilir. Bitiş Süresi düğmesine basıldıktan sonra ekranda görünen süre programın tahmini bitiş süresidir. Bitiş süresi ayarı yapıldıysa Bitiş Süresi göstergesi yanar. Ekranda "Gecikme Ayarı" ibaresi görüntülenir.

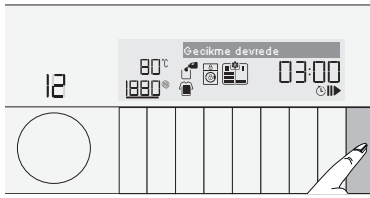

Bitiş Süresi fonksiyonunun etkinleşmesi ve belirlenen sürede programın bitmesi için, süre ayarından sonra mutlaka Başla göstergesi yanmaya başlar.

Bitiş Süresi fonksiyonunu iptal etmek isterseniz, Bitiş Süresi göstergesi sönene kadar Bitiş Süresi düğmesine basın ya da Açma / Kapama düğmesine basarak makineyi kapayıp açın.



Bitiş Süresi fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde sıvı deterjan kullanmayın! Çamaşırlarda leke kalması riski vardır.

- 1 Yükleme kapağını açın, çamaşırları yerleştirin ve deterjan vb. ekleyin.
- 2 Yıkama programını, sıcaklığını, sıkma devrini ve gerekirse yardımcı fonksiyonları seçin.
- 3 **Bitiş Süresi** düğmesine basarak istediğiniz bitiş süresini ayarlayın. **Bitiş Süresi** göstergesi yanar.
- 4 **Başla / Bekle** düğmesine basın. Süre geri saymaya başlar. Görüntülenen bitiş süresinin ortasındaki “.” yanıp sönmeye başlar.




**Bitiş Süresi** geri sayımı boyunca makineye çamaşır ilave edilebilir. Geri sayım işleminin sonunda Bitiş Süresi göstergesi söner, yıkama başlar ve seçili programın süresi görüntülenir.

**Bitiş Süresi** seçimi yapıldığında, ekranda görülen süre, bitiş süresi artı seçilen programın süresidir.

#### 4.6.12 Programın başlatılması


- 1 **Başla / Bekle** düğmesine basarak programı başlatın.



- 2 Başla göstergesi yanarak programın başladığını gösterir. Ekranda “3” saniye boyunca “Program Başlıyor” ibaresi görüntülenir.
- 3 Yükleme kapağı kilitlenir. Kilitlenirken ekranda “Kapak kilitleniyor” ibaresi görüntülenir.
- 4 Programın hangi işlemi yaptığı ekranda gösterilir.



#### 4.6.13 Yükleme kapağı kilidi

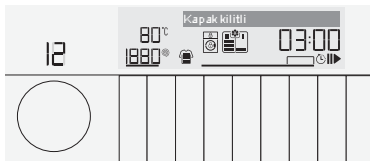

Makinenin yükleme kapağında, su seviyesinin uygun olmadığı durumlarda kapağın açılmasını önleyen bir kilit sistemi bulunmaktadır. Yükleme kapağı kilitliken ekranda “Kapak kilitli” uyarısı görüntülenir. Bu sırada Kilit göstergesi görünür.




## 4.6.14 Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi

### Program başladıktan sonra çamaşır ekleme:



Başla / Bekle düğmesine basıldığında makine içindeki su seviyesi uygunsa ekranda “Kapak açılıyor” ibaresi görüntülenir.

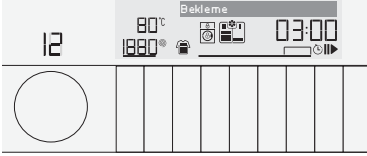

Başla / Bekle düğmesine basıldığında makine içindeki su seviyesi uygun değilse ekranda yükleme kapağının kilitli olduğu gösterilir.

Makinenin bekleme durumuna alınması:

Başla / Bekle düğmesine basarak makineyi bekleme durumuna alın. Başla göstergesi sönerken Bekle göstergesi yanar ve ekranda “Bekleme” ibaresi görüntülenir.

### Program başladıktan sonra programın değiştirilmesi:

Program çalışırken program değiştirilmesine izin verilmez.

Program çalışırken **Program Seçim** düğmesi döndürüldüğünde ekranda “Beklemeye alın” uyarısı görüntülenir.

Çalışan programı beklemeye aldıktan sonra yeni program seçebilirsiniz.



Seçtiğiniz yeni program baştan başlar.

### Yardımcı fonksiyon, devir ve sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi

Çalışmakta olan programın geldiği adıma bağlı olarak yardımcı fonksiyonları iptal edebilir veya seçebilirsiniz. Bkz. “Yardımcı fonksiyon seçimi”.

Ayrıca devir ve sıcaklık ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Devir seçimi” ve “Sıcaklık seçimi”.



Makinenin içindeki su sıcaklığı yüksek veya su seviyesi yükleme kapağı hizasının üzerinde ise yükleme kapağı açılmayacaktır.

## 4.6.15 Çocuk kilidi

Çocuk kilidi özelliğiyle, çocukların makineyle oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.



Çocuk kilidi devredeyken **Açma / Kapama** düğmesiyle makineyi kapayıp açabilirsiniz. Bu durumda makineniz, çocuk kilidi devrede olacak şekilde programa kaldığı yerden devam eder.

Çocuk kilidi devredeyken, düğmelere basıldığında sesli ikaz verir. üst üste beş kere düğmelere basılırsa sesli ikaz uyarısı yapılmamaktadır. Sadece ekranda uyarı yazısı verilmeye devam etmektedir.

## Çocuk kilidini etkinleştirmek için:



1. Yardımcı Fonksiyon düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun. Ekranda “Çocuk Kilidi: 3ıı-2ıı-1ıı ” şeklindeki geri sayımın ardından “Çocuk Kilidi: Açık” ibaresi görüntülenir. Bu uyarı görüntülediğinde 1. Yardımcı Fonksiyon düğmesine basmayı bırakabilirsiniz.




Çocuk kilidi devredeyken herhangi bir düğmeye basıldığında ekranda “Çocuk Kilidi Açık” ibaresi görüntülenir.

## Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:



1. Yardımcı Fonksiyon düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun. Ekranda “Çocuk Kilidi: 3ıı-2ıı-1ıı ” şeklindeki geri sayımın ardından “Çocuk Kilidi: Kapalı” ibaresi görüntülenir ve Çocuk kilidi göstergesi yanar.


## 4.6.16 Programın iptal edilmesi

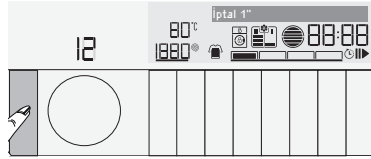

Makine kapanıp açıldığında program iptal edilir. Açma / Kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ekrandaki “İptal: 3ıı-2ıı-1ıı ” şeklindeki geri sayımın ardından makine kapanır.



Çocuk kilidi devredeyken Açma / Kapama düğmesine basılırsa, program iptal edilmez. Öncelikle çocuk kilidinin iptal edilmesi gerekir. Ekranda “Bekleme 3ıı-2ıı-1ıı ” şeklinde geri sayım görüntülenir.

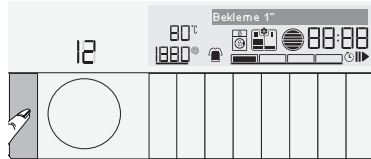

Programı iptal ettikten sonra yükleme kapağını açmanız gerekiyor fakat makinedeki su seviyesi kapak hizasının üzerinde olduğu için kapak açılmıyorsa, Program Seçim düğmesini Pompa+Sıkma programına getirip makinedeki suyu tahliye edin

## 4.6.17 Program sonu

Program tamamlandığında ekranda “Çamaşırları çıkarın” ibaresi görüntülenir.

10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa makine bekleme moduna girer. Ekran ve tüm göstergeler kapanır.


Makine bekleme modundayken herhangi bir düğmeye basarsanız ya da **Program Seçim** düğmesini çevirirseniz tamamlanan program adımları görüntülenir.

#### 4.6.18 Favori program ayarı

Sık kullandığınız programı ve diğer ayarları kaydederek Favori programınızı oluşturabilirsiniz. Sürekli yıkadığınız çamaşırlar için aynı ayarları hızlıca seçmek istediğinizde bu fonksiyonu kullanın.

Favori program, siz yeni bir favori program ayarı yapana kadar fabrikada ayarlı değerlerde kalacaktır.

##### Yeni bir Favori program kaydetmek için:

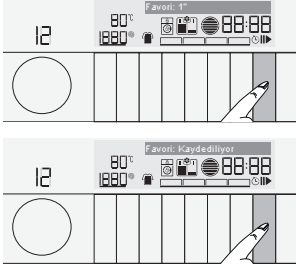


- 1 Hafıza program ayarına izin verilen programda istenilen sıcaklık, devir ve yardımcı fonksiyonu seçin.
- 2 **Favori** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 3 Ekranda "Favori: 311-211-111" "Favori: Kaydediliyor" şeklinde geri sayım görüntülenir.



Kaydetme işlemi başarısız olursa ekranda "Favori: Kaydedilmedi" uyarısı görüntülenir.


##### Favori programı seçmek için:

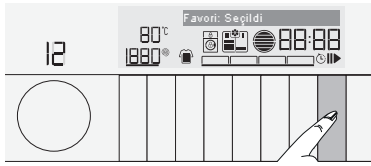

- 1 Favori düğmesine basın. Ekranda "Favori: seçildi" ibaresi görüntülenir.
- 2 Favori olarak kaydedilmiş program ve diğer ayarlar görüntülenir.
- 3 Başla / Bekle düğmesine basarak Favori programınızı başlatın.

#### 4.6.19 Ayarlar menüsüne girilmesi

##### Ayarlar menüsünde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

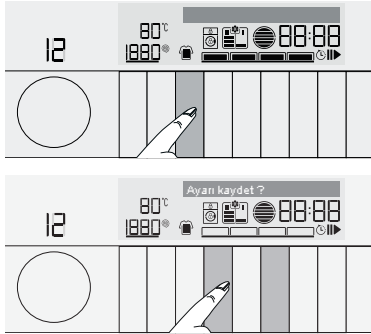


- Dil seçiminin değiştirilmesi,
- Ekran parlaklık ayarının değiştirilmesi,
- Ses seviyesinin değiştirilmesi,
- Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi.



Ayarlar menüsüne girmek için Kir Seviyesi Ayar düğmesine 3 saniye basılı tutun. , 'Ses seviyesi' menüsü görüntülenir.

Menülerde gezinmek için 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerini kullanın.

## Dil seçiminin değiştirilmesi

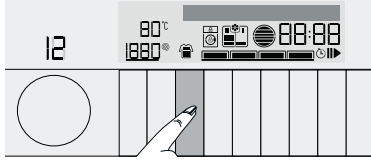


- 1 Kir Seviyesi Ayar düğmesine 3 saniye basılı tutularak Ayarlar menüsüne girin. 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerini kullanarak "Dil" seçim menüsüne girin.

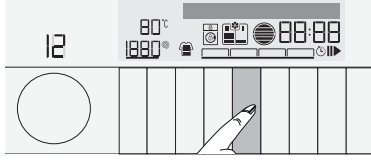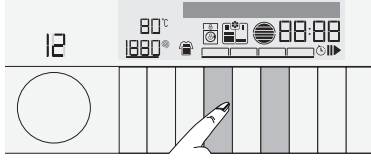

- 2 Dil seçim menüsünde istediğiniz dil ekranda görüntülenene kadar 2. yardımcı fonksiyon tuşuna basın.




- 3 İsteddiğiniz dil görüntülediğinde 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerinden birine basın. "Ayarı kaydet?" sorusu görüntülenir.

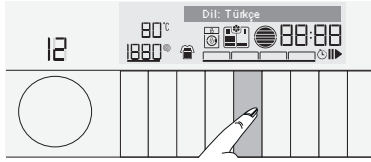


- 4 İkinci yardımcı fonksiyon tuşuna basıldığında ayarlar kaydedilir.


## Ekran parlaklık ayarının değiştirilmesi

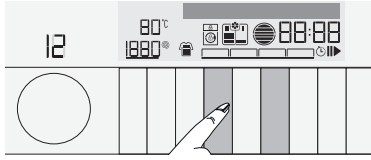

- 1 Kir Seviyesi Ayar düğmesine 3 saniye basılı tutularak Ayarlar menüsüne girin. 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerini kullanarak "Parlaklık" menüsüne girin.

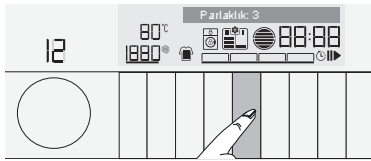


- 2 Parlaklık menüsünde istediğiniz parlaklık seçeneği ekranda görüntülenene kadar 2. yardımcı fonksiyon tuşuna basın.

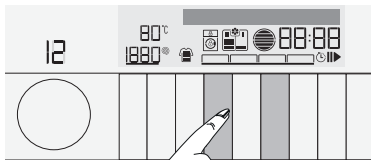






- 3 İsteddiğiniz parlaklık seviyesi görüntülediğinde 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerinden birine basın. İsteddiğiniz parlaklık seviyesi kaydedilecektir.

## Ses seviyesinin deęiřtirilmesi

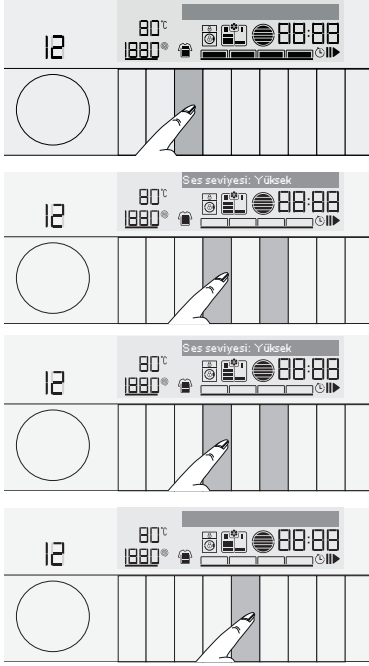

- 1 Kir Seviyesi Ayar düęmesine 3 saniye basılı tutarak Ayarlar menüsüne girin. 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düęmelerini kullanarak "Ses Seviyesi" menüsünü açın.
- 2 Ses seviyesi seçimi Yüksek ya da Düşük olabilir. Menü, daha önce hangi seviye ayarlanmışsa o seviye ile açılır. İstenilen seviye görünene kadar 2. yardımcı fonksiyon tuşuna basın. İstedığınız ses seviyesi kaydedilecektir.

## Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

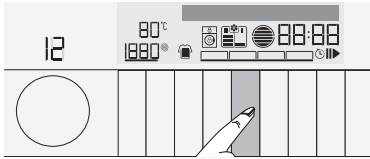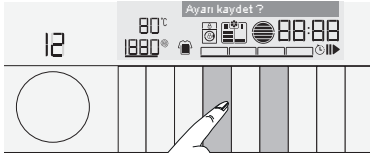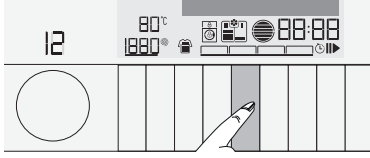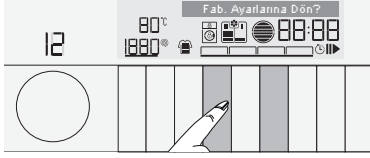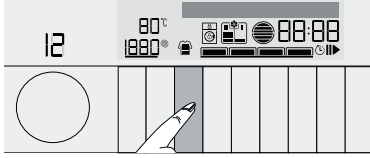


- Ekran dili, makinenizi ilk çalıştırdığınızda seçili olan dile geri döner,
  - Parlaklık, maksimum seviyeye ayarlanır,
  - Ses yüksek seviyeye ayarlanır,
  - Favori program seçimi fabrika ayarlarına döner.
- 1 Kir Seviyesi Ayar düğmesine 3 saniye basılı tutarak Ayarlar menüsüne girin. 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerini kullanarak "Fabrika ayarları" menüsünü açın.
  - 2 Fabrika ayarlarını geri yüklemek için 2. yardımcı fonksiyon tuşuna basın.
  - 3 Fabrika ayarlarına dönmek için 1. ve 3. yardımcı fonksiyon düğmelerinden birine basın. „Ayarı kaydet?“ sorusu görüntülenir.
  4. İkinci yardımcı fonksiyon tuşuna basıldığında ayarlar kaydedilir.

## 4.7 Bakım ve temizlik

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

### 4.7.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

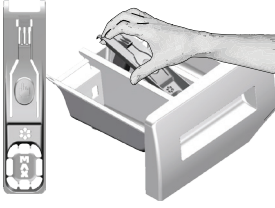

Deterjan çekmecesini, zamanla içinde toz deterjan birikmesini önlemek için, aşağıda belirtildiği gibi düzenli aralıklarla (4-5 yıkamada bir) temizleyin. Yumuşatıcı bölmesinde normalden daha çok su ve yumuşatıcı karışımı kalmaya başlarsa sifonu da temizleyin.

- 1 Yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına bastırarak, deterjan çekmecesini kendinize doğru çekip çıkarın.
- 2 Resimdeki gibi sifonu arkasından kaldırarak çıkartınız.
- 3 Çekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ılık suyla yıkayın. Çekmedeki kalıntıların cildinize temasını önlemek için, temizliği eldiven ya da uygun bir fırçayla yapın.
- 3 Temizledikten sonra sifonu yerine iyice oturtarak çekmeceyi geri takın.

### 4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi

Kazan temizleme programı bulunan ürünler için Bkz. Ürünün çalıştırılması bölümü-Programlar

Kazan temizleme programı bulunmayan ürünlerde **Kazan Temizliğinin** yapılabilmesi için; **İlave Su** veya **İlave Durulama** yardımcı fonksiyonunu seçin. Ön yıkamasız Pamuklu **programını** kullanın. **Yetkili servislerden** temin edilecek **özel çamaşır makinesi kazan temizleme kimyasalının tavsiye ettiği sıcaklığa** ayarlayın.

Bu işlemleri, kesinlikle **çamaşırsız olarak ve ürün boşken** uygulayın. Programı başlatmadan önce ana yıkama deterjan gözüne ("2" no'lu göz) özel kazan temizleme kimyasalından bir poşet, (özel kimyasal temin edilemezse 1 çay bardağı (maks. 100 gr) çamaşır makinelerinde kullanılan toz kireç önleyici) koyun. Kireç önleyici tablet halinde ise, "2" no'lu deterjan ana yıkama gözüne bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini temiz bir bezle kurulaşın.



Kazan temizleme işlemini 2 ayda bir tekrarlayın.

Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.



Her yıkamadan sonra makinanın içinde yabancı cisim kalıp kalmadığını kontrol edin.

Şekilde gösterilen körükteki delikler tıkalı ise kürdan yardımıyla delikleri açın.

Kazanın içinde, metal cisimler yüzünden pas lekeleri oluşabilir. Kazan yüzeyindeki lekeleri, paslanmaz çelik temizlik maddeleriyle temizleyin.

Kesinlikle çelik yünü ya da bulaşık teli kullanmayın. Bunlar boyalı, krom kaplı ve plastik yüzeylere zarar verir.


### 4.7.3 Gvde ve kontrol panelinin temizlenmesi

Gerektiđinde rnn gvdesini sabunlu su ya da ařındırıcı olmayan krem deterjanlarla silin ve yumuřak bir bezle kurulayın.

Kontrol panelini temizlemek iin yalnızca yumuřak ve nemli bir bez kullanın.

### 4.7.4 Su giriř filtrelerinin temizlenmesi

rnn arkasındaki su giriř musluklarının ucunda ve su giriř hortumlarının musluđa takıldıđı ularda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, řebeke suyundaki yabancı maddelerin ve pisliklerin rne girmesini engeller. Filtrelerin kirlendike temizlenmesi gerekir.

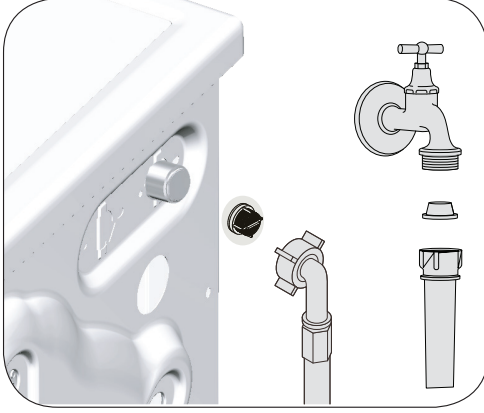

- 1 Muslukları kapayın.
- 2 Su giriř hortumlarının somunlarını skp, su giriř vanalarındaki filtrelerin zerindeki tortuları uygun bir fırayla temizleyin. Filtreler ok kirliyse penseyle yerinden ıkarıp temizleyin.
- 3 Su giriř hortumlarının dz ucunda bulunan filtreleri contasıyla birlikte yerinden ıkarıp musluk altında iyice temizleyin.
- 4 Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak hortum somunlarını elinizle sıkın.



#### 4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi

Üründe bulunan filtre sistemi, yıkama suyunun tahliyesi sırasında, düşme, bozuk para, kumaş lifi gibi katı maddelerin pompa pervanesine takılmasını engeller. Böylece atık su sorunsuz bir şekilde tahliye olur ve pompanın kullanım ömrü uzar.

Ürün içindeki suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi tıkanmış olabilir. Filtrenin, her tıkanıldığında ya da 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini temizlemek için önce suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ürün taşımadan önce de (örneğin başka bir eve taşınırken) suyun tamamen tahliye edilmesi gerekir.



**UYARI:** Pompa filtresinin içinde kalan yabancı cisimler ürüne zarar verebilir ya da ses problemine neden olabilir.

**UYARI:** Donma ihtimali bulunan bölgelerde ürünün kullanımda olmadığı zamanlar için musluğun kapatılması, şebeke hortumunun sökülmesi ve ürünün içindeki suyun boşaltılması gerekir.

**UYARI:** Ürünün şebeke hortumunun bağlı olduğu musluğu her kullanımdan sonra kapatın.

## Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi için:

1 Ürünün fişini çekerek elektriği kesin.



**UYARI:** Ürünün içindeki suyun sıcaklığı 90 °C'ye kadar çıkabilir. Yanma tehlikesinden kaçınmak için filtre temizliğini ürünün içindeki su soğuduktan sonra yapın.

2 Filtre kapağını açın.



Kapağın üzerindeki tırnağı aşağıya doğru bastırıp, parçayı kendinize doğru çekin.

## Üründe acil su tahliye hortumu bulunmuyorsa suyu tahliye etmek için:



- Filtreden akacak suyu doldurmak için filtrenin önüne geniş bir kap yerleştirin.
- Pompa filtresini su akmaya başlayıncaya kadar (saat yönünün tersine) çevirerek gevşetin. Akan suyu, filtrenin önüne yerleştirdiğiniz kaba doldurun. Etrafa dökülebilecek suyu temizlemek için yanınızda bir bez bulundurun.
- Üründeki su bittiğinde pompa filtresini çevirerek tamamen çıkarın.

4 Filtre içindeki kalıntıları ve ayrıca varsa pervane bölgesindeki lifleri temizleyin.

5 Filtreyi yerine takın.

6 Filtre kapağını, kapak iki parçalı ise, tırnağın bulunduğu yerden bastırarak kapayın.

Tek parçasıysa, önce alt taraftaki tırnakları yerine oturtup, sonra üst tarafını bastırarak kapayın.


## 5 Sorun giderme

| Sorun  | Neden  | Çözüm  |
|--|--|--|
| Makinenin kapağını kapattıktan sonra program başlamıyor. | Başla / Bekle / İptal düğmesine basılmamış olabilir.   | • Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.   |
|  | Aşırı yüklenme durumunda kapak zor kapanabilir.  | • Çamaşır azaltarak kapağın düzgün kapandığından emin olun.  |
| Program başlatılmıyor veya program seçimi yapılmıyor.    | Altyapı kaynaklı problemler (şebeke voltajı, su basıncı vb.) nedeniyle ürün kendini korumaya almış olabilir. | • Açma/Kapatma düğmesine 3 saniye süreyle basarak ürünü fabrika ayarlarına getirin. (Bkz. Programın iptal edilmesi")       |
| Ürünün içinde su var.                                    | Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle ürünün içinde bir miktar su kalmış olabilir.             | • Bu arıza değildir, suyun ürüne zararı yoktur.  |
| Ürün su almıyor.   | Musluk kapalı olabilir.  | • Muslukları açın.   |
|  | Su girişi hortumu bükülmüş olabilir.   | • Hortumu düzeltin.  |
|  | Su girişi filtresi tıkalı olabilir.  | • Filtreyi temizleyin.   |
|  | Yükleme kapağı kapanmamış olabilir.  | • Kapağını kapayın.  |
| Ürün su tahliye etmiyor.                                 | Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir.  | • Hortumu temizleyin veya düzeltin.  |
|  | Pompa filtresi tıkanmış olabilir.  | • Pompa filtresini temizleyin.   |
| Ürün titreşim veya ses yapıyor.                          | Ürün dengesiz duruyor olabilir.  | • Ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin.   |
|  | Pompa filtresine sert bir cisim kaçmış olabilir.   | • Pompa filtresini temizleyin.   |
|  | Nakliye emniyet civataları çıkarılmamış olabilir.  | • Nakliye emniyet civatalarını çıkarın.  |
|  | Üründeki çamaşır miktarı az olabilir.  | • Ürüne daha çok çamaşır yükleyin.   |
|  | Ürüne aşırı miktarda çamaşır koyulmuş olabilir.  | • Ürünün içindeki çamaşırın bir kısmını çıkarın ya da çamaşırın elinizle düzelterek ürünün içine eşit bir şekilde dağıtın. |
|  | Ürün sert bir yüzeye dayanıyor olabilir.   | • Ürünün herhangi bir yere dayanmadığını kontrol edin.   |
| Ürünün altından su geliyor.                              | Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir.  | • Hortumu temizleyin veya düzeltin.  |
|  | Pompa filtresi tıkanmış olabilir.  | • Pompa filtresini temizleyin.   |
| Ürün, program başladıktan bir süre sonra durdu.          | Voltaj düşüklüğü nedeniyle makine bir süre durmuş olabilir.  | • Voltaj normal seviyeye geldiğinde ürün çalışmaya kaldığı yerden devam eder.  |
| Ürün aldığı suyu doğrudan tahliye ediyor.                | Tahliye hortumu yeterli yükseklikte olmayabilir.   | • Tahliye hortumunu kullanım kılavuzunda anlattığı gibi bağlayın.  |
| Yıkama sırasında üründe su görünmüyor.                   | Su ürünün görünmeyen bölümündedir.   | • Bu bir arıza değildir.   |
| Yükleme kapağı açılmıyor.                                | Üründeki su seviyesinden dolayı kapak kilidi devrededir.   | • Pompa ya da Sıkma programını çalıştırarak suyu tahliye edin.   |
|  | Ürün suyu ısıtıyor ya da sıkma adımında olabilir.  | • Programın bitmesini bekleyin.  |
|  | Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program bittikten birkaç dakika sonra devreden çıkar.                  | • Kapak kilidinin devreden çıkması için birkaç dakika bekleyin.  |
|  | Ön kapağa gelen baskı sebebi ile ön kapak takılı kalabilir.  | • Ön kapak tutamaktan itip çekilerek takılı konumundan kurtarılır ve açılır.   |

| Sorun  | Neden  | Çözüm   |
|--|--|---|
| Yıkama, kılavuzda belirtilenden daha uzun sürüyor.(*)  | Su basıncı düşük olabilir.   | • Ürün, gelen su miktarının azalması nedeniyle yıkama kalitesinin düşmesini önlemek için yeterli suyu alıncaya kadar bekler. Bu nedenle yıkama süresi uzar.   |
|  | Voltaj düşük olabilir.   | • Voltaj düşük olduğunda yıkama kalitesinin düşmemesi için yıkama süresi uzatılır.  |
|  | Su girişi sıcaklığı düşük olabilir.  | • Soğuk mevsimlerde suyun ısıtılması için gereken süre uzar. Ayrıca, yıkama kalitesinin düşmemesi için de yıkama süresi uzatılır.   |
|  | Durulama sayısı ve / veya durulama suyu miktarı artmış olabilir.   | • Ürün, daha iyi durulama yapması gerektiğinde durulama suyu miktarını artırır ve gerekirse bir durulama adımı daha ekler.  |
|  | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir. | • Önerilen miktarda deterjan kullanın.  |
| Program süresi geri saymıyor. (Ekranlı modellerde) (*) | Su alırken zamanlayıcı durabilir.  | • Ürün, yeterince su alıncaya kadar süre göstergesi geri saymaz. Alınan su miktarı azaldığında yıkama kalitesinin düşmemesi için ürün, suyunu tamamlayana kadar bekler. Süre göstergesi daha sonra geri saymaya devam eder. |
|  | Isıtma adımı zamanlayıcı durabilir.  | • Ürün, seçili sıcaklığa ulaşana kadar süre göstergesi geri saymaz.   |
|  | Sıkma adımı zamanlayıcı durabilir.   | • Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılımı nedeniyle otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.  |
| Program süresi geri saymıyor. (*)                      | Çamaşır, üründe dengesizlik yaratmış olabilir.   | • Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılımı nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.   |
| Ürün sıkma adımına geçmiyor. (*)                       | Çamaşır, üründe dengesizlik yaratmış olabilir.   | • Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılımı nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.   |
|  | Ürün içindeki su tahliye edilemediği için sıkma yapmamış olabilir.   | • Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.   |
|  | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir. | • Önerilen miktarda deterjan kullanın.  |

| Sorun   | Neden   | Çözüm  |
|---|---|--|
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Grileşme var. (**)</b>                                  | Uzun süre, yetersiz miktarda deterjan kullanılmış olabilir.   | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.  |
|   | Uzun süre, düşük ısıda yıkama yapılmış olabilir.  | • Yıkanan kumaşa uygun sıcaklığı seçin.  |
|   | Sert sularda, yeterli deterjan kullanılmamış olabilir.  | • Su sertse, yeterli miktarda deterjan kullanılmaması çamaşır üzerindeki kirin çamaşıra yapışmasına ve çamaşırda zamanla grileşmeye neden olur. Grileşme oluştuktan sonra gidermek zordur. Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın. |
|   | Fazla deterjan kullanılmış olabilir.  | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.  |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Lekeler çıkmadı veya çamaşır beyazlaşmadı.<br/>(**)</b> | Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir.   | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.  |
|   | Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.   | • Ürünü aşırı yüklemeyin. “Program ve tüketim tablosu” bölümünde tavsiye edilen miktarda çamaşır yükleyin.   |
|   | Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir.   | • Yıkanan kumaşa uygun olan program ve sıcaklığı seçin.  |
|   | Hatalı deterjan kullanılmış olabilir.   | • Ürüne uygun, orijinal deterjan kullanın.   |
|   | Fazla deterjan kullanılmış olabilir.  | • Deterjanı doğru göze koyun. Çamaşır suyuyla deterjanı birbirine karıştırmayın.   |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Çamaşırlarda yağlı lekeler oluştu. (**)</b>             | Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir.  | • Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.   |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Çamaşırlar kötü kokuyor.<br/>(**)</b>                   | Devamlı düşük sıcaklıkta ve / veya kısa programlarda yıkama nedeniyle, kazanda koku ve bakteri tabakaları oluşabilir. | • Deterjan çekmecesini ve yükleme kapağını her yıkamadan sonra aralık bırakın. Böylece içerde bakteriler için elverişli, nemli bir ortam oluşmamış olur.   |
| <b>Çamaşırların rengi soldu.<br/>(**)</b>   | Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir.  | • Ürünü aşırı yüklemeyin.  |
|   | Kullanılan deterjan nemlenmiş olabilir.   | • Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.   |
|   | Yüksek bir sıcaklık derecesi seçilmiş olabilir.   | • Çamaşırların türüne ve kirine uygun bir program ve sıcaklık seçin.   |
| <b>İyi durulamıyor.</b>   | Kullanılan deterjanın miktarı, markası veya saklama koşulları uygun değildir.   | • Çamaşır makinesine ve çamaşırlarınıza uygun bir deterjan kullanın. Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.  |
|   | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir.   | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, ürün bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımında alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.  |
|   | Pompa filtresi tıkalı olabilir.   | • Filtreyi kontrol edin.   |
|   | Tahliye hortumu kıvrılmış olabilir.   | • Tahliye hortumunu kontrol edin.  |

| <b>Sorun</b>  | <b>Neden</b>   | <b>Çözüm</b>  |
|---|--|---|
| <b>Çamaşırlar yıkandıktan sonra sertleşti. (**)</b> | Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir.  | • Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanılmaması, zamanla çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanın.  |
|   | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir.  | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, ürün bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.   |
|   | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.   | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.  |
| <b>Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor. (**)</b>         | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir   | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa ürün, bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla alabilir. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin. Deterjanı doğru göze koyun. |
|   | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.   | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.  |
| <b>Çekmecede deterjan kalıntısı var. (**)</b>       | Deterjan, çekmece ıslakken konulmuş olabilir.  | • Deterjan koymadan önce çekmeceyi kurulayın.   |
|   | Deterjan nemlenmiş olabilir.   | • Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.  |
|   | Su basıncı düşük olabilir.   | • Su basıncını kontrol edin.  |
|   | Ön yıkama suyunu alırken ana yıkama gözündeki deterjan ıslanmış olabilir. Deterjan gözünün deliklerinde tıkanıklık olabilir. | • Delikleri kontrol edip tıkanıklık varsa temizleyin.   |
|   | Deterjan gözü vanalarında sorun olabilir.  | • Yetkili Servisi arayın.   |
|   | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.   | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.  |
|   | Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir.   | • Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".  |

| Sorun  | Neden  | Çözüm  |
|--|--|--|
| Ürünün içinde çok miktarda köpük oluşuyor. (**)  | Çamaşır makinesine uygun olmayan deterjanlar kullanılıyor olabilir.  | • Çamaşır makinesine uygun deterjanlar kullanın.   |
|  | Aşırı miktarda deterjan kullanılmış olabilir.  | • Yalnızca gerektiği kadar deterjan kullanın.  |
|  | Deterjan kötü koşullarda saklanmış olabilir.   | • Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın. Aşırı sıcak ortamlarda saklamayın.   |
|  | Tül gibi delikli çamaşırlar yapıları nedeniyle çok köpürür.  | • Bu tür çamaşırlar için az miktarda deterjan kullanın.  |
|  | Yanlış göze deterjan konulmuş olabilir.  | • Deterjanı doğru göze koyun.  |
| Deterjan çekmecesinden dışarı köpük taşıyor.   | Ürün, yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir.  | • Ürün, yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir.  |
|  | Çok fazla deterjan kullanılmış olabilir.   | • Vanalarda veya deterjan çekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi arayın.   |
| Program sonunda çamaşırlar ıslak kalıyor. (*)  | Çok fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir.   | • 1 çorba kaşığı yumuşatıcı ile ½ lt suyu karıştırıp deterjan çekmecesinin ana yıkama gözüne boşaltın.   |
|  |  | • Ürüne, "Program ve tüketim tablosu" bölümünde yer alan program ve azami yüklere uygun miktarda deterjan koyun. Ekstra kimyasal kullandığınızda (leke çıkarıcılar, çamaşır suyu vb.), deterjan miktarını azaltın. |
| Program sonunda çamaşırlar ıslak kalıyor. (*)  | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir.   | • Önerilen miktarda deterjan kullanın.   |
| (*) Çamaşırlar ürünün içinde iyi dağılmadığı zaman, ürün, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın. |  |  |
| (**) Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bkz. 4.7.2   |  |  |
|    | <b>UYARI:</b> Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin. |  |

## 6 Tüketici hizmetleri

### Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL

Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

### Arçelik Çağrı Merkezi 444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

### Diğer Numara 0216 585 8 888

### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


- 1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
- 2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- 5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımlı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr), faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

### Hizmet talebinin değerlendirilmesi

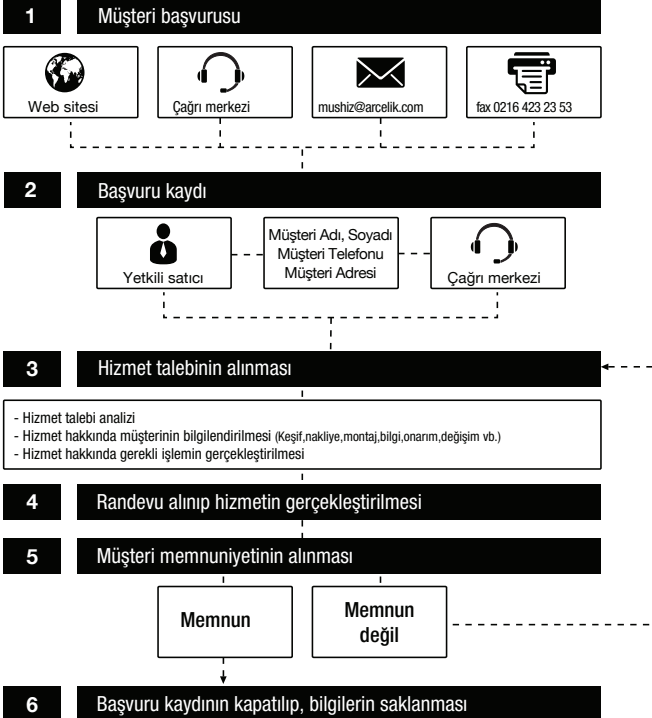









## Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.  
Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi  
**444 0 888**

Diğer Numara  
**0216 585 8 888**

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Sıtlıce / İSTANBUL  
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kaldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme,  
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arzalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arzamanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arzasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### Üretici veya İthalatçı Firmanın:

**Unvanı:** Arçelik A.Ş.  
**Adresi:** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
**Telefonu:** (0-216) 585 8 888  
**Faks:** (0-216) 423 23 53  
**web adresi:** www.arçelik.com.tr

### Malın

**Markası:** Arçelik  
**Cinsi:** Çamaşır Makinesi  
**Modeli:**  
**Bandrol ve Seri No:**  
**Garanti Süresi:** 3 YIL  
**Azami Tamir Süresi:** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

*Hakan Bılgıl*

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Çetin*

### Satıcı Firmanın:

**Unvanı:**  
**Adresi:**  
**Telefonu:**  
**Faks:**  
**e-posta:**

**Fatura Tarih ve Sayısı:**  
**Teslim Tarihi ve Yeri:**  
**Yetkilinin İmzası:**  
**Firmanın Kaşesi:**

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.