



Katı Meyve Sıkacağı Kullanım kılavuzu

K 1581



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

1 Güvenlik ve çevre için önemli talimatlar 4-8

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 8

2 Yavaş meyve sıkacağıınız 9

- 2.1 Kontroller ve parçalar 9
- 2.2 Teknik veriler 10

3 Kullanım 11-12

- 3.1 Hazırlanışı 11
- 3.2 Kullanım. 11

4 Bilgiler 13

- 4.1 Temizlik ve bakım 13
- 4.2 Depolama 13

5 Tüketici hizmetleri 14

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın filtresi hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Gözetimsiz bırakıldığında, aksesuar takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce cihazın fişini prizden çekin.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Cihazı devamlı olarak 10 dakikadan fazla çalıştırmayın.
- Cihazı yüksek miktarda meyve ile çalıştırdığınızda, en fazla 2 dakika çalıştırın. Ardından kapatıp soğumasını bekleyin ve tekrar çalıştırın.
- Cihaz çalışırken posa kabını yerinden çıkarmayın.
- Cihazı posa kabı olmadan kullanmayın.
- Cihazın içine yiyecek atmak için sadece iticiyi kullanın. Parmak veya herhangi bir nesne kullanmayın.
- Meyveleri, yiyecek kanalına sığacak büyüklükte kesin.
- Filtre dibindeki küçük kesme bıçaklarına dokunmayın. Bıçaklar keskindir. Yaralanma ihtimali vardır.
- Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve kalın veya yenmeyen kabuklu meyveleri de soyduktan sonra cihaza atın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazın fişini prize takılıken dönen hiç bir parçasına dokunmayın. Yaralanma ihtimali vardır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Daha fazla meyve suyu elde etmek için iticiyi sertçe bastırmayın.
- Ürüne gıda sıkmaya başlamadan 10 sn. boş çalıştırın ve gıdaları sıkmaya başlayın.
- Cihaz aşırı zorlandığında koruma amaçlı otomatik olarak kapanacaktır. Açma/kapama düğmesini "0" konumuna getirerek kapatın ve cihazı zorlanmasına neden olan gıdalardan temizleyin. 10 sn bekledikten sonra cihazı tekrar meyve sıkma işlemi için kullanabilirsiniz.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğalkaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Yavaş meyve sıkacağıınız



2.1 Kontroller ve parçalar

- 1- Besleme hunisi
- 2- Sıkma vidası
- 3- Süzgeç
- 4- Döner fırça
- 5- Silindir kap
- 6- Posa çıkarma
- 7- Meyve sıkma
- 8- On / Off / REV düğmesi
- 9- Ana gövde

Aksesuarlar

- 10- Kap x 2
- 11- İtici
- 12- Temizleme fırçası

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Yavaş meyve sıkacağıınız

2.2 Teknik veriler



Bu ürün, 2004/108/EC,
2006/95/EC ve 2009/125/EC
Avrupa direktiflerine uygundur.

Güç kaynağı: 220-240 V ~, 50 Hz

Güç: 150 W

Gürültü Seviyesi: 80 dB(A)

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

3 Kullanım

3.1 Hazırlanışı

1. Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın.
2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce gıdalarla temas eden tüm parçaları dikkatli şekilde temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
3. Cihazı kullanmadan önce meyveleri ya da sebzeleri parçalar halinde kesin.

3.2 Kullanım

1. Süzgeci "3" döner fırçanın "4" içine yerleştirin.
2. Süzgeci "3" + döner fırçayı "4" silindir kabın "5" içine yerleştirin.
 - Süzgeç "3" üzerindeki kırmızı nokta ile silindir kap "5" üzerindeki üçgen noktanın hizalanmış olduğundan emin olun.
3. Sıkma vidasını "2" süzgecin "3" içine itin.
4. Besleme hunisini "1" silindir kabın "5" üzerine takın.

- Besleme hunisi "1" üzerindeki ok ile silindir kap "5" üzerindeki üçgen noktanın hizalanmış olduğundan emin olun.
 - Besleme hunisi "1" üzerindeki okun ana gövde "9" üzerindeki kapa işaretini gösterdiğinden emin olun.
5. Tüm Üst kümeyi ana gövde "9" üzerine takın.
 - Aşağıda gösterildiği gibi, silindir kabı "5" ana gövde "9" üzerine takın ve silindir kabı "5" döndürerek besleme hunisi "1" kenarının "kapa" işaretini göstermesini sağlayın.
 6. Elektrik kablosunun fişini prize takın.
 7. Kapları her iki çıkarma yerinin altına yerleştirin. (Meyve suyu çıkarma "6" ve Posa çıkarma "6")



Cihazın içine koymadan önce her şeyi suyla iyice yıkayın.



Kullanmadan önce tüm sert çekirdekleri çıkarın. Cihazın sert çekirdekler çıkarılmadan kullanılması ürüne, özellikle vidaya ciddi zarar verebilir.

3 Kullanım

8. Meyve ya da sebzeleri iticiyi kullanarak cihazın içine koyun.
9. Cihazı çalıştırmak için "ON" düğmesine "8" basın.



UYARI: Güç düğmesine dokunmadan önce ellerinizi kurulayın.



Cihazın üç (3) ayarı vardır.

- "ON" motoru çalıştırır.
- "REV" geridir. Yalnızca bir şey sıkıştığında ve bu sıkışmayı gidermek istediğinizde kullanın.
- "OFF" ortadaki konumdur. Cihazın kapanmasını sağlar.



Bir seferde 20 dakikadan fazla kullanmayın.



İtcinin kendisi dışında hiçbir şeyi (çatal, yemek çubuğu, kaşık, v.s.) itici olarak kullanmayın.



Cihaz sıkışıp çalışmadığı zaman cihazı kapatın, birkaç saniye geri konuma geçirin, sonra yeniden çalıştırmayı deneyin. Geri anahtarı çalışmazsa, makineyi kapatın ve verilen talimatlara göre montajını yeniden yapın. Tekrar monte ettikten sonra cihazı çalıştırmayı deneyin.

10. Kullanım sonrası cihazı kapamak için "OFF" "8" düğmesine basın.
11. Cihazın fişini prizden çekin.

4.1 Temizlik ve bakım



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. İki çıkarma yerini "6" ve "7" sıkıca kavrayarak besleme hunisini "1" döndürün. Silindir kabı "5" dışarı çekmeden önce okunmuş işaretlerle hizalanmış olduğundan emin olun.
4. Sökme sırası.
 - 1- Besleme hunisi
 - 2- Sıkma vidası
 - 3- Süzgeç
 - 4- Döner fırça
 - 5- Silindir kap
5. Kullandıktan sonra iyice temizlemek için fırçayı kullanın.
6. Ana gövdeyi "9" doğrudan su ile yıkamayın; temizlemek için kuru veya ıslak havlu kullanın.

7. Temizlik sonrasında lütfen takılan parçaları kurula-
yın.



UYARI: Taban ünitesini veya elektrik kablosunu suya ya da diğer sıvıların içine sokmayın ve asla akan suyun altına tutmayın.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir havlu ile tüm parçalarını kurula-
yın.

4.2 Depolama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nosu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Aşfa Yarı,34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımlı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtları yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

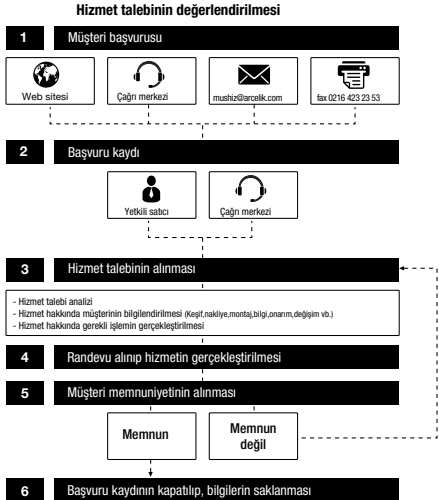



Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekli Diğer Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen arızalar ve hasarlar,*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularının, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

*İmalatçı /İthalatçı: ARÇELİK A.Ş.
Menşei: Kore*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6
34445, Sittlice / İSTANBUL
Tel.: (0-216) 585 85 85
Fax: (0-216) 423 23 53

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın taşıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kulluđı servis çalışanları dıřında şahıřlar tarafından bakım, onarım veya bařka bir nedenle muddahale edilmemiř olması şarttır, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, iřçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduđunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satıř bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılmanın ayıpsız; bir misli ile deđiřtirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; iřçilik masrafı, deđiřtirilen parça bedeli ya da bařka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteelsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin ařılması, - Tamirinin mümkün olmadıđın, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız; misli ile deđiřtirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteelsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iř gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliřkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dıřında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iř gününü içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip bařka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden dođan haklarının kullanılmasii ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzlıklarda yerleşim yerinin bulunduđu veya tüketicii işleminin yapıldıđı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicii Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimii Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üreticii veya İthalatçı Firmamızın:

Unvan : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adresii : www.arçelik.com.tr

Malın

Markası : Arçelik
Cinsi : Katı meyve Sıkacağı
Modeli : K 1581
Seri No :
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İř günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

 ARÇELİK A.Ş.

Satıcı Firmamızın :

Unvan :
Adresi :
Telefonu :
Fax :

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmamız Kaşesi :

e-posta :

Bu bölümü, ürünü aldıđımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.