




TV - 4472 PIP VD

televizyon

*KULLANMA
KILAVUZU*

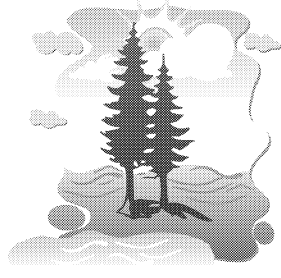

*Bu ürün,
çevreye saygılı
modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
üretilmiştir.*



“Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik’in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.”**



www.arcelik.com.tr


© Arçelik A.Ş. 2002

*Her hakkı mahfuzdur. Bu kılavuz, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, kullanılmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayınlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz.”

i Ç İ N D E K İ L E R



1. Bölüm: Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları / 3



2. Bölüm: Televizyonunuzun teknik özellikleri / 4-6

Ön panel/4
Arka panel/4
Kontrol paneli/4
Uzaktan kumanda aleti/5
Televizyonunuzun üstün özellikleri/6



3. Bölüm: Ön hazırlık / 7-10


Anten bağlantısı/7
Diğer cihazları bağlama şekilleri/7-9
Ön bilgiler/10
Pil değiştirme/10



4. Bölüm: Televizyonunuzun kullanılması / 11-31

Geçici kapama (STAND-BY)/11
Geçici ses kesme/12
Normalizasyon Tuşu (PP)/12
Gösterim tuşu/12
Ana menü/12
Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması/13-15
Hassas ayar (Manual Fine Tune)/16
İstenilen programın ekrana getirilmesi/16
Ses ayarının yapılması/17-20
Görüntü ayarının yapılması/21
Diğer özellikler/22-24
PIP kullanımı/25-29
Program tablosu/30-31
Teletext/32-34
Fastext konumu/34
Kanal numarası tabloları/35-36

1. Bölüm / Televizyonunuzu kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



Televizyonunuzu seyrederken ekrana doğrudan ışık gelmemesine ve göz hizasında bulunmasına dikkat ediniz.



Televizyonunuzu soba, radyatör, ocak gibi ısı yayan aletlerden ve regülatör, transformator gibi manyetik alan oluşturan kaynaklardan en az 1 m. uzak tutunuz.




Televizyonunuzun içinde çalışırken oluşan ısının dışarıya çıkabilmesi için, cihazınızı örtü ve benzeri cisimlerle örtmeyiniz.



Elektronik cihazlar suya ve rutubete karşı hassas olduğu için, televizyonunuzun üzerine kesinlikle vazo, saksı vb. cisimler koymayınız.



Televizyonunuzun ekranının tozunu almak için, yumuşak, hafif nemli bir bezle siliniz ve iyice kurulayınız.



Televizyonunuzu bir rafa yerleştirecekseniz, yanlarından, arkasından ve üstten en az 8 cm'lik bir hava aralığı kalmamasına dikkat ediniz. Eğer televizyonunuzun arkası ile raf arasındaki mesafe 8 cm'den az ise, rafın arka tarafının çıkarılması faydalı olacaktır.





Televizyonunuz otomatik voltaj regülatörü sayesinde, 140-270 V arasında 50 Hz veya 60 Hz frekanslı alternatif şebeke geriliminde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Televizyonunuzu kesinlikle şebeke dışında bir besleme kaynağı ile çalıştırmayınız.




Dikkat!
Televizyonunuz deprem ve çarpma gibi dış etkenler sonucunda meydana gelebilecek devrilme olasılığına karşı özel sehpa ile birlikte üretilmiştir. Her hangi bir zarara uğramanızı engellemek için "sehpa ile birlikte kullanılmasını" ve "sehpasının montaj kılavuzunda anlatıldığı gibi TV'niz ile birleştirilerek kurulmasını" tavsiye ederiz.


2. Bölüm / Televizyonunuzun teknik özellikleri

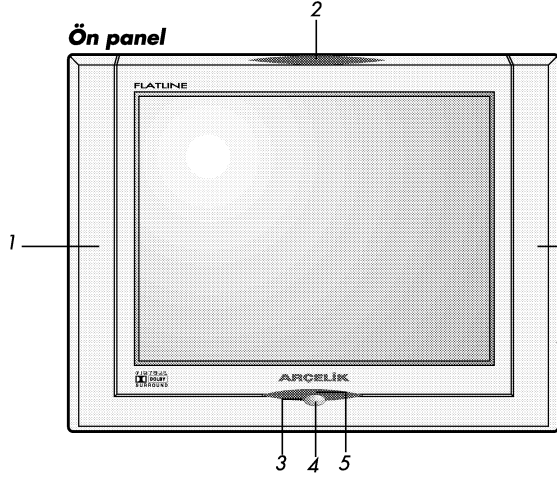


S-VHS Terminali

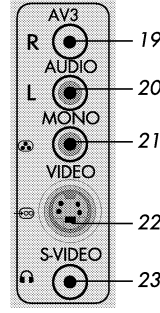

Arka panel

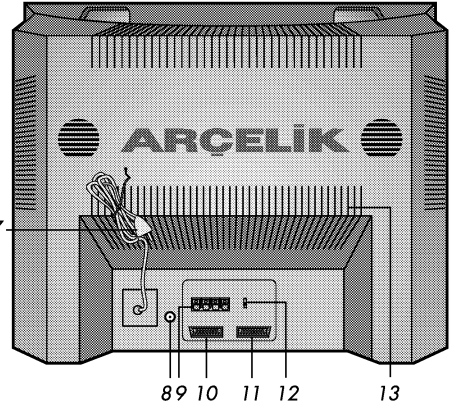


Kontrol paneli



Anma ekran boyutu	: 72 cm
Görünen resim boyutu	: 68 cm
(Köşeden köşeye)	
Anten girişi (Koaksiyel)	: 75 ohm
Besleme gerilimi	: 140 - 270 VAC, 50/60 Hz
Ses çıkış gücü	: 2x10 W + 20 W (Subwoofer)
Enerji sarfiyatı (max)	: 165 W
Alabildiği renk sistemi	: Pal/Secam/NTSC(Scart'tan)
Teletext/Fastext	: Var/Var
Stereo	: Var
Subwoofer	: Var
Harici Hop. Çıkışı	: 2x8 ohm 10 W
Dış boyutlar	Yükseklik Genişlik Derinlik
	657 mm 886 mm 534 mm

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Hoparlör | 12. Harici hoparlör seçme anahtarı |
| 2. Kontrol paneli | 13. Havalandırma yarıkları |
| 3. Şebeke açma-kapama ışığı | 14. Stand-by tuşu |
| 4. Şebeke açma/kapama tuşu | 15. Ses ayar azaltma tuşu |
| 5. Uzaktan kumanda alıcısı | 16. Ses ayar artırma tuşu |
| 6. S-VHS Terminali | 17. Program geri alma tuşu |
| 7. Kablo | 18. Program ileri alma tuşu |
| 8. Anten girişi | 19. Ses girişi CINCH konnektörü (Sağ/R) |
| 9. Harici hoparlör çıkışı | 20. Ses girişi CINCH konnektörü (Sol/L)/MONO ses girişi |
| 10. Scart soket (AV - 1) | 21. Resim girişi CINCH konnektörü |
| 11. Scart soket (AV - 2) | 22. S-VHS konnektörü |
| | 23. Kulaklık çıkışı |

Uzaktan kumanda aleti

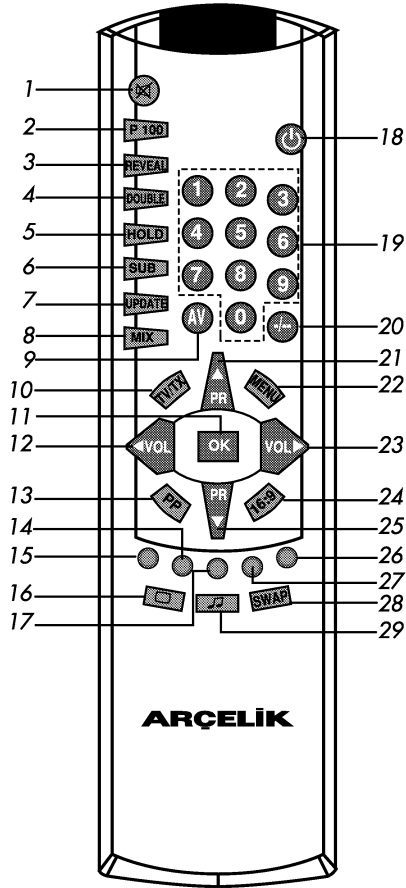

1. Geçici ses kesme tuşu (MUTE)
2. Index tuşu (P100)
3. Teletext soru/yanıt tuşu (REVEAL)
4. Teletext sayfa büyüme tuşu (DOUBLE)
5. Durdurma tuşu (HOLD)
6. Teletext alt sayfa tuşu (SUB PAGE)
7. Geçici TV görüntü tuşu (UPDATE)
8. TV resminde teletext görüntüsü tuşu (MIX)
9. Audio/Video tuşu (AV)
10. Teletext /TV seçme tuşu
11. Onaylama tuşu (OK) ve Zoom tuşu
12. Ses ayar azaltma tuşu
13. Normalizasyon tuşu (PP)
14. Yeşil teletext tuşu (Görüntü ayar menü tuşu)
15. Kırmızı teletext tuşu (Ses ayar menü tuşu)
16. Resim ayar seçme tuşu
17. Teletext tuşu (Program tablosu tuşu)
18. Geçici açma/kapama tuşu (STAND-BY)
19. Numaralandırma tuşları
20. Tek/Çift numara tuşu (-/-)
21. Program ileri alma tuşu (PR+)
22. Menü tuşu
23. Ses ayar arttırma tuşu
24. Resim format seçme tuşu (16:9)
25. Program geri alma tuşu (PR-)
26. Özellikler menüsü tuşu (Teletext'te resim ve text t uşu)
27. Mavi teletext tuşu (Kanal ayarları menü tuşu)
28. Seçilen programı erişim tuşu (SWAP)
29. Ekolayzer seçme tuşu

Televizyonunuzun üstün özellikleri

- Dolby Virtual ses sistemi.
- Ayrı bir modül eklenmesine veya stereo cihaz bağlantısına gerek kalmadan, stereo ve iki ayrı dildeki yayınları doğrudan alma ve dinleme özelliği.
- Hiçbir ek donanıma gerek kalmadan, Türkçe dahil yedi dilde yurtiçi ve yurtdışı hızlı teletext yayınlarını izleme olanağı.
- İstenilen yayını, kanal numarası verildiğinde direkt ya da 116 ayrı kanalı ileri ve geri tarayarak ekrana getiren doğrudan kanal seçme özelliği.
- Otomatik programlama özelliği
- 100 program hafızası.
- Kablolu yayınları izleme olanağı.
- İzlenen programın en net görüntü ayarını otomatik olarak gerçekleştiren otomatik hassas ayar özelliği (Automatic Fine Tuning).
- Hassas istasyon ayarı özelliği ile izlenen istasyonda en net görüntüyü sağlama (Manual Fine Tuning).
- Kanallara kolay erişim sağlayan mini program özelliği.
- Çocuk kilidi özelliği.
- En son izlenen kanala tek tuşla geri dönüş özelliği (SWAP).
- Renk, ses, ışık vb. ayarların değiştirilmesinden sonra istendiği takdirde, önceden hafızaya alınmış değerlere dönebilen normalizasyon (PP).
- Tek tuşla görüntü ve ses ayarı yapılmasını sağlayan "Smart Control" özelliği.
- Kişisel ayar yapmayı sağlayan 5 bant grafik ekolayzer ses özelliği.
- Program geçişlerinde ani ses yükselmelerini otomatik olarak engelleyen ses sınırlama özelliği (AVL).
- Bütün ayarları, program numaralarını, işlemleri otomatik olarak ekranda gösterebilme (On Screen Display).
- Sekiz farklı menü dili seçeneği.
- İstasyon ararken, yayın aralarına rastlayan boşluklarda, ses gürültüsünü otomatik olarak kesen görüntü eşiksiz ses kesme.
- Gelişmiş menü sistemiyle işlemleri kolayca yapabileme.
- Programlı isimlendirme, silme, atlatma ve yerlerini değiştirme özelliği.
- Stereo kulaklık çıkışı.
- Kişisel ayar yapılmasını sağlayan kulaklık ses ayarı.
- Audio,video,uydu alıcısı
- bağlanmasına olanak sağlayan iki ayrı Scart bağlantı girişi (AV1 ve AV2).
- S-Video ve komposit video girişi (AV3-S ve AV3).
- Dekoderden videoya kayıt imkanı.
- NTSC formatlı video kaset izleme imkanı.
- Bütün fonksiyonlara sahip infrared uzaktan kumanda.
- Sese derinlik veren uzay efekti.
- Subwoofer ile bas seslerde netlik.
- Tek tuşla geçilebilen 16:9 resim formatı.
- Harici hoparlör bağlantısı.
- Programlandığında 5 dakika ile 120 dakika arasında qyaranabilen ya da yayının kesilmesi durumunda, 5 dakika içinde kendiliğinden otomatik kapanma.
- Televizyonunuz modern dizaynli panel ışıklıdır.
- Resim içinde resim (PIP) özelliği.

3. Bölüm / Ön hazırlık

Anten bağlantısı

- Anten kablosu olarak 75 Ohm'luk koaksiyel kablo (yuvarlak kablo) kullanıyorsanız, anten fişini doğrudan TV üzerindeki anten girişine takınız. 300 Ohm'luk harici anten kablosu (çift telli yassı kablo) kullanıyorsanız, 300 Ohm'u 75 Ohm'a çeviren adaptör kullanmalısınız. Bu durumda adaptörünüzü TV anten girişine takınız.
- Anten ve kablunuz zamanla yağmur, rüzgar, duman ve nem gibi doğal olaylardan etkilenebilir. Anten ve donanımınızı periyodik olarak kontrol ediniz.
- PTT'nin kablolu yayınlarını izlemek için, kablolu yayın tesisatının çıkışını anten girişine bağlayınız.
- Motorlu taşıtlar, enerji ve haberleşme hatları anteninizi etkiler. Bu nedenle, anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak şekilde kurmaya dikkat ediniz.
- Anten kablونuzu gerekli olandan daha uzun tutmayınız ve rulo yapmayınız. Pencere, kapı geçişlerinde ezilmemesine dikkat ediniz.




Diğer cihazların bağlanma şekilleri

Cihazınıza başka elektronik cihazlar da (video, uydu alıcı, kamera, decoder veya DVD player v.b.) iki farklı şekilde bağlanabilmektedir. Bu cihazların televizyonunuza nasıl bağlanacağı aşağıda anlatılmıştır.

Anten girişi (RF soketi) ile;


1. Video cihazının RF out soketini televizyonun arkasında bulunan anten girişine bağlayınız.
2. Bağlantı kablosunu video cihazının RF soketine bağlayınız.
3. Video kanalını herhangi bir programa hafızaya alınız.
4. Kaydedilmiş video program numarasına basınız.
5. Video'nun "PLAY" tuşuna basınız.
6. Anten kablosunu, videonuzun anten girişine bağlayabilirsiniz. Bu durumda, TV'nizi seyredilemek için videonuzun açık olması gerekmektedir.

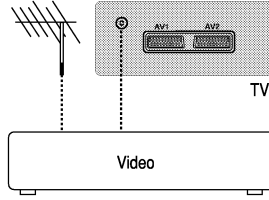


Scart soketi ile

1. Harici cihazınızın (Video, VCD, DVD, Decoder vs.) scart soketini televizyonun arkasında bulunan scart sokete bağlayınız.

2. Harici cihazınızın ("PLAY" tuşuna basınız. TV'niz otomatik olarak AV1 konumuna geçecektir. Aksi takdirde AV1 konumunu seçmek için uzaktan kumandadan "AV" tuşuna basınız. Ayrıca, TV'deki programları videonuz kaydedebilirsiniz.

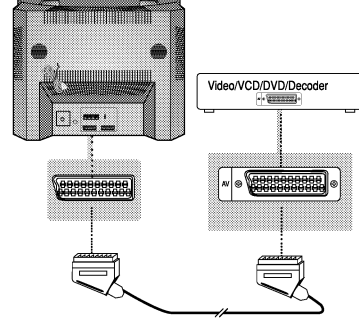


Scart soket 1 (AV1) pin bağlantısı

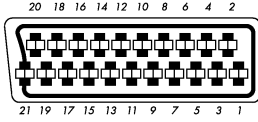

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Sağ ses çıkışı | 12. |
| 2. Sağ ses girişi | 13. Kırmızı-toprak |
| 3. Sol ses çıkışı | 14. Toprak |
| 4. Ses toprak | 15. Kırmızı |
| 5. Mavi-toprak | 16. Blanking |
| 6. Sol ses girişi | 17. Video-çıkış toprak |
| 7. Mavi | 18. Video-giriş toprak |
| 8. Anahtarlama | 19. Video çıkış |
| 9. Yeşil-toprak | 20. Video giriş |
| 10. | 21. Soket toprağı |
| 11. Yeşil | |

Scart soket 2 (AV2) pin bağlantısı

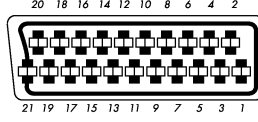

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Sağ ses çıkışı | 12. |
| 2. Sağ ses girişi | 13. Toprak |
| 3. Sol ses çıkışı | 14. Toprak |
| 4. Ses toprak | 15. S-Video chrominance |
| 5. Toprak | 16. |
| 6. Sol ses girişi | 17. Video-çıkış toprak |
| 7. | 18. Video-giriş toprak |
| 8. Anahtarlama | 19. Kompozit Video çıkış |
| 9. Toprak | 20. Kompozit Video giriş/
S-Video luminance |
| 10. | 21. Soket toprağı |
| 11. | |


Not 1:

NTSC sistemini destekleyen harici cihazdan scart soket aracılığı ile AV1 ya da AV2 konumunda görüntü elde edebilirsiniz. Bu durumda görüntü menüsünde "TINT" özelliği eklenecektir.



Bu özellikte kumandanızın üzerindeki "VOL" / "VOL" tuşlarını kullanarak istediğiniz renk ayarını yapabilirsiniz.

TV, Video ve uydu alıcısı bağlantıları

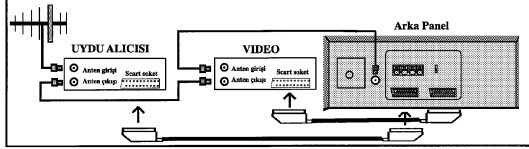

NOT :


AV-2 veya AV-2S'te iken AV-1'e pin 8 ile otomatik geçmez, AV-3 veya AV-3S'te iken AV-1'e ve AV-2'ye pin 8 ile otomatik geçmez

Not 2:

TV'nize Scart1 girişinden Decoder ve Scart2 girişinden Video, DVD yada VCD bağlamanız ve aynı anda çalıştırmanız durumunda, AV2 konumunda yayın izlerken Decoder aracılığıyla gelen yayının şifreli hale geçmesi ile televizyonunuz otomatik olarak AV2 konumundan AV1 konumuna geçecektir.

Not 3:

TV'nize AV2 soketi aracılığı ile S-Video özelliğine sahip olan bir harici cihazı bağlarsanız daha iyi görüntü elde edebilirsiniz. Bunun için uzaktan kumanda üzerindeki AV tuşuna üç kere basarak AV2-S konumuna geçmelisiniz. Fakat standart video bağlamanız durumunda AV2-S konumunda elde ettiğiniz görüntü bulanık olacaktır.

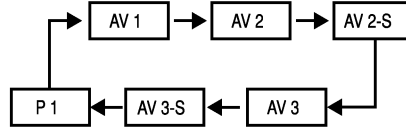

Not: AV modunda iken kanal ayarları menüsüne girerek sadece Hassas Ayar yapabilirsiniz.

Not 4:

TV'nizin scart soketleri aracılığı ile AV1 soketine bağladığınız cihazdan gelen yayını AV2 soketine bağladığınız cihaza kaydedebilirsiniz.

Bunun için uzaktan kumanda üzerindeki AV tuşuna basarak AV1 konumunu seçmelisiniz. Scarttan scarta kayıt sırasında normal TV yayını seyredemezsiniz.

Not 5:

Scartlardan MONO ses girmesi halinde (L yada sol ses girişi) sesi her iki hoparlörden duymak için ses tipini DUAL I konumuna getiriniz.


Not 6:

Otomatik olarak AV'ye geçiren cihazlar ekran modunun 4:3 yada 16:9 olmasını da belirler.

Not 7:


Bağlantı kabloları televizyon ile birlikte verilmez.

AV terminallerinden harici cihaz bağlantısı (AV3)

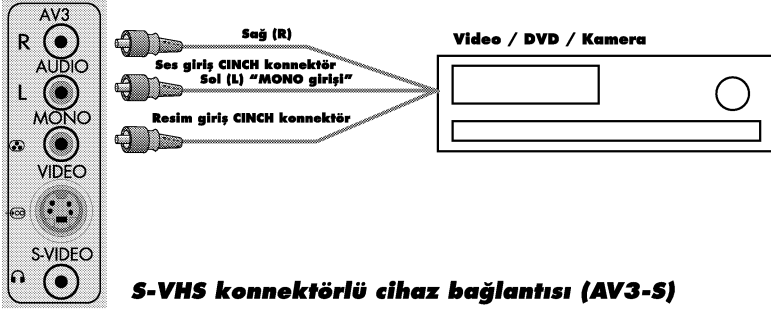

Video, DVD oynatıcı, kamera gibi cihazlarınızı televizyonunuzun RCA tip konektör girişlerinden bağlayabilirsiniz. Bu durumda uzaktan kumanda üzerindeki "AV" tuşuna basarak televizyonu "AV3" konumuna getiriniz.

S-VHS konnektörlü cihaz bağlantısı (AV3-S)

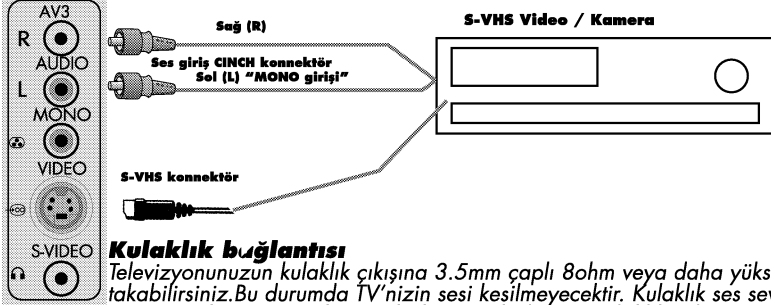

S-VHS özelliği olan video oynatıcı yada kamera gibi cihazlarınızı yandaki gibi televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bu durumda uzaktan kumanda üzerindeki "AV" tuşuna basarak televizyonu "AV3-S" konumuna getiriniz. S-VHS formatında kayıtlı video kasetinizi, S-VHS özelliğine sahip video ile televizyonunuzda net bir resim kalitesinde izleyebilirsiniz.

Kulaklık bağlantısı

Televizyonunuzun kulaklık çıkışına 3.5mm çaplı 8ohm veya daha yüksek empedanslı kulaklık takabilirsiniz. Bu durumda TV'nizin sesi kesilmeyecektir. Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için "Ses ayarlarının yapılması" bölümüne bakınız. Kulaklık televizyon ile birlikte verilmaz.


Harici hoparlör bağlantısı

Televizyonunuzun arka paneli üzerinde bulunan sağ ve sol kanal hoparlör çıkışlarının her birine 8 ohm/10 W'lık harici hoparlörler bağlayabilirsiniz.



Harici hoparlörlerden ses almak için TV'nizin arkasında bulunan "EXT-INT" anahtarını "EXT" konumuna getirmeniz gerekmektedir. Harici hoparlörler televizyon ile birlikte verilmaz.

Not 1: Harici hoparlörler bağlı iken VIRTUAL DOLBY modunda yayın izlenmesi durumunda, bu özellik televizyonunuzun mevcut hoparlörlerine göre ayarlanmış olduğundan ses kayıpları gerçekleşecektir.

Not 2: Harici hoparlörler bağlı değilken "EXT-INT" anahtarını "EXT" konumuna getirmemelisiniz. Bu durumda sadece "SUBWOOFER" hoparlöründen gelen bozuk bir ses alırsınız.

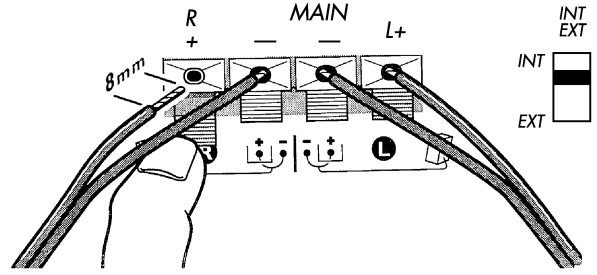

Ön bilgiler

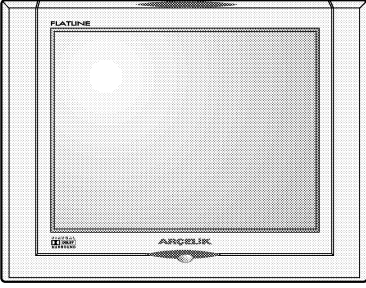

• Televizyonunuzu 1.Bölüm'de belirtilen şartlara uygun bir yere yerleştirip, anten bağlantısını kurduktan sonra, fişini prize takınız.

• Açma-kapama anahtarına basınız.TV'nizin STAND-BY göstergesi yanacaktır.


• Televizyonunuzu açmak için uzaktan kumanda aleti üzerindeki herhangi bir rakam tuşuna ya da "PR▲/PR▼" tuşuna basınız. Bu işlem için televizyonunuzun ön paneli üzerindeki "▲/▼" tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Not: Televizyonunuz yayın olmadığı durumlarda 5 dakika içinde kendiliğinden geçici kapama (STAND-BY) konumuna geçecektir. Son 90 saniye ekranda gözükecektir.

• Televizyonunuz uzaktan kumanda aleti ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda aletin üzerinde bütün fonksiyonlara ait tuşlar bulunmaktadır. Uzaktan kumanda aletin kaybolması, arızalanması ya da pillerinin bitmesi gibi geçici durumlarda ise; televizyonunuzun ön panelinde bulunan program ileri alma "▲", program geri alma "▼", ses ayar arttırma "▶" ve ses ayar azaltma "◀" tuşlarını kullanabilirsiniz.


Pil değiştirme

Uzaktan kumanda aletinizin etki mesafesinin kısılması pillerinin zayıfladığını gösterir. Yeni takacağınız pillerin son kullanım tarihine dikkat ediniz. Takacağınız piller 1.5 Volt'luk kalem pil (AAA) olmalıdır. Uzaktan kumanda aletini uzun süre kullanmayacaksınız, içindeki pilleri çıkartınız. Pilleri takarken "+" ve "-" kutuplarının doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz.

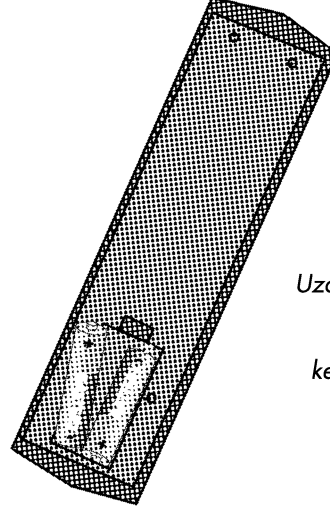

Uzaktan kumanda aletinin kapağını açmak için, tırnaktan bastırarak kendinize doğru çekiniz. Kapak tamamen açılacaktır.

4. Bölüm / Televizyonunuzun kullanılması

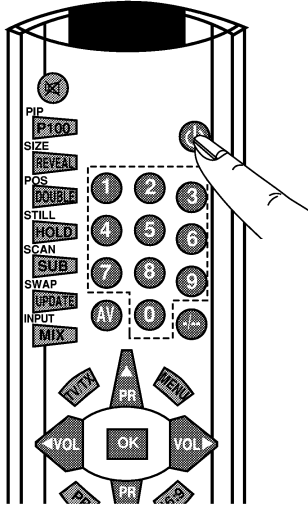

Geçici kapama (STAND-BY)


TV'niz çalışır durumdayken uzaktan kumanda aletinizin sağ üst tarafındaki kırmızı "STAND-BY (Geçici kapama)" tuşuna bastığınızda televizyonunuzun görüntü ve sesi kesilecektir. Bu durumda televizyonunuzun açma-kapama (şebeke) anahtarı üzerindeki kırmızı ışık daha parlak yanar. Kontrol paneli üzerindeki sadece stand-by tuşu yanar. Televizyonunuzu tekrar açmak için herhangi bir rakam tuşuna veya **PR▲/PR▼** tuşlarına basınız.

Dikkat!


Televizyonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Sürekli "geçici kapama" tuşuyla televizyonunuzu kullandığınızda manyetik alanın temizlenmesi işlemi gerçekleşmez. Bu nedenle ekranda renklenme meydana gelebilir. Bu durumda televizyonunuzu açma-kapama (şebeke) anahtarından kapatınız. Televizyonunuzu soğuduktan sonra tekrar açınız.



Geçici ses kesme

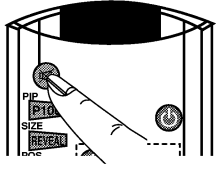


1 Televizyonunuzun sesini geçici bir süre kesmek istediğinizde, "P100" tuşuna basınız.

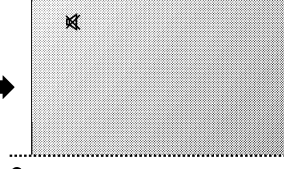

2 Bu durumda ekranda "M" işareti belircektir. Aynı tuşa ikinci kez bastığınızda ses tekrar açılacaktır.


Normalizasyon (PP Tuşu)

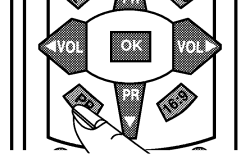


Televizyonunuzu seyredirken ses ve görüntü ayarlarını değiştirmiş fakat kaydetmemiş olabilirsiniz. Bu tuş, en son kaydedilmiş olan ses ve görüntü ayarlarına geri dönmenizi sağlar.

Not :
Mute konumundayken "◀VOL" tuşuna bastığınızda ses azalır, "VOL▶" tuşuna bastığınızda ise Mute konumu iptal olur.

Gösterim tuşu

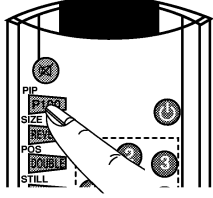


"P100" tuşuna bastığınızda, ekranın sol üst köşesinde izlediğiniz program numarası, sağ üst köşesinde o programa verilmiş isim bilgisi

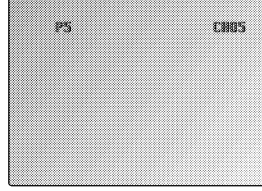

belirecektir. Kısa bir süre sonra görüntü kendiliğinden silinir.

Not: İlgili programa ait programlama yapılmamışsa sağ üst köşede herhangi bir yazı çıkmayacaktır.

Ana menü

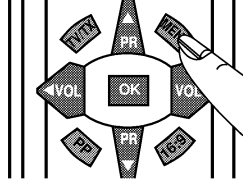

"MENU" tuşuna basınız. Ekranı bütün ayar menülerinin başlıklarının olduğu "Ana Menü" gelecektir. "PR▲" ve "PR▼" tuşları ile her bölümün ayrı renk başlığında belirtildiği






menüler arasında seçenek ok'unu kullanarak ve "OK" tuşuna basarak ya da o renge ait renk tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz. **Not:** Menülerden çıkıp normal TV yayınına dönmek için "TV/TX" tuşuna basınız.

Yayın ayarlarının yapılması ve hafızaya alınması

TV yayınlarını, otomatik olarak ya da kendiniz arayarak, bulup hafızaya alabilirsiniz.

A. TV kanallarının otomatik olarak aranıp hafızaya kaydedilmesi

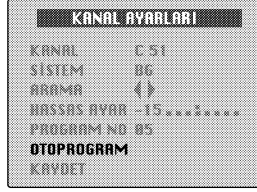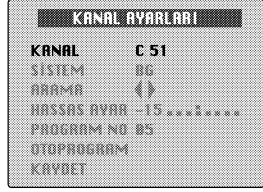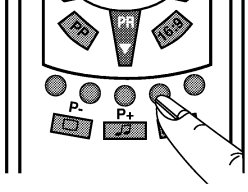


12. sayfada "Ana Menü"de anlatıldığı gibi ya da uzaktan kumandanız üzerindeki "MAVİ" tuşa basarak ..

1 .. KANALAYARLARI menüsünü ekrana getiriniz.

2 Ardından "PR" tuşuna basarak OTOPROGRAM satırına ulaşınız.

3 "OK" tuşuna basınız. Ekrana ÜLKE SEÇİMİ menüsü gelecektir.

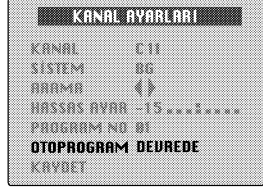

4 "PR" / "PR" ve "VOL" / "VOL" tuşlarını kullanarak TÜRKİYE satırına gelerek "OK" tuşuna basınız.

5 Kanal numaraları otomatik olarak taranacak ve yayın bulunan kanallar hafızaya alınmaya başlanacaktır. Bu anda OTOPROGRAM satırında "OTOPROGRAM DEVREDE" yazacaktır.


6 Otoprogram işlemini durdurmak için "MENÜ" tuşuna basınız. İşlem durduruluncaya kadar hafızaya alınan programlar TV'niz tarafından sıralanacaktır. Bu sırada "KANAL AYARLARI" menüsünde "OTOPROGRAM SIRALIYOR" yazısını göreceksiniz.

Hafızaya alınan kanallar içerisinde hassas istasyon ayarı yapılması gerekenleri hassas ayar (Manual Fine Tune) bölümünde anlatıldığı gibi ayarlayınız. Frekans kirliliği (bilhassa TV vericilerinin yoğun olduğu bölgelerde) nedeniyle gereksiz olanları iptal etmek için Program Tablosu menüsüne geçiniz.

Not: Herhangi bir nedenle Kanal ayarları göstergesinden çıkmak isterseniz "TV/TX" tuşuna basınız.

B. TV kanallarının kullanıcı tarafından aranıp hafızaya kaydedilmesi

B1) Kanal numarasını biliyorsanız:

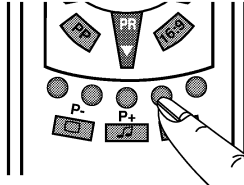

Uzaktan kumandanız üzerindeki "MAVI" tuşa basarak ..

KANAL AYARLARI	
KANAL	S 51
SİSTEM	B6
ARAMA	◀▶
HASSAS AYAR	-15
PROGRAM NO	88
OTOPROGRAM	
KAYDET	

1 .. KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Kanal satırı mavi olacaktır.

KANAL AYARLARI	
KANAL	C --
SİSTEM	B6
ARAMA	◀▶
HASSAS AYAR	-15
PROGRAM NO	88
OTOPROGRAM	
KAYDET	

2 Uzaktan kumandanız üzerindeki "OK" tuşuna basınız. "PR▲" / "PR▼" tuşuna basarak kablo kanalları için "S", antenden alınan yayınlar için "C" yapınız.

KANAL AYARLARI	
KANAL	C 1
SİSTEM	B6
ARAMA	◀▶
HASSAS AYAR	-15
PROGRAM NO	88
OTOPROGRAM	
KAYDET	

3 Numaralandırma tuşlarını kullanarak kanal numarasının ilk rakamını giriniz. Bir sonraki rakama ulaşmak için VOL▶ tuşuna basınız ve ikinci rakamı numaralandırma tuşlarını kullanarak giriniz.

Kılavuzunuzun 30. ve 31. sayfalarındaki kanal numarası tablolarından yararlanabilirsiniz. Ekranda görünen yayın istediğiniz kalitede ise yaptığınız işlemi hafızaya almak için önce "OK" tuşuna basınız.

KANAL AYARLARI	
KANAL	C --
SİSTEM	B6
ARAMA	◀▶
HASSAS AYAR	-15
PROGRAM NO	84
OTOPROGRAM	
KAYDET	

4 "PR▼" tuşu ile PROGRAM NO satırına geliniz, Numaralandırma veya "VOL▶" / "◀VOL" tuşlarını kullanarak hafızaya almak istediğiniz program numaranızı yazınız.


KANAL AYARLARI	
KANAL	C --
SİSTEM	B6
ARAMA	◀▶
HASSAS AYAR	-15
PROGRAM NO	84
OTOPROGRAM	
KAYDET	KAYDEDİLDİ

5 Yaptığınız ayarları hafızaya almak için "PR▼" tuşu ile "Kaydet" satırına geçiniz. "OK" tuşuna basarak hafızaya alma işlemini tamamlayınız.


Not:

Kanal numaraları, televizyonunuzu çalıştırdığınız bölgedeki vericinin bulunduğu konuma göre değişiklik gösterir.

B2) Kanal numarasını bilmiyorsanız:

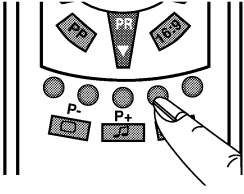


Uzaktan kumandanız üzerindeki **"MAVİ"** tuşa basarak KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Kanal ayar satırı mavi olacaktır. Sonra,

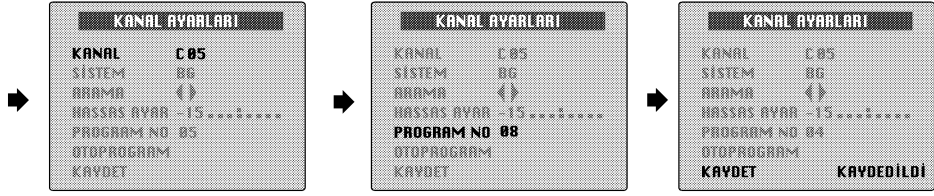

- 1 Uzaktan kumandanız üzerindeki **"VOL▶"** tuşuna basarak artan, **"◀VOL"** tuşuna basarak azalan sıra ile kanal numaralarını tarayınız. Yayın olan bir kanalın numarasına rastladığınızda ekrana görüntü gelecektir.
- 2 İstedığınız yayına ulaştığınızda **"PR▼"** tuşuna basarak PROGRAM NO satırını mavi yapınız. Numaralandırma yada **"VOL▶"** / **"◀VOL"** tuşlarını kullanarak, bulduğunuz kanalı hafızaya almak istediğiniz program numarasını yapınız.
- 3 **"PR▼"** tuşu ile KAYDET satırını mavi yapınız. **"OK"** tuşuna basınız, kısa bir süre "Kaydedildi" yazısı görünecektir. Yayın, seçmiş olduğunuz program numarasıyla hafızaya alınmıştır. Diğer kanalları da aynı şekilde arayarak hafızaya alabilirsiniz.


Ayrıca:

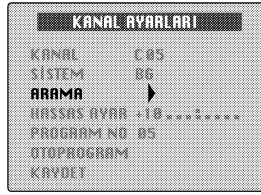


Kanal arama işlemini KANAL AYARLARI menüsüne girdikten sonra **"PR▼"** tuşu yardımıyla ARAMA satırına ulaşarak da yapabilirsiniz. Bunun için **"VOL▶"** ya da **"◀VOL"** tuşuna basarak kanalları artan ya da azalan sırada taramanız gerekmektedir. Bu durumda yayın olan bir kanal numarası bulunana kadar arama devam edecektir. Hafızaya almak için KAYDET satırına gelip OK tuşuna basınız.

NOT: Henüz herhangi bir kanal bulunmamışsa menü tuşuna basarak arama modundan çıkılabilir.


Hassas ayar (Manual Fine Tune)

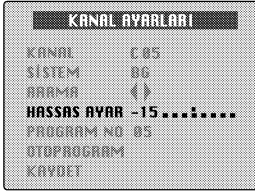

1 Bulunan kanal hassas ayar gerektiriyorsa KANAL AYARLARI menüsünde "PR▼" tuşunu kullanarak Hassas Ayar satırına ulaşınız.

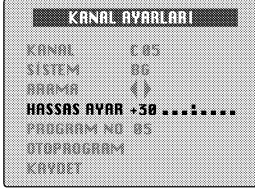

2 Kumandanız üzerindeki "VOL▶" / "◀VOL" tuşlarını kullanarak ekranda görünen yayını istediğiniz kaliteye ayarlayınız. Yaptığınız işlemi ekranda hassas ayar göstergesinden takip edebilirsiniz.

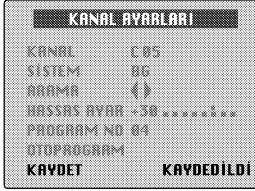

3 Hafızaya almak için KAYDET satırına gelip OK tuşuna basınız.


Not:
TV'niz kendi kendine otomatik olarak hassas ayar yapmaktadır. Bunu rağmen frekans kirliliği nedeni ile hassas ayar yapmak gerekirse yukarıda anlatılanları uygulayınız.

İstenilen programın ekrana getirilmesi

Program numaraları verilerek hafızaya alınmış yayınları ekrana getirebilirsiniz. Tek haneli programları ekrana getirebilmek için uzaktan kumandanızın numaralandırma tuşlarını kullanınız. İki rakamlı programları ise, uzaktan kumandanızın iki haneli programlar tuşuna "-/--" basarak ve iki rakamı da yan yana yazarak ekrana getirebilirsiniz. "PR▲" ya da "PR▼" tuşuna basarak bir sonraki ya da bir önceki programı ekrana getirebilirsiniz.


Uzaktan kumandanız üzerindeki "SWAP" tuşu ile program numarası ne olursa olsun bir önceki izlediğiniz programı direkt olarak seçip tekrar aynı tuşa basarak en son izlediğiniz programa dönebilirsiniz. Ayrıca Program Tablosu menüsünde istenilen program numarası "OK" tuşuna basarak seçilebilir.

Ayrıca TV konumunda "OK" tuşuna basarak mini program tablosunu ekrana getirip program seçimini oradan da yapabilirsiniz. "OK" tuşuna başlığınızda gelen mini program tablosunda program numaraları, bunlara verdiğiniz isimler beyaz. Gizlenen programlar kırmızı renkte, çocuk kilidi uygulanmış programların kanal isimleri ise xxxxxx olarak görülür.

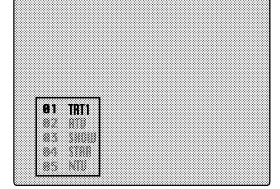

"PR▲" / "PR▼" tuşları ile istediğiniz programı seçip "OK" tuşuna basarak sarı renge dönüştürdüğünüz o programı ekrana getirebilirsiniz. Mini program menüsü işlem yapılmadığında bir süre sonra ekrandan silinecektir. Bu süreyi beklemeden ekrandan silmek isterseniz "TV/TX" tuşuna basınız.

Ses ayarlarının yapılması

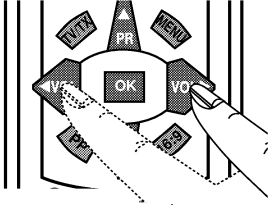

Ses ayarını uzaktan kumandanız üzerindeki "VOL+" ve "VOL-" tuşlarını kullanarak

ya da

TV'nizin kontrol paneli üzerindeki "◀" ve "▶" tuşlarını kullanarak yapabilirsiniz.

SES	
SES	20
BALANS	+80
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AUL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

Sesle ilgili diğer ayarları SES menüsüne girerek yapabilirsiniz. Bunun için uzaktan kumandanız üzerindeki "KIRMIZI" renkli tuşa basınız.

Ekranda SES menüsü belirecektir. Ses seviyesini "VOL+" / "VOL-" tuşlarını kullanarak buradan da ayarlayabilirsiniz. Bütün ses ayarlarının hafızaya alınması da bu menü üzerindedir. "PR▲"/ "PR▼" tuşlarını kullanarak satırlardan istediğinizi seçebilirsiniz.

1. Balans ayarı

SES	
SES	30
BALANS	+80
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AUL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

Sağ ve sol hoparlörler arasında ses dengesini istenilen seviyeye ayarlamak için "PR▲"/ "PR▼" tuşlarını kullanarak BALANS yazısına ulaşınız. "VOL+" / "VOL-" tuşları ile balansı ayarlayınız.

2. Ses tipi

SES	
SES	30
BALANS	+80
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AUL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

STEREO/MONO

TV'niz Analog Stereo (A2) yayınları alabilecek özelliğe sahiptir. İzlediğiniz yayın Stereo ise ekranda STEREO yazısı belirecektir. Eğer gelen stereo yayın kötü ise ses tipi seçeneğine gelerek


"VOL+" / "VOL-" tuşlarını kullanarak MONO özelliği seçebilirsiniz.

DUAL YAYIN (iki dilde yayın)

Stereo yayın yapan kuruluşlar ses kanallarına stereo yerine farklı iki dil yükleyerek yayın yapabilirler (DUAL özelliği). Bu tür yayınlarda, bu dillerden bir tanesini mono olarak her iki hoparlörden aynı anda dinleyebilirsiniz. Bunun için ses tipi özelliğine gelip "VOL+" ve "VOL-" tuşlarını kullanarak DUAL I veya DUAL II'yi seçebilirsiniz.

3. Ses Modu

Ses kalitesine deęişik etkiler vermek istedięinizde SES MODU'nu seiniz.

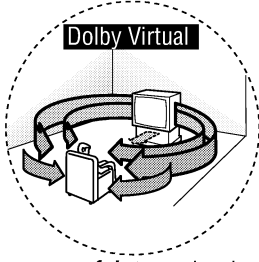

Uzay Efektı modunda izledięiniz yayındaki sese derinlik verilir.

Dolby Virtual modunda ise Dolby Prologic ses sistemi ile kayıt edilmiř DVD ya da video kaseti Dolby-Prologic etkisinde iki hoparlörle dinlemenizi saęlar. Dolby Virtual seildięi taktirde AVL kapalı konuma geecek, Ses modu Dolby Virtual iken ses ayarlarının hafızaya alınması halinde ses modu NORMAL olarak hafızaya alınacaktır.

® DOLBY ve DOLBY VIRTUAL, Dolby Laboratories Licencing Corporation'ın ticari markalarıdır.

4. AVL

Ses sınırlama fonksiyonu.

Yayın yapan kuruluşların ses kalite ve seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu, program geişlerinde bir kanalda ses seviyesinin yüksek dięer kanalda düşük olmasında hissedilir.

Uzaktan kumandanız üzerindeki "KIRMIZI" renkli tuřuna basınız. Ekranda SES menüsü belirecektir.

"PR▼" tuřu ile SES MODU satırını kırmızı yapınız.

"VOL►" ya da "◀VOL" tuřları ile UZAY EFEKTİ ya da DOLBY VIRTUAL'i seiniz.



SES	
SES	30 *****
BALANS	00 *****
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AVL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	



SES	
SES	30 *****
BALANS	00 *****
SES TİPİ	MONO
SES MODU	DOLBY VIRTUAL
AVL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

Not:

1. DOLBY VIRTUAL konumunda iken EKOLAYZER ayarlarında deęişiklik yapılamaz ve ses seviyeleri "0 dB" olarak görünür.


Not:

2. Ses Modu Dolby Virtual iken "◀▶" tuřuna basılması halinde ekolayzer ayarları deęiřtirilemez ve ekranda Dolby Virtual yazısı görülür.


SES	
SES	09 *****
BALANS	-10 *****
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AVL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

Uzaktan kumandanız üzerindeki "KIRMIZI" renkli tuřa basınız. Ekranda SES menüsü belirecektir. Uzaktan kumandanızın "PR▲" / "PR▼" tuřlarını kullanarak AVL konumunu seiniz ve "VOL►" ya da "◀VOL" tuřlarını kullanarak AVL AÇIK yapınız. Bu durumda hangi kanalı seerseniz, ses sizin ayarladıęınız seviyede kalacaktır.


5. Ekolayzer

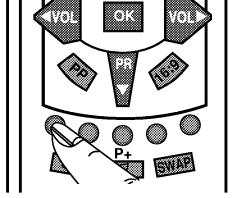


Uzaktan kumandanız üzerindeki **"KIRMIZI"** renkli tuşa basınız. Ekranda SES menüsü belirecektir.

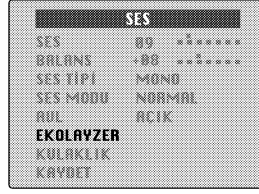


1 **EKOLAYZER** satırını kırmızı yaparak **"OK"** tuşuna basınız. Ekrana ekolayzer ayar göstergesi gelecektir.

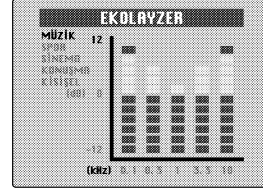

2 **"PR▲"** ve **"PR▼"** tuşlarını kullanarak, izlediğiniz programın özelliğine bağlı olarak ses etkisini artıran, Müzik, Spor, Sinema ve Konuşma için ayrı olarak önceden programlanmış ve değiştiremeyen, Kişisel seçeneğinde ise tamamen sizin ayarlayabileceğiniz konulardan birini seçebilirsiniz.

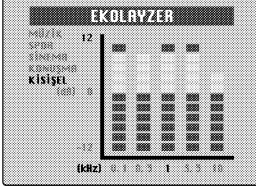


3 **KİŞİSEL** seçeneğini kırmızı yaparak **"OK"** tuşuna basınız. Kişisel yazısı yanıp sönecektir. Bu durumda **"VOL▶"** ve **"◀VOL"** veya **"PR▲"** / **"PR▼"** tuşlarını kullanarak istediğiniz ekolayzer ayarını yapabilirsiniz.

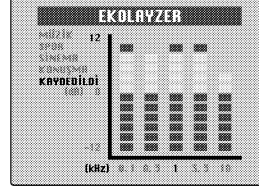

4 Ayar seviyelerini hafızaya almak için **"OK"** tuşuna basınız. Kısa bir süre Kaydedildi yazısı görüldükten sonra ayarlarınız hafızaya kaydedilmiştir. Herhangi bir anda **"KIRMIZI"** tuşa basarak Ekolayzer göstergesinden çıkabilirsiniz. Ekolayzer konularını uzaktan kumandanız üzerindeki **"SWAP"** tuşundan direkt olarak seçebilirsiniz.


Not:

1. Bu durumda ekranın sol alt köşesinde seçilen konular görünecektir. Bu tuşa her başlığınızda bulunan beş farklı konum sırayla devreye girerler.

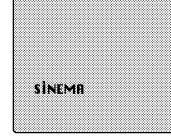

2. Kişisel seçeneğinde "Smart Control" tuşuna basarsanız ayarlarınız otomatik olarak hafızaya alınarak müzik seçeneğine geçilecektir.

6. Kulaklık

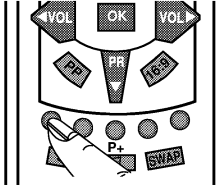

Uzaktan kumandanız üzerindeki "**KIRMIZI**" renkli tuşa basınız. Ekranda SES menüsü belirecektir.

SES	
SES	09 *****
BALANS	+00 *****
SES TİPİ	MONO
SES MODU	NORMAL
AUL	AÇIK
EKOLAYZER	
KULAKLIK	
KAYDET	

1 Kulaklık yazısını kırmızı yapıp "**OK**" tuşuna bastığınızda ekrana **KULAKLIK** ayar göstergesi gelecektir. TV'nizin kulaklık çıkışına uygun özellikte kulaklık taktığınızda buradaki fonksiyonları kullanabilirsiniz.


KULAKLIK	
SES	46 *****
BALANS	+00 *****
BAS	24 *****
TİZ	31 *****
SES TİPİ	MONO
KAYDET	

2 "**PR▲**" ve "**PR▼**" tuşları ile ayar seçimini yapıp "**VOL▶**" ve "**▲VOL**" tuşları ile seviyelerini ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz yayın Stereo ya da iki ayrı dilde yayınlanıyorsa Ses Tipi seçeneğinden seçiminizi yapabilirsiniz.

KULAKLIK	
SES	46 *****
BALANS	+00 *****
BAS	24 *****
TİZ	31 *****
SES TİPİ	MONO
KAYDET	KAYDEDİLDİ

3 Kulaklık göstergesinde yaptığınız ayarları Kaydet yazısını kırmızı yapıp "**OK**" tuşuna basarak hafızaya alabilirsiniz.

Görüntü ayarının yapılması

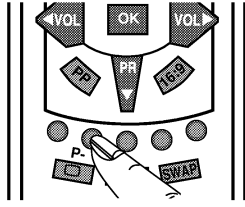

Uzaktan kumandanız üzerindeki **"YEŞİL"** tuşa basarak **GÖRÜNTÜ** menüsüne giriniz.

1 **"PR▲"/"PR▼"** tuşlarını kullanarak ayar seçimini yapıp **"VOL▶"** ve **"◀VOL"** tuşları ile seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Resim parlaklığını, kontrastını, renk yoğunluğunu ve keskinlik seviyelerini tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Bu işlem esnasında ekranda resim kontrolü Kişisel olarak gözükecektir.

2 Ayrıca hafızaya önceden kayıtlı ve değiştirilemeyen "Zayıf-Doğal-Kuvvetli" seçeneklerinden birini "Resim Kont." satırını **"PR▲"/"PR▼"** tuşları ile yeşil yapıp **"VOL▶"** ve **"◀VOL"** tuşları ile seçebilirsiniz.



3 Görüntü ayarlarında yaptığınız değişiklikleri **KAYDET** yazısını yeşil yapıp **"OK"** tuşuna basarak hafızaya kaydedebilirsiniz. Kısa bir süre **KAYDEDİLDİ** yazısı görüldükten sonra kaydedilmiştir.


Not:

1. Hafızaya kaydettiğiniz ayarlar Kişisel ayarlardır. Herhangi bir nedenle görüntü ayarları göstergesinden çıkmak isterseniz **"TV/TX"** tuşuna basınız.

2. Resim kontrol seçeneklerini, Görüntü menüsüne girmeden uzaktan kumandanız üzerindeki **"P"** tuşunu kullanarak da seçebilirsiniz.

Diğer özellikler

1. Resim formatı

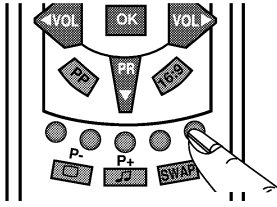


Uzaktan kumandanız üzerindeki **"MOR"** renkli tuşa bastığınızda ekrana **ÖZELLİKLER** menüsü gelecektir.



Televizyonunuzun resim formatı 4:3'tür. Yayınları 16:9 formatında seyredebilmek için;




Bunun için **RESİM FORMATI** satırını mor renk yapıp **"VOL▶"** ve **"◀VOL"** tuşlarını kullanarak 16:9 seçeneğini bulunuz.

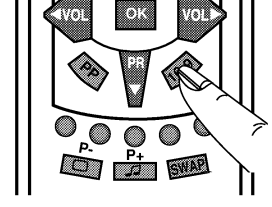

Not: Uzaktan kumandanız üzerindeki **"16:9"** tuşunu kullanarak aynı işlemi menüye girmeden yapabilirsiniz. Bu durumda ekranın sol alt köşesinde kısa bir süre "16:9" yazısı görülecektir.

2. Çocuk kilidi


Çocuk kilidi özelliğini kullanarak istediğiniz programı kilitleyebilir ve seyredilmesini engelleyebilirsiniz. Dilediğiniz anda da kilidi iptal edebilirsiniz. Bunun için;

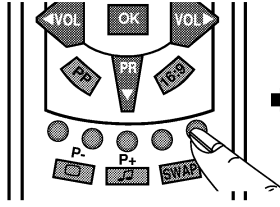

1 Kilitlemek istediğiniz programı seçerek **"MOR"** renkli tuşa basınız.



2 **"PR▼"** tuşu ile Çocuk kilidi satırını seçip **"VOL▶"** veya **"◀VOL"** tuşları kullanarak **"TV/TX"** tuşuna basarak menüden çıkınız.

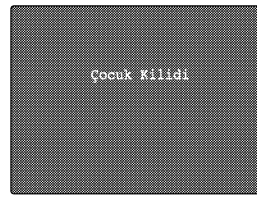

3 Ekranda **"Çocuk Kilidi"** yazısı görülecektir. Programı değiştirip kilitlenen programı tekrar seçtiğinizde ekran siyah ve üzerinde **"Çocuk Kilidi"** yazısı göreceksiniz.



4 Çocuk kilidini iptal etmek için **ÖZELLİKLER** menüsünde Çocuk kilidi satırını **KAPALI** yapmanız yeterlidir.

3. Otomatik Kapanma:

Televizyonunuz, istediğiniz taktirde 5 dakika ile 120 dakika arasında seçeceğiniz bir süre sonunda otomatik olarak kapanabilme özelliğine sahiptir. 5 dakika ile 120 dakika arasındaki süreleri 5'er dakikalık adımlarla seçebilirsiniz.

- 1 **"MOR"** renkli tuşa basınız.
- 2 Televizyonunuzun istediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlamak için OTOMATİK KAPANMA satırını **"PR▲"** ya da **"PR▼"** tuşunu kullanarak mor renk yapınız.
- 3 **"VOL▶"** ve **"◀VOL"** tuşlarını kullanarak istediğiniz süreyi seçiniz. **"TV/TX"** tuşuna basarak ÖZELLİKLER menüsünden çıkınız.
- 4 Belirlediğiniz süre sonuna 30 saniye kaldığında ekran sağ üst köşesinde ⌚ 29'dan geriye doğru sayılacak ve televizyonunuz otomatik olarak stand-by'a geçecektir.

NOT: Otomatik kapanma işlemini iptal etmek için OTOMATİK KAPANMA satırını KAPALI yapınız.

NOT: Televizyonunuzun kapanmasına ne kadar süre kaldığını **"MOR"** tuşa basarak öğrenebilirsiniz.

4. Menü dili

- 1 Uzaktan kumandanızın **"MOR"** renkli tuşuna basınız, **PR▼** tuşu ile MENÜ DİL'i seçiniz.
- 2 **"OK"** tuşuna basarak ..
- 3 .. MENÜ DİL'i menüsüne giriniz.
- 4 **"PR▲"/"PR▼"** tuşlarını kullanarak istediğiniz dili seçiniz. Tekrar **"OK"** tuşuna basınız. Televizyonunuzun bütün ayar göstergeleri seçtiğiniz dilde gözükecektir.


6. Subwoofer

Subwoofer, bas frekanstaki sesleri normal hoparlöre göre daha fazla artıran ayrı bir hoparlördür.

Yeri, televizyon kabini içinde, hoparlör arkasındadır.

UYARI

Bas seslerin yoğun ve yüksek olduğu yayınlarda; subwoofer modunun açık olması ve ses seviyesinin yükseltilmesi seste bozulmalar meydana getirebilir. Hertürlü müzik aletinde oluşabilecek bu durum karşısında ekolayzer ayarlarına girerek sesi dinleme zevkinize göre yeniden ayarlayınız.

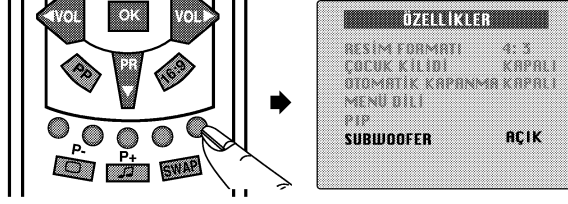


1 "MOR" renkli tuşa basınız.

2 "PR▼" tuşu ile SUBWOOFER satırını seçip "VOL▶" ya da "◀VOL" tuşlarını kullanarak SUBWOOFER'ı açıp kapatabilirsiniz.


PIP kullanımı

PIP (Picture in picture) özelliği; resim içinde resim anlamına gelmektedir.


Açma ve kapama

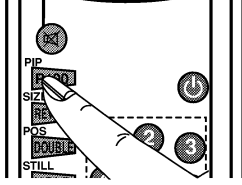

1. "PIP" tuşuna basınız.

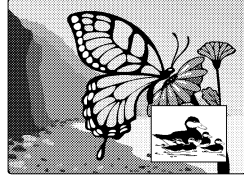


2. Ana görüntünün içinde bir pencere açılarak bir alt ekran belirecektir.

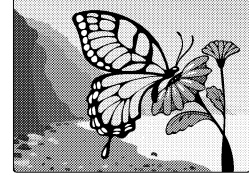


3. Tekrar "PIP" tuşuna basıldığında açılan pencere kapanacaktır.

Alt ekranda program seçme

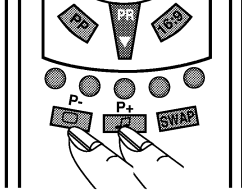

AV modunda "PR+" ve "PR-" tuşlarına basarak alt ekran programını ilerletip geri alabilirsiniz. Seçtiğiniz program numarası, alt ekranın sol üst köşesinde belirir.

Alt ekrandaki görüntünün giriş modunu belirlemek

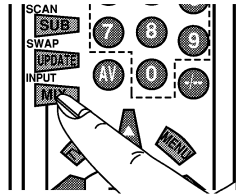


Ana görüntü içinde alt ekran varken "Input" tuşuna basınız. Bu tuşa her bastığınızda Alt ekran görüntüsünün nereden geldiği sol üst köşede belirir (TV ya da harici cihaz).


Program numarası → AV 1 → AV 2 → AV 2-S → AV 3 → AV 3-S

NOT: AV2-S ve AV3-S girişlerinden alacağınız PIP resmi Siyah/Beyaz olacaktır.


Ana ekran ile alt ekran yerinin deęiştirilmesi

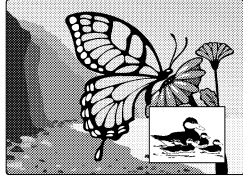

1. "PIP" tuşuna basıp ana görüntü içinde bir alt ekran açtıktan sonra;

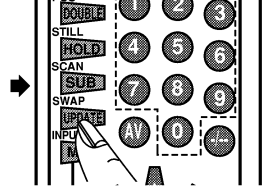


2. "SWAP" tuşuna basınız.

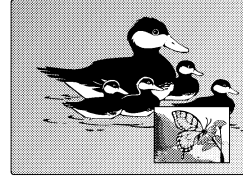


3. Ana ekran ile alt ekran yer deęiştirecektir.


Alt ekran boyutunun deęiştirilmesi

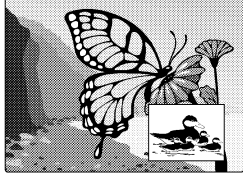

1. "PIP" tuşuna basıp ana görüntü içinde bir alt ekran açtıktan sonra;

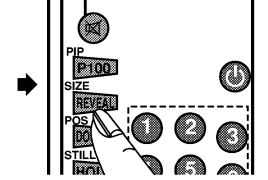


2. "SIZE" tuşuna basınız.

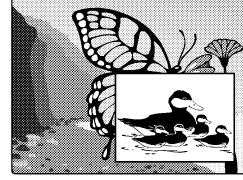


3. Alt ekran boyutu 4 farklı boyutta deęiştirecektir.


Alt ekrandaki görüntüyü dondurmak

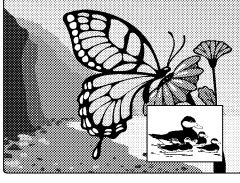

1. "PIP" tuşuna basıp ana görüntü içinde bir alt ekran açtıktan sonra; bu ekranı dondurmak için;

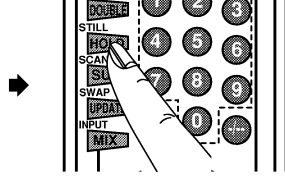


2. "STILL" tuşuna basınız.

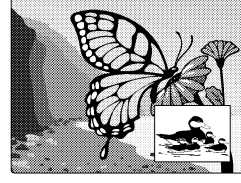


3. Ekrandaki görüntü donacaktır. Tekrar aynı tuşa bastığınızda yayın o an bulunduğu yerden devam edecektir.



Alt ekranın pozisyonunu değiştirmek

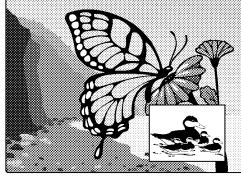


1. "PIP" tuşuna basıp ana görüntü içinde bir alt ekran açtıktan sonra;

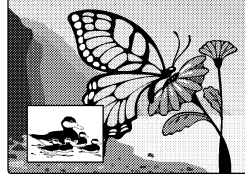


2. "POS" tuşuna basarak, alt ekranın yerinin ana ekran üzerinde saat ibresi yönünde yerdeğişmesini sağlayabilirsiniz.

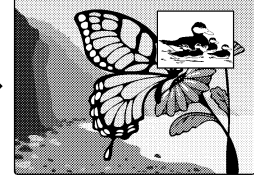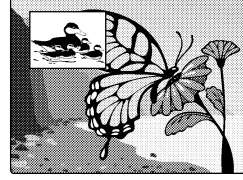


Program tarama Hafızadaki bütün programların ana ekran üzerinde, 12 alt ekran biçiminde görünmesini sağlar.

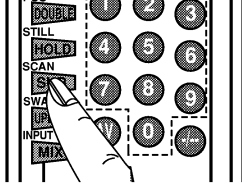


1. "SCAN" tuşuna basınız.

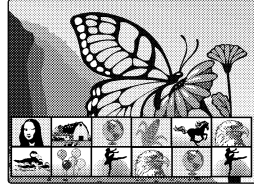


2. Ekranda 12 alt ekran oluşacaktır. Hafızadaki programları 12 alt ekranda görebilirsiniz.

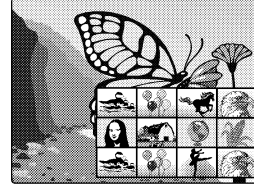


3. "SCAN" tuşuna bir kez daha bastığınızda, ekranı 12'ye bölme işlevi sona erecektir.

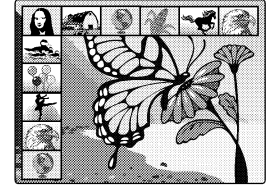

Program tarama konumunda alt ekran ile ana ekranın yer değiştirmesi

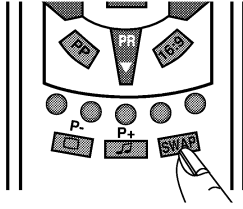

1. Program tarama konumunda "SWAP" tuşuna bastığınızda tarama biter ve..

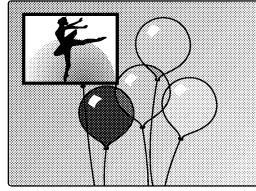


.. seçtiğiniz program ana görüntü olarak ekrana gelir.

2. Program tarama konumunda "PIP" tuşuna bastığınızda tarama biter ve seçtiğiniz program alt ekranda gözükür.

Not: Program tarama modunda iken "POS" tuşuna basarak taranan görüntünün ekran üzerinde yer değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

PIP Menü

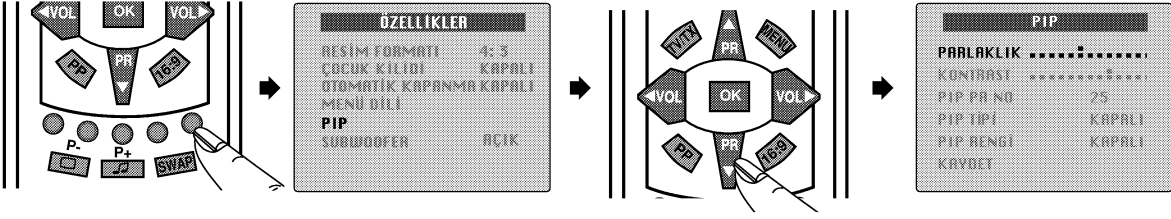

Mor renkli tuşa basarak
Özellikler menüsüne giriniz.

"PR" tuşu ile PIP satırını
seçip "OK" tuşuna basınız.


PIP resmin parlaklık ve
kontrast ayarlarını buradan
yapabilirsiniz.

PIP menüsü ile yapabileceğiniz işlemler.

PIP resmin parlaklık ve kontrast ayarlarını yapabilirsiniz. PIP PR NO satırını seçerek PIP resimde görünecek kanal numarasını direkt girebilirsiniz. PIP tipi satırını seçerek PIP resmi normal veya üç boyutlu çerçeve içerisine alabilirsiniz. PIP rengi satırını seçerek çerçeve rengini mavi yada pembe olarak değiştirebilirsiniz.

Program Tablosu

1. Hafızaya alınmış bir programın silinmesi:

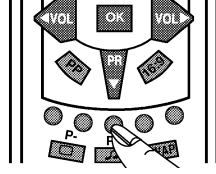


Bunun için uzaktan kumandanızın "SARI" renkli tuşuna basınız. Ekrana PROGRAM TABLOSU gelecektir.

PROGRAM TABLOSU		
10. CH12	15. CH28	20. CH39
11. CH18	16. CH29	21. CH40
12. CH19	17. CH32	22. CH41
13. CH21	18. CH34	23. CH43
14. CH22	19. CH38	24. CH43
#SİL	#VER DEĞİŞTİR	#İSİM
#ATLAT		

"PR▲"/ "PR▼" veya "VOL▶", "▲VOL" tuşlarına basarak silinecek programı seçiniz. Uzaktan kumandanızın "MOR" renkli tuşuna basınız. Seçilen program silinmiş ve takip eden tüm kanallar bir önceki program numarasına kaydırılmıştır.

2. Hafızaya alınmış programın yerinin değiştirilmesi:

Televizyonunuz, istediğiniz taktirde manuel veya otomatik olarak hafızaya alınmış yayınların program hafıza numaralarını değiştirme özelliğine sahiptir.

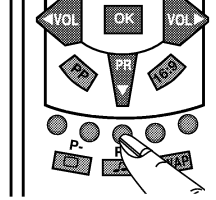

Bunun için uzaktan kumandanızın "SARI" renkli tuşuna basınız. Ekrana PROGRAM TABLOSU gelecektir.

PROGRAM TABLOSU		
20. CH34	25. CH41	30. CH46
21. CH37	26. CH42	31. CH48
22. CH38	27. CH43	32. CH50
23. CH39	28. CH44	33. CH51
24. CH40	29. CH45	34. CH53
#SİL	#VER DEĞİŞTİR	#İSİM
#ATLAT		

1 "PR▲"/ "PR▼" veya "VOL▶", "▲VOL" tuşlarına basarak yerleştirmek istediğiniz program numarasını seçiniz. Uzaktan kumandanızın "YEŞİL" renkli tuşuna basınız. Seçilen program numarasının isminin çevresi yeşil renk olacaktır.

PROGRAM TABLOSU		
10. CH12	15. CH28	20. CH39
11. CH18	16. CH27	21. CH37
12. CH19	17. CH28	22. CH38
13. CH21	18. CH29	23. CH39
14. CH22	19. CH32	24. CH40
#SİL	#VER DEĞİŞTİR	#İSİM
#ATLAT		

2 "PR▲"/ "PR▼" veya "VOL▶", "▲VOL" tuşları ile yerini değiştirmek istediğiniz diğer programı seçiniz. "YEŞİL" renkli tuşa basarak yer değiştirme işlemini bitiriniz.

Not:
İlk seçtiğiniz program numarasındaki kanal ikinci seçtiğiniz program numarasına alınmış ve her iki program numarası arasındaki kanallar ilk seçilen program numarasına doğru kaymıştır.

3. Programların isimlendirilmesi

İstediğiniz program ya da programlara en fazla beş karakterden oluşan isimler verebilirsiniz.

PROGRAM TABLOSU		
10 CH12	15 CH28	20 CH46
11 CH18	16 CH29	21 CH48
12 CH19	17 CH32	22 CH50
13 CH21	18 CH34	23 CH51
14 CH22	19 CH38	24 CH55
İSİL	İSİM	
YER DEĞİŞTİR	ATLAT	



PROGRAM TABLOSU		
10 CH04	15 CH07	20 CH12
11 TRT-1	16 CH08	21 CH18
12 ATV	17 CH09	22 CH19
13 TRT-1	18 CH10	23 CH21
14 CH05	19 CH11	24 CH22
İSİL	İSİM	
YER DEĞİŞTİR	ATLAT	

- 1 Önceki sayfada anlatıldığı gibi PROGRAM TABLOSU'nu çağırdıktan sonra,
- 2 "PR▲"/"PR▼" veya "VOL▶", "◀VOL" tuşlarına basarak isim vereceğiniz programı seçiniz.
Not: Yayıncının teletext'ten isim bilgisi göndermesi durumunda otomatik ayar yaparsanız televizyonunuz otomatik olarak isimleri kaydedecektir.

- 3 "MAVİ" tuşa basınız. Seçtiğiniz program numarasının isim hanelerinin çevresi mavimsiz renk olacaktır. "PR▲"/"PR▼" tuşları ile istediğiniz harf, rakam ya da işareti seçiniz. İkinci karakter için "VOL▶" tuşuna basınız ve yine "PR▲"/"PR▼" tuşları ile istediğiniz harf, rakam veya işareti seçiniz. Bütün karakterleri girdikten sonra "MAVİ" tuşa basarak yazdığınız ismi hafızaya alınız.

Not:

Diğer istasyonlara isim yazmak için yandaki işlemleri tekrarlayınız. Herhangi bir nedenle işlemi bitirmeden menüden çıkmak isterseniz "MAVİ" renkli tuşa veya "TV/TX" tuşuna basınız. Programa herhangi bir isim verilmezse o programın kanal numarası otomatik olarak yazacaktır.

4. Hafızaya alınmış bir programın atlatılması:

Programlar arasında "PR▲"/"PR▼" tuşlarını kullanarak gezinirken bazı programları arada görmek istemezseniz bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

PROGRAM TABLOSU		
10 CH12	15 CH28	20 CH46
11 CH18	16 CH29	21 CH48
12 CH19	17 CH32	22 CH50
13 CH21	18 CH34	23 CH51
14 CH22	19 CH38	24 CH55
İSİL	İSİM	
YER DEĞİŞTİR	ATLAT	



PROGRAM TABLOSU		
10 CH12	15 CH28	20 CH46
11 CH18	16 CH29	21 CH48
12 CH19	17 CH32	22 CH50
13 CH21	18 CH34	23 CH51
14 CH22	19 CH38	24 CH55
İSİL	İSİM	
YER DEĞİŞTİR	ATLAT	

- 1 Önceki sayfada anlatıldığı gibi PROGRAM TABLOSU'nu çağırdıktan sonra,
- 2 "PR▲"/"PR▼" veya "VOL▶", "◀VOL" tuşlarına basarak atlatılacak programı seçiniz.

- 3 "KIRMIZI" renkli tuşa basınız. Atlatılacak program kırmızı renk olacaktır. Bunu birden fazla program için yapabilirsiniz. Atlatılan programı görmek için program numarasını numaralandırma tuşları ile direkt giriniz.

Not:

Program atlatma işlemini iptal etmek için, program tablosundan atlatma işlemi uygulanan programı seçiniz ve "KIRMIZI" renkli tuşa basınız. Program numarası beyaz olacak ve atlatma işlemi iptal olacaktır.


Teletext

Günümüz TV yayıncılığının en önemli hizmetlerinden biri olan teletext, TV kullanımını daha faydalı hale getirmektedir.

Teletext kısaca, çeşitli güncel bilgilerin (Borsa, spor haberleri, vb.) yazı ve grafik olarak sayfalar halinde TV yayını ile birlikte iletilmesidir. Kaliteli bir teletext yayını alabilmek için iyi bir anten sistemi, yansız, zayıf

olmayan ve diğer kanalların karışmadığı bir yayın gereklidir. Çok net bir yayında bile bazı karakter ya da satırların kaybolması normaldir. Bu gibi durumlar normal şartlarda kısa bir süre sonra kendiliğinden düzelecektir.

Teletext özelliğini açıp/kapama

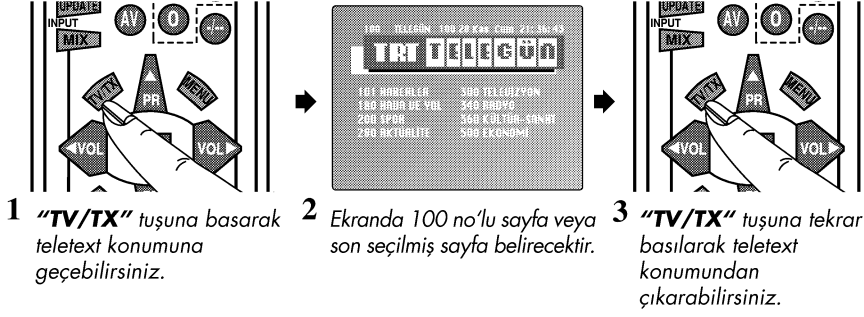

Sayfa seçimi

İstediğiniz sayfayı ekranda görebilmek için numaralandırma tuşlarını kullanarak o sayfanın numarasını giriniz. Girdiğiniz rakamı, üstteki başlık satırının solunda görebilirsiniz. Sayfaları tek tek geçmek istediğinizde "PR▲" tuşuna basarak bir sonraki sayfaya, "PR▼" tuşuna basarak bir önceki sayfaya geçebilirsiniz.

Özel Teletext Fonksiyonları

P100 (Index / info tuşu)

Index sayfasını seçmek için bu tuşa basınız.

Alt Sayfa tuşu (SUB)

Teletext yayını yapan kuruluşun herhangi bir teletext sayfasının alt sayfalarını yayınlaması halinde, "SUB" tuşunu kullanarak alt sayfalara geçebilirsiniz. Bu durumda en üst satırda "S*****" görülür. Numaralandırma tuşlarını kullanarak istediğiniz alt sayfanın numarasını giriniz. Alt sayfadan tekrar aynı tuşa basarak çıkabilirsiniz.

Sayfa büyütme tuşu (DOUB)

Bu tuşu kullanarak teletext sayfasının üst yarısını büyütülmüş olarak izleyebilirsiniz. Sayfanın alt yarısını da büyütülmüş olarak görebilmek için aynı tuşa tekrar basınız. "DOUB" tuşuna üçüncü kez basışınızda ise sayfa normal boyutuna dönecektir.

Soru yanıt tuşu (REV)

Bazen bir teletext sayfası, bir oyun ya da bulmaca gibi saklı bir cevap içerir. Saklı cevabı açığa çıkarmak için "REV" tuşuna basınız.

Durdurma tuşu (HOLD)

Bazı bilgiler yayın kuruluşu tarafından birden fazla sayfa halinde düzenlenerek, otomatik çevrimli yayınlanır. Örneğin dört sayfadan oluşan bir yazıda, sayfalar ekranda 1/4 , 2/4 , 3/4 , 4/4 şeklinde gösterilir. Bu sayfalardan birine daha uzun bakmak için "HOLD" tuşuna basınız. Aynı tuşa tekrar basışınızda çevrim devam eder.

TV resminde teletext görüntüsü tuşu (MIX)

Bu tuşa basarak teletext bilgisi ile TV yayını üst üste ve birlikte izleyebilirsiniz. Böylece TV yayınında iken o kanalın teletext yayınına takip edebilirsiniz. Teletext yayınına dönmek için **"MIX"**, TV yayınına dönmek için **"TV/TX"** tuşuna basınız.

Geçici TV görüntüsü tuşu (UPDATE)

Teletext yayınında istediğiniz sayfa aranırken, televizyon görüntüsüne geçerek sayfanın aranmasını beklememeniz içindir. Teletext istediğiniz sayfayı ararken, **"UPDATE"** tuşuna basarak televizyon görüntüsüne geçebilirsiniz. İsteddiğiniz sayfa bulunduğunda, o sayfanın numarası ekranın üzerinde belirir.

Fastext konumu

Uzaktan kumanda aleti üzerindeki renkli tuşlar fastext özelliği içindir. Herhangi bir sayfayı seçtiğinizde, ekranda değişik konulara ait başlıklar dört ayrı renk halinde ya da renkli çerçeveler içinde (kırmızı, yeşil, sarı ve mavi) yazılmış olabilir. Uzaktan kumanda aleti üzerindeki ilgili renge ait tuşa basarak, istediğiniz konuya beklemeden ulaşabilirsiniz.

Not: Fastext özelliği her teletext yayınında bulunmamaktadır. Yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayını yapan kuruluş tarafından belirlenir.

Kanal numaraları tabloları

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	diy	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
İstanbul													
B. Camlıca	5	51	48	54	23	26/63	12/32	47	38	41	66/08	7	68
K. Camlıca													
Kınalıada						67	25	52	28	38	22	44	50
Okmeydanı						31	09/26	49	65	43	29	44	53
Taksim	11	30	33	37								45	
Büyükkada	36	46	40	60									
Alibeyköy	7	39	42	28		21							
Üsküdar											59		
Çubuklu											44		
Firuzköy						25	61			49	58	64	
K. Çekmece							31						
B. Çekmece							46					28	
Maslak						24	61	42	64	44	36		
Sarıyer	7	28	22	25									
Silah tarağa	9												
Terkos	11												
Ulus										34			
Beykoz	9	32	26	29		58	30		37	38	40	21	60
Yusa							52						
Kağıthane	31	38	41	44									
Mahmutbey							63		66				
Çatalca							30						
Selimpaşa							27						
Şile							57						64
Cağaloğlu													
Ankara													
Elmadag	5	37	34	40	31							60	
Yenimahalle	7	21	24			49	38	41	42			62	
Dikmen	11	47	44			51				22			
Hüseyingazi						41	36	56	57	29			63
Oran							42				49		
Mamak							59		64				
Mng. G.O.P.							23						
Polatlı							33						
Nallıhan													
Şentepe													58
Kızılay													68
İzmir													
Yamanlar	10	23	26	29									66

Yerinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	diy	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Kurudağ	7	36	40										
Bayraklı							52	35	59	55		45	30
Balcova							50	47	42	41		28	37
Buca							55		31				
Egekent								31					
Ödemiş								5					22
Bergama								42					49
Çeşme								39					42
Kuşadası								40					21
Foça								29					
Bursa	6	55	45	58				48					32
Bakacak	8	38	31	34									
Gündoğdu								39				53	50
Mesudiye													24
Botas													12
Adana	6	22	25	33			41	29				37	50
Adiyaman								32	35	38			
Afyon	9	23	26	29				33/36				31	35
Ağrı	5	32	35	36				25					
Aksaray									54				24
Amasya	9	22	25	28			26						27/36
Taşova								30/36					27
Antalya	5	47	50	53			46	22		26		40	24
Finike													41
Alanya								29					45
Artvin									28				
Aydın	7	55	58	52			47	23				49	44
Nazilli								44	52				38
Kuşadası								40	42				
Balıkesir		47	50	63				39	32				22
Edremit									22				30
Gönen									29				24
Ayvalık								41					28
Bayburt									35				30
Bingöl	10	48	51	54			51						
Bilecik												47	49
Büzüyük													49
Bitlis								38					
Bolu								40					
Düzce								11					47

Dikkat ! Kanal numaraları yayın yapan kuruluşlar tarafından değiştirilebilir.

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	av	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Gerede													
Burdur	6	40	37	43		26	26					25	
Bucak												9	
Çanakkale	8	22	25	43		26	59					27	
Biga							29					58	
Can												28	
Çankırı							45						
Çorum												25	
Denizli	8	28	32	35			30				46	49	
Diyarbakır	9	56	59	49		43	39					45	
Edirne	9	28	31	34			44		10			49	
Elazığ	7	21	24	31		38	49	39	40	05	35	43	
Erzincan	8	42	39	45		55	25					47	
Erzurum	6	23	26	29		49	43					51	
Eskişehir	7	22	25	33		43	40			50		32	30
Gaziantep	10	27	30	40		29	43				25	22	
Giresun	5	57	60	44			47					29	
Şebinkarahisar	6						32						
Hakkari						43							
Hatay	5	22	25	33		45	23				56	37	
İskenderun	8	47				38	53					28	
Isparta		40	37	43		25					35	49	
İçel							32			27		23	
Silifke	7	39	42	45									
Kars							30						
Ardahan							12						
Sarıkamış							46						
Kastamonu	8	48	45	51			47					43	
Araç							28						
Kayseri		26	29	29		22	38				42	34	
K. Maraş												24	
Elbistan	5	34	37	44								07	
Karaman												38	
Kırklareli	7	39					44						
Kırıkkale						39	30				42	52	
Kırşehir	7	42	45	49								48	
Kocaeli	10	21	24	27		33	44		37		35	50	45
Gebze							38						
Dilovası												47	

Vericinin bulunduğu yer	TRT 1	TRT 2	TRT 3	TRT 4	TRT INT AVRAS	av	KANAL 6	SHOW TV	KANAL D	STAR	HBB	TGRT	FLASH TV
Konya							48	39				37	37
Eregli													26
Aksehir	9	23	26	29									46
Kütahya		49	56	50			28	40					33
Malatya	7	21	24	31			34	42					46
Hekimhan								42					
Manisa							24	37			24		50
Salihli								45					
Mardin	7	22	33	37				42					
Muğla	7	55	58	52			47	28					40
Fethiye								34					38
Marmaris							45	42					48
Bodrum							46	38					34
Milas													23
Göcek							29						
Dalaman													34
Muş	10	48	51	54			46						
Nevşehir								23					21
Niğde		53	56	59			41	30					
Ordu	5	57	60	44			21	25					37
Rize							52	49			34		36
Sakarya	10	21	24	27			23						32
Samsun							21/27	39/36				21	28/54
Bafra							34						44
Kocadağ												58	
Siirt	7	11						38					
Sinop													54
Sivas	10	47	50	54			24	27					41
Şanlıurfa								23					27
Şırnak							44						43
Tekirdağ								23		61			
Çorlu								53					51
Tokat							50	25					52
Trabzon							41	37					24
Tunceli		35	38	41								60	
Uşak							35						06
Van							30						40
Yozgat								45					47
Zonguldak	9	23	26	29			42	47					50

Garanti ile ilgili olarak Müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Televizyon'un normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.



Çağrı Merkezi Telefon Numarası
Hergün 08:00-24:00 arasında
444 1 5 1 5

Üretici Firma : Beko Elektronik A.Ş. Karaağaç Cad. 2/4 Sütlüce 80520 İstanbul Tel: (0-212) 872 20 00 Fax: (0-212) 872 20 13

televizyon

ARÇELİK Televizyon'un, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır. Garanti, malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

Ürününüz **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Garanti kapsamı dışındadır. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Ayrıca garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, firmamız tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında firmamızca işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza, ithalatçıya veya Firmamızda bildirildiği tarihten itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız, malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,


-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Genel Müdür

Beko Elektronik A.Ş.

Genel Müdür Yrd.



Seri No:

Teslim Tarihi, Yeri:

Adres:

Tip:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 9740 no'lu ve 09.04.2002 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir. Arçelik A.Ş. adına Beko Elektronik A.Ş. tarafından üretilmiştir.