

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

**PORTABLE RADIO
CD/MP3/USB PLAYER
RCD 1445 USB**



HR



RCD 1445 USB



HRVATSKI

- 05 POSTAVLJANJE I SIGURNOST
- 06 PREGLED
- 08 NAPAJANJE
- 09 OSNOVNE FUNKCIJE
- 10 RADIO MODE
- 11 CD REPRODUKTOR
- 13 MP3 REPRODUKTOR
- 15 USB REPRODUKTOR
- 16 INFORMACIJE

POSTAVLJANJE I SIGURNOST

Molimo obratite pozornost na sljedeće upute:

- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju audio signala. Svaka druga upotreba je zabranjena.
- Zaštitite uređaj i CD medije od kiše, vlage, pijeska i topline. Nemojte ih ostavljati u blizini grijaćih tijela ili u automobilima parkiranim na suncu.
- Pobrinite se da uređaj dobiva dovoljno ventilacije. Ostavite barem 10 cm prostora oko i iznad uređaja.
- CD-jedinica sadrži samopodmazive lagere, koji se ne smiju uljiti niti podmazivati. Nemojte umetati raznovrsne predmete u CD ladicu.
- Na uređaj nemojte stavljati predmete poput upaljenih svijeća.
- Prenošnje uređaja iz hladnijeg prostora može uzrokovati kondenzaciju na lećama CD uređaja zbog čega on neće raditi. Pustite da se uređaj zagrije.
- Koristite uređaj samo u umjerenim klimatskim uvjetima.
- CD jedinica sadrži samopodmazujuće ležajeve koji se ne moraju mazati uljem ili mašću.
- Olujno nevrijeme može biti opasno za sve elektroničke uređaje. Čak i ako je uređaj isključen, udar groma u strujni krug ga može oštetiti. Uvijek isključite uređaj iz utičnice tijekom oluja.
- Ukoliko uređaj ne radi pravilno zbog statičkog električnog pražnjenja ili brzih trazijentnih napona (izboj), resetirajte ga. Da biste to uradili, isključite utikač napajanja i ponovno ga priključite nakon nekoliko sekundi.
- Za čišćenje nemojte koristiti sredstva za čišćenje. To može oštetiti kućište uređaja. Očistite uređaj čistom, vlažnom krpom.
- Prilikom postavljanja uređaja upamtite da je namještaj često lakiran ili obavijen plastikom, sredstvima koja često sadrže kemijske aditive. Ovi aditivi mogu izazvati koroziju na postolju uređaja, što može ostaviti mrlje na površini namještaja koje će biti jako teško ili nemoguće ukloniti.
- Nemojte otvarati kućište uređaja. Jamstvo na uređaj ne uključuje kvarove proizašle iz nepravilne uporabe



Stalna uporaba na velikoj glasnoći može uzrokovati oštećenje sluha kod korisnika.

Opće informacije o laserskim uređajima

CLASS 1
LASER PRODUCT

Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase CLASS 1. Na dnu uređaja nalazi se simbol: CLASS 1 LASER PRODUCT znači da je laser,

tako dizajniran da osigura da maksimalno dozvoljena vrijednost zračenja ni pod kojim uvjetima ne može biti prekoračena.

Ako se koriste neki drugačiji postupci od ovdje navedenih, može doći do opasne ekspozicije zračenja.

Nevidljive laserske zrake emitiraju se i ako je CD-pretinac otvoren i sigurnosni mehanizam isključen. Ne izlazite se ovakvom zračenjem!

Pogledajte sliku na stranici 3.

Kontrole uređaja


Opće informacije

OFF CD Odabire između CD, USB i radio
USB RADIO izvora zvuka; isključuje uređaj

ON Ovaj znak je osvijetljen dok uređaj radi.

VOLUME Prilagođava glasnoću zvuka.

UBS Uključuje/isključuje Ultra Bass
Sytem.


 Priključak za slušalice za priključivanje stereo slušalica opremljenih sa standardnim 3.5mm priključkom. Priključivanje slušalica automatski isključuje zvučnike.


AC~ Priključak za strujni kabel (na pozadini uređaja).

Radio prijemnik

ANTENNA Teleskopska antena za FM (VHF) prijem.

■ **MONO/ST.** Prekidač za odabir mono, odnosno stereo prijema.

UP  Pritisnite nakratko za pretraživanje radio postaja korak po korak. Pritisnite i držite za brzo pretraživanje radio postaja.

DOWN 

PROG/MEM Snima radio postaju u memoriju. Započinje automatsko pretraživanje radio postaja.

ALBUM/MEMORY UP Odabire prethodnu memoriranu radio postaju. Odabire prethodno memorijsko mjesto prilikom memoriranja radio postaja.

ALBUM/MEMORY DOWN Odabire prethodnu memoriranu radio postaju. Odabire prethodno memorijsko mjesto prilikom memoriranja radio postaja.

CD reproduktor

OPEN/CLOSE

Otvara i zatvara CD pretinac.



Započinje, odnosno pauzira reprodukciju.



Pritisnite nakratko za odabir prethodne ili sljedeće trake. Pritisnite i držite za pretraživanje unutar trake.



■ **MONO/ST.**

Zaustavlja reprodukciju, briše memorirani redosljed traka.

PROG/MEM

Memorira redosljed traka tijekom memoriranja.

ALBUM/MEMORY UP

U MP3/USB načinu rada: odabire sljedeći album.


ALBUM/MEMORY DOWN

U MP3/USB načinu rada: odabire prethodni album.

MODE

U CD načinu rada: odabire ponavljanje trake ili cijelog CD-a. U MP3/USB načinu rada: odabire ponavljanje datoteke ili trake, svih datoteka ili traka. Odabire nasumičnu reprodukciju.

Ekran

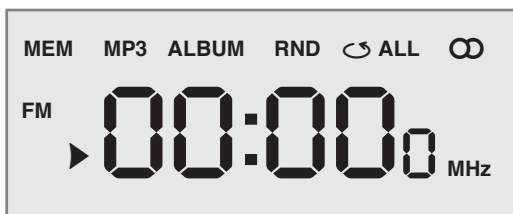

00:00

Radio: pokazuje frekvenciju i broj memorijskog mjesta.

CD: pokazuje ukupni broj traka i trenutnu traku.

MP3/USB: pokazuje ukupni broj albuma i trenutnu datoteku.

FM

Radio: ukazuje na prijem FM (VHF) signala.



CD: ukazuje da je reprodukcija CD-a u tijeku. Bljeska tijekom pauze rane reprodukcije

MEM

Radio: bljeska ukoliko je radio postaja memorirana, svijetli tijekom prijema memorirane radio postaje.

U CD režimu: trepće za vrijeme stvaranja memorije zapisa i reprodukcije.

MP3

In MP3/USB mode: indicates that an MP3 CD is in use.

ALBUM

MP3/USB: Pokazuje razinu albuma.

RND

CD: ukazuje da se trake reproduciraju nasumičnim redoslijedom.



CD: bljeska tijekom ponavljanja jedne trake.

MP3/USB: bljeska tijekom ponavljanja jedne datoteke.

Svijetli tijekom reprodukcije cijelog albuma.

↻ ALL

CD: svijetli tijekom ponavljanja cijelog CD-a.

MP3/USB: svijetli tijekom reprodukcije cijelog albuma.



Radio prima stereo FM signal.

MHz

U kombinaciji s brojkama pokazuje frekvenciju FM signala.

Rad na struju

Napomena:

- Uvjerite se da voltaža označena na pločici na uređaju odgovara voltaži vaših strujnih utičnica.
- Ukoliko to nije slučaj, kontaktirajte prodajno mjesto.

- 1 Uključite utičnicu priloženog kabela u »AC ~« utor na uređaju (na poleđini uređaja).
- 2 Uključite strujni utikač u zidnu utičnicu.

Oprez:

- Uređaj je priključen na struju putem strujnog kabela. Za potpuno isključivanje uređaja iz struje, isključite strujni utikač iz utičnice.
- Tijekom rada uređaja, strujni kabel i strujni priključci bi uvijek trebali biti nadohvat ruke.

Rad na baterije

- 1 Otvorite pretinac za baterije pritiskom na nožicu i uklanjanjem poklopca.
- 2 Umetnite šest baterija (6x 1.5V modela IECR14, UM2, odnosno tipa "C") uzimajući u obzir naznačene polaritete na poklopcu pretinca i baterijama.
- 3 Zatvorite odjeljak baterija.

Napomene:

- Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama koje mogu nastati, na primjer, izravnom izloženosti suncu, grijaćim tijelima ili otvorenoj vatri.
- Izvatite baterije ukoliko duže vremena ne namjeravate koristiti uređaj.
- Proizvođač ovog uređaja ne odgovara za kvarove nastale pokvarenim ili oštećenim baterijama.
- Baterije se same isključuju tijekom rada na struju.

Napomena o zaštiti okoliša:

- Baterije, uključujući i one koje ne sadržavaju teške metale, se ne smiju bacati u kućni otpad. Molimo bacajte baterije prema mjerama zaštite okoliša koje su na snazi u vašem mjestu prebivališta.

Uključivanje i isključivanje

- 1 Za uključivanje uređaja odaberite željeni izvor zvuka putem kotačića »**OFF CD USB RADIO**« namještanjem na položaj CD, USB ili RADIO.
- 2 Za isključenje uređaja, pomaknite prekidač »**OFF CD USB RADIO**« na poziciju »**OFF**«.

Odabir izvora zvuka

- 1 Odaberite izvor zvuka (CD, USB ili radio) putem kotačića »**OFF CD USB RADIO**«.

Podešavanje glasnoće


- 1 Ugodite željenu glasnoću putem kotačića »**VOLUME**«.

Uključivanje i isključivanje Ultra Bass Systema

Ova funkcija pojačava frekvencije basova.

- 1 Uključite ili isključite Ultra Bass System pritiskom na tipku označenu znakom »**UBS**«.

Slušanje putem slušalica

- 1 Priključite slušalice u priključak označen simbolom »«.
 - Kada su slušalice priključene, zvučnici se sami isključuju.

Napomena:

- Dugotrajno slušanje glazbe pri velikoj glasnoći može izazvati trajno oštećenje sluha.

Automatsko isključivanje

Ako se uređaj nalazi u položaju „Stop“ duže od 15 minuta, on automatski prelazi u pasivni režim rada. Da biste nastavili koristiti uređaj, ponovno ga uključite.

RADIO MODE

Antene

1 Za prijem FM (VHF) radio postaja izvucite teleskopsku antenu.

Napomena:

- Ukoliko je prijem FM signala pre jak, uvcite antenu

Odabir radija kao izvora zvuka

1 Kao izvor zvuka odaberite »**RADIO**« na kotačiću »**OFF CD USB RADIO**«.

Postavljanje i pohranjivanje radio stanica

1 Aktivirajte pretraživanje radio postaja pritiskom na tipku »**PROG/MEM**«. Držite tipku dok ne počne brzo pretraživanje radio postaja.
- Uređaj će pronaći i pohraniti do 10 radio postaja.
- Nakon što je pretraživanje završeno, uređaj će započeti reprodukciju radio postaje koju je pohranio pod rednim brojem 01.

Automatsko pretraživanje radio postaja

1 Aktivirajte pretraživanje stanica pritiskom na »**UP**» ili »**DOWN**« i držite dok pretraživanje ne započne.
- Pretraživanje će završiti kada uređaj pronađe prvu radio postaju.

Ručno pretraživanje radio postaja

1 Za pretraživanje radio postaja u koracima, nakratko pritisnite tipku »**UP**» ili »**DOWN**« nekoliko puta uzastopce.
- Frekvencije se mijenjaju u koracima od po 50 kHz.

Pohranjivanje radio postaja u memoriju

Moguće je spremiti do 10 postaja u FM frekvencijskom pojasu.

- 1 Pritisnite »**UP**» ili »**DOWN**« za odabir željene radio postaje.
- 2 Pritisnite nakratko »**PROG/MEM**« za aktiviranje funkcije memoriranja.
- 3 Odaberite željenu poziciju u memoriji pritiskom na tipku »**ALBUM MEMORY UP**« odnosno »**ALBUM MEMORY DOWN**«.
- 4 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranjivanje radio postaje.
- 5 Za pohranjivanje više radio postaja, ponovite korake 1 do 4.

Napomena:

- Možete u bilo kojem trenutku zamijeniti postojeće memorirane radio postaje ponavljanjem gore navedenih koraka 1 do 4.

Odabir memorirane radio postaje

1 Odaberite željeno memorijsko mjesto putem tipki »**ALBUM MEMORY UP**« i »**ALBUM MEMORY DOWN**«.

Stereo/mono prijem

Ukoliko Hi-Fi sustav ima stereo prijem, znak »**CD**« appeće se pojaviti na ekranu. Ukoliko je prijem stereo signala slab, možete popraviti kvalitetu zvuka prebacivanjem na mono prijem.

- 1 Prebacite na mono prijam pritiskom na »**MONO/ST.**«.
- 2 Prebacite na stereo prijam ponovnim pritiskom na »**MONO/ST.**«.



Ovaj uređaj je prilagođen za reprodukciju CD medija koji nose prikazanu oznaku (CD-DA), za reprodukciju CD-R medija i CDRW medija.

Tijekom snimanja audio zapisa na CD-R i CD-RW mogu nastati mnogobrojni problemi koji mogu utjecati na mogućnost reprodukcije ili njezinu kvalitetu. Uzroci mogu biti pogreška u softveru, hardverskim postavkama ili u samome mediju. Ukoliko dođe do ovakvih problema, kontaktirajte tehničku podršku za vaš CD snimač, softver ili potražite pomoć, na primjer na internetu.

Tijekom izrade audio CD-a pratite sve legalne upute i obratite pozornost da ne kršite autorska prava treće strane. CD pretinac uvijek držite zatvorenim kako biste spriječili nakupljanje prašine na laserskoj optici. Nemojte lijepiti naljepnice na CD medije. Držite površine CD medija čistima. Na ovom uređaju možete reproducirati standardne 12cm ili 8cm CD medije. Adapter nije potreban.

Odabir CD reproduktora

- 1 Kao izvor zvuka odaberite CD na kotačiću »OFF CD USB RADIO«.
- 2 Pritisnite »OPEN/CLOSE« za otvaranje CD pretinca.
- 3 Umetnice CD u pretinac na način da je otišnuti sadržaj prema gore.
- 4 Zatvorite poklopac CD pretinca pritiskom na »OPEN/CLOSE« na uređaju.
 - Uređaj će pročitati sadržaj CD-a. Ukupni broj traka će se ispisati na ekranu

Reprodukcija CD-a

- 1 Pritisnite »▶II« za početak reprodukcije.
 - Reprodukcija će započeti s prvom trakom.
 - Na ekranu će se ispisati broj trake.
 - Reprodukcija će se zaustaviti na kraju CD-a.
- 2 Pritisnite »▶II« za pauziranje reprodukcije.
- 3 Pritisnite »▶II« za ponovno započinjanje reprodukcije.
- 4 Pritisnite »■ MONO/ST.« za završetak reprodukcije.
- 5 Pritisnite »OPEN/CLOSE« za otvaranje CD pretinca i izvadite CD.
- 6 Zatvorite pretinac za CD.

Ponavljanje trenutne trake

- 1 Pritisnite nakratko »DOWN I« tijekom reprodukcije.
 - Traka će se ponoviti od početka.

Odabir neke druge trake

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisćite »DOWN I« ili »UP ▶« dok se željeni broj trake ne ispiše na ekranu.
 - Reprodukcija odabrane trake će sama započeti.

Napomena:

- Željenu traku možete odabrati i dok je reprodukcija zaustavljena. U tome slučaju, nakon odabira željene trake, morati pritisnuti »▶II« kako bi uređaj započeo reprodukciju.
- Kad je reprodukcija zaustavljena, možete pritisnuti i držati tipku »DOWN I« ili »UP ▶« da biste brže odabrali naslove.

Pretraživanje unutar trake

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite i držite tipku »DOWN I« ili »UP ▶«. Uređaj će započeti pretraživanje unutar trake. Otpustite tipku kada začujete željeni odjeljak.
 - Reprodukcija počinje kad pustite tipku »DOWN I« ili »UP ▶«.

Napomena:

- Tijekom pretraživanja zvuk će biti tištan.

Ponavljanje jedne trake (Repeat One)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku »MODE« jednom.
 - Trenutna traka će se neprekidno ponavljati.
- 2 Za ukidanje ove funkcije pritisnite tipku »MODE« dvaput uzastopce.

Ponavljanje svih traka (Repeat All)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku »MODE« dvaput.
 - Cijeli CD će se neprekidno ponavljati.
- 2 Za ukidanje ove funkcije pritisnite tipku »MODE« jednom.

Nasumična reprodukcija (Random)

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisćite tipku »**MODE**« dok se na ekranu ne pokaže znak »**RND**«.
- 2 Pritisnite »**▶II**« za početak nasumične reprodukcije.
 - Sve trake sa CD-a će se reproducirati jednom, po nasumičnom redoslijedu.
- 3 Za ukidanje ove funkcije, pritisnite »**MODE**« jednom.

Stvaranje popisa redoslijeda traka

Možete stvoriti popis sa do 20 memoriranih traka s trenutno umetnutog CD-a. Redoslijed može biti proizvoljan, a svaka traka se može pohraniti više od jednog puta. Programiranje je moguće samo dok je reprodukcija zaustavljena.

Odabir i pohranjivanje traka

- 1 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pozivanje ove funkcije.
- 2 Pronađite željeni broj trake pritiskom na tipke »**DOWN** ◀◀« i »**UP** ▶▶«.
- 3 Pritisnite »**PROG/MEM**« za odabir trenutne trake i njezino pohranjivanje u memoriju.
- 4 Za pohranjivanje više traka, ponovite korake **2** i **3**.

Reprodukcija memoriranog redoslijeda

- 1 Započnite reprodukciju pritiskom na tipku »**▶II**«.
 - Reprodukcija će započeti s prvom memoriranom trakom.
- 2 Pritisnite »**■ MONO/ST.**« za završetak reprodukcije.
- 3 Za ponovnu reprodukciju memoriranog redoslijeda, pritisnite tipku »**PROG/MEM**« i potom tipku »**▶II**«.

Izmjena poretka unutar redoslijeda

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisćite »**PROG/MEM**« dok se na ekranu ne ispiše broj trake koju želite zamijeniti.
- 2 Odaberite novu traku pritiskanjem tipki »**DOWN** ◀◀« i »**UP** ▶▶«.
- 3 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranjivanje novoo-dabrane trake.

Dodavanje novih traka u popis

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisćite tipku »**PROG/MEM**« dok se na ekranu ne ispiše broj 0.
- 2 Odaberite novu traku pritiskanjem tipki »**DOWN** ◀◀« or »**UP** ▶▶«.
- 3 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranjivanje novoo-dabrane trake.

Brisanje popisa traka

Reprodukcija mora biti zaustavljena.

- 1 Pritisnite »**OPEN/CLOSE**« a otvaranje CD pretinca; ili pritisnite tipku »**■ MONO/ST.**« tijekom stvaranja popisa.



Ovaj uređaj je prilagođen za reprodukciju CD-R i CD-RW medija koji sadrže datoteke u MP3 i WMA formatima.

U MP3 načinu rada, termini "album" i "datoteka" su vrlo bitni. "Album" odgovara direktoriju ili mapi na računalu, dok "File" odgovara datoteci (dokumentu) na računalu i CD-DA (Audio CD) traci. Ovaj uređaj će pročitati sve MP3 datoteke iz jednog albuma ukoliko ih ima manje od 256. Niti jedan MP3 CD ne smije sadržavati više od zbrojeno 512 albuma i datoteka.

Tijekom snimanja audio zapisa na CD-R i CD-RW mogu nastati mnogobrojni problemi koji mogu utjecati na mogućnost reprodukcije ili njezinu kvalitetu. Uzroci mogu biti pogreška u softveru, hardverskim postavkama ili u samome mediju. Ukoliko dođe do ovakvih problema, kontaktirajte tehničku podršku za vaš CD snimač, softver ili potražite pomoć, na primjer na internetu. Tijekom izrade audio CD-a pratite sve legalne upute i obratite pozornost da ne kršite autorska prava treće strane.

Odabir albuma i datoteka

- 1 Odaberite album tijekom reprodukcije pritiskom na »**ALBUM MEMORY DOWN**« ili »**ALBUM MEMORY UP**«.
- 2 Odaberite željenu datoteku pritiskom na tipke »**DOWN** ◀◀« ili »**UP** ▶▶«.
 - Reprodukcija odabranih datoteka će automatski započeti.

Napomene:

- Albume možete odabrati i dok je reprodukcija zaustavljena. U tome slučaju morate pritisnuti »▶▶|« za početak reprodukcije.
- Osnovni direktorij (root) će biti označen brojem 1. Međutim, ovaj direktorij možete odabrati samo ukoliko on sadrži MP3 datoteke.

Ponavljanje datoteke (Repeat One)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku »**MODE**« jednom.
 - Trenutna datoteka će se ponavljati.
- 2 Za ukidanje ove funkcije pritisćite tipku »**MODE**« dok se pokazivač na ekranu ne ugasi.

Ponavljanje svih datoteka u albumu (Repeat Album)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku »**MODE**« dva puta.
 - Sve datoteke u trenutnome albumu će se ponavljati.
- 2 Za ukidanje ove funkcije pritisćite tipku »**MODE**« dok se pokazivač na ekranu ne ugasi.

Ponavljanje svih datoteka (Repeat All)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku »**MODE**« dok se na ekranu ne prikaže znak »**ALL**«.
 - Ponavljat će se cijeli CD.
- 2 Za ukidanje ove funkcije pritisćite tipku »**MODE**« dok se pokazivač na ekranu ne ugasi.

Nasumična reprodukcija (Random)

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisćite tipku »**MODE**« dok se na ekranu ne pokaže znak »**RND**«.
- 2 Pritisnite »▶▶|« za početak nasumične reprodukcije.
 - Sve datoteke sa CD-a će se reproducirati jednom, po nasumičnom redoslijedu.
- 3 Za ukidanje ove funkcije, pritisnite »**MODE**«.

Stvaranje popisa datoteka

Možete spremići i zatim reproducirati postavljenim redoslijedom do 20 zapisa s razliĉitih albuma na disku ili USB memorijskom štapiću. Zapis se može spremići više puta.

Odabir i pohranjivanje datoteka

- 1 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pozivanje ove funkcije.
 - Ekran će pokazivati: »000« za prvo memorijsko mjesto i bljeskat će oznaka »**MEM**«.
- 2 Odaberite željeni album pritiskom na »**ALBUM MEMORY DOWN**« ili »**ALBUM MEMORY UP**«.
- 3 Odaberite željenu datoteku pritiskom na tipke »**DOWN** ◀◀« i »**UP** ▶▶«.
- 4 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranu datoteke.
 - Ekran će pokazivati: »000« za iduće memorijsko mjesto i bljeskat će oznaka »**MEM**«.
- 5 Za pohranjivanje više datoteka, ponovite **2** i **4**.

Reprodukcija memoriranog redoslijeda

- 1 Zapoĉnite reprodukciju pritiskom na tipku »▶**II**«.
 - Reprodukcija će zapoĉeti s prvom memoriranom datotekom.
- 2 Pritisnite »■ **MONO/ST.**« za završetak reprodukcije.
- 3 Za ponovnu reprodukciju memoriranog redoslijeda, pritisnite tipku »**PROG/MEM**« i potom tipku »▶**II**«.

Izmjene u odabiru datoteka

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritišćite »**PROG/MEM**« dok se na ekranu ne ispiše broj datoteke koju želite zamijeniti
- 2 Odaberite novu datoteku pritiskanjem tipki »**DOWN** ◀◀« i »**UP** ▶▶«.
- 3 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranjivanje novoodabrane datoteke.

Dodavanje novih datoteka

- 1 Dok je reprodukcija zaustavljena, pritišćite tipku »**PROG/MEM**« dok se na ekranu ne ispiše broj 0.
- 2 Odaberite broj za novu datoteku pritiskom na tipke »**DOWN** ◀◀« i »**UP** ▶▶«.
- 3 Pritisnite »**PROG/MEM**« za pohranjivanje.

Brisanje popisa traka

Reprodukcija mora biti zaustavljena.

- 1 Pritisnite »**OPEN/CLOSE**« a otvaranje CD pretinca; ili pritisnite tipku »■ **MONO/ST.**« tijekom stvaranja popisa.

USB REPRODUKTOR

Ovaj uređaj podržava većinu prijenosnih MP3 reproduktora i USB memorijskih uređaja.

Napomena:

- Uređaj mora biti isključen dok priključujete USB uređaj. Ukoliko nije isključen, može doći do gubitka podataka.

Priključivanje prijenosnog MP3 reproduktora ili memorijskog uređaja



- 1 Isključite uređaj pomicanjem kotačića »OFF CD USB RADIO« na položaj OFF.
- 2 Priključite USB priključak na MP3 reproduktoru na »USB« sulaz na ovome uređaju putem standardnoga USB kabela;
ili
umetnite USB memorijski uređaj u »USB« priključak na ovome uređaju.

Napomene:

- Kako biste izvadili prijenosni MP3 reproduktor ili USB memorijski uređaj, isključite uređaj i izvucite kabel, odnosno memorijski uređaj iz USB priključka na ovome uređaju.
- USB priključak ovog uređaja ne podržava rad s produžnim USB kabelima i nije predviđen za izravno priključivanje na računalo.

Odabir USB ulaza kao izvora zvuka

Za MP3/WMA datoteke koje se nalaze na vašem prijenosnom MP3 reproduktoru ili USB memorijskom uređaju, funkcije reprodukcije i pretraživanja su jednake onima dostupnima u MP3 načinu rada (pogledajte odjeljak MP3 reproduktor).

Napomena:

- Funkcija za memoriranje traka nije dostupna u USB načinu rada.

- 1 Uređaj namjestite na USB način rada stavljanjem kotačića »OFF CD USB RADIO« u položaj »USB«.
- 2 Započnite reprodukciju pritiskom na tipku »▶||«.
- Reprodukcija će započeti s prvom memoriranom datotekom.
- 3 Pritisnite »■ MONO/ST.« za završetak reprodukcije.

Napomene:

- USB priključak na ovome uređaju je standardni USB priključak. Obzirom da se tehnologija svakodnevno mijenja, nismo u mogućnosti jamčiti potpunu kompatibilnost sa svim USB uređajima na tržištu. Ukoliko je rad USB-a ili čitanje podataka s USB-a otežano, to ne označava nužno kvar na ovome uređaju.

Caution:

- Dvosmjerni prijenos podataka kao što je definiran standardima EN 55022 i EN 555024 za IET uređaje nije moguć.
- USB prijenos podataka sam po sebi nije način rada. To je samo dodatna funkcija.
- Nemojte nikada vaditi USB uređaje tijekom njihovog rada. To može oštetiti USB uređaj ili ovaj audio uređaj. Ovakva vrsta oštećenja obezvrjeđuje jamstvo.

Tehnički podaci



Ovaj uređaj proizvodi količine buke koje su u skladu s direktivama EU.

Ovaj proizvod zadovoljava Europske direktive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i

2011/65/EU.

Ovi podaci su vidljivi i na pločici otisnutoj na podnožju ovog uređaja.

Oznaka tipa nalazi se na dnu uređaja.

Napajanje iz zidnog priključka

Operativna voltaža: 222 - 240 V~, 50/60 Hz

Rad na baterije: 6 x 1.5 V IEC
(R14/UM2/C-Size)

Napajanje putem baterija

Maksimalna potrošnja energije: 14 W

Potrošnja u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Izlazi

DIN 45324, 10 % THD

Izlazna snaga: 2 x 1.5 W

Sinusna snaga: 2 x 1 W

Priključak za slušalice: 3.5 mm ø

Radio prijemnik

FM 87.5 ... 108.0 MHz

CD jedinica

Frekvencijski odziv: 20 Hz ... 16 kHz

Omjer signala i šuma: 65 dBA

MP3 karakteristike

Podržani formati: MP3 and WMA

Datotečni sustav: ISO 9660 Level 1 compatible

USB

Kompatibilan s FAT32/16 datotečnim sustavima i sa standardom USB 2.0.

Dimenzije i težina

Dimenzije uređaja : 245 x 139 x 245 mm

Težina uređaja: 1.8 kg

Zaštita okoliša



Ovaj proizvod je izrađen od visoko-kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovno iskoristiti i reciklirati. Stoga, molim ne bacajte ovaj uređaj u običan kućni otpad na kraju

njegovog životnog vijeka, već ga odnesite u sakupljalište elektroničkog otpada.

Oznaka na proizvodu, na uputama i na pakiranju proizvoda označava reciklabilnost. Molim konzultirajte se sa lokalnim organima vlasti koji će vas uputiti prema najbližem odlagalištu elektroničkog otpada.

Doprinesite zaštiti okoliša recikliranjem.

Tehničke izmjene i izmjene dizajna su pridržane.

Pomoć

Ako uređaj ne radi kako bi trebao, pokušajte riješiti problem pomoću savjeta iz ove tabele. Ukoliko navedene mjere ne rješe vaš problem na zadovoljavajući način, molimo kontaktirajte prodajno mjesto za daljnju pomoć. Ni u kojem slučaju ne smijete sami popravljati uređaj, jer to ukida vaše pravo na jamstvo.

PROBLEM	MOGUĆI RAZLOG	RJEŠENJE
Nema zvuka.	Zvuk je stišan. Priključene su slušalice. Baterije su prazne Baterije su nepravilno umetnute. Kabel za struju je nepravilno priključen.	Podesite glasnoću. Isključite slušalice. Zamijenite baterije. Pravilno umetnite baterije. Pravilno priključite strujni kabel.
Tipke na uređaju ne reagiraju na pritisak. Uređaj se kvari tijekom reprodukcije.	Statički elektricitet.	Isključite uređaj, isključite uređaj iz struje i ponovno ga uključite nakon nekoliko sekundi. Izvadite baterije.
RADIO Loš prijem radio postaja.	Slab antenski signal. Interferencija izazvana električnim uređajima poput televizora, videorekordera, računala, neonskih svjetiljki i sl.	VHF (FM):Izvadite ili okrećite teleskopsku antenu. Držite uređaj podalje od drugih elektroničkih uređaja.
CD CD ne započinje s reprodukcijom.	CD medij je oštećen ili prljav.	Zamijenite ili očistite CD medij.
CD reproduktor preskače trake.	Uređaj reproducira memorirani redoslijed traka. Funkcija RANDOM je uključena.	Vratite uređaj na normalnu reprodukciju. Isključite RANDOM funkciju.
CD-R ili CD-RW se ne reproducira ili se ne reproducira pravilno.	CD medij je oštećen ili je softver/hardver nepravilno korišten prilikom snimanja sadržaja.	Provjerite sve postavke i komponente vašeg CD snimača i korisničkog softvera.
MP3 MP3 CD se reproducira pre brzo ili pre sporo.	Nije bila korištena frekvencija uzorkovanja od 44.1 kHz.	Snimite CD ponovno s frekvencijom uzorkovanja 44.1 kHz.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 9900 14/49