



- 1 Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi
- 2 Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergesi
- 3 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
- 4 Açık Uyarı Kontrol lambası
- 5 Tablet Deterjan düğmesi
- 6 Başla / Bekle / İptal düğmesi
- 7 Program Takip lambaları

## Fonksiyon tuşları

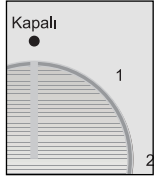

### Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçildiğinde Açık Uyarı kontrol lambası yanar, Kapalı konumuna getirdiğinizde söner.

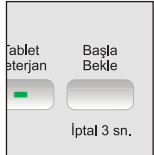

### Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal düğmesine basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

- ⚠ Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal düğmesine basmadan önce 2 saniye bekleyin.



### Tablet Deterjan

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet Deterjan fonksiyonunun hangi programlarda aktif olduğunu "Program ve tüketim tablosu"nda görebilirsiniz. Tablet Deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde tuşun üstündeki lamba yanar.

- ⚠ En son kullandığınız yıkama programında Tablet Deterjan fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Tablet Deterjan fonksiyonunu devre dışı bırakın.

- ⚠ Tablet Deterjan fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

## Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönmüş Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

- ⚠ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatıcı kalabilir.

## Programın değiştirilmesi

Programı çalıştırdıktan sonra seçiminizi değiştirmek için:

1. Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak makineyi bekleme konumuna alın.
2. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile istediğiniz programa gelin.
3. Tekrar Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak yeni programı çalıştırın.

- ⓘ Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından çalışmaya başlayacaktır. Örneğin, bir önceki program durulama adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya başlayacaktır.
- ⓘ Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız, önce mevcut programı iptal etmeli, ardından yeni bir program seçmelisiniz.



## Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adımını, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti lambası yanar.

- ⚠ Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini kapalı konuma getirin.

## Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
7. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçerek Açık Uyarı Kontrol Lambasının yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- △ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.
9. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
10. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak programı başlatın.
- △ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- △ Kurutma lambası yanıyorrsa makine yaklaşık 30-60 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- △ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini Kapalı konuma getirerek makineyi kapatın.
11. Musluğu kapayın.
12. Fişi prizden çıkarın.
13. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

## Program ve tüketim tablosu

Program numarası	P1 Referans *	P2	P3
Program adı	<b>Ekonomi</b>	<b>Hızlı 58'</b>	<b>Yoğun</b>
Yıkama sıcaklığı	50°C	60°C	70°C
Kirlilik düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.
Deterjan miktarı A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A+B	A+B
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program süresi (dakika)	165	58	115
Su Tüketimi (litre)	14	11,8	17,5
Elektrik Tüketimi (kWh)	1,02	1,32	1,67

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

\* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.