

KOLAY KULLANIM KARTI DİJİTAL UYDU ALICISI DSR8200



AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG




FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



Cihazın HDMI kablosu ile bağlantısı

1 Cihazın arkasındaki »HDMI« soketine televizyondan gelen HDMI kablosunu bağlayın.

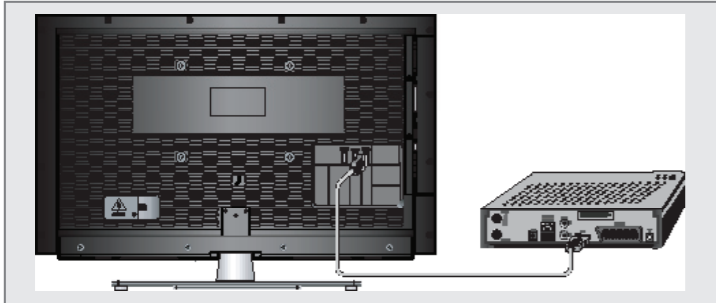


Not:

■ Televizyonunuz HDCP özelliğini desteklemiyorsa HDMI çıkışından görüntü alamazsınız.

Cihazın SCART kablosu ile bağlantısı

1 Cihazın arkasındaki »TV SCART« soketine televizyondan gelen SCART kablosunu bağlayın.

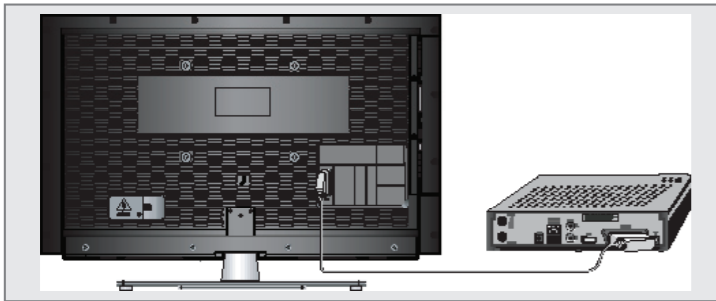

Uzaktan kumandaya pillerin takılması

- 1 Kapağını çıkartarak pil yuvasını açın.
- 2 Pilleri yerleştirin (2 x 1,5 V micro, örneğin R03 veya AAA). Pil kutuplarına dikkat edin (pil yuvasının tabanında işaretlidir).
- 3 Pil yuvasını kapatın.

Çevre ile ilgili not




Pil veya cihaz ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu cihazla birlikte verilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bazı piller üzerinde, bu sembol kimyasal bir sembolle birlikte kullanılabilir. Pillerin içindeki civa oranı %0.0005'den fazlaysa civa için HG kimyasal sembolü, kurşun oranı %0.004'ten fazlaysa kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Ağır metal ihtiva etmeyenler de dahil olmak üzere, piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin. Bulduğunuz bölgedeki yasal yönetmelikleri öğrenin.

Uydu alıcının çalıştırılması


- 1 Cihazın adaptörünü prize takın.
- Cihazın ön panelinde »00:00« yazısı görüntülenir.



- 2 Cihaz üzerindeki Açma/Kapama »« düğmesine basın.
- Ekranda »ON« yazısı görüntülenir.
- 3 TV'yi çalıştırın, uydu alıcısı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle eşleşen AV giriş seçeneğini seçin.

Bu kurulum kartında sadece kullanıcı tarafından yapılabilecek basit kurulum ve temel fonksiyonlar kısaca anlatılmaktadır. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi için kullanım kılavuzunu incelemenizi öneririz.

F Konnektörün RG6 uydu kablosuna bağlanması

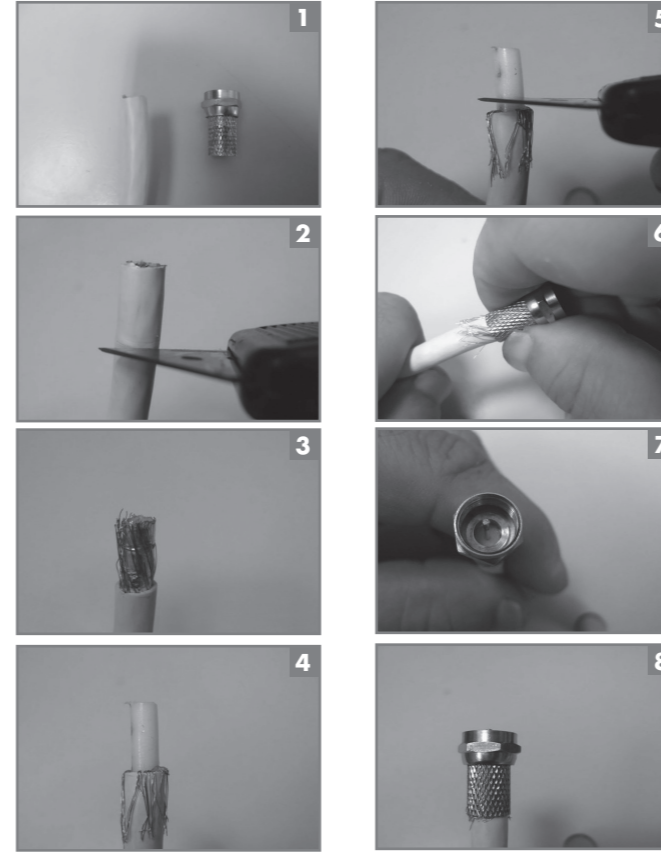

1

2













İlk kurulumu ve kanalların aranması

Bu cihaz Uydu (DVB-S) kanallarını arayan otomatik ayar fonksiyonu ile donatılmıştır. Aramayı başlatıp kanalları kaydettikten sonra Program Tablosunda tercihinize göre favori listelerine kopyalayabilir ve sıralayabilirsiniz. DVB-S uydu kanalları için 6000, kanal hafızası mevcuttur; bunlara uydudan aldığınız kanalları atayabilirsiniz.

Dil, ülke seçimi ve dijital kanalların ayarlanması


- 1 Cihazı bekleme modundayken açmak için »POWER«, düğmesine basın.
- Cihaz ilk kez açıldığında »Kurulum Rehberi« menüsü görünür.

Yardım:


- »Kurulum Rehberi« menüsü ekranda görünmezse, Kullanım kılavuzunda anlatılan cihazı fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyin.
- 2 Dili », », »« veya »« düğmesiyle seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.
 - 3 Ülkeyi seçmek için », », »« veya »« düğmesine basıp »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Operator Seçimi« menüsü görüntülenir.
 - 4 »Operator Seçimi« menüsünden », », »« veya »« düğmesiyle operatör seçimini yapıp »OK« düğmesiyle onaylayın.
- »Digitürk Eutelsat« Digitürk üyeliğiniz varsa Digitürk kurulumu yapılır, seçili uydu EUTELSAT 7 ° Doğu ayarları hazır.
- »Digitürk Türksat« Digitürk üyeliğiniz varsa Digitürk kurulumu yapılır, seçili uydu TURKSAT 42 ° Doğu ayarları hazır.
- »Standart Mod« Standart uydu kurulumu yapılır, seçili uydu TURKSAT 42 ° Doğu ayarları hazır.

Bağlantı ve hazırlık

1 Cihazın arka tarafındaki »LNB IN« soketine uydu antenden gelen RG6 koaksiyel uydu kablosunun F konnektörünü bağlayın.

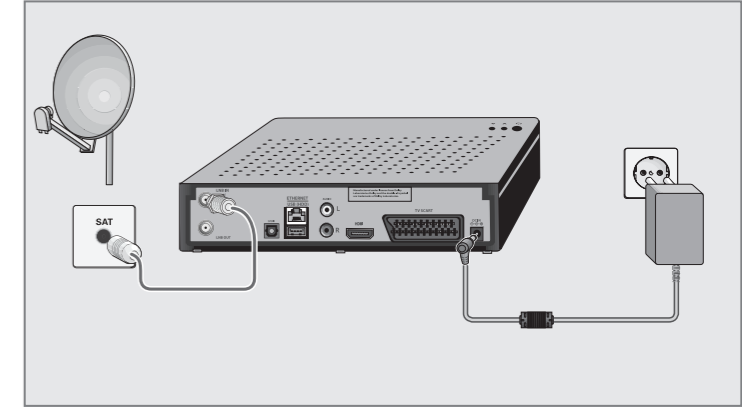

2 F Konnektörü bağlarken ilk önce konnektörün ortasındaki ince ve sivri kablo ucunu »LNB IN« ince deliğine yerleştirerek yavaşça itin daha sonra vidalı konnektörü sağa doğru çevirerek sıkın.

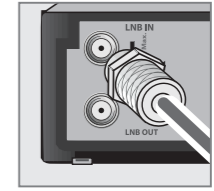

3 Bu işlemi yaparken F konnektörün kısa devre olmamasına dikkat edin aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

5 »Kolay kurulum« ögesini »OK« düğmesiyle onaylayın.

- Diğer menü seçenekleri görüntülenir, seçili uydu 42 ° Doğu ayarları hazırdır.

6 Aramaya başlamak için »« (yeşil) düğmesine basın.

- »Arama Sonuçları« menüsü görünür ve TV+Radyo kanallarının aranmasına başlanır.

- Arama işlemi, alınan kanallarının sayısına bağlı olarak değişebilir.


- »PROGRAM TABLOSU« görüntülediğinde arama işlemi sona ermiş demektir.

Not:

■ Arama işlemi, bitmeden önce »MENU« düğmesiyle sona erdirilebilir.

Program Tablosu

1 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.


2 »« veya »« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

- »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.

3 »« düğmesiyle »Program Tablosu« ögesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

- »Program Tablosu« menüsü görüntülenir.

Not:

■ Program Tablosunda bir kanal isminin yanında  işareti varsa kanalı izlemek için bir CI modülü ve akıllı kart gerekir.

Kanalları silme

1 »Program Tablosu« menüsünde düzenle modunu seçmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

2 »▼«, »▲« ve »◀«, »▶« düğmesine basarak silinecek kanalı seçip »●« (sarı) düğmesiyle onaylayın.

Not:

■ Tüm kanalları silmek için »●« (mavi) düğmesine basın.

3 Silme işlemini onaylamak için »●« (yeşil);

veya

Silme işlemini iptal etmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

4 »Program Tablosu« çıkmak için »MENU« düğmesine basın.

Program tablosunda kanalları taşıma

1 »Program Tablosu« menüsünde düzenle modunu seçmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

2 »▼«, »▲«, »◀«, »▶« düğmesine basarak taşınacak kanalı seçip »●« (kırmızı) düğmesiyle onaylayın.

3 »▼«, »▲«, »◀«, »▶« düğmesine basarak kanalı yeni konumuna taşıyıp »OK« düğmesiyle onaylayın.

Not:

■ Diğer kanalları taşımak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.

4 »Program Tablosu« çıkmak için »MENU« düğmesine basın.

Favori listesi oluşturma

Favori kanallarınızı seçebilir ve bunları dört liste halinde kaydedebilirsiniz (FAV1 ile FAV4).

Not:

■ Favori listesi seçmek için »0 FAV« düğmesine basın.

1 »Program Tablosu« menüsünde, »●« (sarı) düğmesiyle liste yönetimi görünümüne geçin.

2 »▲« veya »▼« düğmeleriyle kanalı seçin.

3 Kanalı »◀« veya »▶« düğmesiyle favori listesi 1 ila 4'ün içine itin ve »OK« düğmesiyle kaydedin.

- Favori listesindeki pozisyon »✓« ile işaretlenir.
- Aynı kanalı birden fazla favori listesine ekleyebilirsiniz.
- Her favori listesine en fazla 250 kanal eklenebilir.

Not:

■ Favori listesinden kanal silebilirsiniz. »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle kanalı seçin ve »OK« düğmesiyle silin.

■ Favori kanal listesine kaydedilmiş bir kanal silindiğinde favori listesindeki kanal sıralaması güncellenir.

4 Ayar işlemini sonlandırmak için »MENU« düğmesine basın.

Favori listesinde kanalların sıralanması

Favori listelerine eklenen kanallar kişisel tercihe göre sıralanabilir.

1 »Program Tablosu« menüsünde düzenlenecek favori listesini »1« ila »4« düğmesiyle seçin.

2 »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle yer değiştirilecek kanalı seçip »●« (kırmızı) düğmesine basın.

3 »▼«, »▲«, »◀« veya »▶« düğmesiyle kanalı yeni konumuna taşıyıp »OK« düğmesiyle onaylayın.

Notlar:

■ Aynı favori listesindeki diğer kanalları da sıralamak için 2 ila 3 adımlarını tekrarlayın.

■ Diğer favori listesindeki kanalları da sıralamak için 1 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

4 Seçili favori listesinden çıkıp tüm kanal listesini görüntülemek için »●« (mavi) düğmesine basın.

8

USB Kayıt


Harici veri ortamının bağlanması

Notlar:

■ Harici Veri ortamını bağlamadan önce, cihazı bekleme (stand-by) moduna almanız tavsiye edilir.

■ Harici veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, cihaz bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.

■ Cihaz üzerinde »USB« ve »USB (HDD)« olmak üzere iki adet USB girişi bulunmaktadır. »USB (HDD)« girişine ilave güce ihtiyacı olan (örneğin harici sabit disk) USB aygıt bağlanır.

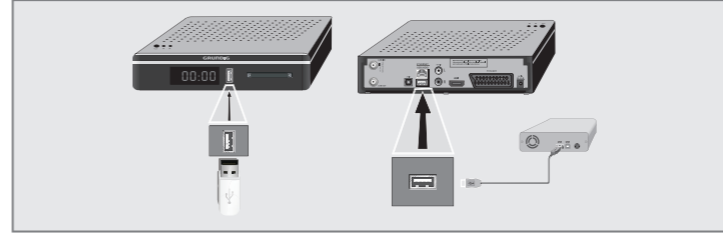

1 Bellek çubuğunu cihazın önünde bulunan »USB« USB arayüzüne takın.

veya


harici sabit diski cihazın arkasında bulunan »USB (HDD)« USB arayüzüne takın.

9

Dosya tarayıcı

Dosya tarayıcı, harici veri ortamının gönderdiği video, ses ve resim verilerini gösterir.

Bir veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, filtre fonksiyonu kullandığınızda çalmak/oyunlatmak için ihtiyaç duymayacağınız verileri (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) devreden çıkarabilirsiniz.

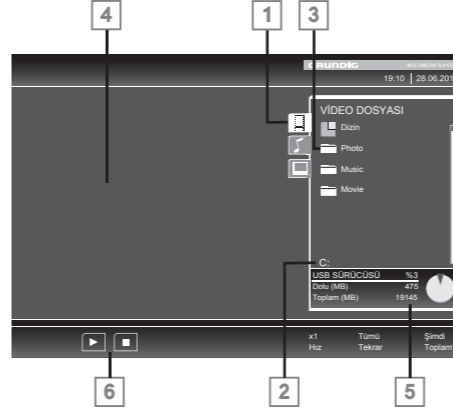

Dosya tarayıcısı ana menüsü

1 Seçilmiş veri formatı.

2 Veri ortamı adı.

3 Veri ortamındaki toplam klasörler.

4 Seçili bir dosyanın ön izleme ekranı.

5 Harici veri ortamı bilgisi.

6 Menü kontrolleri.

13

Notlar:

■ Cihaz »USB« USB arayüzü USB standartı gereği 500mA akımı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı cihazın sadece arkasında bulunan »USB (HDD)« USB arayüzüne bağlayabilirsiniz.

■ »USB (HDD)« USB arayüzüne bağlanan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda cihaz kapatıldığında harici harddiskin de güç kablosu çekilmelidir.

■ USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının cihazdan çıkarılmaması gerekmektedir.

Zaman kaydırma – programları duraklatma

İzlediğiniz programı duraklatabilirsiniz. Bu kullanışlı bir özelliktir. Örneğin bir film seyrederken telefon çaldı filmi durdurup hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Son sahne freeze-frame görüntüsü ekranda görüntülenir ve zaman kaydırma harici veri ortamına kaydedilir.

Zaman kaydırma modunda harici veri ortamında bulunan boş hafıza kadar kayıt yapılabilir. Zaman kaydırma başlatıldığında boş alana göre kayıt süresi hesaplanarak ekranda görüntülenir.

1 Yayın sırasında »▶||« düğmesine basın.

- Görüntü durdurulur ve gecikme süresi/kalan kayıt süresi görüntülenir.

2 Yayına kaldığı yerden devam etmek için »▶||« düğmesine basın.

- Siz yayını izlerken, sistem de bunu kaydetmeye devam eder.

Not:

■ Aşağıdaki işlevler zaman kaydırma modunda kullanılabilir.

- Hızlı geri sarma, istenilen hız için »◀◀« düğmesine bir kaç kez basın;
- Hızlı ileri sarma, istenilen hız için »▶▶« düğmesine bir kaç kez basın;
- Duraklatmak için »▶||« düğmesine basın.

3 Zaman kaydırma işleminden çıkmak için »■« düğmesine basın.

- »Canlı Yayın« mesajı görünür.

- Zaman kaydırma sahneleri hafızadan silinir.

10

7

Kaydetme

Programları kaydedebilirsiniz. Bu programlar için veri harici veri ortamına kaydedilir ve bu arşiv cihazınızın aracılığıyla yönetilir.

Harici veri ortamında 1 dakikalık kayıt süresi için 44MB ila 110 MB'lık hafızaya ihtiyaç vardır.

Kayıt sırasında arşivden başka bir kayıt izlenebilir.

Bir programın kaydedilmesi

1 »1...0« veya »P+«, »P-« düğmesiyle kanalı seçin ve »●« düğmesine basın.

- Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süresi.

- Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur.

2 Kaydı sona erdirmek için »■« düğmesine basın.

3 Onaylamak için »●« (yeşil) düğmesine;


veya

kayıda devam etmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

Notlar:

■ Kaydı bitirdiğiniz zaman, otomatik olarak harici veri ortam üzerine depolanır.

■ Harici veri ortamı kayıt esnasında çıkarılması durumunda kayıt otomatik olarak iptal edilir ve harici veri ortamına kaydedilemez.

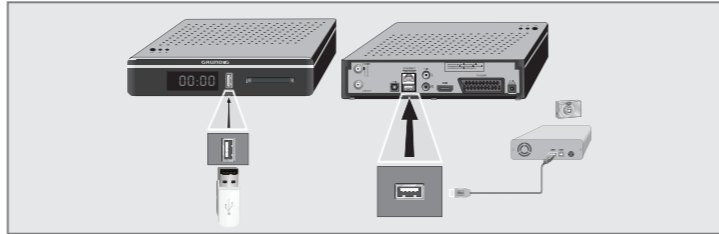

1 Cihazın üzerindeki »USB (HDD)« USB arayüzü ile harici cihazın üzerindeki ilgili veri çıkışı (harici sabit disk, dijital kamera, kart okuyucu veya MP3 oynatıcı) bir USB kablosu ile bağlayın.

veya

bellek çubuğunu cihazınızın »USB« USB arayüzüne takın.

12

11

14