


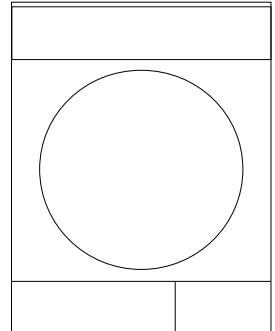

# *Çamaşır Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu*

*3883 KT  
3883 KTS*



Döküman Numarası  
2360310499\_KM/25-12-15.(17:51)

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunu kapak sayfasında belirtilen modeller için kullanın.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Sıcak yüzeylere karşı uyarı.
	Yangın tehlikesine karşı uyarı.
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



# İÇİNDEKİLER

## 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik . . . . . 4
  - 1.1.1 Elektrik güvenliği . . . . . 5
  - 1.1.2 Ürün güvenliği . . . . . 5
- 1.2 Çamaşır makinesi üzerine kurulum . . . . . 8
- 1.3 Kullanım amacı . . . . . 9
- 1.4 Çocuk güvenliği . . . . . 9
- 1.5 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması . . . . . 10
- 1.6 Kullanım amacı . . . . . 10

## 2 Çamaşır kurutma makineniz 12

- 2.1 Genel görünüm . . . . . 12
- 2.2 Teslimat kapsamı . . . . . 13

## 3 Kurulum 14

- 3.1 Kurulum için doğru yer . . . . . 14
- 3.2 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması . . . . . 14
- 3.3 Tezgah altı kurulum . . . . . 14
- 3.4 Su giderine bağlanması . . . . . 15
- 3.5 Ayakların ayarlanması . . . . . 15
- 3.6 Elektrik bağlantısı . . . . . 16
- 3.7 Kurutma makinesinin taşınması . . . . . 16
- 3.8 Sesle ilgili uyarılar . . . . . 16

## 4 Ön hazırlık 17

- 4.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşır . . . . . 17
- 4.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşır . . . . . 17
- 4.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması . . . . . 17
- 4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . . . . . 17
- 4.5 Doğru yük kapasitesi . . . . . 18

## 4 Ön hazırlık 17

- 5.1 Kontrol paneli . . . . . 19
- 5.2 Makineyi hazırlama . . . . . 20
- 5.3 Program seçimi . . . . . 20
- 5.4 Ana programlar . . . . . 20
- 5.5 İlave programlar . . . . . 20
- 5.6 Program seçimi ve tüketim tablosu . . . . . 22
- 5.7 Yardımcı fonksiyonlar . . . . . 23
- 5.8 Uyarı sembolleri . . . . . 23
- 5.9 Programın başlatılması . . . . . 25
- 5.10 Program ilerleme durumu . . . . . 25
- 5.11 Çocuk Kilidi . . . . . 25
- 5.12 Programın başlatıldıktan sonra değiştirilmesi 26
- 5.13 Programın iptal edilmesi . . . . . 26
- 5.14 Program sonu . . . . . 27

## 6 Bakım ve temizlik 28

- 6.1 Lif Filtresi / Yükleme Kapağı İç Yüzeyi Temizliği 28
- 6.2 Sensörün temizlenmesi . . . . . 29
- 6.3 Su tankının boşaltılması . . . . . 29
- 6.4 Filtre çekmecesinin temizlenmesi . . . . . 30
- 6.5 Evaporatörün temizlenmesi . . . . . 31

## 7 Sorun giderme 32

## 8 Tüketici hizmetleri 34

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Genel güvenlik

- Kurutma makinesi, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli nezaret edilmedikleri sürece kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Ayarlı ayaklar çıkartılmamalıdır. **(Bkz.2.1 Genel görünüm)** Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Bu durum kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **Yetkili Servise** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Kurutma makinesini üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

### 1.1.1 Elektrik güvenliği



Kurulum sırasında elektrik bağlantısı yapılırken elektrik güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır.

- Kurutma makinesini tip etiketinde belirtilen değerde bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. **(Bkz.2.1 Genel görünüm )** Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Kurutma makinesinin, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması tip etiketinde belirtilmiştir. **(Bkz.2.1 Genel görünüm )**
- Tip etiketinde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır. **(Bkz.2.1 Genel görünüm )**
- Kurutma makinesi kullanımda değilse fişini prizden çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak açısından, kurutma makinesini şebeke elektriğine bağlamak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptör kullanmayın.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.



Hasar görmüş şebeke kablosu Yetkili Servis'e bildirilerek değiştirilmelidir.



Kurutma makinesi arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

### 1.1.2 Ürün güvenliği



#### **Yangın tehlikesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususlar :**

Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

- Yıkanmamış çamaşırlar
- Sıvı yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, balmumu veya balmumu çıkarıcılarıyla kirlenmiş çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce, sıcak suda bol deterjanla yıkanmalıdır.

Bu nedenle özellikle yukarıda belirtilen kirleri içeren çamaşırların çok iyi yıkanmış olmaları gerekir, bunun için yeterli miktarda deterjan kullanın ve yüksek bir yıkama ısısı seçin.



#### **Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde asla kurutulmamalıdır:**

- Lastik köpük (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli maddeler, lastik köpük pedlerle desteklenmiş giysiler ya da yastıklar.
- Sanayi kimyasallarıyla temizlenmiş giysiler.

Çakmak, kibrit, bozuk para, metal parça, iğne vb. eşyalar kurutma makinenizin tambur grubuna zarar verebilir yada fonksiyonel çalışma problemine yol açabilir. Bu yüzden kurutma makinenize yükleyeceğiniz tüm çamaşırlarınızı kontrol edin.

Kurutma makinenizi kurutma programı bitmeden önce durdurmayın. Bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkartıp ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.



İyi yıkanmamış çamaşırların kendi kendine tutuşma ve hatta kurutma bittikten sonra bile tutuşma olasılığı vardır.

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Çıplak ateş de dahil olmak üzere diğer yakıt türleriyle çalışan cihazlardan çıkan gazların geri teperek odaya dolmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.



Metal desteklere sahip iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.



Yumuşatıcı veya benzeri ürünleri, üreticilerinin talimatlarına göre kullanın.



Her yüklemeden önce veya sonra lif filtresini temizleyin. Kurutma makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayın.

- Kurutma makinesini kendi başınıza onarmayı kesinlikle denemeyin. Anladığınız veya yerine getirme becerilerine sahip olduğunuz herhangi bir onarım veya parça değişikliği işlemi kullanıcı bakım talimatlarında ya da yayınlanmış kullanıcı onarım talimatlarında açıkça önerilmediği sürece yapmaya kalkışmayın. Aksi takdirde kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atarsınız.
- Kurutma makinenizin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinenizi ev kullanım alanlarına kurun. (Banyo, kapalı balkon, garaj ve benzeri alanlar)
- Ev hayvanlarının kurutma makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Kullanımdan önce kurutma makinesinin içini kontrol edin.
- Kurutma makinenizin yükleme kapağı açıkken yükleme kapağına yaslanmayın, kurutma makinesi devrilebilir.
- Kurutma makinesi etrafında lif birikmesine izin verilmemelidir.

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

### 1.2 Çamaşır makinesi üzerine kurulum

- Çamaşır kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerinde kullanımı için, iki makine arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.
- Kurutma makinesi, çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin!



Çamaşır makinesi, kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez. Çamaşır makinesi üzerine kurulum sırasında yukarıdaki uyarılara dikkat edin.

### Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi için uygun Kurulum Tablosu

Kurutma Makinesi derinliği	Çamaşır Makinesi derinliği						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulamaz
60 cm	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulabilir	Kurulamaz	Kurulamaz

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

### 1.3 Kullanım amacı

- Kurutma makinesi evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin kurutulması için kullanın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz kurutma makinesinin kullanım ömrü 10 yıldır. Kurutma makinesinin tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

### 1.4 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Kurutma makinesi ile oynamalarına izin vermeyin. Çocukların kurutma makinesine müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanın.



Çocuk kilidi kontrol panelinde yer almaktadır. **(Bkz.5.11 Çocuk kilidi)**

- Kurutma makinesinin çalışmadığı zamanlarda bile yükleme kapağını kapalı tutun.

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

### 1.5 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

### 1.6 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

[www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr)

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları




### 1.7 Teknik Özellikler

Yükseklik (min./maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Genişlik	59,5 cm
Derinlik	59,8 cm
Çamaşır kurutma kapasitesi (maks.)	8 kg**
Net ağırlık (plastik kapak kullanımı)	49 kg
Net ağırlık (cam kapak kullanımı)	51 kg
Gerilim	Tip etiketine bakınız***
Güç	
Ana Model Kodu	

\* Min. yükseklik: Ayarlı ayakların kapalı olduğu yükseklik.  
Maks.yükseklik: Ayarlı ayakların maksimum açılabilirdiği yükseklik.


\*\* Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.

\*\*\* Tip etiketinin kurutma makinesi üzerindeki yeri için **Bkz.2.1 Genel görünüm.**

	Kurutma makinesinin kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde deęişiklik yapılabilir.
	Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
	Kurutma makinesinin üzerinde bulunan işaretlemelerde veya kurutma makinesi ile birlikte verilen dięer basılı dokümanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, kurutma makinesinin kullanım ve ortam şartlarına göre deęişebilir.


## 2 amařır kurutma makineniz

### 2.1 Genel grnm

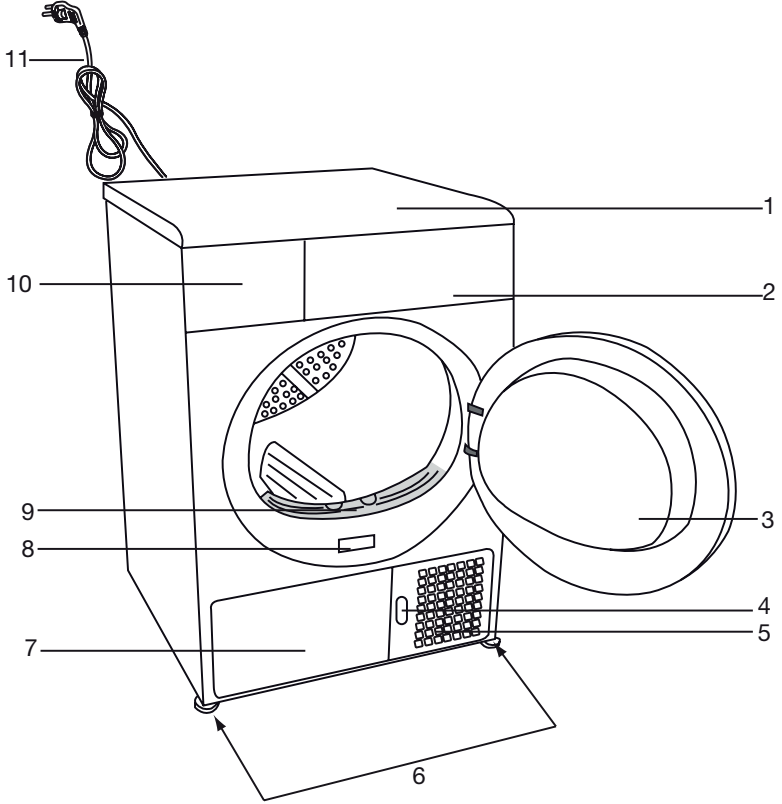

1. st tabla
2. Kontrol paneli
3. Ykleme kapađı
4. Tekmelik ama dđmesi
5. Havalandırma ızgaraları
6. Ayarlanabilir ayaklar
7. Tekmelik
8. Tip etiketi
9. Lif filtresi
10. Su tankı ekmecesesi
11. Elektrik kablosu

### 2.2 Teslimat kapsamı

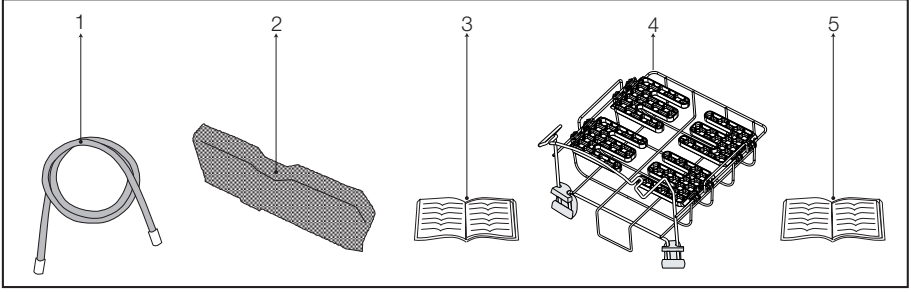




1. Su tahliye hortumu \*
2. Filtre çekmecesi yedek süngeri\*
3. Kullanma Kılavuzu
4. Kurutma sepeti\*
5. Kurutma sepeti kullanma kılavuzu\*

\*Makinenizin modeline göre makine ile birlikte verilebilir.

### 3 Kurulum

Kurutma makinesinin kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olmasına dikkat edin.

**(Bkz.3.4 Su giderine bağlanması ve 3.6 Elektrik bağlantısı)** Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

	Kurutma makinesinin yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
	Kurutma makinesini kurmadan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kurutma makinesi hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.
	Kurutma makinenizi çalıştırmadan önce 12 saat bekletin.

#### 3.1 Kurulum için doğru yer

- Kurutma makinesini sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurutma makinesi ağırdır. Tek başınıza hareket ettirmeyin.
- Kurutma makinesini havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır.
- Kurutma makinesinin havalandırma ızgaralarının önünü kapatmayın.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yüklem kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların sabit kalması gerekir. Kurutma makinesi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Kurutma makinesi mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasında çalışmaya uygundur. Bu sıcaklık aralığı dışında çalışması durumunda kurutma makinenizin çalışması olumsuz yönde etkilenir ve zarar görür.

- Kurutma makinesi arka yüzeyi duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.




Kurutma makinesini elektrik kablosunun üzerine koymayın.

#### 3.2 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması



Kurutma makinesinin ilk kullanımından önce nakliye emniyet grubunu çıkarın.

- Yüklem kapağını açın.
- Tambur içinde yer alan ve içerisinde strafor parça olan naylonu XX XX işaretli bölgeden tutun.
- Naylonu kendinize doğru çekerek nakliye emniyet grubunu çıkarın.

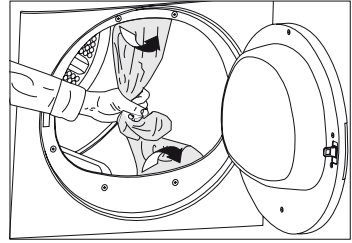

Tambur içerisinde nakliye emniyet grubuna ait herhangi bir parça kalmadığını kontrol edin.

#### 3.3 Tezgah altı kurulum

Tezgah yüksekliği uygunsa kurutma makineniz tezgah altında kullanılabilir.



Tezgah altı kullanımı sırasında, tezgah altı kurulum parçası olmadan kurutma makinesi kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Kurutma makinesine uygun tezgah altı kurulum parçası için Yetkili Servis ile bağlantıya geçin

Kurutma Makinesi Derinlik	60 cm	54 cm
Tezgah altı kurulum parçası stok numarası	2979700200	2973600200

## Kurulum

Tezgaah altı kullanımda, kurutma makinesinin yanlarında ve arkasında en az 1 cm boşluk olmalıdır.



Tezgaah altına yapılan kurulumdan sonra kurutma süresi uzayabilir.




Su tahliye hortumunun giderle makine arasında kıvrılmaması, katlanmaması ve üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir.

### 3.5 Ayakların ayarlanması

Kurutma makinesi daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın.

Kurutma makinesi düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları sağa ve sola çevirerek ayarlayın.

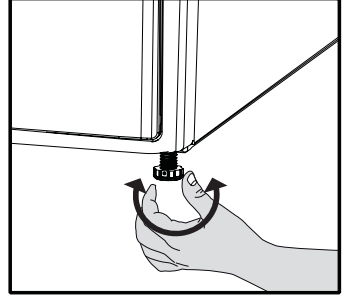


Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden sökmeyin.

### 3.4 Su giderine bağlanması

Yoğuşturucu ünitesi bulunan ürünlerde kurutma sırasında su tankında su birikir. Biriken suyu her kurutmadan sonra boşaltmanız gerekmektedir. Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye hortumuyla doğrudan dışarı da verebilirsiniz.

#### Su tahliye hortumunun bağlanması

- 1-2 Kurutma makinesinin arkasındaki hortumun ucunu bağlı olduğu yerden elle çekerek çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın.
- 3 Makineyle birlikte verilen su tahliye hortumunun bir ucunu kurutma makinesindeki hortumu çıkardığınız yere takın.
- 4 Su tahliye hortumunun diğer ucunu doğrudan kirlı su giderine ya da lavaboya sabitleyin.

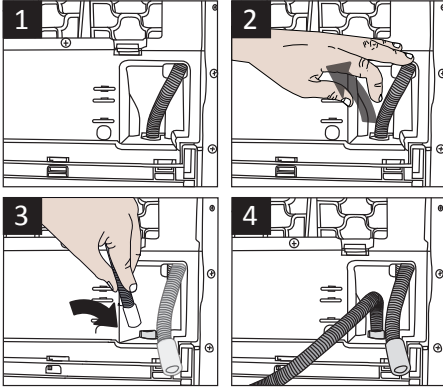

Hortum bağlantısı yerinden çıkmayacak şekilde yapılmalıdır. Su tahliyesi sırasında hortum yerinden çıkarsa evinizi su basacaktır.



Su tahliye hortumu en fazla 80 cm yükseğe takılmalıdır.

## Kurulum

### 3.6 Elektrik bağlantısı

Kurulum esnasında elektrik bağlantısı ile ilgili uyulması gereken talimatlar için (Bkz.1.1.1Elektrik güvenliği)

### 3.7 Kurutma makinesinin taşınması

- Kurutma makinesini taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
- Kurutma makinesinin içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.
- Ürünün direk tahliye bağlantısı yapılmış ise hortum bağlantılarını sökün.




Kurutma makinesini dik olarak taşınması önerilir. Dik olarak taşınmıyorsa, önden bakışa göre sağ tarafa eğilerek taşınması önerilir.


### 3.8 Sesle ilgili uyarılar



Ürün çalışırken kompresörden zaman zaman metalik bir ses gelmesi normaldir

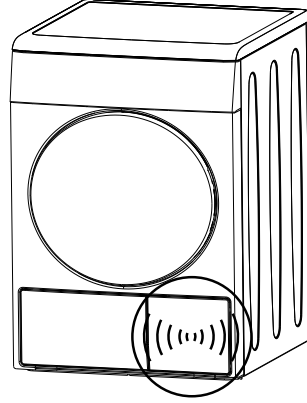

Ürün çalışırken biriken su, pompa vasıtasıyla su tankına pompalanır. Bu işlem sırasında üründen pompa sesi gelmesi normaldir

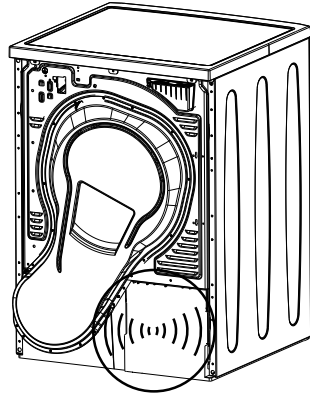

## 4 Ön hazırlık

### 4.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar

Kurutulacak çamaşırların etiketindeki talimatlara mutlaka uyun. Sadece etiketinde “kurutma makinesinde kurutulabilir” yazan çamaşırları, uygun programları seçerek kurutun.

ÇAMAŞIR KURUTMA SEMBOLLERİ																					
	Kurutma Sembolleri		Kurutucuda kurutulabilir		Ütü İstemez		Hassas / Narin kurutma		Kurutucuda kurutulmaz		Kurutma yapılmaz		Kuru temizleme yapılmaz								
	Kurutma Sembol Ayarları		Herhangi bir sıcaklıkta		Yüksek sıcaklıkta		Orta sıcaklıkta		Düşük sıcaklıkta		Isı olmadan		Asarak kurutun		Sererek kurutun		Islak asarak kurutun		Gölgede sererek kurutun		Kuru temizlemeye verilebilir
	Ütü		Ütü		Yüksek Sıcaklıkta ütülenir		Orta Sıcaklıkta ütülenir		Düşük Sıcaklıkta ütülenir		Ütülenmez		Buharsız ütülenir								
	Ütü		Kuru veya Buharlı		Maksimum ısı	200 °C	150 °C	110 °C	Ütülenmez	Buharsız ütülenir											

### 4.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar

Narin nakış işli kumaşlar,yünlü, ipekli çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirermeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmaya uygun değildir.

### 4.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması

- Çamaşırlar yıkama sırasında iç içe geçmiş birbirine dolanmış olabilir. Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce birbirlerinden ayırın.
- Fermuar gibi metal aksesuarı olan çamaşırları ters çevirerek kurutun.

- Fermuarları,kancaları ve kopçaları kapatın,kılıfların düğmelerini ilikleyin.

### 4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, kurutma makinesini, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.


- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltmış olursunuz. **(Bkz.5.6 Program seçimi ve tüketim tablosu)**
- Çamaşırları cinslerine ve kalınlıklarına göre ayırın.Aynı cins çamaşırları birlikte kurutun. Örneğin,ince mutfak havlusu ve masa örtüleri kalın banyo havlularından daha önce kurur. **(Bkz.5.6 Program seçimi ve tüketim tablosu)**

## Ön hazırlık

- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyun.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duymadıkça yükleme kapağını açmayın. Yükleme kapağını mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayın.
- Kurutma makinesi çalışırken ıslak çamaşır eklemeyin.
- Lif Filtresini her kurutma öncesinde veya sonrasında temizleyin. **(Bkz.6. Bakım ve temizlik)**
- Filtre çekmecesini, filtre çekmecesini temizliği uyarı sembolü yandığında veya her 5 kurutmadan sonra düzenli olarak temizleyin. **(Bkz.6. Bakım ve temizlik)**
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.

### 4.5 Doğru yük kapasitesi

“Program seçimi ve tüketim tablosu”ndaki talimatlara uyun. Tabloda belirtilen kapasite değerlerinden fazla çamaşır yüklemeyin.

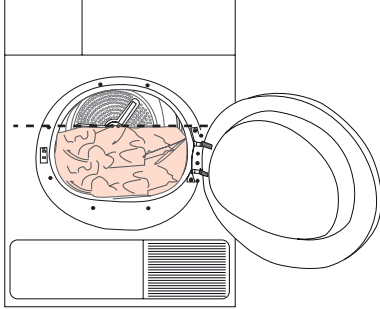

Kurutma makinesine, şekilde gösterilen seviyeden fazla çamaşır yüklenmesi önerilmez. Aşırı yükleme yapıldığında, makinenin kurutma performansı düşecektir. Ayrıca kurutma makinesi ve çamaşır hasar görebilir.


Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak verilmiştir.

Çamaşır	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*
Pamuklu nevresim (2 kişilik)	1500
Nevresim (1 kişilik)	1000
Çarşaf (2 kişilik)	500
Çarşaf (1 kişilik)	350
Büyük masa örtüsü	700
Küçük masa örtüsü	250
Çay peçetesi	100
Banyo havlusu	700
El havlusu	350
Bluz	150
Pamuklu gömlek	300
Gömlek	200
Pamuklu elbise	500
Elbise	350
Kot pantolon	700
Mendil (10 Adet)	100
T-Shirt	125

\*Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.


## 5 Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### 5.1 Kontrol paneli

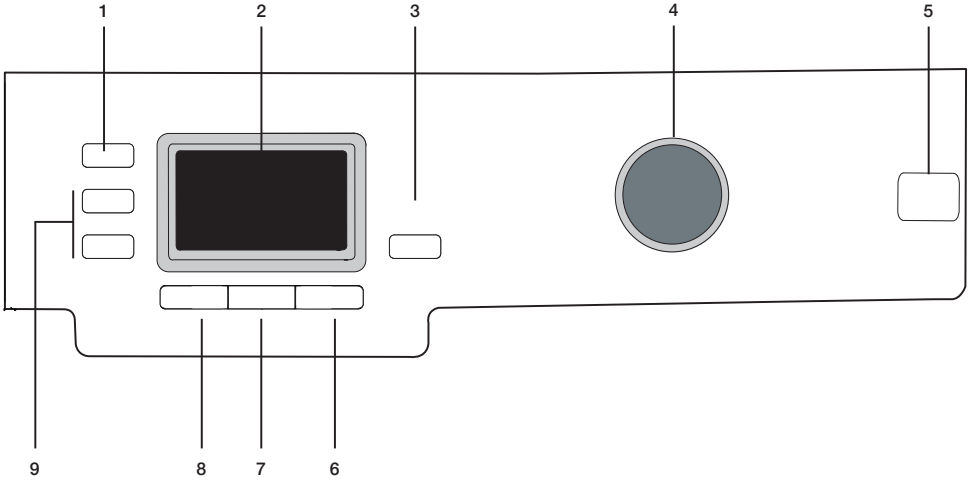

1. Çamaşır Makinesi Sıkma Devri / Zaman Programları Seçim düğmesi
2. Ekran
3. Başla / Bekle / İptal düğmesi
4. Program Seçim düğmesi
5. Açma / Kapama düğmesi

6. Kırışık Önleme düğmesi
7. Kuruluk Seviyesi düğmesi
8. Sesli Uyarı İptal düğmesi
9. Zaman Geciktirme düğmeleri

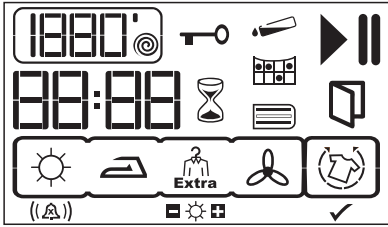

- 1830' ● Sıkma devri / Zaman programları ★
- ▶ Çalışma ikonu
- || Bekleme ikonu
- 🚰 Su tankı uyarı ikonu
- 🧼 Filtre temizleme uyarı ikonu
- 🧼 Filtre çekmecesi temizleme uyarı ikonu
- 88:88 Kalan zaman göstergesi ★ ★
- 🔑 Çocuk kilidi uyarı ikonu
- 🕒 Zaman geciktirme modu
- 🚪 Kapı açık uyarı ikonu
- 🌀 Kırışık önleme modu
- ((Δ)) Sesli uyarı seviye / iptal
- ☀️ Kuruluk derecesi
- ✓ Kırışık önleme aktif

- ★ Sıkma devri kalan zamanın daha doğru gösterilmesi için kullanılmaktadır. Makinanızın performansını etkilemez.
- ★ Ekranı görülen süre programın bitmesi için kalan zamanı gösterir ve bu süre çamaşırın nemine göre değişir.

## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### 5.2 Makineyi hazırlama

- Makinenin fişini takın.
- Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
- Açma / Kapama düğmesine basın.



Açma / Kapama düğmesine basılması programın başladığı anlamına gelmez. Programın başlaması için Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

### 5.3 Program seçimi

Kurutma derecelerinin yer aldığı aşağıdaki tablodan uygun programı belirleyin.

Program Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

Ekstra Kuru	Sadece pamuklu çamaşırlar, normal sıcaklıkta kurutulur. Kalın ve çok katlı çamaşırlar (havlular, çarşaf, kot pantolonlar vb.) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Dolap Kuruluğu	Normal çamaşırlar (masa örtüleri, iç çamaşırlar vb.) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Ütü Kuruluğu	Normal çamaşırlar (gömlekler, elbiseler vb.) ütülemeye hazır şekilde kurutulur.



Ayrıntılı program bilgileri için bkz. "Program seçimi ve tüketim tablosu".

### 5.4 Ana programlar

Kumaş tipine bağlı olarak aşağıdaki ana programlar mevcuttur.

#### • Pamuklu

Dayanıklı çamaşırları bu programda kurutun. Normal sıcaklıkta kurutma yapar. Pamuklu çamaşırlarınız (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz vb.) için kullanmanız önerilir.

#### • Sentetik

Çok dayanıklı olmayan çamaşırları bu programda kurutun. Sentetik çamaşırlarınız için kullanmanız önerilir.

### 5.5 İlave programlar

Makinede özel durumlar için aşağıdaki ilave programlar bulunmaktadır.



İlave programlar makinenizin özelliğine göre farklılık gösterebilir.

#### • Yorgan

Kurutma makinesinde kurutulabilir etiketi olan elyaf yorganları kurutun. Makineye ve yorgana zarar vermemek için yorganı doğru yüklediğinizden emin olun. Makineye yüklemeye önce yorgan üzerindeki nevresimi çıkartın. Yorganı ikiye katladıktan sonra makinaya yükleyin.

- 1 adet çift kişilik elyaf yorgandan (200x200 cm) fazlasını yüklemeyin. Pamuklu malzeme içeren yorgan, yastık vb. eşyalarınızı kurutmayın.  
- Yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk vb eşyalarınızı kurutmayın. Makinenizde kalıcı hasar meydana gelebilir.



Kurutma makinesi programlarından daha iyi sonuç alabilmek için, çamaşırlarınızın çamaşır makinenizde uygun programla yıkanmış ve tavsiye edilen sıkma devrinde sıkılmış olması gerekmektedir.

#### • Gömlek

Gömlekleri hassas bir biçimde kurutarak daha az kırışmalarını ve buna bağlı olarak kolay ütülenmelerini sağlar.



Program sonunda gömleklere çok az da olsa nem kalabilir. Gömlekleri kurutma makinesinde bırakmamanız tavsiye edilir.

#### • Kot

Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış kot giysileri kurutmak için kullanın.

#### • Karma

Renk vermeyen sentetik ve pamuklu çamaşırları birarada kurutmak için kullanın.

## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### • Spor

Sentetik, pamuklu veya karma kumaşlardan üretilmiş çamaşırları kurutmak için kullanın.

### • Yünlü havalandırma

Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü çamaşırları havalandırmak ve yumuşatmak için kullanın. Tam kurutma için kullanmayın. Program bittikten hemen sonra çamaşırları çıkarın ve havalandırın.

### • Gömlek 30'

2 adet gömleği 30 dakikada ütüye hazır hale getirmek için bu programı kullanın.

### • Hassas

Yıkama talimatında kurutulabilir ifadesi bulunan %100 sentetik ve sentetik karışımı saten türü iç çamaşırları (gecelik, üst çamaşır, alt çamaşır, pijama) kurutmak için kullanın.



Kuruluk derecesi çamaşırın karışımına, örgü tipine ve nem derecesine göre değişebilir.



Dantel, tül, taş, boncuk, pul, tel gibi aksesuar içeren ürünler ve ipek içeriği yüksek ürünler kurutulmamalıdır.



Pamuk içerikli veya saten görünümündeki ipek içeren çamaşırlar bu programda kurutulduğunda ıslak kalabilir.

### • Viskon

Viskon ve modal karışımı çamaşırları kurutmak için kullanın. Viskon-polyester, viskon-pamuk karışımı ürünler kurutulabilir.



Kuruluk derecesi çamaşırın karışımına, örgü tipine ve nem derecesine göre değişebilir.



Dantel, tül, taş, boncuk gibi aksesuarlı ürünlerin ve gece elbiselerinin kurutulması önerilmez.

### • Havalandırma


Sıcak hava vermeden 10 dakika süreyle sadece havalandırma yapar. Uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten çamaşırları bu program sayesinde havalandırarak üstlerine sinmiş olan kokuyu giderebilirsiniz.

### • Zaman programları

Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dk, 20 dk, 30 dk, 40 dk, 50 dk, 60 dk, 80 dk, 100 dk, 120 dk, 140 dk ve 160 dk zaman programlarını seçebilirsiniz.





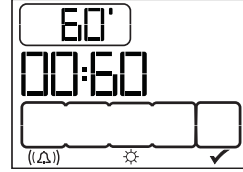


Bu programda makine, kurutma derecesinden bağımsız olarak ayarlanan süre kadar kurutma yapar.



## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### 5.6 Program seçimi ve tüketim tablosu

TR

Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Kurutma süresi (dakika)
Pamuklu / Renkli çamaşırlar				
 Ekstra kuru	8	1000	% 60	190
 Dolap kuruluğu	8	1000	% 60	179
 Ütü kuruluğu	8	1000	% 60	150
Gömlek 30'	0.5	1200	% 60	30
Gömlek	1.5	1200	% 50	50
Kot	4	1200	% 50	120
Yorgan	2.5	1000	% 40	150
Karma	4	1000	% 60	115
Spor	4	1000	% 60	105
Viskon	1.5	600	%100	110
Hassas	1	800	% 40	50
Yünlü havalandırma	1.5	600	% 50	8
Sentetik çamaşırlar				
 Dolap kuruluğu	4	800	% 40	70
 Ütü kuruluğu	4	800	% 40	55
Enerji tüketim değerleri				
Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu dolap kuruluğu*	8	1000	% 60	2.47
Pamuklu ütü kuruluğu	8	1000	% 60	2.10
Sentetik dolap kuruluğu	4	800	% 40	0.95
"Kapalı Modda", elektrik tüketimi PO (W)				0,5
"Açık Bırakma" modunda elektrik tüketimi PL (W)				1,0
Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florlu sera gazlarını içerir. Sızdırmazlık sağlanmıştır. R134a / 0,30kg				



Pamuklu dolap programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte" kullanılabilir standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır

\* : Enerji Etiketli standart programı (EN 61121:2012)

Tablodaki tüm değerler EN 61121:2012 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir.

## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### 5.7 Yardımcı fonksiyonlar

#### Sesli uyarı

Makine, program tamamlandığında sesli uyarıda bulunur. Sesli uyarı verilmesini istemiyorsanız ekranda "x" işareti görünene kadar Ses Seviyesi düğmesine ardarda basın. Ses seviyesini ayarlamak için de aynı düğmeyi kullanın.



Bu fonksiyonu program başlamadan önce ya da program devam ederken etkinleştirebilirsiniz.



Sesli uyarı iptal



Sesli uyarı 1. kademe



Sesli uyarı 2. kademe



Sesli uyarı 3. kademe

#### Kuruluk derecesi

İstenilen kuruluk derecesini ayarlamak için kullanılır. "+" işareti, varsayılan ayarlara göre daha fazla, "-" işareti varsayılan ayarlara göre daha az kurutma yapılacağını gösterir. Program süresi seçime bağlı olarak değişebilir.



Bu fonksiyonu yalnızca program başlamadan önce etkinleştirebilirsiniz.



#### Kırışık önleme

Program tamamlandıktan sonra çamaşırları hemen çıkarmayacaksanız, makinede kalan çamaşırların kırışmasını önlemek için, Kırışık Önleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon 2 saat boyunca 240 saniyede bir çamaşırları döndürerek kırışmalarını önler. Aşağıdaki ilk ekran görüntüsünde, Kırışık Önleme etkinleştirilmiş olmakla birlikte program hala devam etmektedir. İkinci görüntüde ise kurutma programı bitmiş ve Kırışık Önleme adımı geçilmiştir.



Bu fonksiyonu etkinleştirmek için Kırışık Önleme düğmesine basın.

#### Kontrastın değiştirilmesi

Ekranda görünen sembollerini daha belirgin hale getirmek için kontrast ayarı yapabilirsiniz. Özellikle kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerinde kullanılması durumunda, ekranın kontrast ayarının değiştirilmesi gerekebilir.

Kontrast ayarını değiştirmek için Devir / Zaman düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Kontrast değiştirildiğinde ekrandaki tüm simgeler 3 saniye süreyle görünür hale gelerek işlemin tamamlandığını bildirir.



Eski kontrast ayarına dönmek için aynı işlem uygulanır.

### 5.8 Uyarı sembolleri




Uyarı sembolleri makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.

#### Lif filtresi temizliği

Program tamamlandığında filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösteren uyarı sembolü yanar.



Filtre temizliği sembolü sürekli yanıp sönüyorsa "Sorun giderme" bölümüne bakın.



## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### Su tankı

Program tamamlandığında su tankının boşaltılması gerektiğini gösteren uyarı sembolü yanar. Program devam ederken su tankı dolarsa, uyarı sembolü yanıp sönmeye başlar ve makine beklemeğe geçer. Bu durumda su tankındaki suyu boşaltın ve Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak programı başlatın. Uyarı sembolü söner ve program kaldığı yerden devam eder.



### Filtre çekmecesinin temizlenmesi

Filtre çekmecesinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için uyarı sembolü belirli aralıklarla yanıp söner.



### Yükleme kapağı açık

Kurutma makinesinin yükleme kapağı açıkken bu uyarı sembolü yanar.




### Zaman Geciktirme

Zaman Geciktirme fonksiyonuyla program başlangıcını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Yüklemeye kapağını açıp çamaşırları yerleştirin. Kurutma programını, sıkma devrini ve gerekirse ek fonksiyonları seçin. Zaman Geciktirme "+" ve "-" düğmelerine basarak istediğiniz geciktirme süresini ayarlayın. Zaman Geciktirme sembolü yanıp söner. Başla / Bekle / İptal düğmesine basın. Zaman Geciktirme geri sayımı başlar. Zaman Geciktirme sembolü yanar. Başla sembolü yanar. Görüntülenen geciktirme süresinin ortasındaki ":" işareti yanıp sönmeye başlar.



Zaman Geciktirme süresi boyunca çamaşır ilave edebilir ya da çıkarabilirsiniz. Zaman Geciktirme geri sayımının sonunda Zaman Geciktirme sembolü söner, kurutma başlar ve program süresi görünür. Ekranda görünen süre, normal kurutma süresiyle Zaman Geciktirme süresinin toplamıdır.

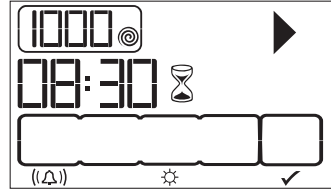

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Başla / Beklet / İptal düğmesine basılarak Zaman Geciktirme etkinleştirilmiştir.

### Zaman Geciktirme süresinin değiştirilmesi

Geri sayım işlemi sırasında süreyi değiştirmek isterseniz:

Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basarak programı iptal edin. İsteddiğiniz süre için Zaman Geciktirme işlemini tekrarlayın.

Zaman Geciktirme "+" veya "-" düğmelerine basarak istediğiniz Zaman Geciktirme süresini ayarlayın. Zaman Geciktirme sembolü yanıp söner.

Başla / Bekle / İptal düğmesine basın. Zaman Geciktirme geri sayımı başlar. Zaman Geciktirme sembolü yanar. Bekleme sembolü söner. Başla sembolü yanar.

Görüntülenen Zaman Geciktirme süresinin ortasındaki ":" işareti yanıp sönmeye başlar.

## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### Zaman Geciktirme fonksiyonunun iptal edilmesi

Zaman Geciktirme geri sayımını iptal etmek ve programı derhal başlatmak isterseniz:

Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basarak programı iptal edin.


Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak daha önce seçmiş olduğunuz programı başlatın.

### 5.9 Programın başlatılması

Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak programı başlatın.

Programın başladığını belirten Başla / Bekle sembolü yanar, kalan sürenin ortasındaki “:” işareti yanıp sönmeye devam eder.

### 5.10 Program ilerleme durumu

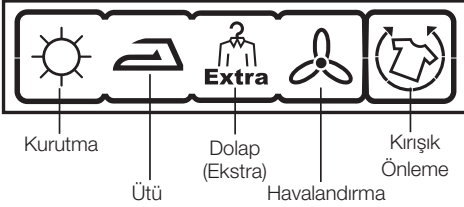

Çalışan bir programın ilerleme durumu ekrandaki bir dizi sembole izlenebilir.

Her program adımının başlangıcında, sembol dizisi içindeki ilgili sembol yanmaya başlar ve programın sonunda hepsi birlikte yanar. En sağda yanan sembol o anda sürmekte olan adımı gösterir.

#### Kurutma

Kurutma sembolü, havalandırma hariç tüm programlarda yanar.

#### Ütü Kuruluşu

Kurutma derecesi, Ütü Kuruluşu adımına ulaştığında yanmaya başlar.

#### Dolap Kuruluşu

Kurutma derecesi, Dolap Kuruluşu adımına ulaştığında yanmaya başlar.

#### Dolap Kuruluşu Ekstra

Kurutma derecesi, Dolap Kuruluşu Ekstra adımına ulaştığında yanmaya başlar.

#### Havalandırma

Havalandırma sembolü, programın sonuna ulaştığında yanmaya başlar.



Kırışık Önlleme fonksiyonu etkinse program sonunda Kırışık Önlleme sembolü yanar.

### 5.11 Çocuk Kilidi

Makinede, program çalışırken düğmelerine basıldığında makinenin program akışının etkilenmesini önleyen çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk Kilidi etkinken, panelde bulunan Açma / Kapama düğmesi dışındaki tüm düğmeler devre dışı kalır.


Çocuk kilidini etkinleştirmek için Sesli Uyarı ve Kırışık Önlleme düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Program bittikten sonra yeni bir program başlatabilmek veya programa müdahale edebilmek için çocuk kilidini devreden çıkarmak gerekir.

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için aynı düğmelere tekrar 3 saniye boyunca basın.



Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde ekrandaki kilit sembolü yanar.

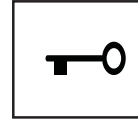

Makine Açma / Kapama düğmesiyle kapatılıp yeniden açıldığında çocuk kilidi devreden çıkar.

Çocuk kilidinin etkin olduğu durumda:

- Makine çalışır veya durma pozisyonunda iken program seçim düğmesinin konumu değiştirildiğinde gösterge simgeleri değişmeyecektir.
- Makineniz çalışırken program seçim düğmesinin konumu değiştirildikten sonra çocuk kilidi iptal edilir ise, makineniz durur ve ekranda yeni program bilgileri görülür.

## Program seçimi ve kurutma makinesinin çalıştırılması

### 5.12 Programın başlatıldıktan sonra değiştirilmesi

Makine çalışmaya başladıktan sonra, seçtiğiniz programı değiştirerek çamaşırları farklı bir programda kurutabilirsiniz.


Örneğin Ütü Kuruluşu yerine Ekstra Kuru programını seçmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basarak programı iptal edin.

Program Seçim düğmesini çevirerek Ekstra Kuru programını seçin.

Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak programı başlatın.



Makineniz çalışırken Program Seçim düğmesinin konumunu değiştirerek de yeni bir program seçebilirsiniz. Bu durumda çalışan program sonlandırılır ve yeni program bilgileri ekrana gelir.

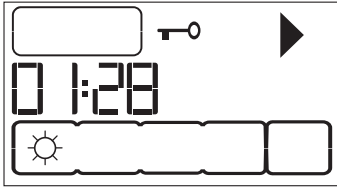

### Bekleme durumunda çamaşır ekleme ve çıkarma

Kurutma programı başladıktan sonra makineye çamaşır eklemek veya çıkarmak isterseniz:

1. Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak makineyi Bekle konumuna alın. Kurutma işlemi durur.
2. Bekle konumunda yükleme kapağını açın, çamaşır ekledikten veya çıkardıktan sonra yükleme kapağını kapayın.
3. Başla / Bekle / İptal düğmesine basarak programı başlatın.



Kurutma işlemi başladıktan sonra yapılan çamaşır ekleme işlemi, makine içinde kurumuş çamaşırların ıslak çamaşırlarla karışmasına ve işlem sonunda çamaşırların nemli kalmasına neden olabilir.



Çamaşır kurutma sırasında çamaşır ekleme ve çıkarma işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir. Fakat bu işlem, kurutma işlemi sürekli kesintiye uğratacağından program süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle çamaşır ekleme işleminin program başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.




Makineniz bekleme durumunda iken program seçme düğmesinin konumu değiştirilerek yeni bir program seçilirse, çalışan program sonlanır, yeni program bilgileri ekranda görülür.



Devam eden bir program sırasında çamaşır eklerken veya çıkarırken, tamburun iç yüzeyine temas etmeyin. Tambur yüzeyi sıcaktır.

### 5.13 Programın iptal edilmesi

Makine çalışmaya başladıktan sonra, herhangi bir nedenle programı iptal edip kurutma işlemine son vermek istediğinizde Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basın. Bu süre sonunda hatırlatma için Lif Filtresi Temizliği ve Su Tankı uyarı sembolleri yanar, ekranda "End" yazısı belirir.

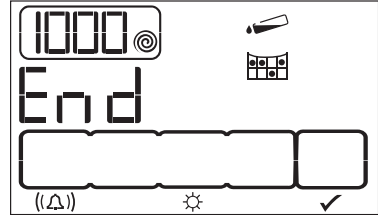

Makine çalışırken programı iptal ettiğinizde makinenin içi aşırı sıcak olacağından havalandırma programını çalıştırarak soğumasını sağlayın.




Makine çalışırken Program Seçim düğmesinin konumu değiştirilirse makine durur. Bu durumda çalışan program sonlandırılır ve yeni program bilgileri ekrana gelir.

### 5.14 Program sonu

Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki Lif Filtresi Temizliği ve Su Tankı uyarı sembolleri yanar, ekranda “End” yazısı belirir.

Yükleme kapağı açılabilir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir.

Makineyi kapamak için Açma / Kapama düğmesine basın.

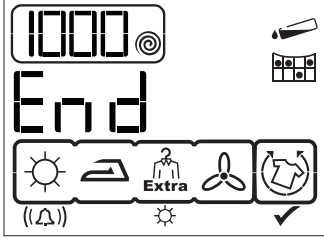

Kırışık Önleme fonksiyonu etkinse ve program tamamlandıktan sonra çamaşırlar makineden çıkarılmazsa, 2 saat süren Kırışık Önleme programı devreye girer.



Her kurutma sonunda lif filtresini temizleyin. (Bkz. “Lif filtresi ve Yükleme kapağı iç yüzeyi”)



Her kurutma sonunda su tankını boşaltın. (Bkz. “Su tankının boşaltılması”)

## 6 Bakım ve temizlik

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

### 6.1 Lif Filtresi / Yükleme Kapağı İç Yüzeyi Temizliği

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler Lif Filtresi tarafından toplanır.



Lifler genellikle giyinme ve yıkama sırasında oluşur.



Her kurutma işleminden sonra lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeylerini mutlaka temizleyin.



Filtre yuvasını elektrikli süpürgeyle temizleyebilirsiniz.






Lif filtresini temizlemek için:

Yükleme kapağını açın.



Lif filtresini yukarıya doğru çekerek çıkarın ve filtreyi açın.

Tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle ya da yumuşak bir bezle temizleyin.

Lif filtresini kapayın ve yerine yerleştirin.

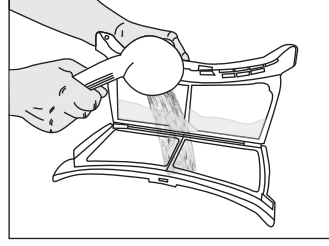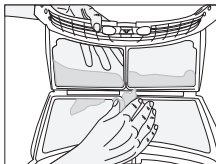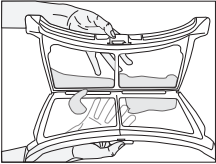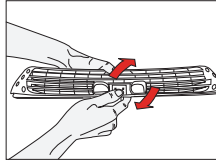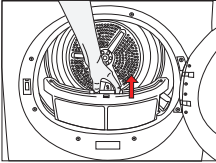

Yükleme kapağının tüm iç yüzeylerini ve contasını yumuşak nemli bez ile temizleyin.

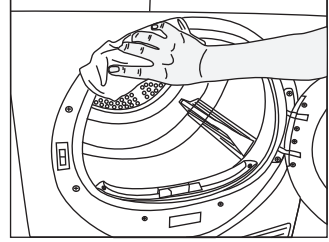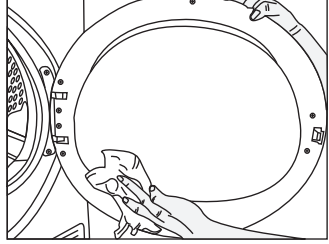

Kurutma makinesini belli bir süre kullandıktan sonra filtre gözeneklerinde tıkanıklığa neden olacak bir tabaka oluşabilir. Filtre yüzeyinde oluşan bu tabakayı ılık suyla yıkayarak temizleyin. Yerine takmadan önce filtreyi iyice kurutun.

### 6.2 Sensörün temizlenmesi

Kurutma makinesinin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sensörleri bulunmaktadır. Sensörleri temizlemek için:

- Kurutma makinesinin yükleme kapağını açın.
- Kurutma işleminden dolayı makine hala sıcaksa soğumasını bekleyin.
- Sensörün metal yüzeylerini sirkeyle ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulayın.




Sensörün metal yüzeylerini yılda 4 kez temizleyin.



Sensörün metal yüzeylerini temizlerken metal aletler kullanmayın.



Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözültü maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeler kullanmayın!

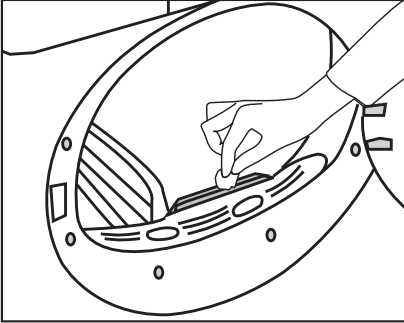

### 6.3 Su tankının boşaltılması

Kurutma sırasında nem çamaşırdan alınarak yoğunlaştırulur ve ortaya çıkan su, su tankında birikir. Her kurutmadan sonra su tankını boşaltın.



Yoğuşturulan su, içme suyu değildir!




Su tankını program çalışırken kesinlikle yerinden çıkarmayın!


Su tankını boşaltmayı unutursanız sonraki kurutmalar sırasında su tankı tamamen dolduğunda makine durur ve Su Tankı uyarı sembolü yanıp söner. Bu durumda su tankını boşaltın ve kurutma işlemine devam etmek için **Başla / Bekle** düğmesine basın.

Su tankını boşaltmak için:

- Çekmeceyi çekerek su tankını dikkatlice çıkarın.

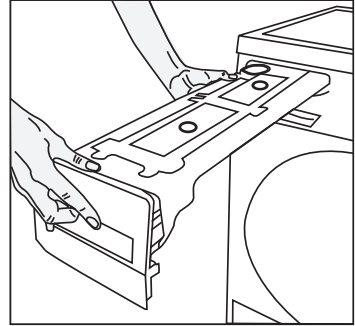

- Su tankındaki suyu dökün.

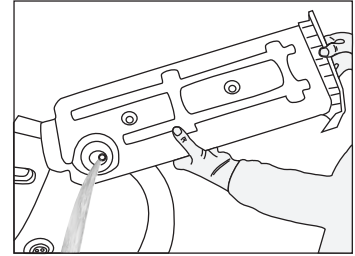

- Su tankındaki hunide lif birikimi oluşmuş ise suya tutarak temizleyin.
- Su tankını yerine yerleştirin.



Direkt tahliye opsiyonunun kullanıldığı durumlarda su tankının boşaltılmasına gerek yoktur.


### 6.4 Filtre çekmecesinin temizlenmesi

Lif filtresi tarafından yakalanamayan tüy ve lifler, tekmeliğin arkasındaki filtre çekmecesinde yakalanır. Filtre Çekmecesi Temizliği uyarı ışığı hatırlatmada bulunmak amacıyla maksimum 5 kurutmada bir periyodik olarak yanar.


Filtre çekmecesinde 2 kademe filtre vardır. Birinci kademe filtre çekmecesi süngerli, ikinci kademe ise filtre bezidir.

Filtre çekmecesini temizlemek için:


- Tekmelik düğmesine basarak tekmeliği açın.

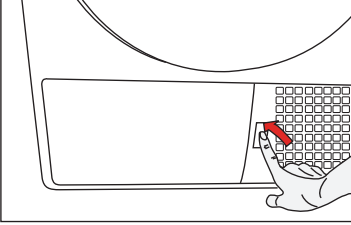


- Filtre çekmecesi kapağını üzerindeki ok yönünde çevirin.

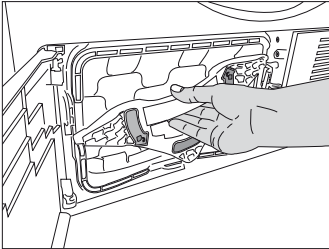


- Filtre çekmecesini dışarı çekin.

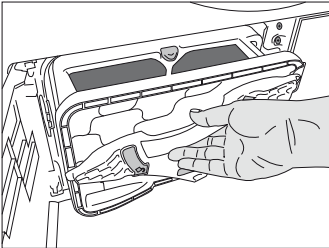


- Filtre çekmecesini kırmızı düğmeye basarak açın.

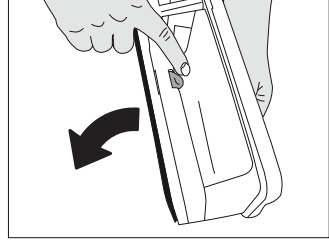

- Filtre çekmecesi süngerini çıkarın.

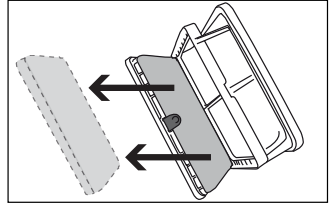

- Filtre bezindeki tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle yada yumuşak bir bezle temizleyin.
- Filtre bezi yüzeyinde tıkanıklığa sebep olabilecek bir tabaka gözlenmesi durumunda tabakayı ılık su ile yıkayarak temizleyin. Filtre çekmecesini yerine takmadan önce filtre bezini iyice kurutun.

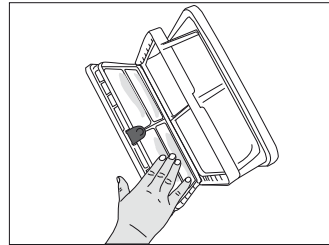


- Filtre çekmecesi süngerini elde yıkayarak üzerindeki tüy ve lifleri temizleyin. Sünger yıkadıktan sonra elinizle sıkarak ıslaklığını alın. Süngerini yerine yerleştirmeden önce iyice kurutun.

## Bakım ve temizlik




Sünger üzerinde fazla tüy ve lif birikmesi yoksa temizlemenize gerek yoktur.


- Süngerini tekrar yerine yerleştirin.

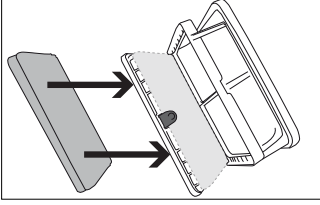


- Filtre çekmecesi kırmızı düğme kilitlenecek şekilde kapatın.

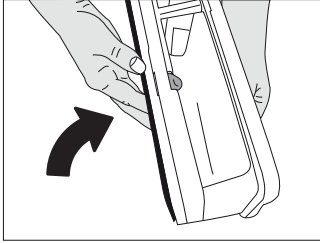

- Filtre çekmecesi yerine yerleştirin ve filtre çekmecesi kapağını ok yönünde çevirerek kapağın sıkıca kapatın.

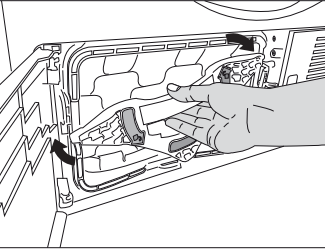

- Tekmelik kapağını kapatın.

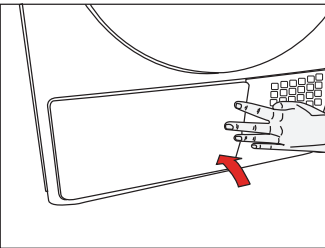


Filtre çekmecesi süngerini takılmadan kurutma yapılması makinenize zarar verir!



Lif filtresi ve filtre çekmecesinin kirlenmesi daha uzun kurutma süresine ve daha fazla enerji harcanmasına yol açar.

### 6.5 Evaporatörün temizlenmesi

Filtre çekmecesinin arkasında bulunan evaporatörün kanatçıklarındaki birikmiş lifleri elektrik süpürgesiyle temizleyin.

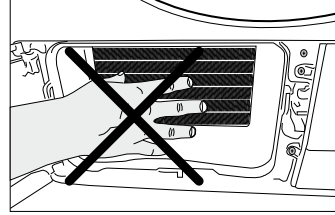

Elinizi koruyacak bir eldiven takarak elle de temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeyi denemeyin. Evaporatör kanatçıkları elinize zarar verebilir.

## 7 Sorun giderme

### Kurutma işlemi uzun sürüyor.

- Lif filtresinin gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> *Filtreyi ılık suyla yıkayın.*
- Filtre çekmecesi tıkanmış olabilir. >>> *Filtre çekmecesindeki sünger ve filtre bezini temizleyin.*
- Makinenin önündeki havalandırma ızgaraları kapalı olabilir. >>> *Havalandırma ızgaralarının önünde havalandırmayı engelleyen eşya varsa kaldırın.*
- Makinenin kurulduğu alan çok küçük olduğu için havalandırma yetersiz olabilir. >>> *Oda sıcaklığının çok yükselmemesi için kapı veya pencereleri açın.*
- Nem sensöründe kireç tabakası oluşmuş olabilir. >>> *Nem sensörünü temizleyin.*
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> *Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.*
- Çamaşır yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> *Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.*

### Kurutma sonunda çamaşır lar nemli çıkıyor.



Kurutma sonunda çıkan sıcak çamaşır lar gerçekte olduklarından daha nemli hissedilirler.

- Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir.>>> *Çamaşır ların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşır ların cinsine uygun bir program seçin veya ilave olarak zaman programlarını kullanın.*
- Lif filtresinin gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> *Filtreyi ılık suyla yıkayın.*
- Filtre çekmecesi tıkanmış olabilir. >>> *Filtre çekmecesindeki sünger ve filtre bezini temizleyin.*
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> *Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.*
- Çamaşır lar yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> *Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.*

### Kurutma makinesini açılmıyor veya program başlatılmıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.

- Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> *Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun.*
- Yükleme kapağı açık kalmış olabilir. >>> *Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun.*
- Program ayarlanmamış ya da Başla / Bekle / İptal düğmesine basılmamış olabilir. >>> *Programın ayarlandığından ve Bekle konumunda olmadığından emin olun.*
- Çocuk kilidi devrede olabilir. >>> *Çocuk kilidini devreden çıkarın.*

### Program nedensiz olarak yarıda kesildi.

- Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> *Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun.*
- Elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. >>> *Programı başlatmak için Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.*
- Su tankı dolu olabilir. >>> *Su tankını boşaltın.*

### Çamaşır lar çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.

- Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. >>> *Çamaşır ların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşır ların cinsine uygun bir program seçin.*

### Yükleme kapağından su akıyor.

- Yükleme kapağının iç yüzeylerinde ve yükleme kapağı contasının yüzeylerinde lif birikmiş olabilir. >>> *Yükleme kapağının iç yüzeylerini ve yükleme kapağı contasının yüzeylerini temizleyin.*

### Yükleme kapağı kendiliğinden açılıyor.

- Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> *Yükleme kapağını kapanma sesini duyana kadar itin.*

### Su tankı uyarı sembolü yanıyor/yanıp sönüyor.

- Su tankı dolu olabilir. >>> *Su tankını boşaltın.*
- Su boşaltma hortumu katlanmış olabilir. >>> *Ürün doğrudan su giderine bağlıysa su boşaltma hortumunu kontrol edin.*

## Sorun giderme

### **Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanmıyor. (lambalı modellerde)**

Kurutma makinesi Açma / Kapama düğmesiyle açılmamış olabilir. >>> *Kurutma makinesinin açık konumda olduğunu kontrol edin.*

Lamba bozuk olabilir. >>> *Lambanın değiştirilmesi için Yetkili Servise başvurun.*

### **Kırıksık önleme sembolü yanıyor.**

Kurutma makinesinde kalan çamaşırların kırıksmasını önleyen Kırıksık Önleme programı devreye girmiş olabilir. >>> *Kurutma makinesini kapayın ve çamaşırları çıkarın.*

### **Lif filtresi temizleme sembolü yanıyor.**

Lif filtresi temizlenmemiş olabilir. >>> *Filtreyi temizleyin.*

### **Filtre temizleme uyarı sembolü yanıp sönüyor.**

Filtre yuvası lifle tıkanmış olabilir. >>> *Filtre yuvasını temizleyin.*

Lif filtresi gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir. >>> *Filtreyi ılık suyla yıkayın.*

Filtre çekmecesini tıkanmış olabilir. >>> *Filtre çekmecesindeki sünger ve filtre bezini temizleyin.*

### **Filtre çekmecesini temizliği uyarı sembolü yanıp sönüyor.**

Filtre çekmecesini temizlenmemiş olabilir. >>> *Filtre çekmecesindeki sünger ve filtre bezini temizleyin.*

### **Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanıyor. (lambalı modellerde)**

Kurutma makinesinin fişi takılı, Açma /Kapama düğmesi basılı ve kapak açık ise ışık yanar. >>> *Kurutma makinesinin fişini çıkartın veya Açma /Kapama düğmesini kapalı pozisyona getirin.*



**UYARI:** Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

**Değerli Müşterimiz,**

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/STANBUL

Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

## Arçelik Çağrı Merkezi

### 444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

## Diğer Numara


### 0216 585 8 888

**Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.**

- 1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- 2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
- 5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

**Müşteri Memnuniyeti Politikası**

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımlı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr), faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

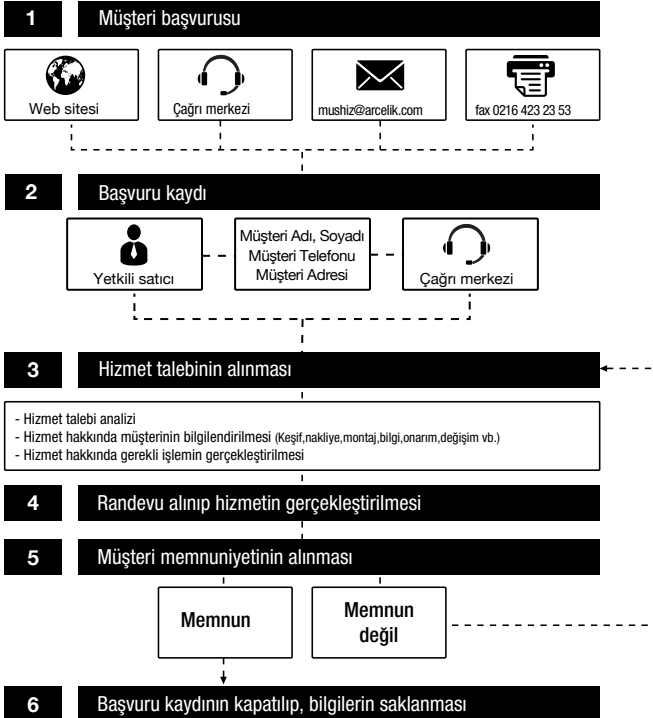**Hizmet talebinin değerlendirilmesi**



Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar

*Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:*

*Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;*

- 1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımını durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.*

*Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.*

*Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.*

*Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.*

*Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.*

*Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.*

*Menşei: Türkiye*

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Söğütözü / İSTANBUL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme,  
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Üretici veya İthalatçı Firmamız:**

Unvanı: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
Telefonu: (0-216) 585 8 888  
Faks: (0-216) 423 23 53  
web adresi: www.arçelik.com.tr

**Malın**

Markası: Arçelik  
Cinsi: Çamaşır Kurutma Makinesi  
Modeli:  
Seri No:  
Garanti Süresi: 3 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

**Satıcı Firmamız:**

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmamızın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.