


## Kablosuz Bağlantı Hızlı Kurulum Kılavuzu

1. Akıllı cihazınıza AppStore'dan (Apple) ya da Google Play Store'dan (Android) **HomeWhiz** uygulamasını indirin.
2. Bulaşık makinesini Açma/Kapatma tuşunu kullanarak açın. Ayarlar Menüsü tuşuna 3 sn basılı tutarak Ayarlar Menüsü'ne girin.
3. **HomeWhiz** ve Ekstra Kurutma tuşlarını kullanarak, "Kablosuz Bağlantı Kurulum: Kapalı" ayarına ilerleyin.
4. Hızlı Yıkama tuşuna basarak Açık hale getirin. (Kısa bir süre içinde bulaşık makinesi ekranında bir parola görülür.)

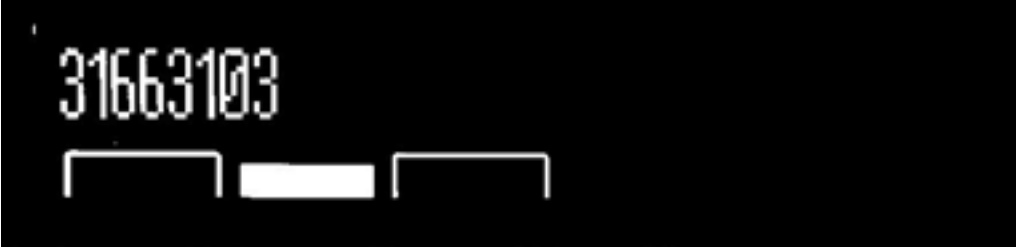

5. Akıllı cihazınızdan "Dishwasher AP" ağına bağlanın. Bağlanmak için bulaşık makinesi ekranındaki parolayı kullanın. (Parola otomatik olarak üretilir. Her kurulumda farklılık gösterecektir.)
6. Akıllı cihazınızdan **HomeWhiz** uygulamasını açın. Bulaşık makinenize bir isim verin ve uyarı maillerini almak üzere mail adresinizi girin. Ağları Tara butonuna basın.
7. Taranan ağ listesinden ev ağını seçerek "Bağlan" tuşuna basın ve ev ağı parolanızı girin. (Bulaşık makinesi ekranında "Bağlanıyor..." yazısı görülür.)
8. Bulaşık makineniz bağlanma işlemini tamamladığında, bulaşık makinesi ekranında "Bağlandı" yazısı görülür. "Kablosuz Bağlantı: Açık" hale geçer.
9. Ayarlar Menüsü tuşuna 3 sn boyunca basılı tutarak, Ayarlar Menüsü'nden çıkın.
10. Akıllı cihazınızla ev ağınıza bağlanarak **HomeWhiz** uygulamasını yeniden başlatın. Kurulumunu yapmış olduğunuz bulaşık makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

**Not:** Bulaşık makinesi üzerinden **HomeWhiz** tuşuna basarak **HomeWhiz** özelliğini Açık hale getirebilir, bulaşık makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kontrol edebilirsiniz. **HomeWhiz** özelliği kapalıyken akıllı cihazınızı, makinenizin durumunu gözlemlmek için kullanabilirsiniz.

## Sorun Giderme

Herhangi bir kontrol veya bağlantı problemi yaşandığında aşağıdaki işlemleri yapın. Yaptığınız işlem sonrası problemin devam edip etmediğini gözlemleyin. Problem devam ediyorsa bir sonraki adımı gerçekleştirin.

1. Akıllı cihazınızın ilgili ev ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse bağlanmasını sağlayın.
2. **HomeWhiz** uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
3. Ürün üzerinden ayarlar menüsüne girin ve kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer "Kablosuz Bağlantı: Kapalı" ise "Kablosuz Bağlantı: Açık" hale getirin, makinenin bağlanmasını bekleyin ve **HomeWhiz** uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
4. Yukarıdaki işlemler ile bağlantı sağlanamadıysa ürün üzerinden ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.
5. Sorun giderilemediyse yetkili servise başvurun.