


- 1 Açma / Kapatma tuşu
- 2 Parlatici Eksikliği Uyarı lambası
- 3 Az Bulaşık tuşu
- 4 Program Seçim tuşu
- 5 Program Seçim lambaları
- 6 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
- 7 Tutamak
- 8 Program Takip lambaları
- 9 Başla / Bekle / İptal tuşu

## Fonksiyon tuşları



### Açma / Kapatma tuşu

Açma/Kapatma tuşuna basarak açma konumuna getirdiğinizde son kullanılan programın lambası yanar, kapama konumuna getirdiğinizde ise söner.

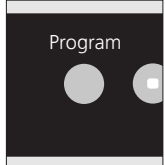

### Program Seçim tuşu

"Program ve tüketim tablosu"na bakarak bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın.



### Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar ve ilgili program lambaları yanar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal tuşuna basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal tuşuna basın.

⚠ Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.

## Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönmüş Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatici kalabilir.



## Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adımını, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde kontrol panelindeki Bitti lambası yanar.

- ⚠ Kurutma lambası yanıyor ise makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.



## Az Bulaşık tuşu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma/Kapatma tuşuna basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Az Bulaşık tuşuna basınız, tuş üzerindeki lambanın yandığını görünüz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı çalıştırınız. Az Bulaşık seçeneği ile alt ve üst sepetinizin her yerini kullanabilir, böylelikle su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

- ⚠ En son kullandığınız yıkama programında Az Bulaşık fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Az Bulaşık fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Az Bulaşık fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Az Bulaşık fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- ⚠ Az Bulaşık fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

## Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
7. Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatici Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatici ilave edin.
- △ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.
9. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
10. Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.

11. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.
- △ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- △ Kurutma lambası yanıyorrsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- △ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.
12. Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
13. Musluğu kapayın.
14. Fişi prizden çıkarın.
15. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

## Program ve tüketim tablosu

| Program numarası  | P1 Referans *  | P2  | P3   |
|---|--|---|--|
| Program adı   | Eko  | Hızlı 58'   | Yoğun  |
| Yıkama sıcaklığı  | 50°C   | 60°C  | 70°C   |
| Kirlilik düzeyi   | Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.             | Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır. | Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.   |
| Deterjan miktarı A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup> | A+B  | A+B   | A+B  |
| Program akışı   | Ön Yıkama<br>▼<br>Yıkama<br>▼<br>Soğuk Durulama<br>▼<br>Sıcak Durulama<br>▼<br>Kurutma<br>▼<br>Son | Yıkama<br>▼<br>Soğuk Durulama<br>▼<br>Sıcak Durulama<br>▼<br>Kurutma<br>▼<br>Son              | Ön Yıkama<br>▼<br>Yıkama<br>▼<br>Soğuk Durulama<br>▼<br>Sıcak Durulama<br>▼<br>Kurutma<br>▼<br>Son |
| Program süresi (dakika)   | 165  | 58  | 115  |
| Su Tüketimi (litre)   | 15   | 11,8  | 17,5   |
| Elektrik Tüketimi (kWh saat)  | 1,02   | 1,32  | 1,67   |

Tabloda verilen değerler standart koşullarda hesaplanmıştır. Normal kullanım koşullarında sapmaların ortaya çıkması normaldir.

\*Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testlerde bu referans program kullanılmalı ve su yumuşatma sisteminin tuz bölmesi ve parlatici bölmesi dolu olmalıdır.